

Mon Guide de pose Tentation

*Poser sa cuisine
facilement c'est possible ?*

Bien sûr !

cuisinella®

N°215261

PLAN 10307 / B

VERSION 04/21



Quelques mots avant de commencer

Vous venez d'acquérir votre cuisine **Tentation Cuisinella** et nous vous remercions de vous être laissé tenter ! Afin de profiter pleinement de votre Cuisinella pendant de nombreuses années, **il est maintenant indispensable de la poser avec le plus grand soin.**

Ce guide réunit les informations essentielles pour vous y aider. Et n'oubliez pas, **vous n'êtes pas seul : pour toutes questions..., n'hésitez pas à demander conseil à votre conseiller Cuisinella !**

Retrouvez également ces informations, ainsi que nos films de pose, sur notre site internet :

www. **Ma.cuisinella**



Sommaire de votre Guide de pose

Un peu de vocabulaire	p. 4
Je prépare ma pièce et mon matériel	p. 6
Je suis les conseils de pose et de sécurité	p. 6
Je prépare mes outils	p. 7
Je me lance et prépare mes meubles !	p. 9


En fonction de mon implantation, je me rends :

1




ou

2

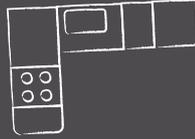

ou

3

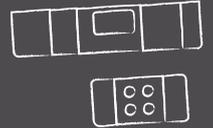

Ma cuisine est en linéaire : JE ME RENDS EN PAGE 12

- A.** Par quel bout commencer ? p.12
- B.** Poser les éléments bas et les armoires p.12
- C.** Poser le fileur p.17

Ma cuisine est en L : JE ME RENDS EN PAGE 18

- A.** Par quel bout commencer ? p.18
- B.** Comment poser un meuble bas d'angle ? p.18 & 21
- C.** Comment poser un fileur d'angle ? p.23
(solution alternative au meuble)

Ma cuisine a un îlot ou un « retour épi » : JE ME RENDS EN PAGE 25

- A.** Par quel bout commencer ? p. 25
- B.** Comment installer un îlot ? p. 25
- C.** Poser l'habillage dos des meubles bas p. 28

Je découpe et pose un côté de soutien ou une joue de finition p. 31

Je découpe et pose mes plans de travail et crédences stratifiés p. 34

- A.** Réaliser les découpes évier et plaque de cuisson p.34
- B.** Comment assembler ses plans de travail en angle p.37
- C.** Découper et poser une crédence stratifiée p.39

J'installe mes meubles hauts p.41


- A.** Tracer l'emplacement des meubles hauts p. 41
- B.** Fixer les meubles hauts p. 43
- C.** Poser les fileurs et les retours fileur p. 46
- D.** Intégrer des spots (optionnel) p. 48

J'intègre mes appareils électroménager et sanitaires p. 49

Je soigne mes finitions p. 54

- Découper et poser les socles et retours de socles p. 54
- Régler les portes p. 58

La cuisine

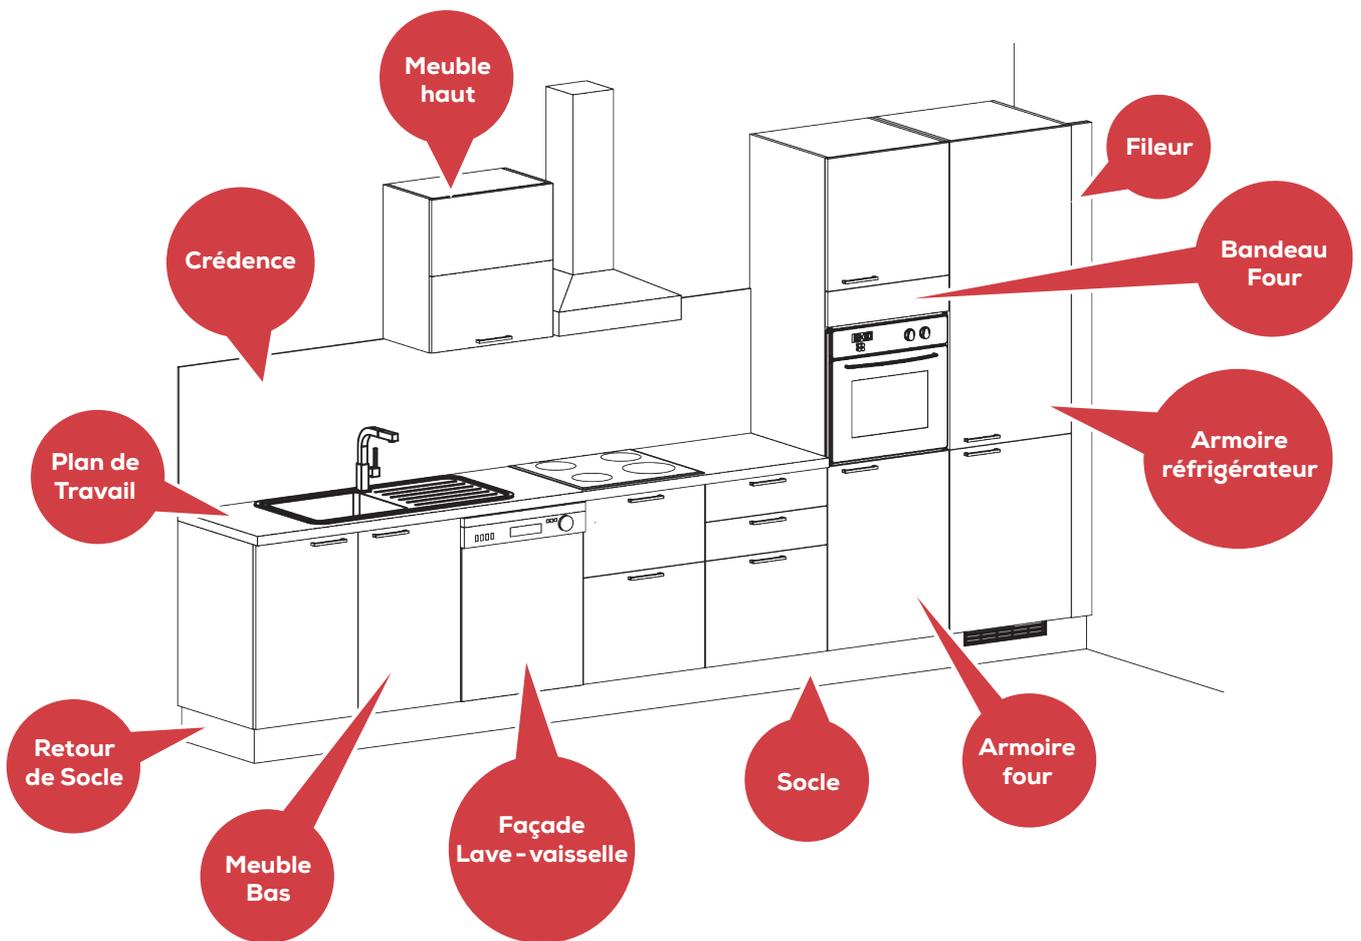

Retour épi



Îlot (meubles posés indépendamment du mur)



Voir page 31




Le meuble bas

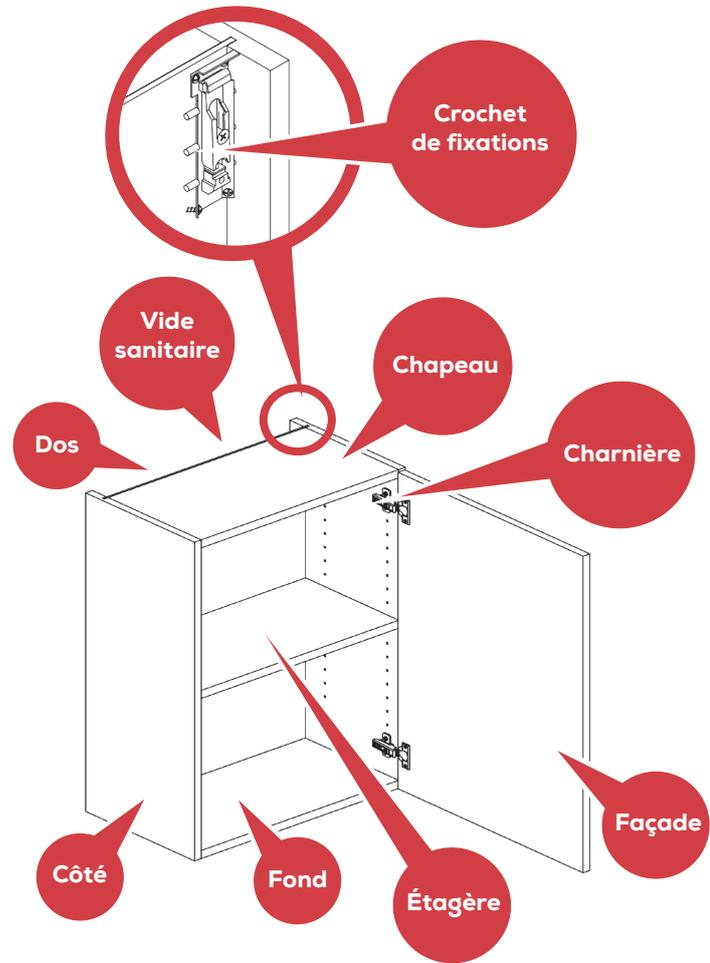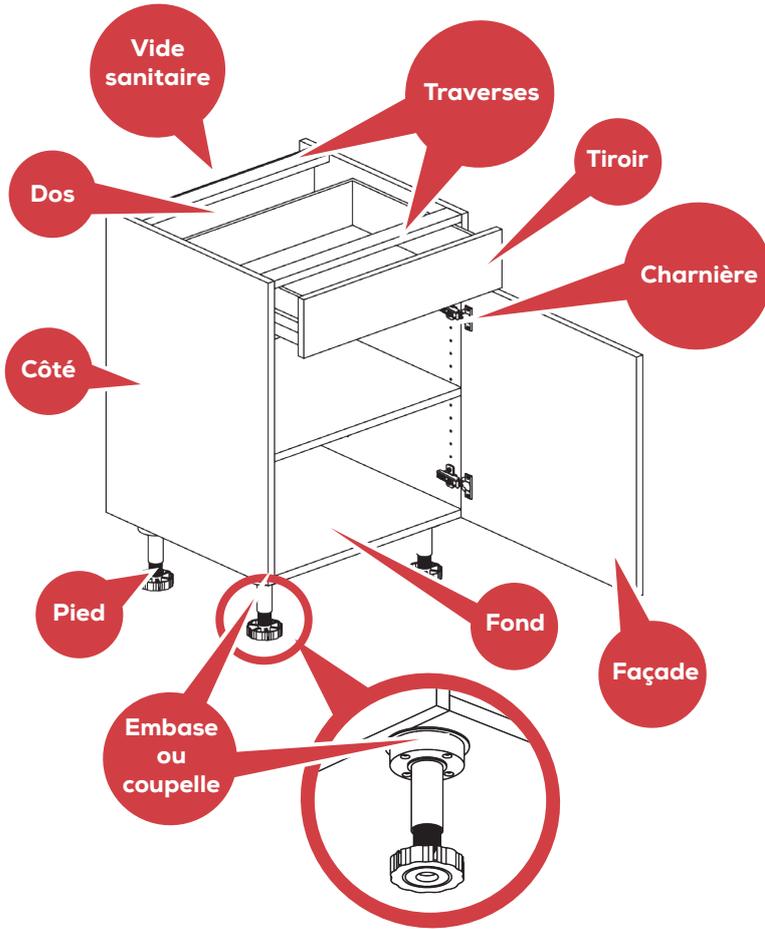

Les différents types de bas d'angle


Bas d'angle « variable »

(BAV/BAVP3/BAV1P,
avec ou sans tourniquet)

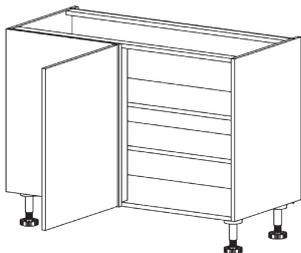


Bas d'angle « diagonal »

(BAP)

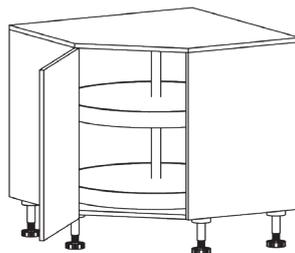

Bas d'angle « droit »

(BAL/BALP/ avec ou
sans tourniquet)

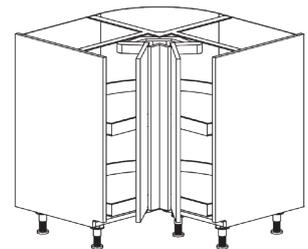

Certains meubles spécifiques possèdent des notices qui leur sont propres pour vous aider à les poser. Retrouvez ces notices dans votre colis quincaillerie.

Je prépare ma pièce et mon matériel

J'ai préparé ma pièce (peinture, carrelage...) avant d'installer ma nouvelle cuisine.

A l'aide du plan technique remis par le vendeur, j'ai vérifié le positionnement des sorties électriques et arrivées d'eau en fonction de l'implantation de ma cuisine. Si nécessaire, je fais appel à un professionnel pour adapter les arrivées d'eau et électriques.

Je prépare ma zone de travail pour le montage de ma cuisine :

- J'ai protégé mon sol
- Pour travailler dans de bonnes conditions, j'ai organisé un espace avec suffisamment de place.
- J'ai tous mes outils à portée de main et chargés (batteries...)

Protégez l'environnement



Nos produits bénéficient du label NF ENVIRONNEMENT, seul écolabel français dans l'ameublement. Si vous êtes amenés à mettre en déchetterie vos anciens meubles, prenez le temps de démonter les éléments métalliques et les éléments plastiques pour assurer leur tri dans les filières adaptées.




Je suis les conseils de pose et de sécurité

4 points pour commencer en toute sécurité

- 1 Je coupe les arrivées d'eau, d'électricité et de gaz avant de commencer
- 2 J'utilise un escabeau plutôt que de monter sur les meubles ou les cartons !
- 3 J'utilise les chevilles et vis adaptées à la nature de mes murs

- 4 Lorsque je scie une pièce, je veille à toujours protéger sa face visible pour ne pas l'abîmer.

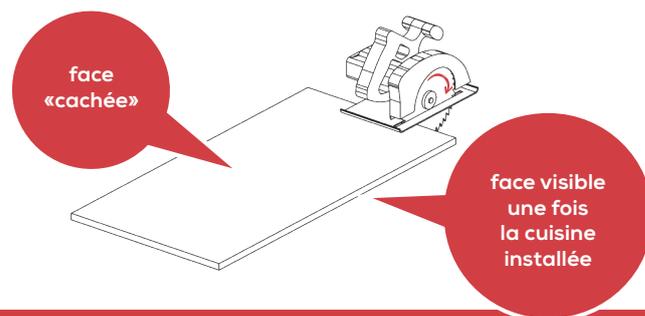

“

Si vous n'avez pas de scie circulaire de professionnel, il est conseillé de couper vos panneaux à l'envers : placez la scie sur la face «cachée», et pas sur la face visible (une fois la cuisine installée) : cela évitera de faire des éclats visibles (exemple, pour scier un plan de travail, retournez-le et coupez sur la face placée normalement sur le dessous).

”

Je prépare mes outils


Ma boîte à outils



Tournevis




Clé Allen




Mètre



Crayon




Maillet



Niveau




Ciseau




Silicone




Scie



Tasseaux

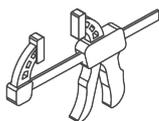


Serre joint




Équerre




Clé Plate



Scotch crêpe



Cutter

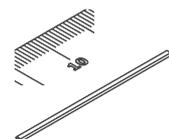

Grande règle



Escabeau



Tréteau




Visseuse



Scie sauteuse



Scie circulaire

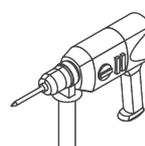

Perceuse +mèche à bois



Pinceau




Racleur

Veillez à avoir ces outils à portée de main, et vérifiez que les outils portatifs, équipés d'une batterie, soient rechargés avant le début du montage de votre cuisine.

À chaque étape, nous vous indiquerons les outils nécessaires.

Attention, attention, attention : Chevilles et vis nécessaires

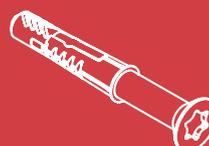

*Le choix des chevilles et vis pour les fixations murales est de votre responsabilité ou de celle du poseur professionnel. Les chevilles de fixation ne sont pas fournies.


Choisissez le type de vis et de chevilles, ainsi que la méthode de perçage, en fonction de la nature et de la qualité de vos murs (cloison tendre, cloison dure, etc.) ainsi que de la taille et du type de meubles que vous avez choisis. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un spécialiste.

Les meubles sont équipés de crochets qui résistent à une charge de 100 Kg chacun, soit 200 Kg maximum en fonction de la taille du meuble. La conception des meubles est en conformité avec les exigences de la norme NF EN 14749 et elle garantit la tenue à la charge en fonction des dimensions des meubles.

Pièces dans votre colis quincaillerie



Ces pièces sont fournies dans le colis de quincaillerie (livré avec votre cuisine) et dépendent de l'implantation de celle-ci

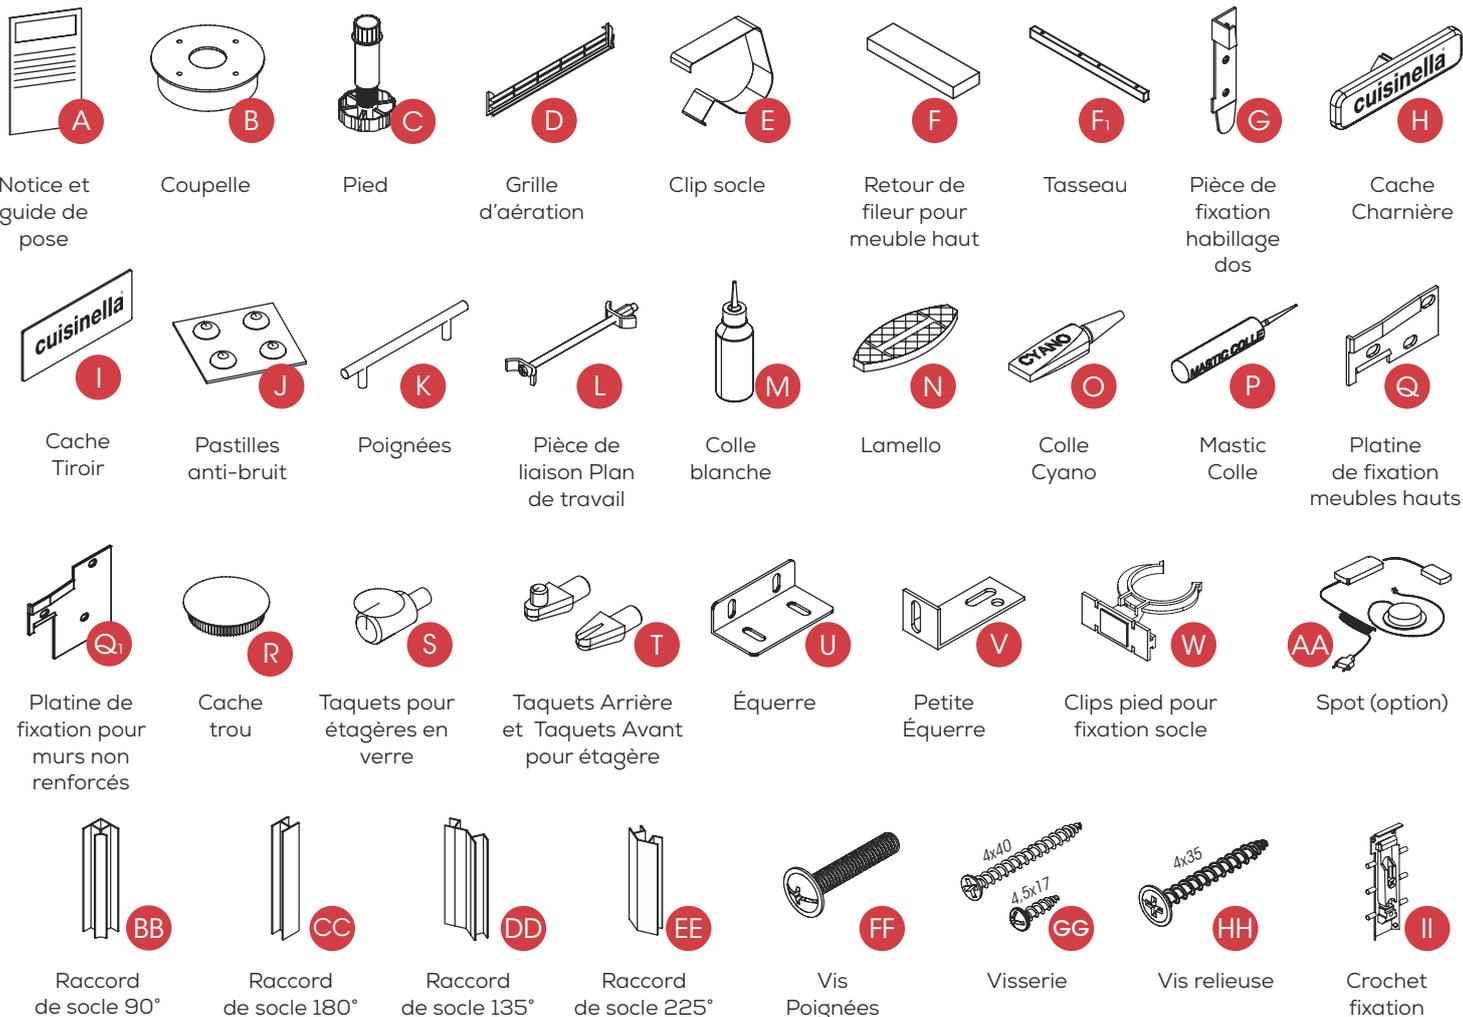

Difficulté de montage

Montage facile



Montage moyennement difficile



Montage difficile



Nombre de personnes nécessaires à chaque étape



“ Suivez les conseils d'expert :

Tout au long du guide, lorsque vous verrez ce sigle, vous bénéficierez d'un conseil pratique ou d'une astuce pour faciliter le montage.

”

5 points pour se lancer de manière organisée

- 1 J'accroche mon plan technique au mur, afin de l'avoir en permanence sous les yeux.
- 2 Je contrôle et trie mes meubles.


A l'aide du plan technique remis par mon conseiller Cuisinella, j'identifie chaque meuble ainsi que leur futur emplacement.

- 3 Chaque colis est identifié par une étiquette comprenant la référence du meuble. Je colle chaque étiquette à l'intérieur du meuble concerné afin d'avoir la référence de ce dernier en cas de SAV.



- 4 Dans un premier temps, je garde les éléments bas et les armoires à proximité, et je stocke les autres éléments, emballés, dans une pièce voisine.
- 5 Je déballe les meubles bas et les armoires, j'enlève les tiroirs, façades, étagères et pièces techniques.

Démontage des portes

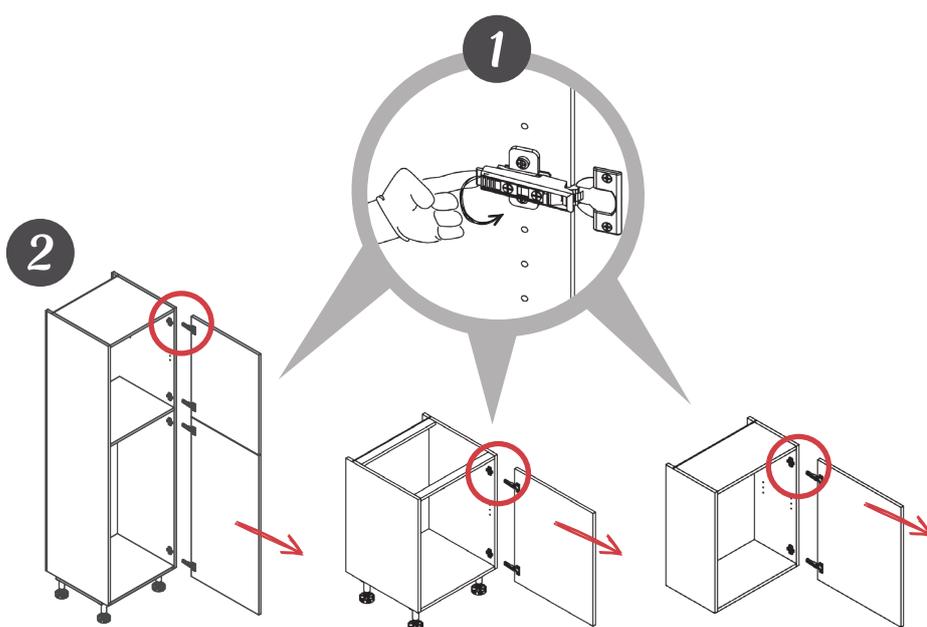

conseil de l'expert

“ Pourquoi enlever les façades ?

Pour avoir un meilleur accès à l'intérieur des meubles lors du montage !

Stockez ces éléments dans une pièce voisine et protégez les pour ne pas les abîmer. Laissez les films de protection sur les façades jusqu'à la fin du montage.


Posez-les sur des cartons pour ne pas les abîmer.

”




Ne pas enlever les façades sur les meubles haut de types « lift »







Démontage d'une porte armoire pour réfrigérateur

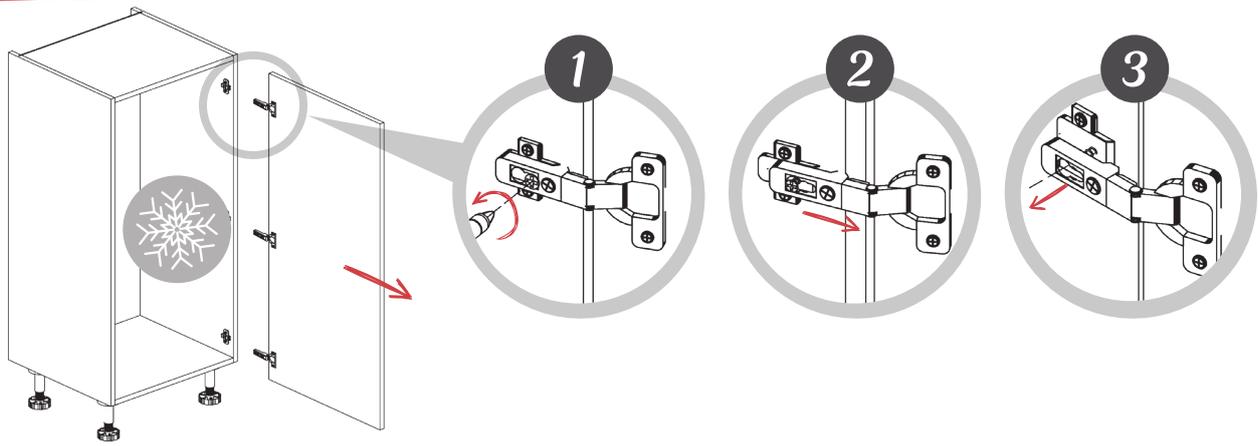





Démontage des tiroirs

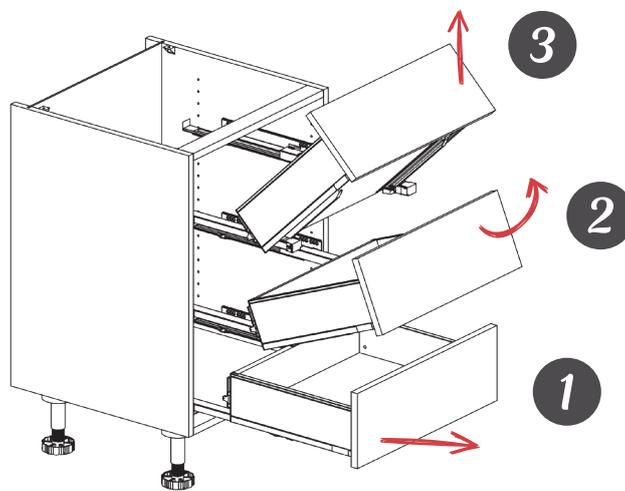

Montage des pieds pour meubles bas

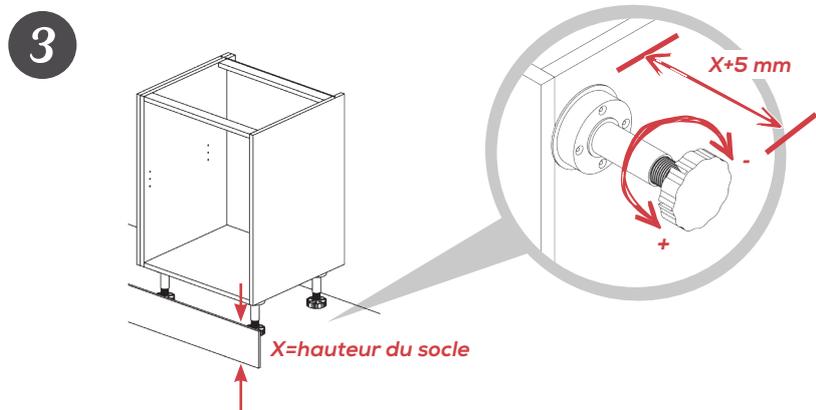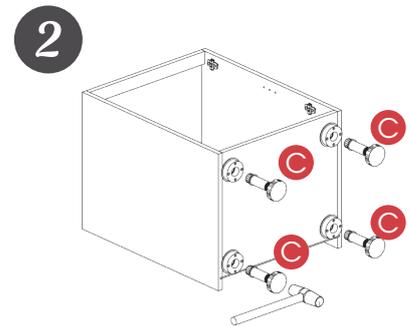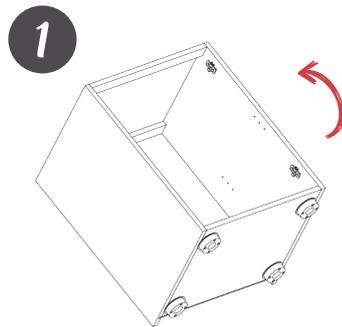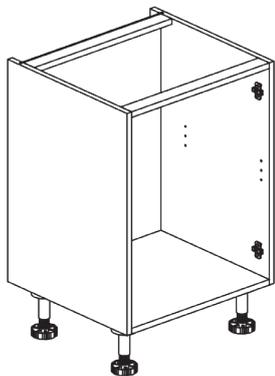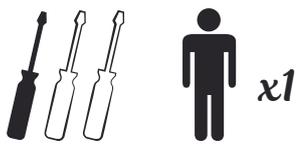

Montage des pieds pour armoire

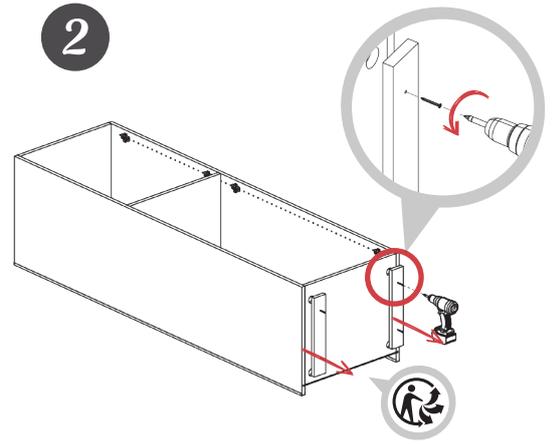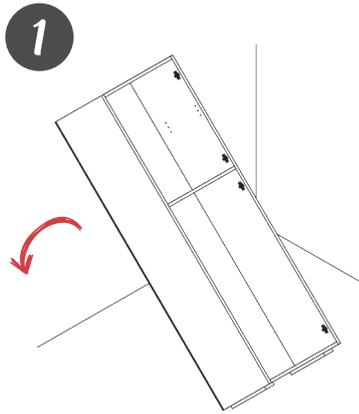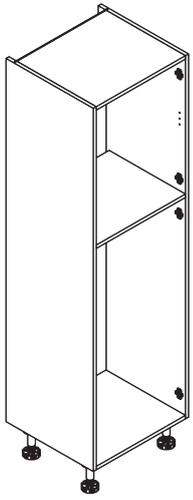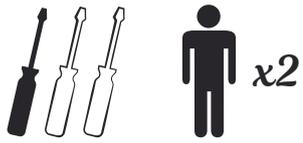

conseil de l'expert



“

Les cales de transport pourront être utilisées si besoin, à d'autres étapes du montage, en tant que tasseaux




”



B





C

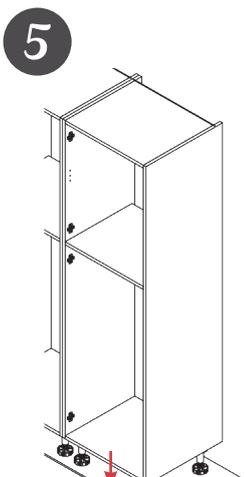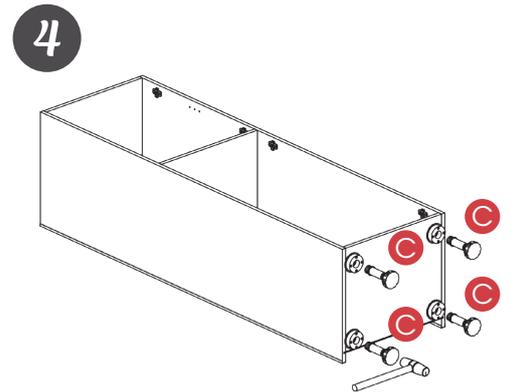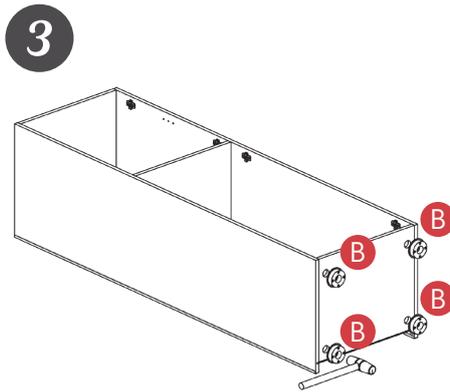


5

x

x+5 mm

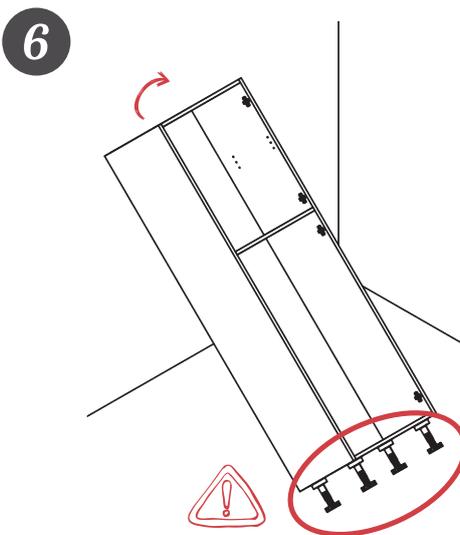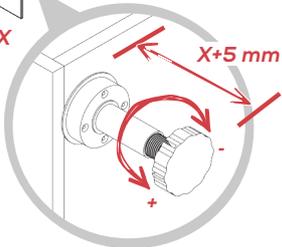


6

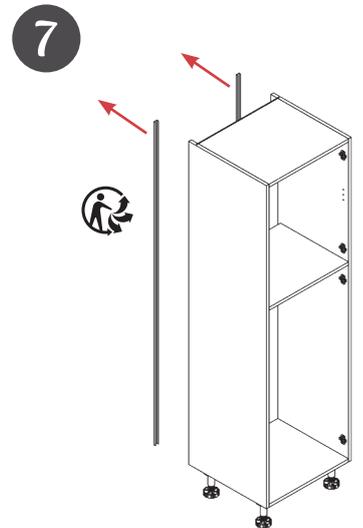

7


1 Cuisine en linéaire

A. Par quel bout commencer ?

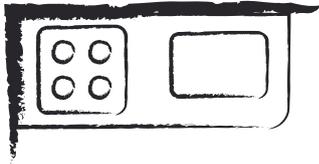


Avec un mur attenant

Commencez dans l'angle de la pièce. N'oubliez pas l'emplacement de votre fileur (cf plan de votre cuisine).

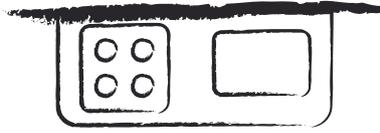

Sans mur attenant


Commencez par l'armoire s'il y en a une. Sinon, commencez par une extrémité du linéaire.

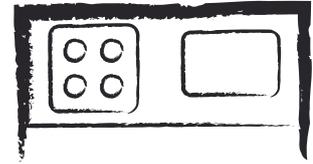



Entre 2 murs

Commencez en centrant les meubles. Terminez par les fileurs de part et d'autre.

B. Pose des éléments bas et armoires

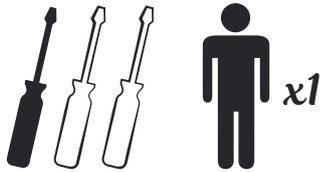


Contrôlez avec votre plan d'implantation

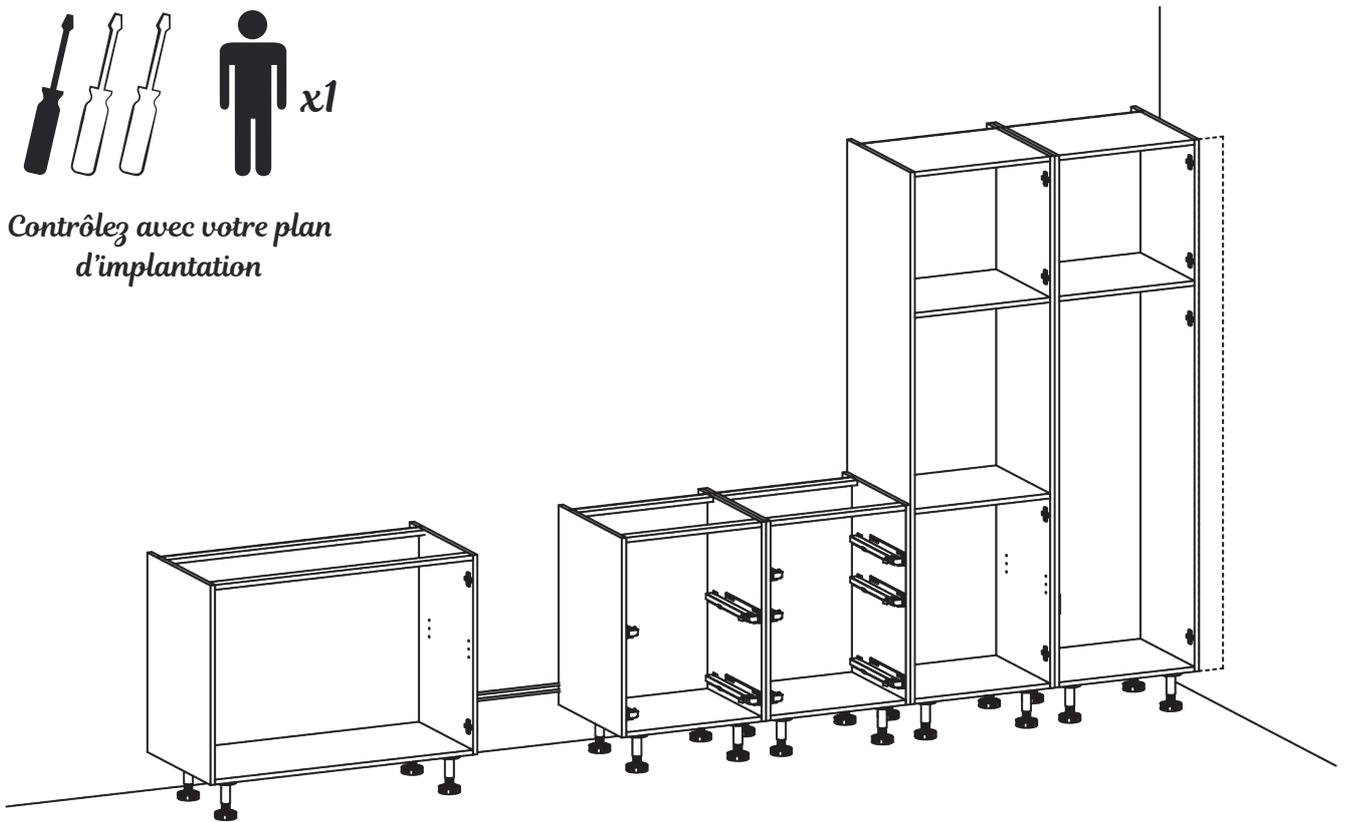


1


Repérez l'emplacement des différents meubles et des armoires.

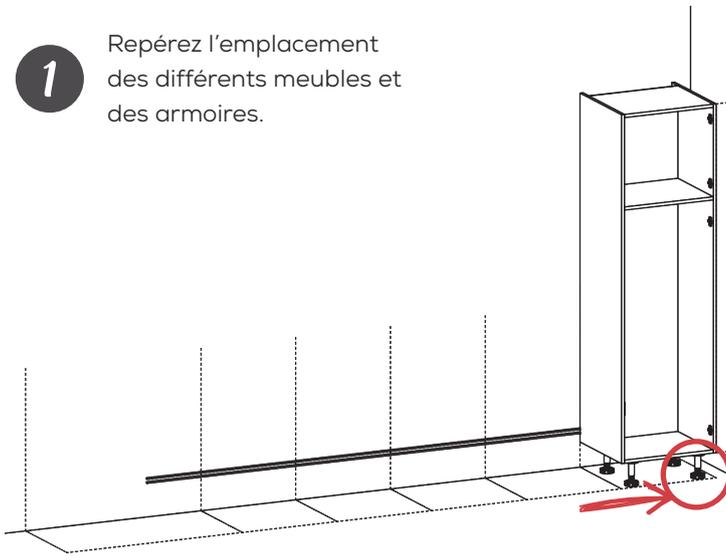

Référez-vous à votre plan technique pour laisser l'espace prévu entre le meuble et le mur. Un fileur comblera ce vide.

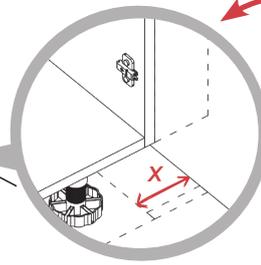

2

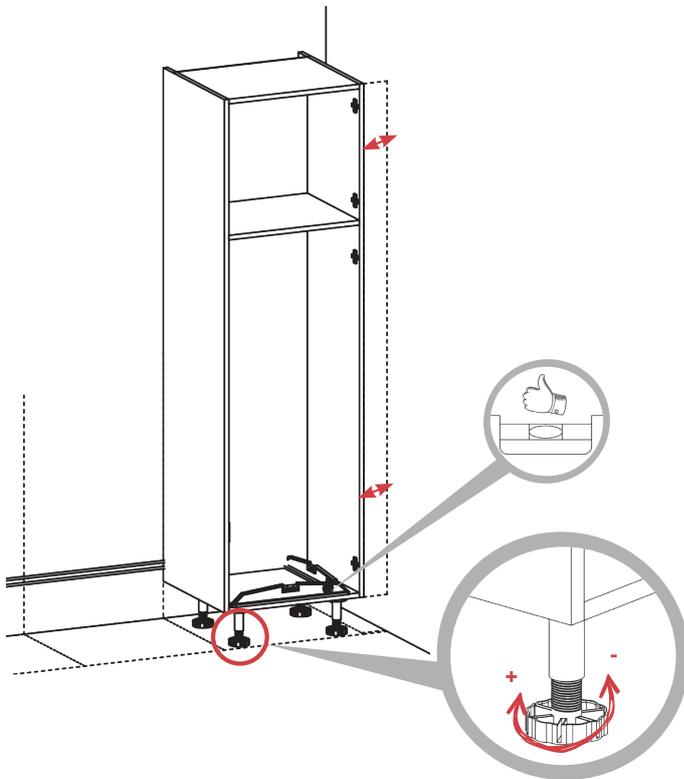

conseil de l'expert

“

Effectuez cette même action pour chaque nouveau meuble.



”

conseil de l'expert

“

Si votre sol n'est pas droit, repérez la hauteur du pied la plus basse. Le socle devra être ajusté à cette hauteur.




”

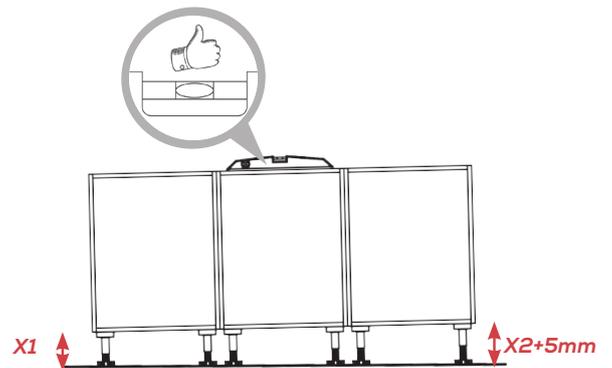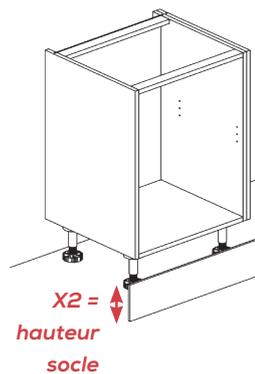


Réglage hauteur pied = X2 + 5mm

3



Découpe des dos pour un accès aux prises

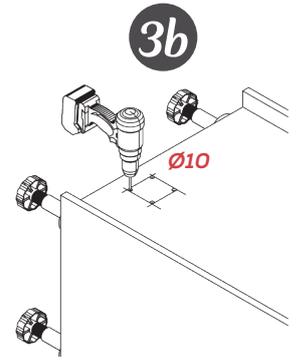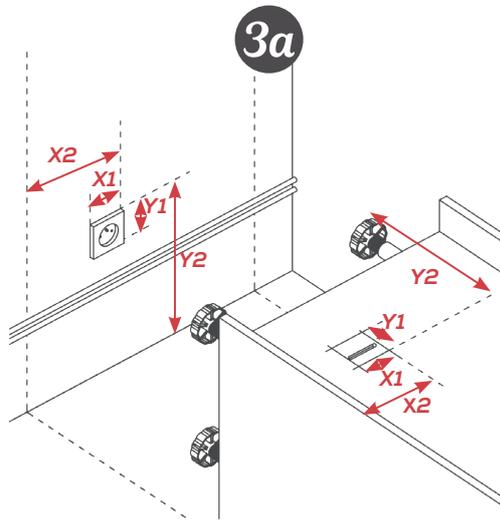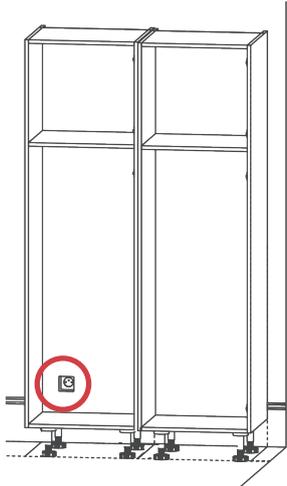

3c

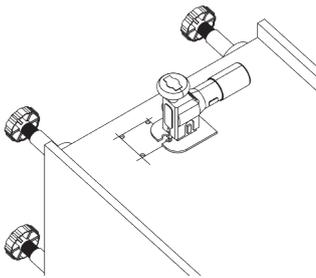

3d

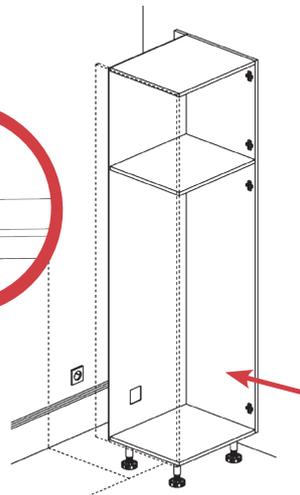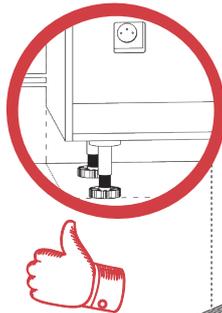

conseil de l'expert


“

Il est conseillé de laisser accessibles les prises pour les appareils électroménager et donc de les placer au niveau du caisson adjacent. Il est important de pouvoir débrancher rapidement un appareil defectueux.


”

4


Découpe des côtés pour le passage des tuyaux (si besoin)

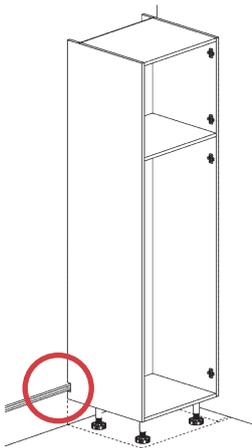


4a

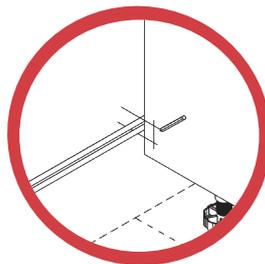

4b

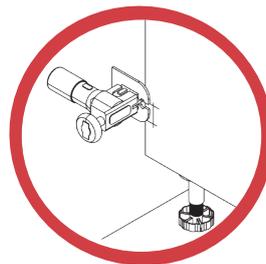


4c

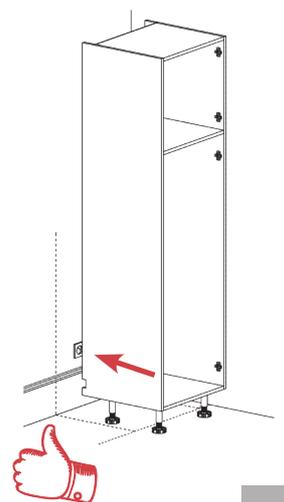


5

Fixation des meubles bas ou armoires au mur

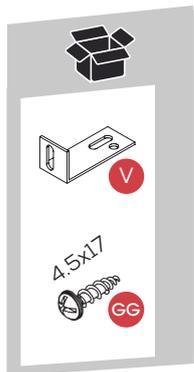


Répérez l'emplacement de l'armoire

5a

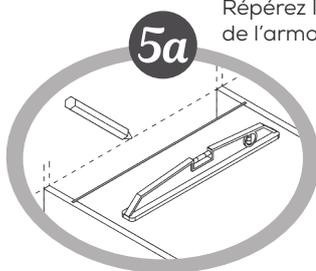


Enlevez l'armoire et fixez les équerres

5b

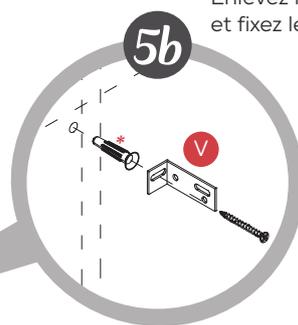


5b

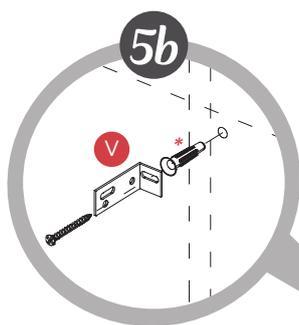


Mettez l'armoire en place et vissez les équerres dans les cotés

5c

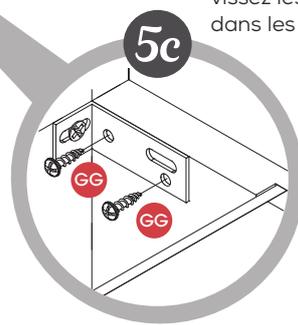

5c

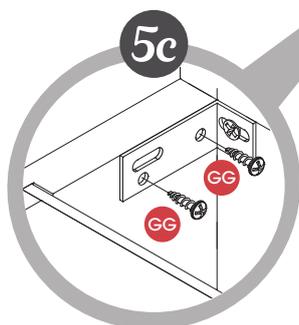

Ce mode de fixation s'applique également aux éléments bas et est obligatoire !




“


**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.
Répétez l'opération si vous avez plusieurs armoires.*

”

6


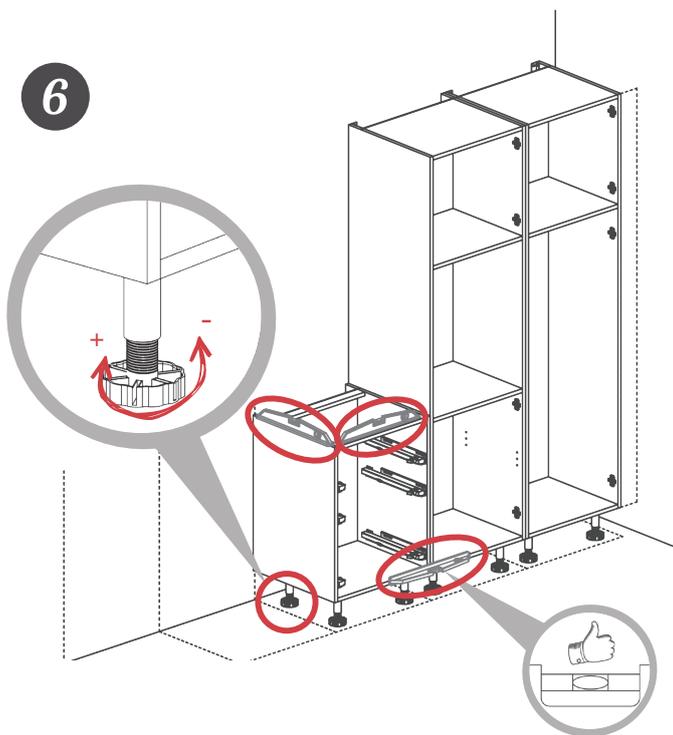


7

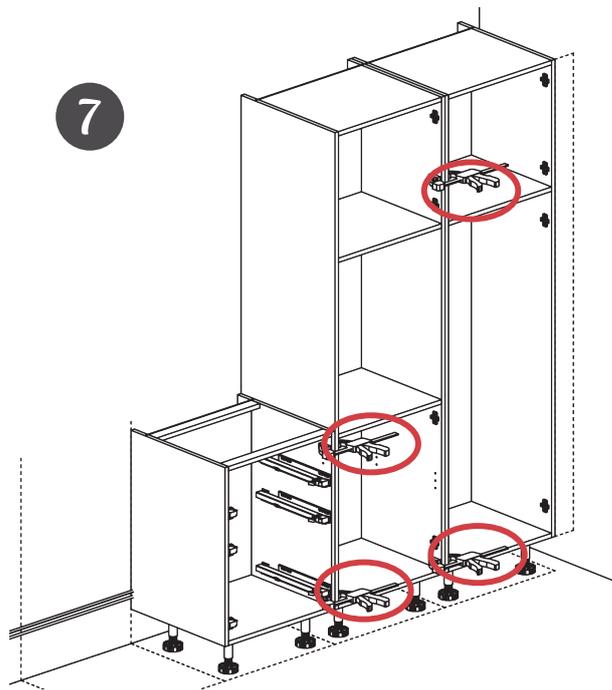


8




Fixation des meubles entre eux à l'aide de serre joints

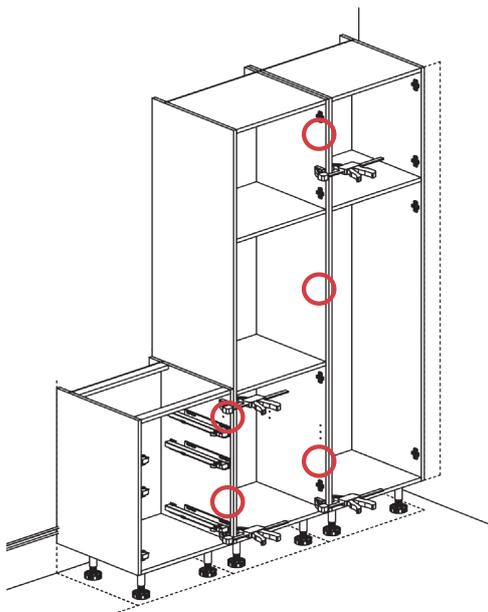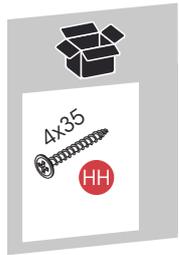




8a

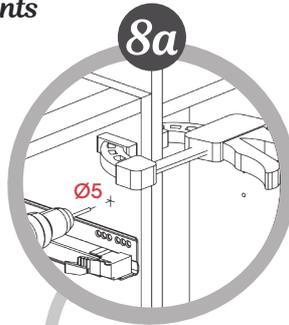


8b

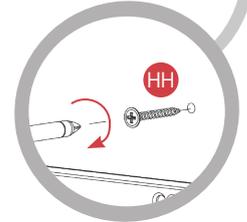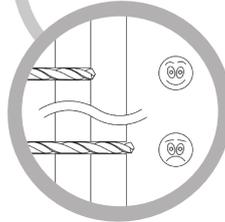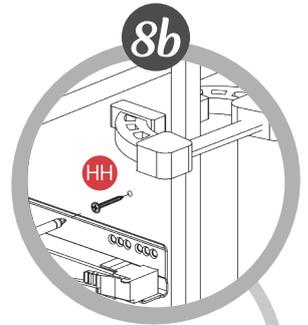

9

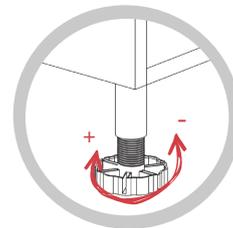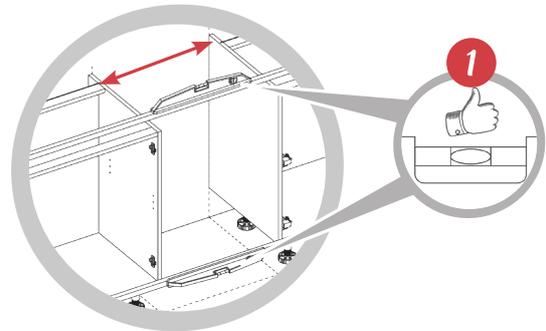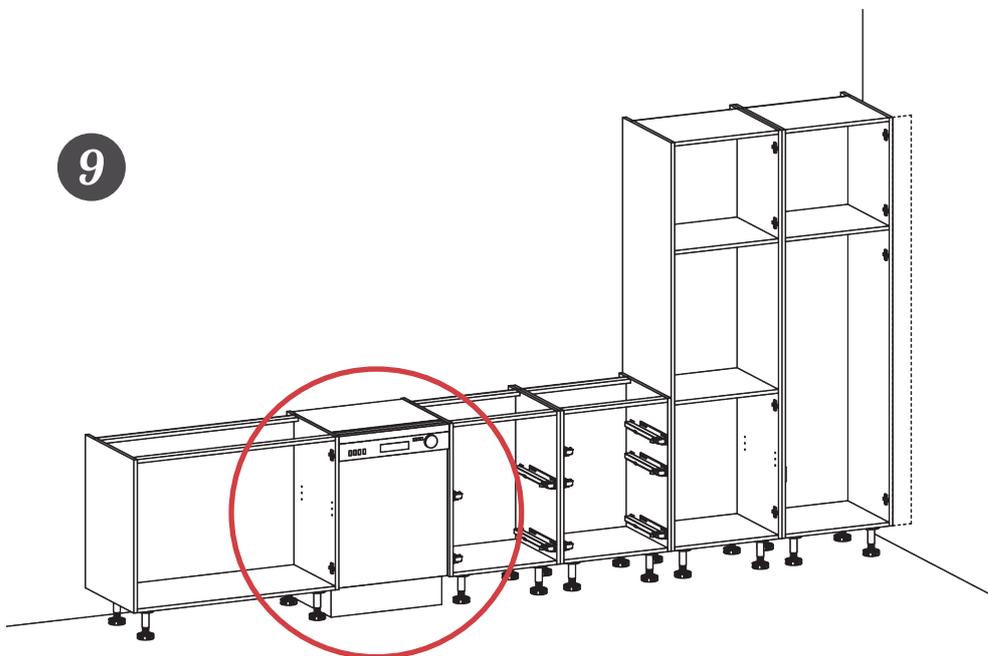

10

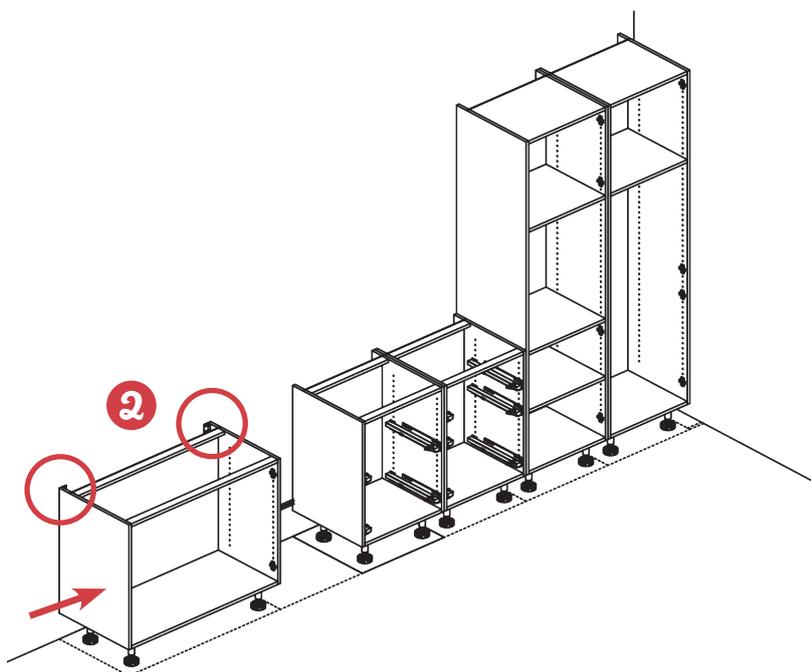

conseil de l'expert


“

1 Utilisez une grande règle ou un tasseau pour vérifier l'alignement entre les meubles de part et d'autre du lave vaisselle.


2 Pour fixer les meubles aux murs, rendez-vous à la page 15.

”

C. Ajustement et pose du fileur pour armoire et/ou meubles bas

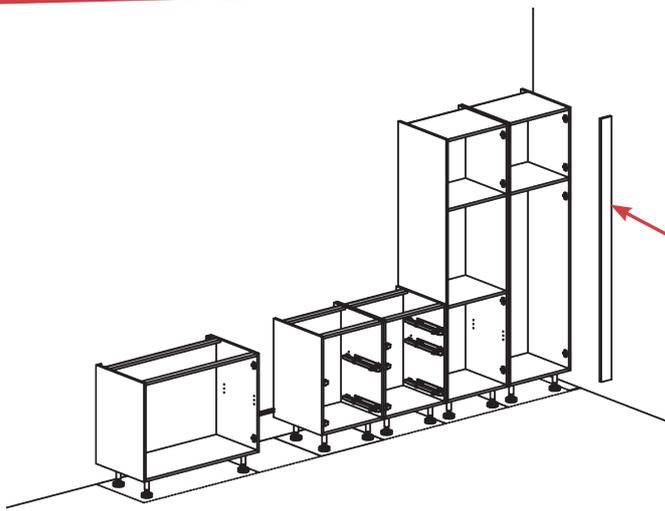


Contrôlez avec votre plan d'implantation




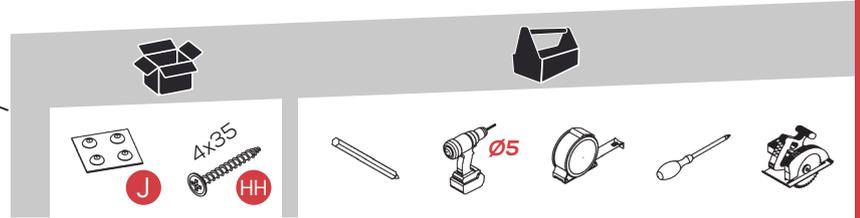


Ajustement d'un Fileur caisson (aligné avec l'avant du côté du caisson)



Ajustement d'un Fileur façade (aligné avec l'avant de la façade)

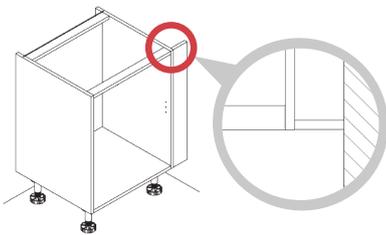


Ou

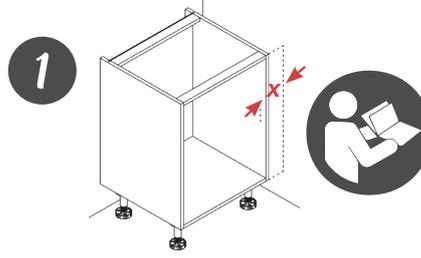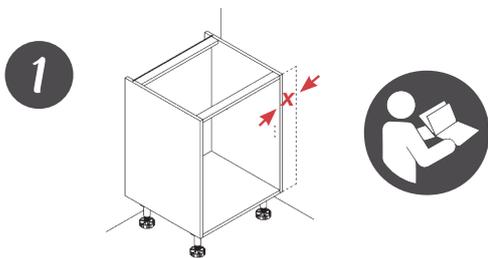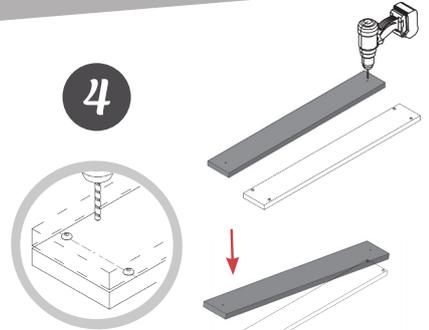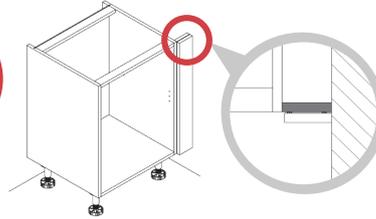


4

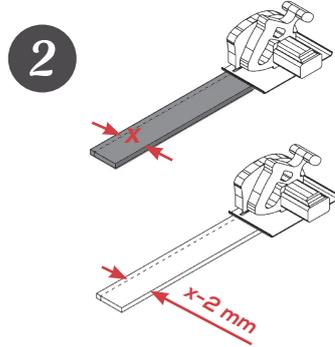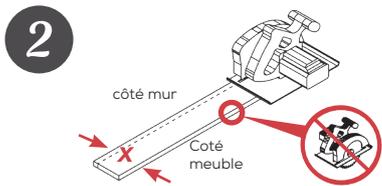





5

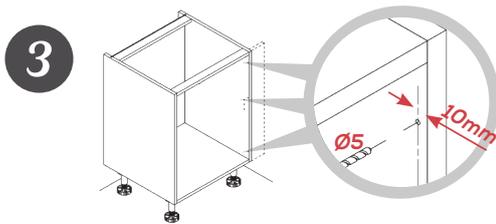

6

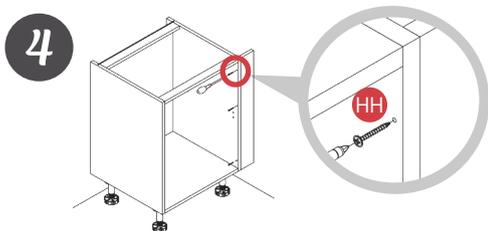


7

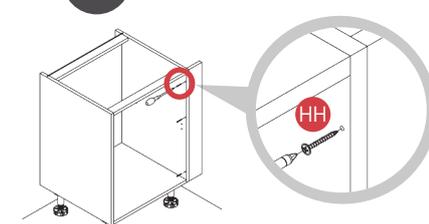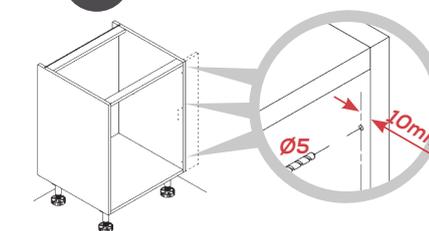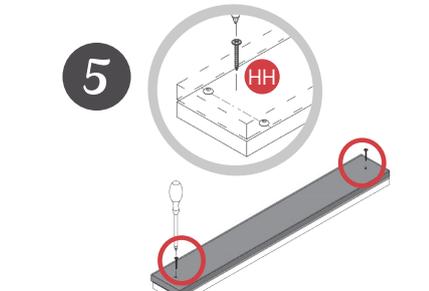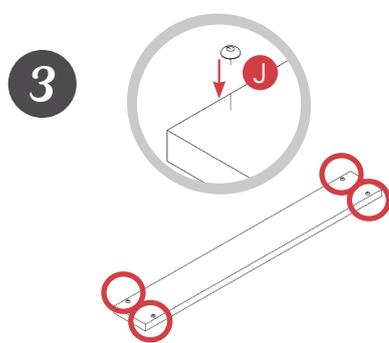


2 Cuisine en L


A. Par quel bout commencer ?

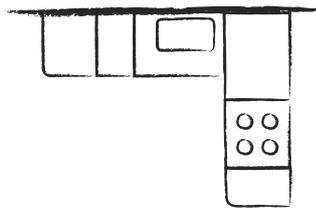

Sur 1 mur

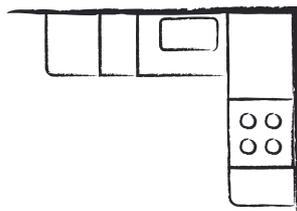

Sur 2 murs


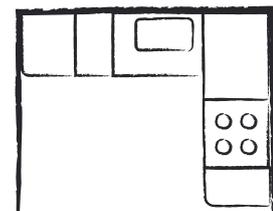


Sur 3 murs


Commencez par l'angle

B. Comment poser un meuble bas d'angle

Bas d'angle variable (BAV/BAVP3/BAV1P)

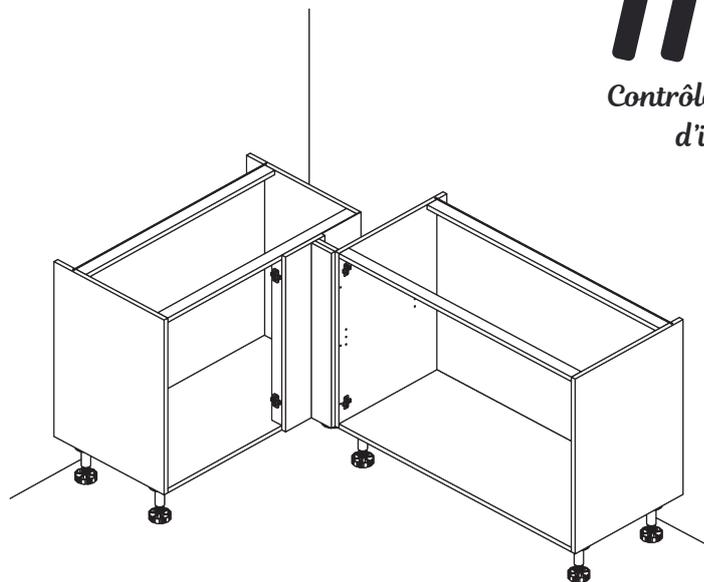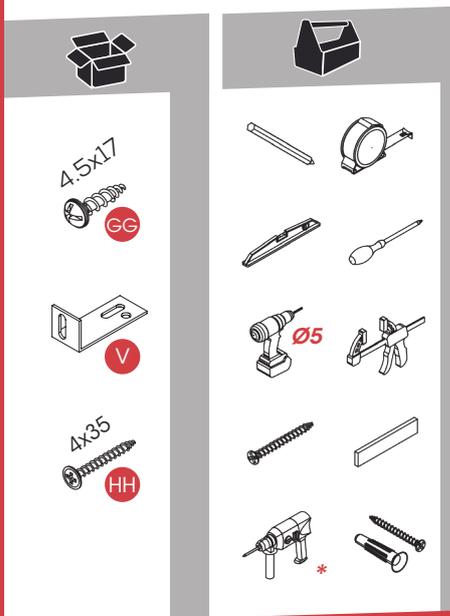


1

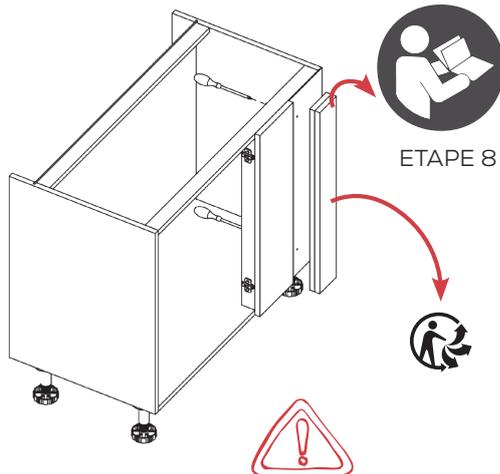


2

Répez la position de vos meubles

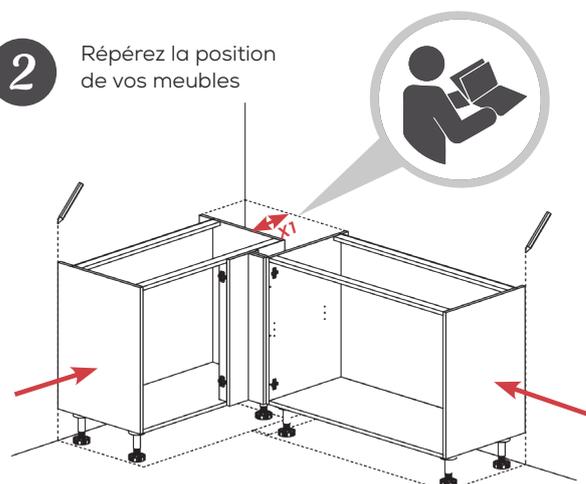


3

X2=hauteur du socle

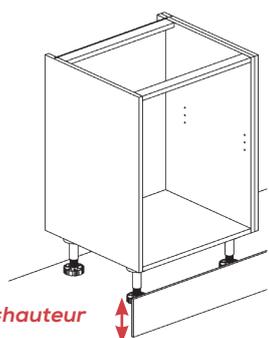


X2+5mm

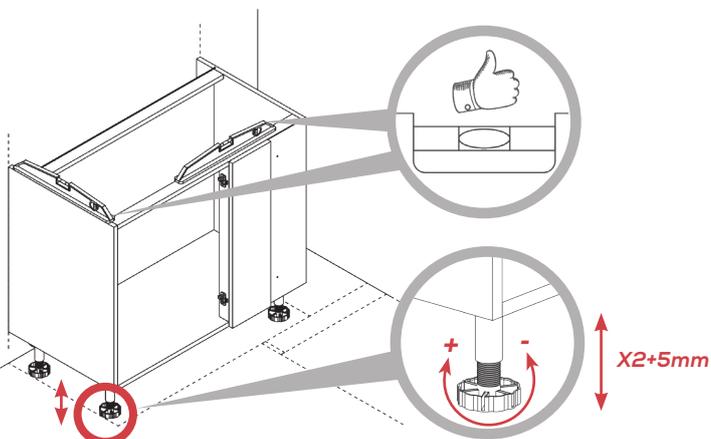


4

Y1

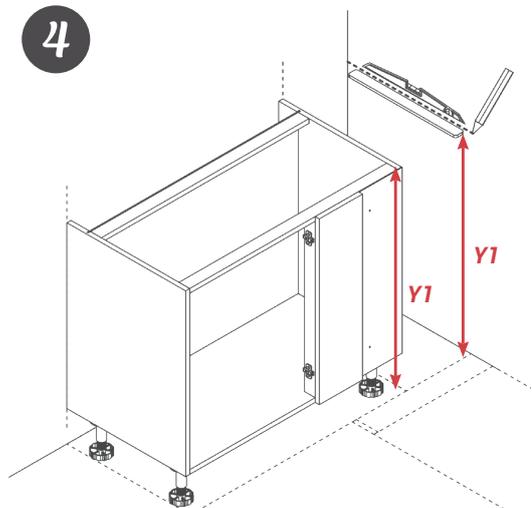

5

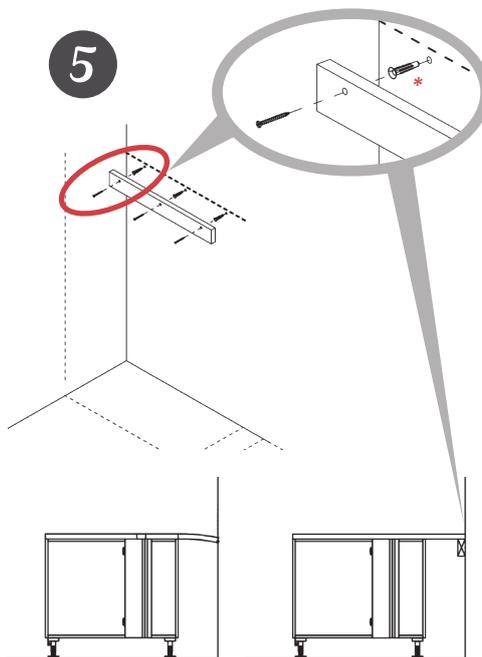

conseil de l'expert


“ Récupérez les cales des armoires pour en faire des tasseaux (voir p. 11 étape 2) ”

*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.

6









X1

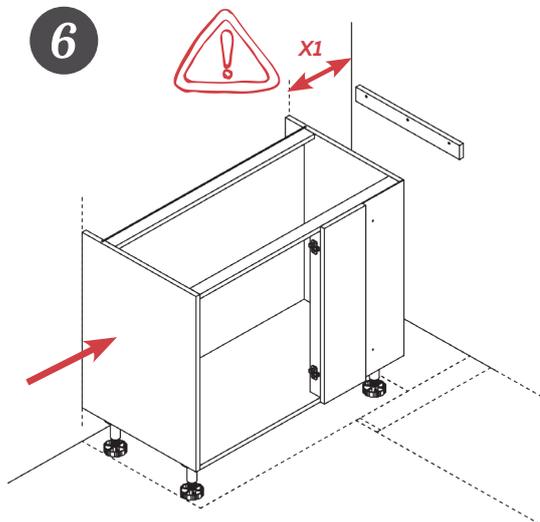









7

Fixer les meubles aux murs (cf p. 15)



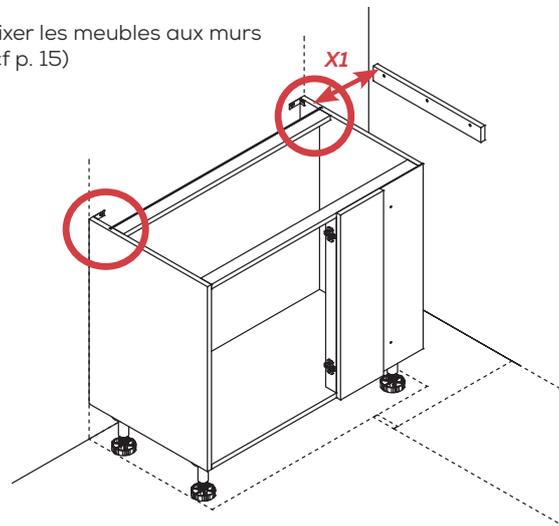


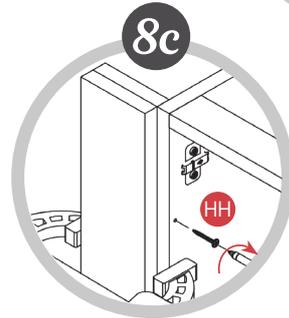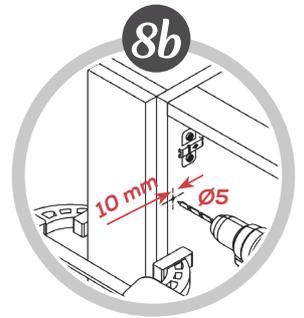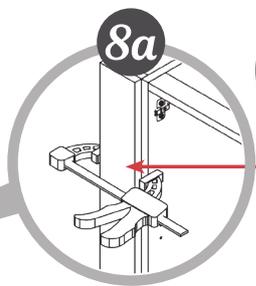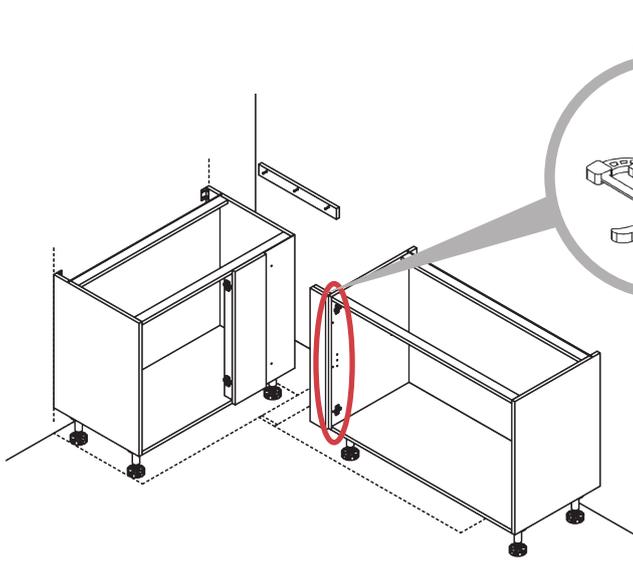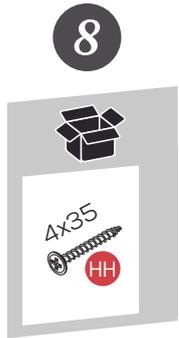

9

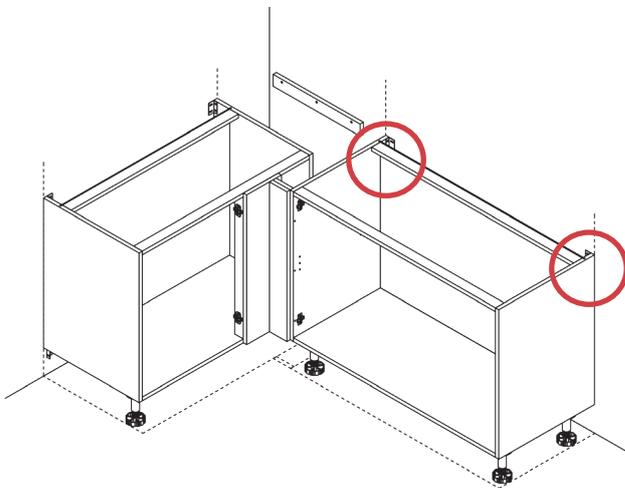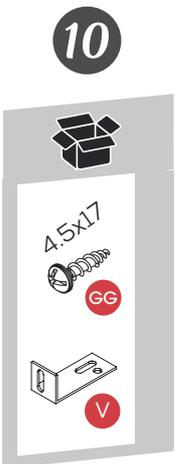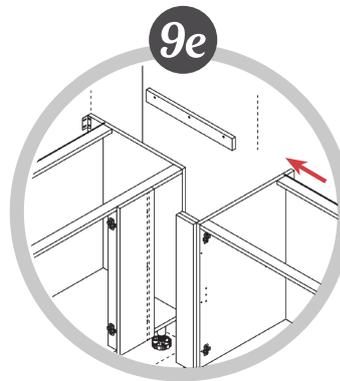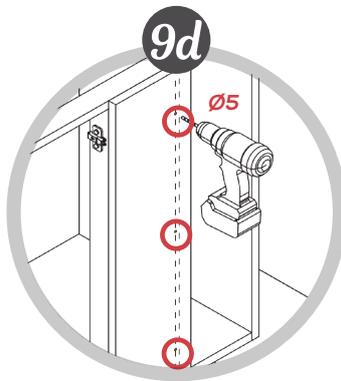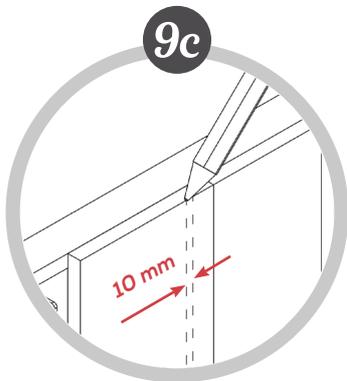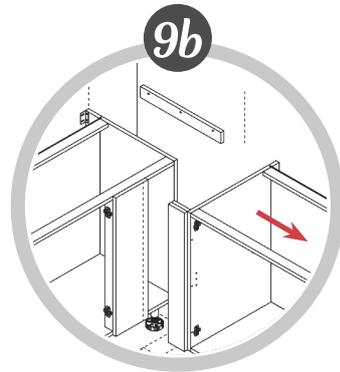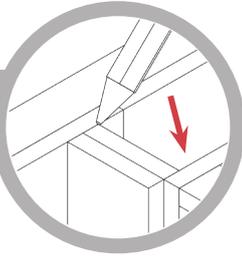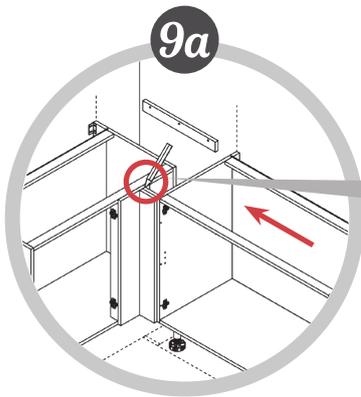

11

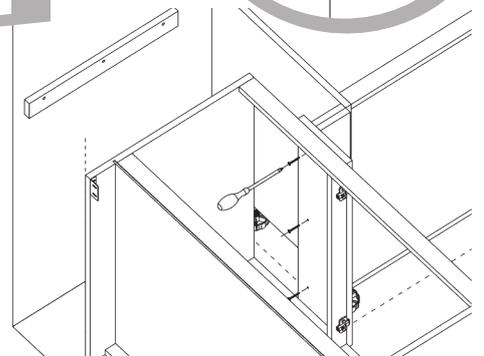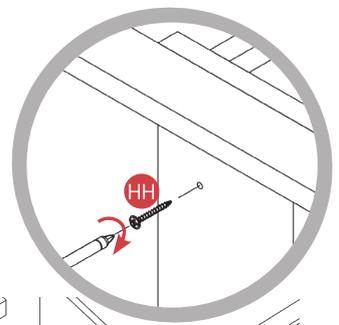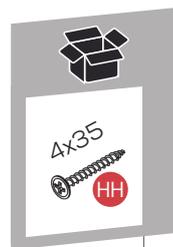




conseil de l'expert

“ Pour fixer les meubles bas aux murs, rendez-vous à la page 15 ”

Bas d'angle diagonal (BAP)

Ou

Bas d'angle droit (BAL/BA1P)

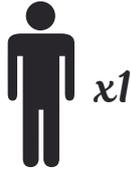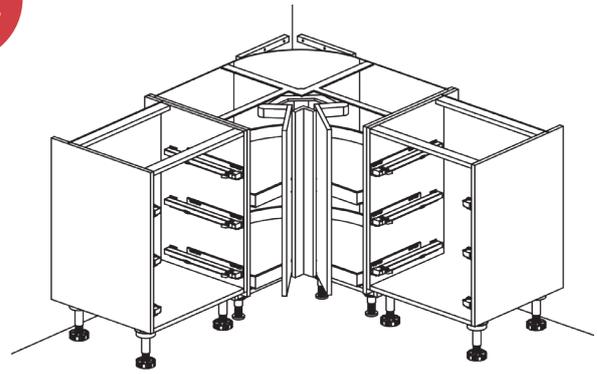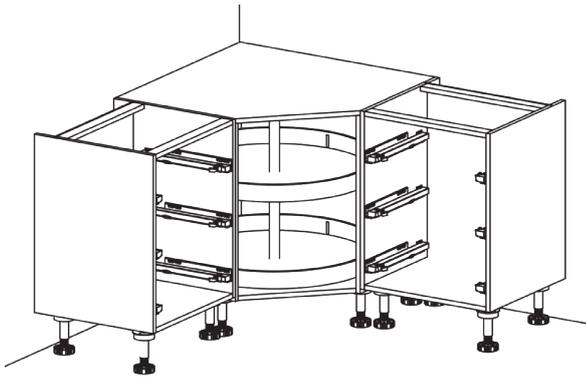


Contrôlez avec votre plan
d'implantation




1



Hauteur totale
du meuble


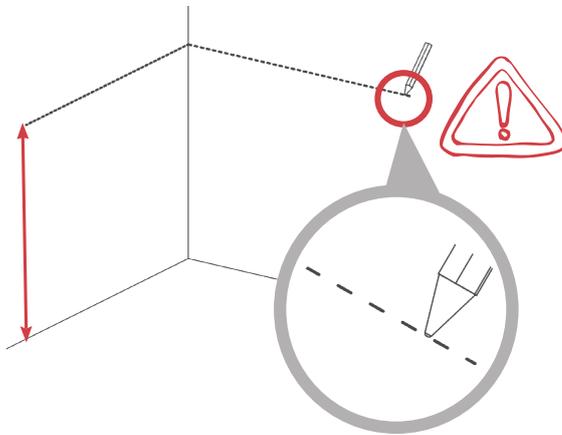


2

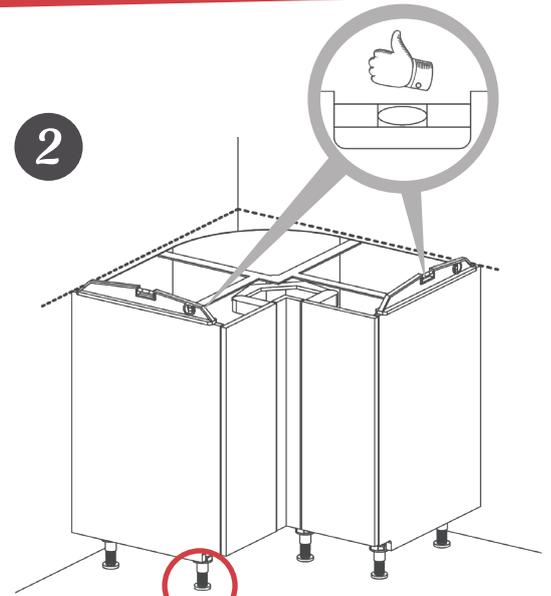

Réglage du pied =
Hauteur du socle +
5mm

3

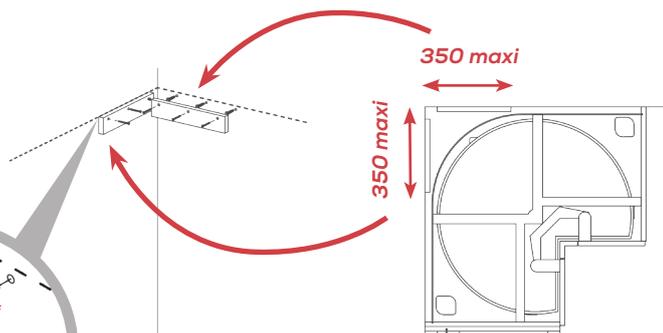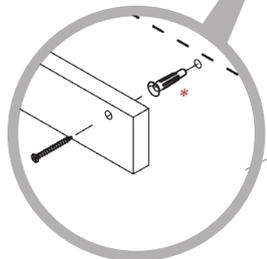


conseil de l'expert



“ Récupérez les
cales des armoires
pour en faire des
tasseaux (voir p. 11
étape 2) ”

*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.

4

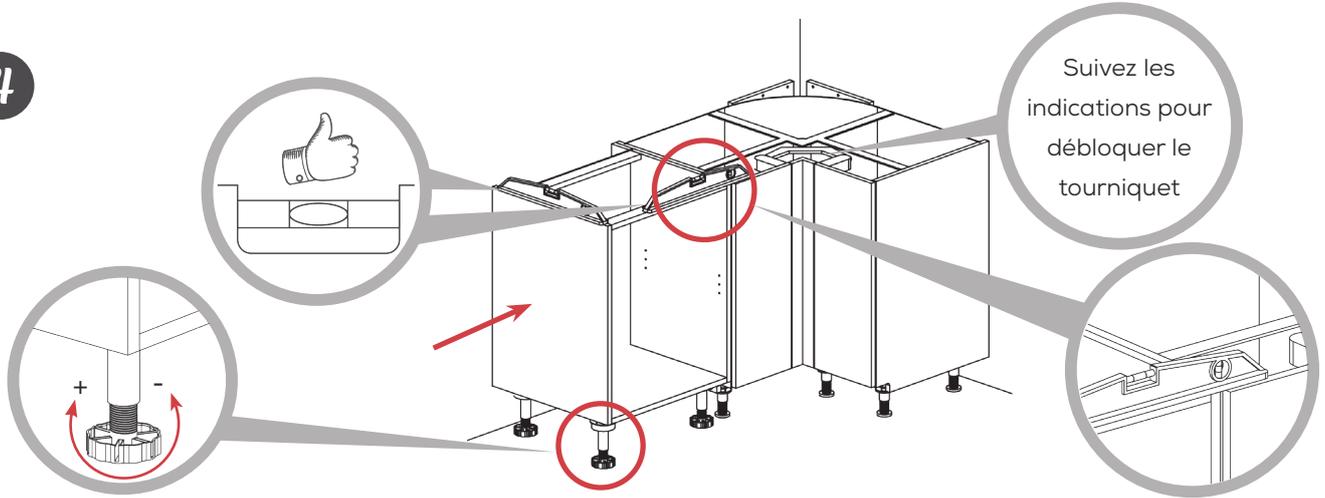

Suivez les indications pour débloquer le tourniquet


Réglage du pied =
Hauteur du socle + 5mm

5






conseil de l'expert




“ Pour fixer les meubles bas aux murs, rendez-vous à la page 15 ”

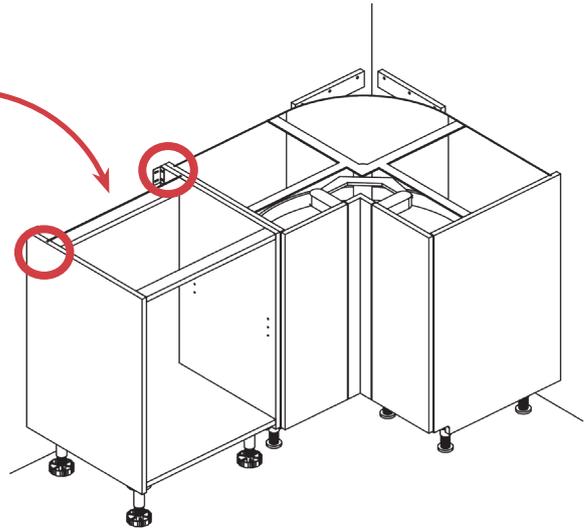

6

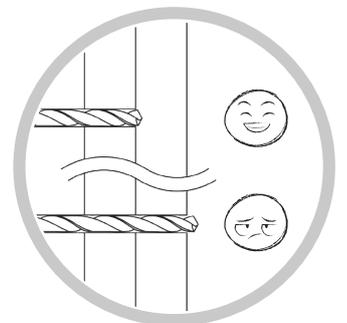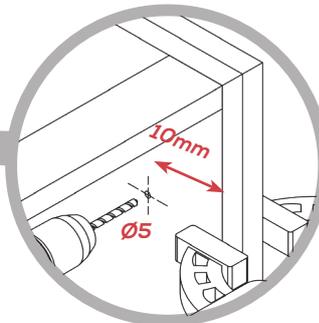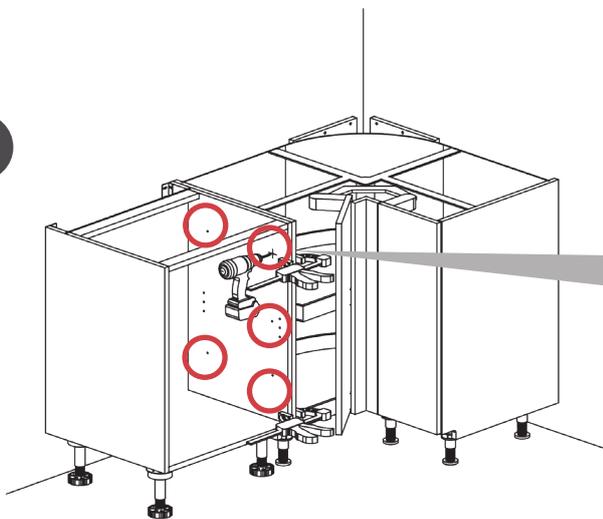

7

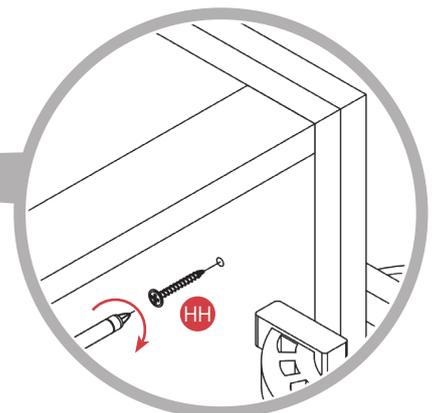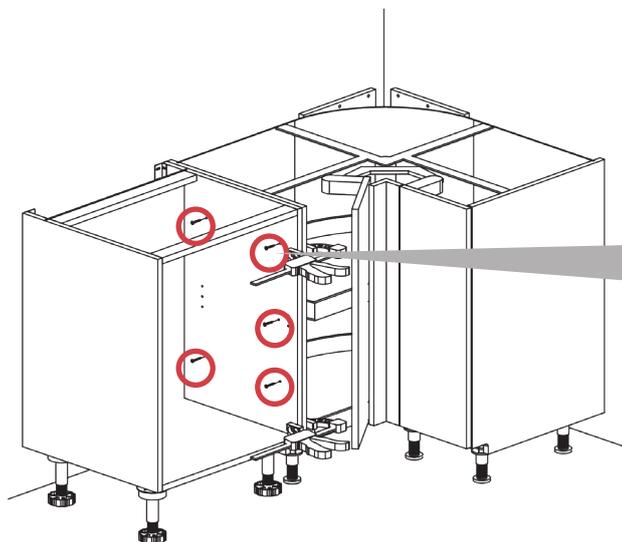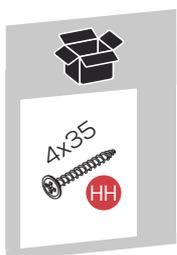


*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.

C. Comment poser un fileur d'angle (solution alternative au meuble)

Fileur d'angle caisson

Ou



Fileur d'angle façade

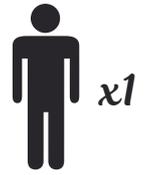

x1




Contrôlez avec votre plan d'implantation

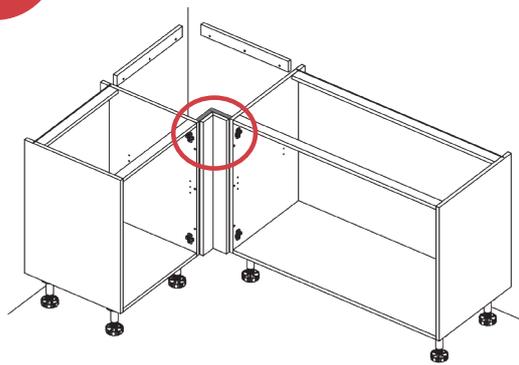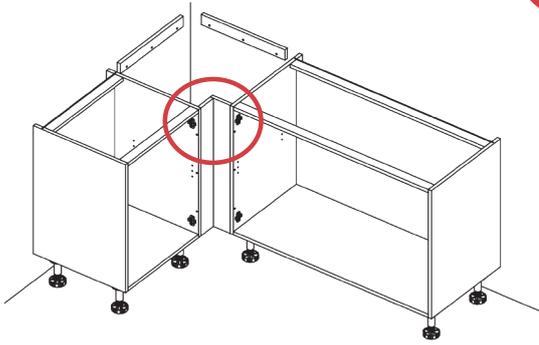


4x35
HH



1

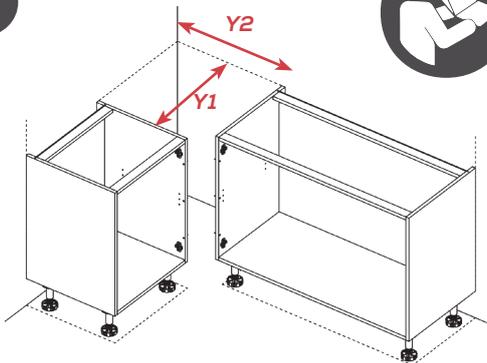


2

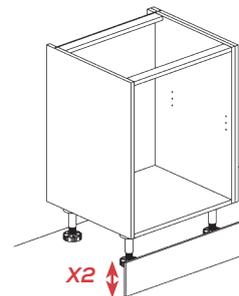


X2 = Hauteur du socle

3



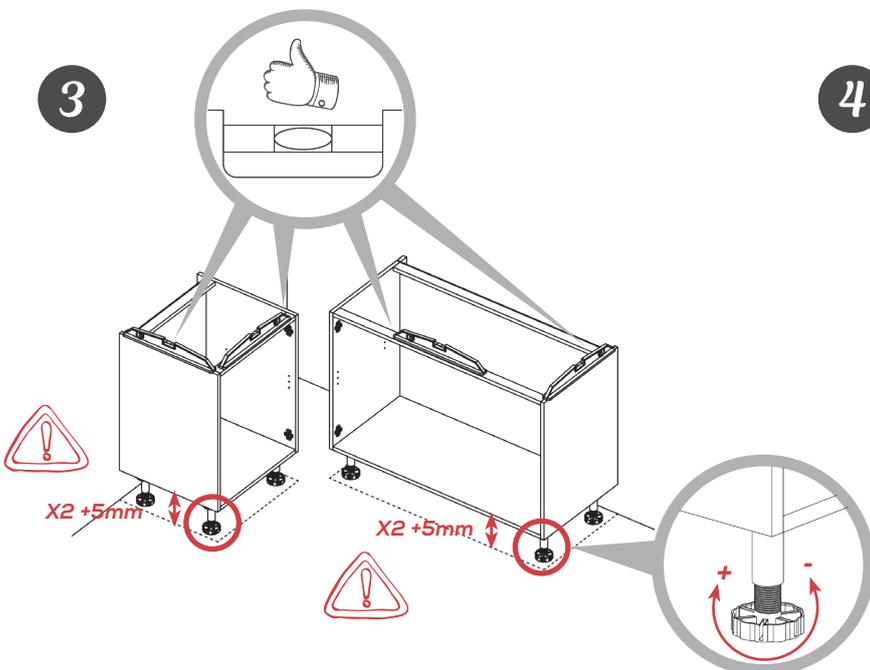


4

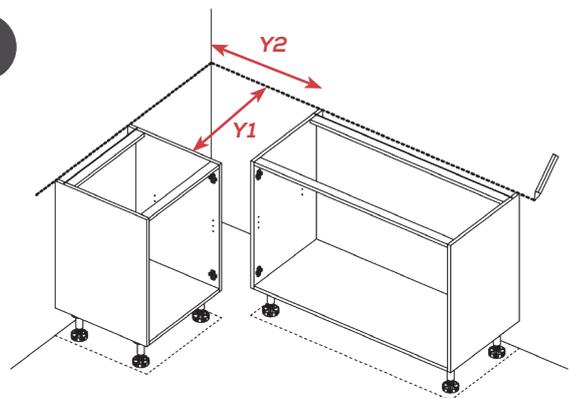

*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.

5

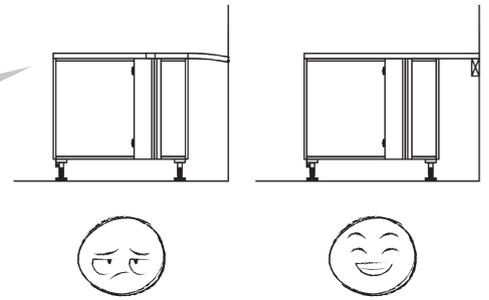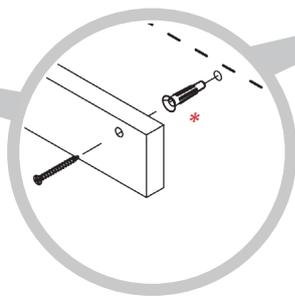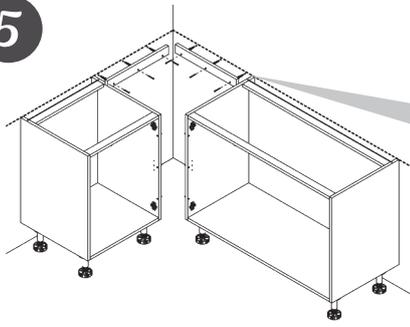

conseil de l'expert

“

Récupérez les cales sous les armoires pour en faire des tasseaux (voir page 11 étape 2). Si vous n'avez pas de meuble d'angle, il faut renforcer l'angle avec des tasseaux puis reposer le plan de travail sur ces derniers.

”

6

2 possibilités en fonction de votre achat

Fileur caisson






(le fileur est aligné avec l'avant du caisson)

Ou





Fileur façade

(la partie visible du fileur est alignée avec l'avant de la façade)


6a

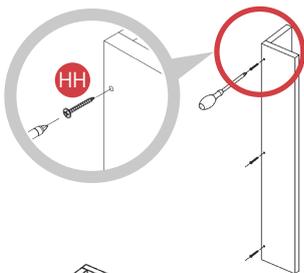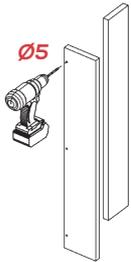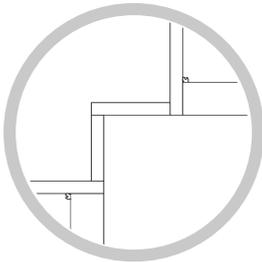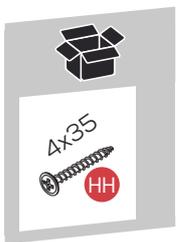


6b

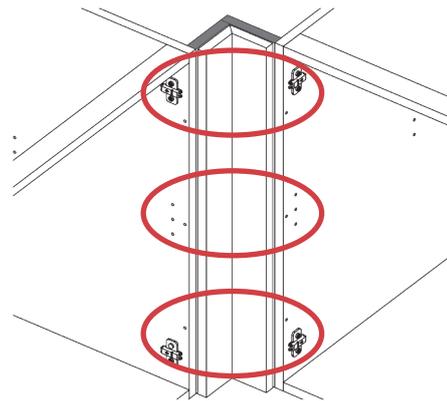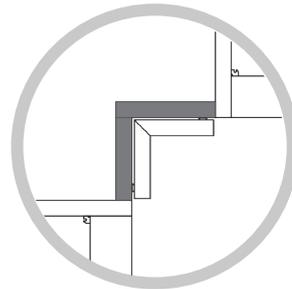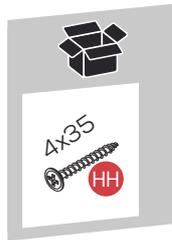

6a

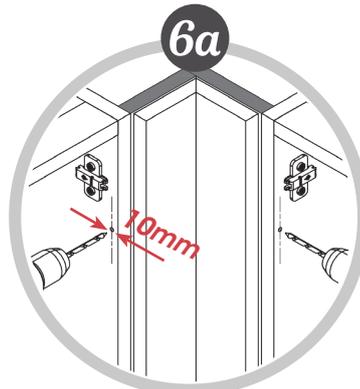


6b

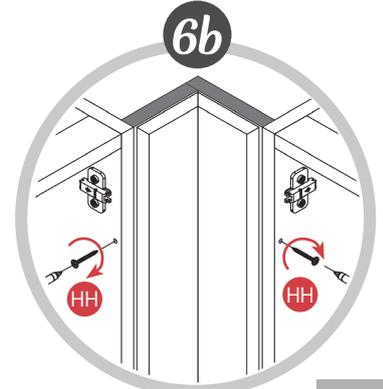

Ne pas recouper ces fileurs en largeur

2 Cuisine en îlot ou en « retour épi »

A. Par quel bout commencer ?



Îlot


Prévoyez l'emplacement de l'îlot avant de le fixer.
Placez le en fonction de votre plan d'implantation




Retour Épi

Commencez par le meuble
placé contre le mur


B. Comment installer un îlot ?

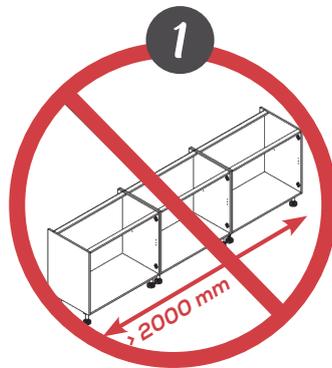


Si l'îlot est supérieur à une
largeur totale de 2000 mm, vous
pouvez passer cette étape.

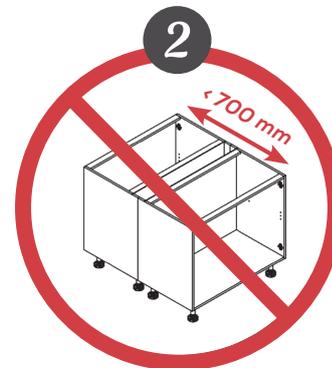


Si l'îlot est composé de 2 meubles
dos à dos de profondeur totale
supérieure à 700 mm, vous pouvez
passer cette étape.

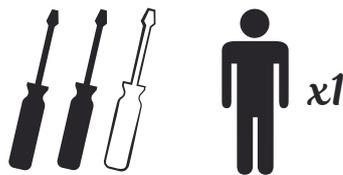






Contrôlez avec votre plan
d'implantation

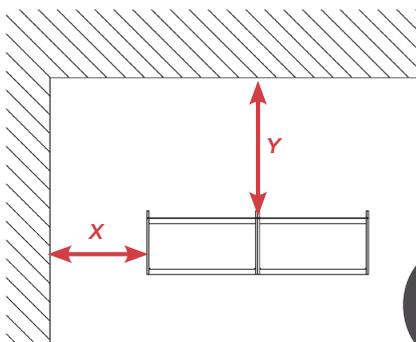

Plan d'implantation




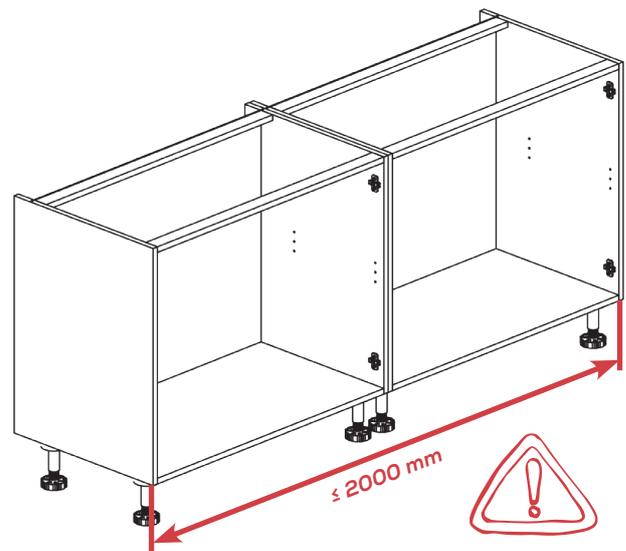


Si votre îlot ne rentre pas dans ces deux cas
de figure, suivez les indications ci-après

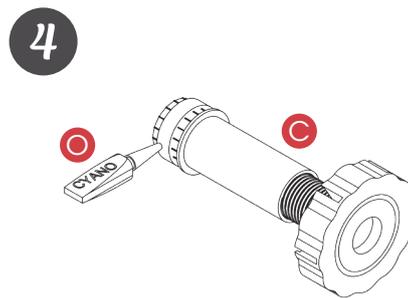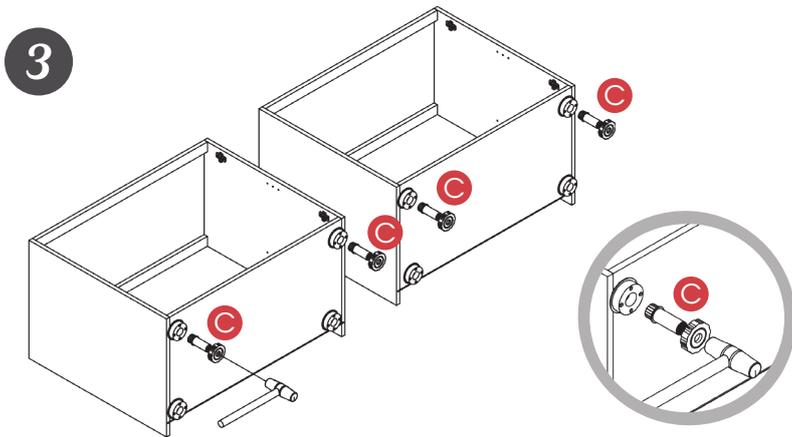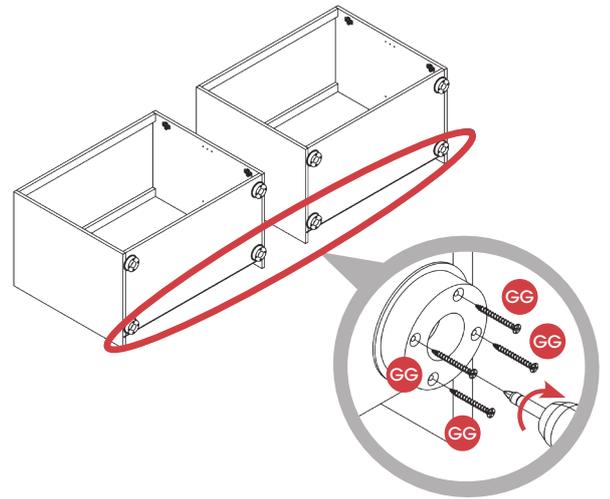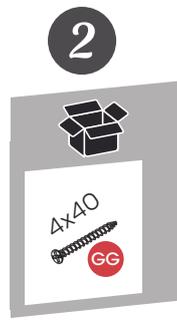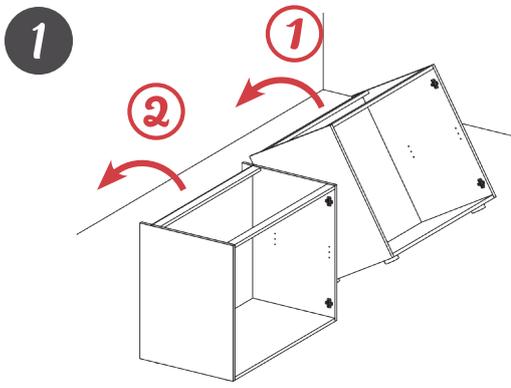


conseil de l'expert



“ Collez les fûts des pieds à l'arrière des meubles. ”

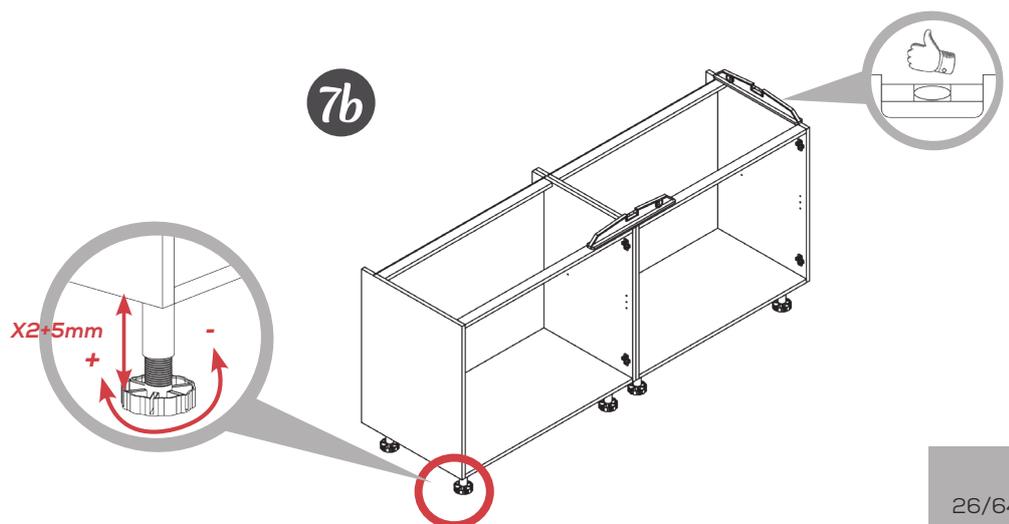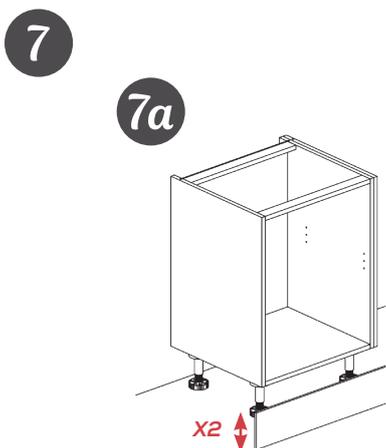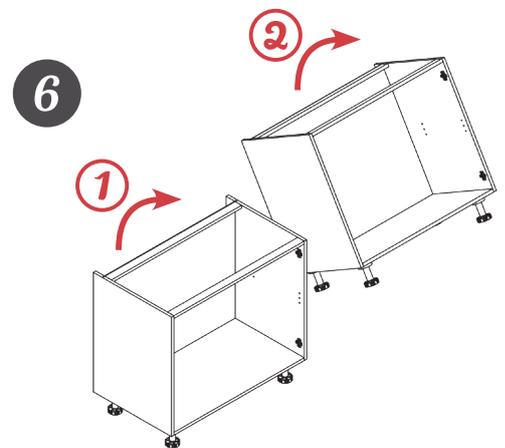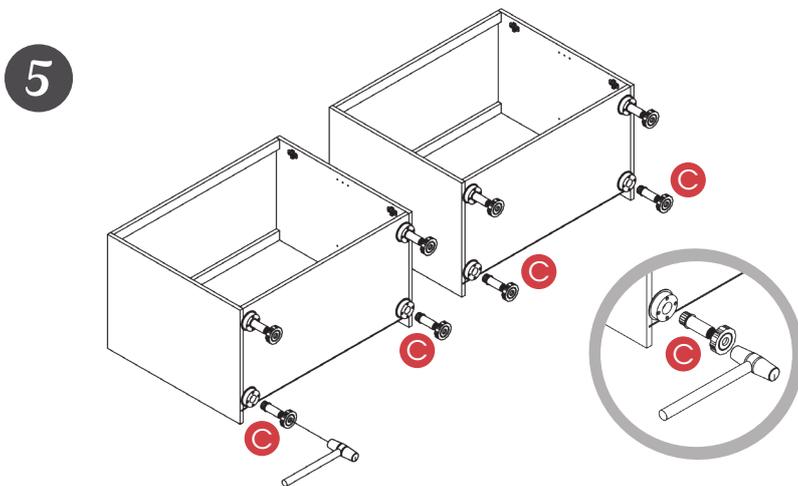


8

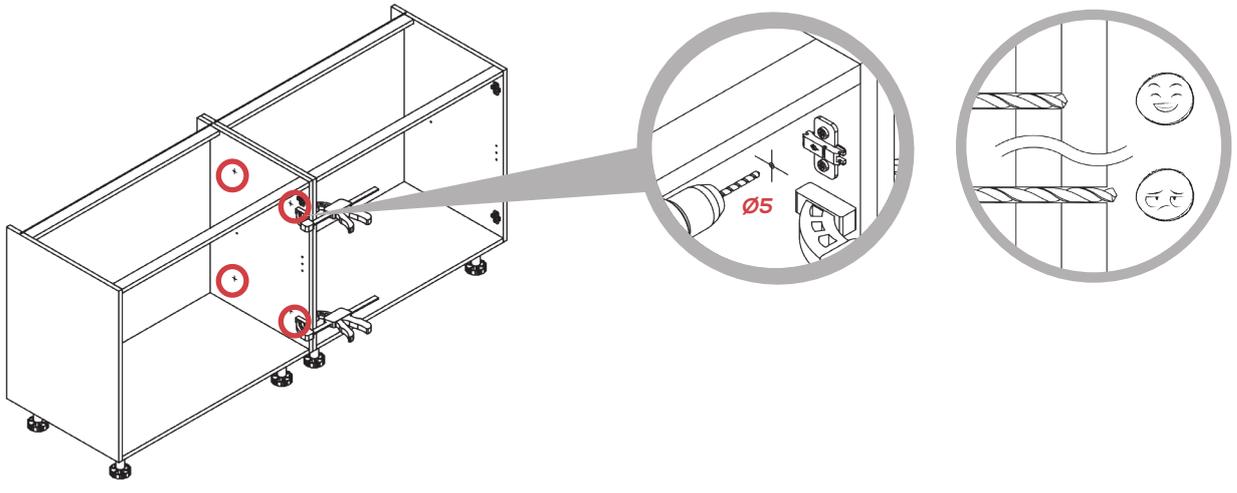

9



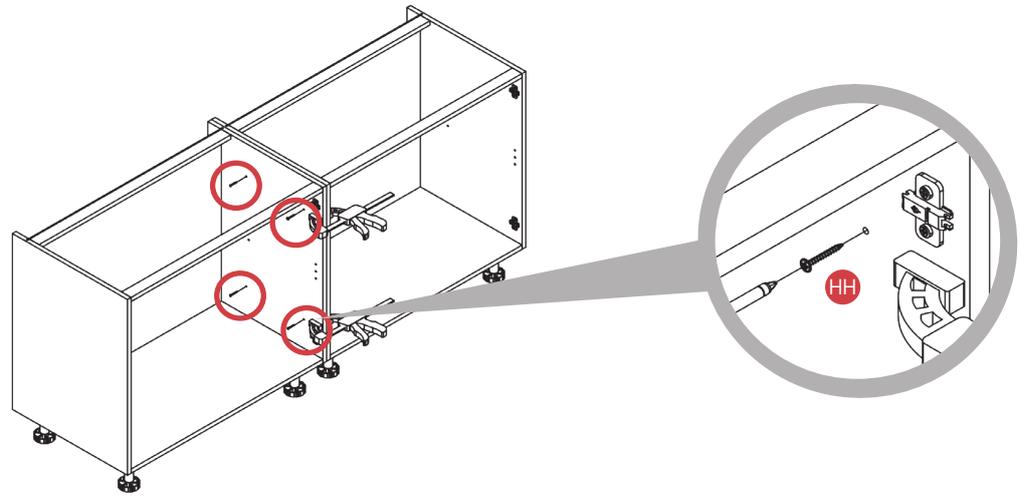
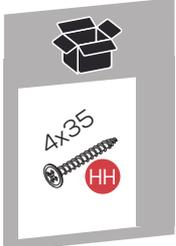


10

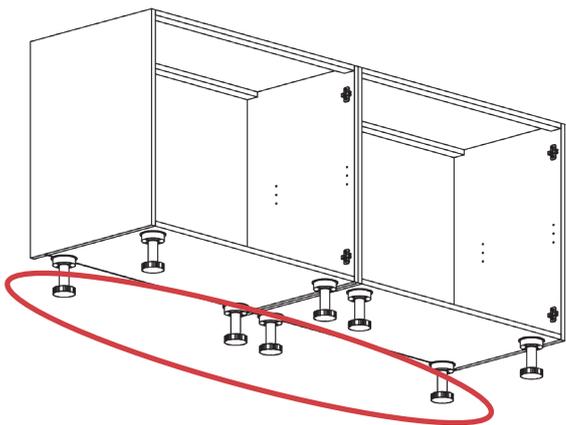

conseil de l'expert

“ Répétez pour chaque pieds. Pour une meilleure adhérence, passez un coup de chiffon sur le sol avant d'appliquer la colle ”

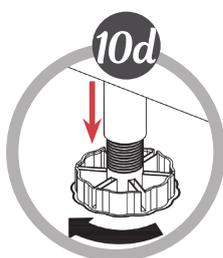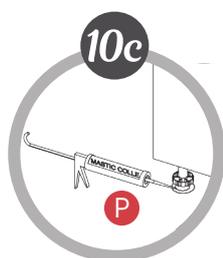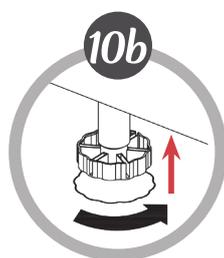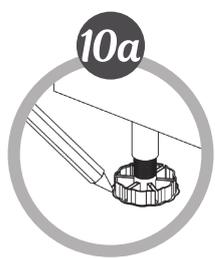


C. Poser l'habillage dos des meubles bas



Contrôlez avec votre plan d'implantation


L'habillage dos est un panneau décoratif qui permet de cacher le dos des caissons dans le cas d'un aménagement en îlot ou d'un retour épis (si vous n'avez pas de meubles placés « dos à dos »).

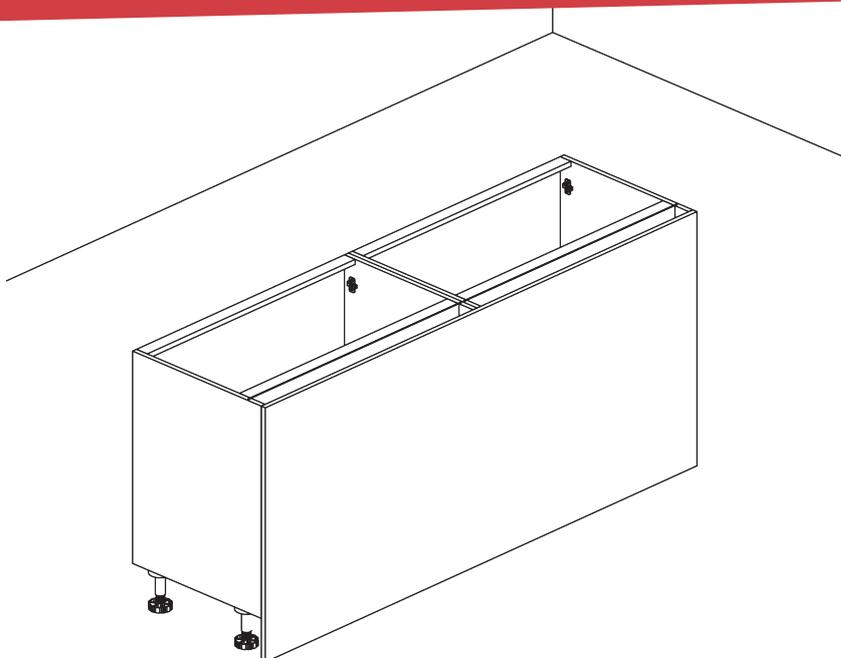

4.5x17



1

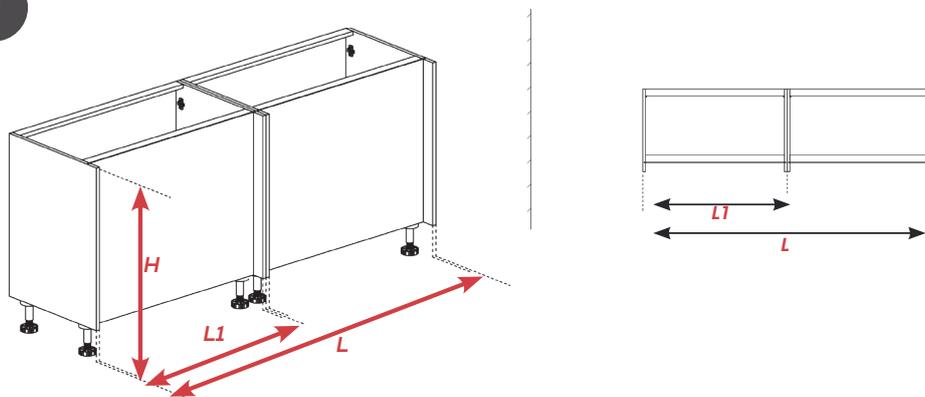

conseil de l'expert




“

Mesurez la longueur et la hauteur de votre îlot ou retour en épi, sans oublier d'ajouter la largeur du lave vaisselle et l'épaisseur du côté de soutien ou de la joue d'habillage s'il y a lieu.


Adaptez les dimensions de votre panneau d'habillage si nécessaire : en cas de découpes, veillez à ce que les découpes soient positionnées en haut et contre le mur

”


2

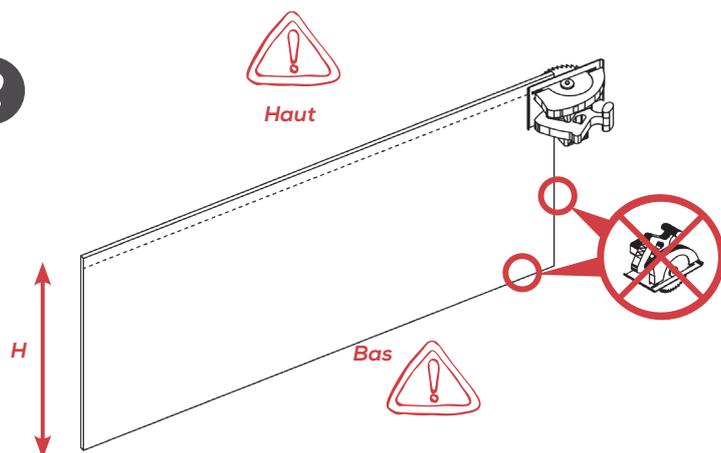



3

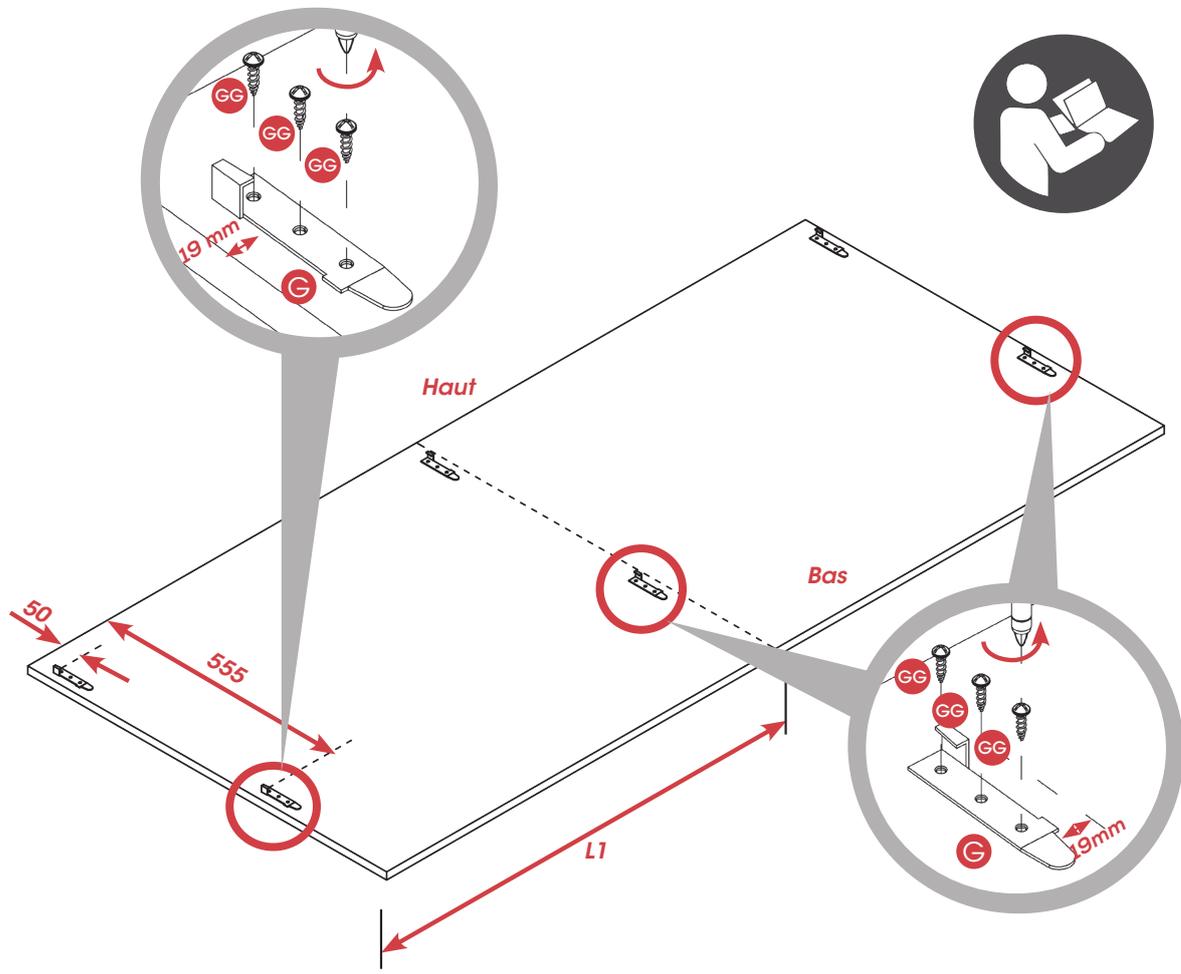


4

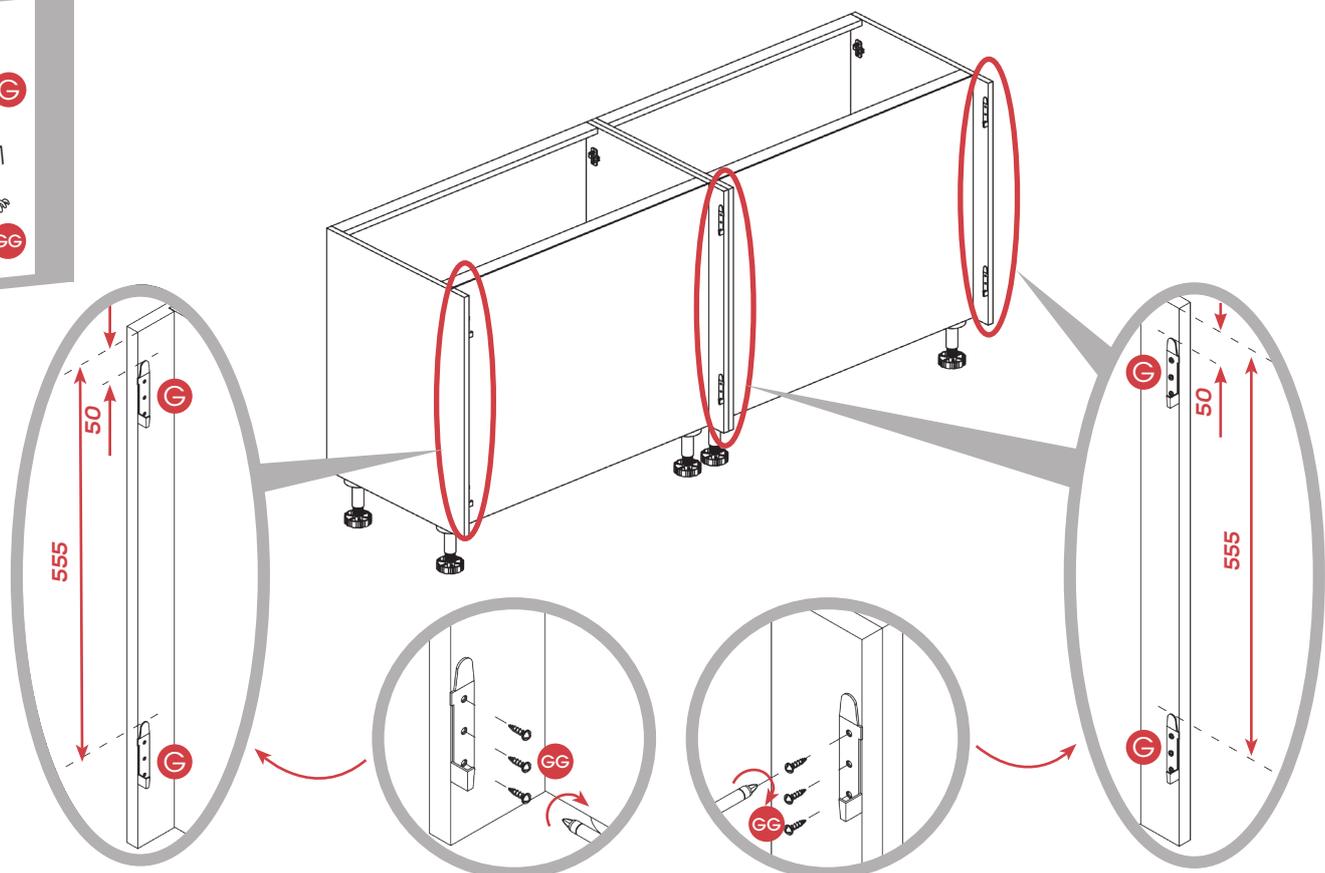

5

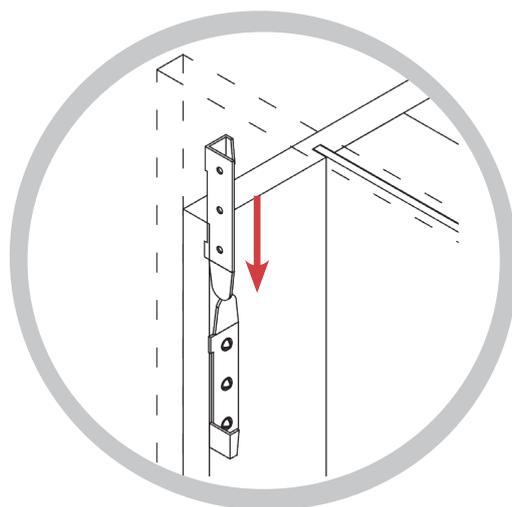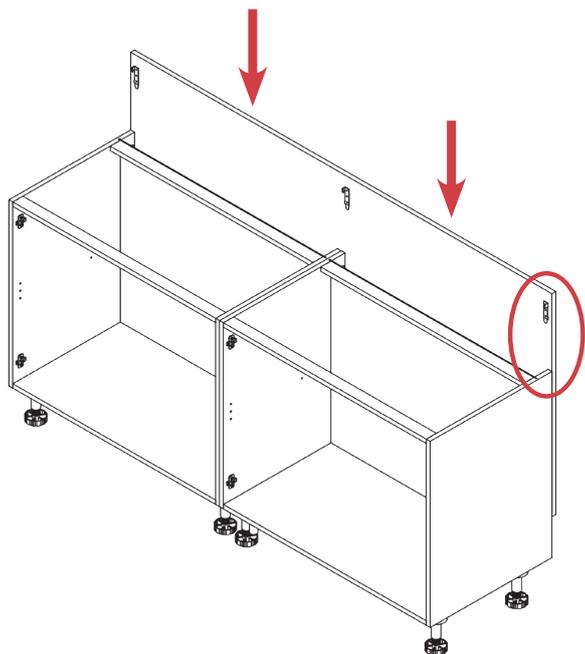


6

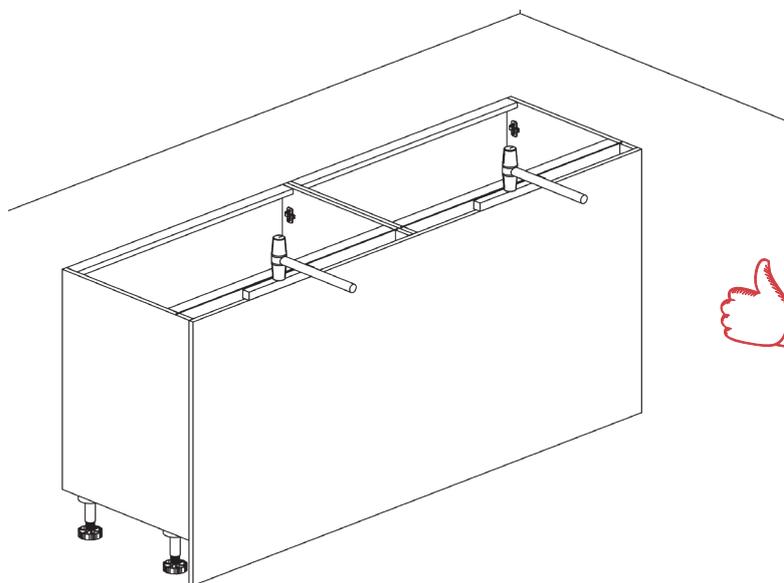






Découpe et pose d'un côté de soutien ou d'une joue de finition

Côté de soutien

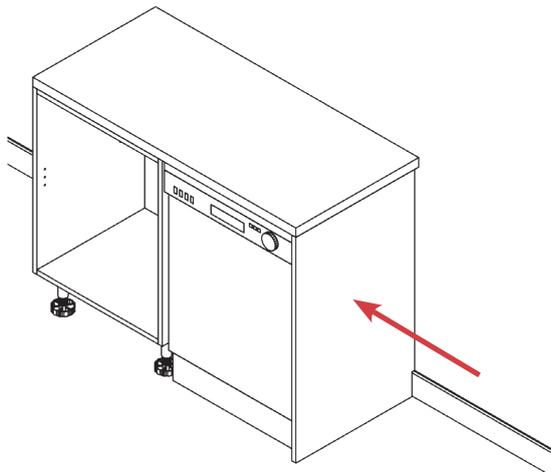

Ou

Joue de finition

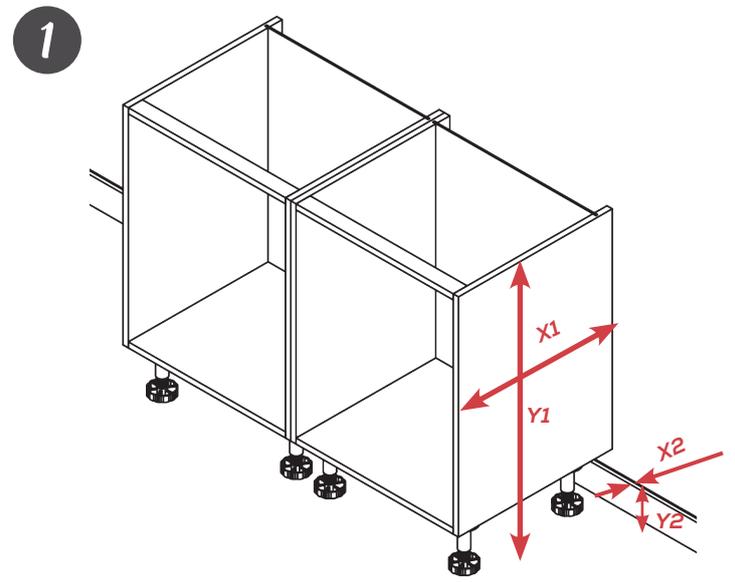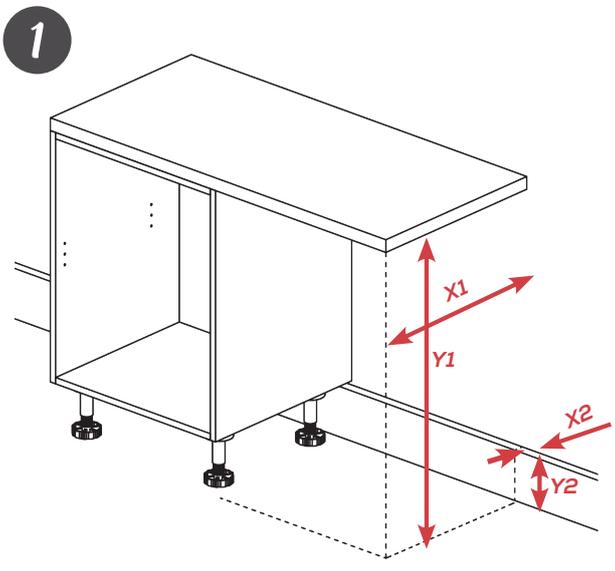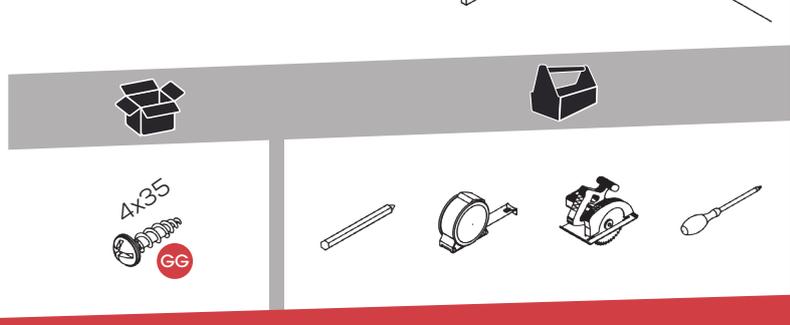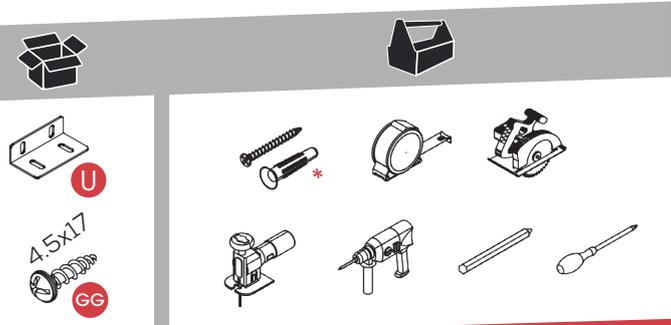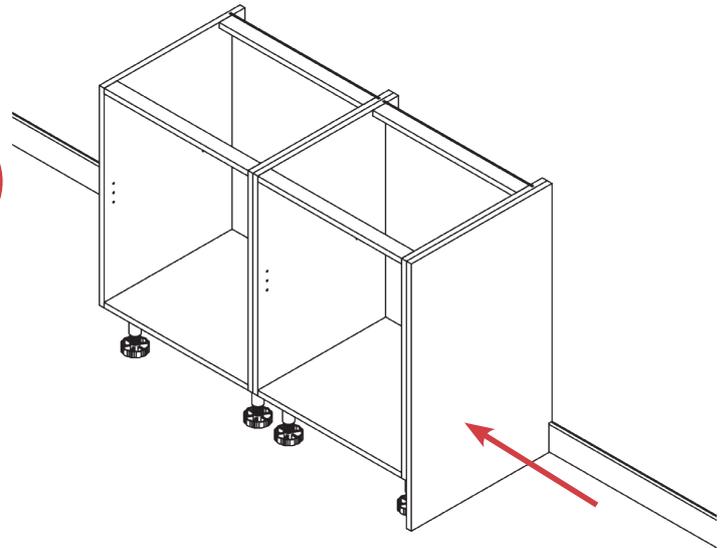


“
Si un appareil électroménager est en bout de cuisine : posez en premier lieu le plan de travail. Repérez l'emplacement du côté de soutien puis prenez la mesure entre le sol et le dessous du plan de travail
”



2 Procédez aux découpes

conseil de l'expert


“ Ajustez les dimensions des pièces concernées, une fois que tous vos meubles sont à niveau et reliés entre eux. Coupez votre pièce de telle manière que les chants bruts se retrouvent sous le plan de travail et contre le mur. ”

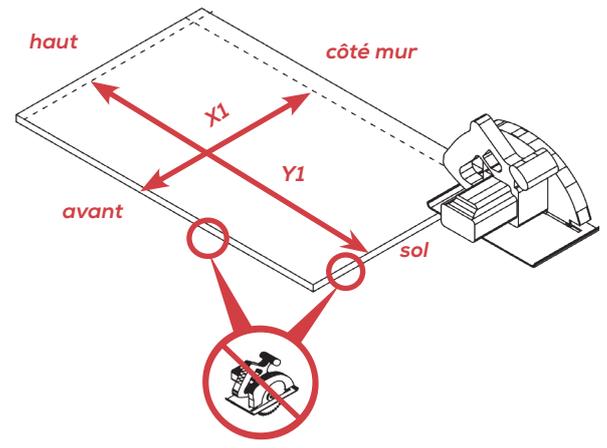




3 Découpe plinthe

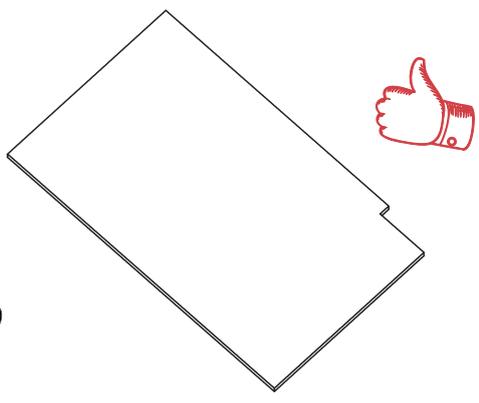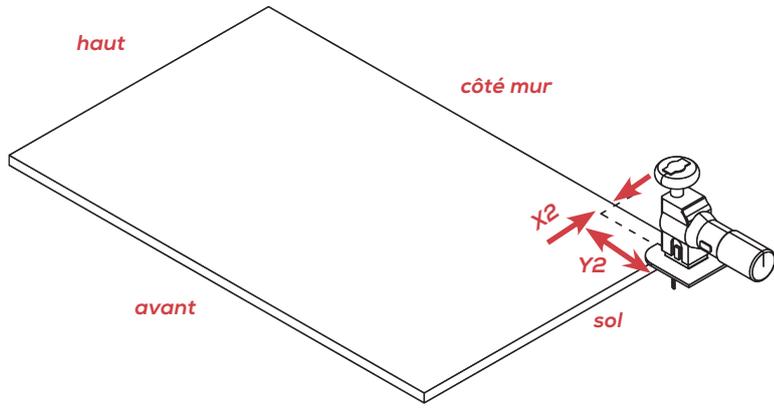

4 Côté de soutien

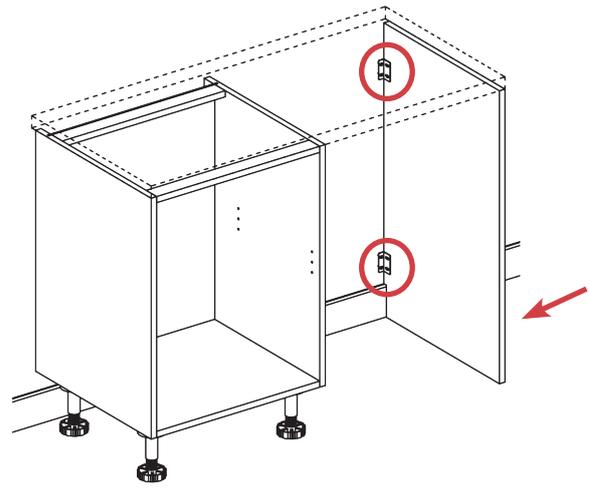



4 Joue de finition

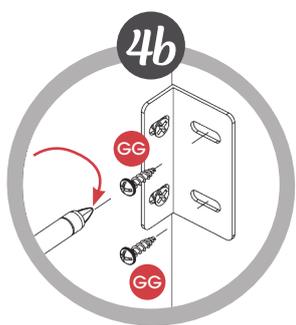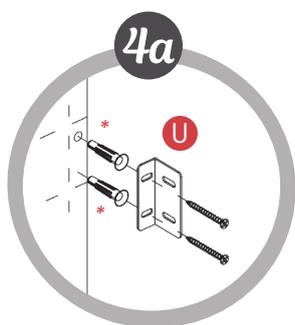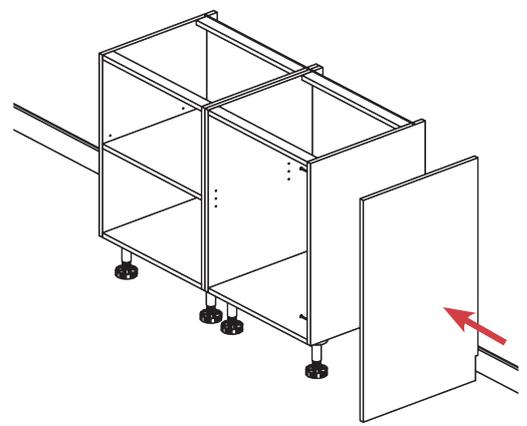

*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.




5

Côté de soutien

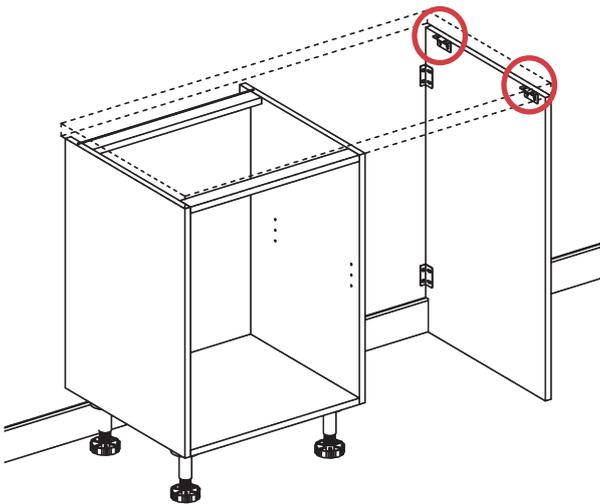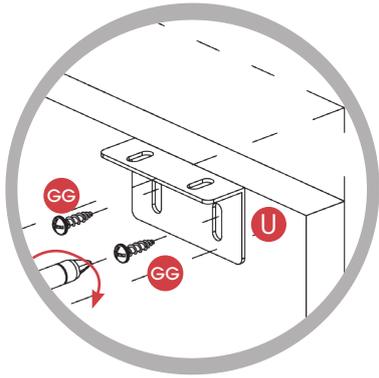


5

Joue de finition

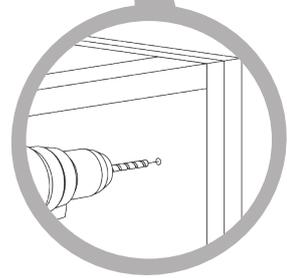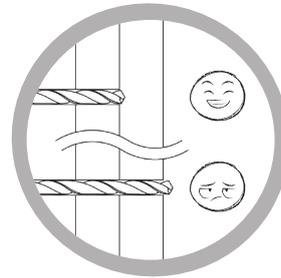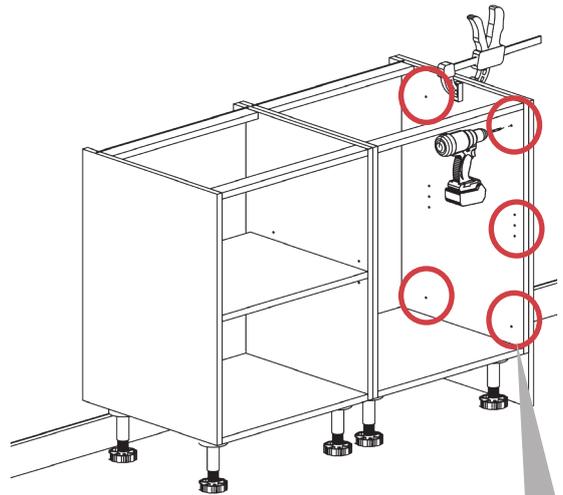

6

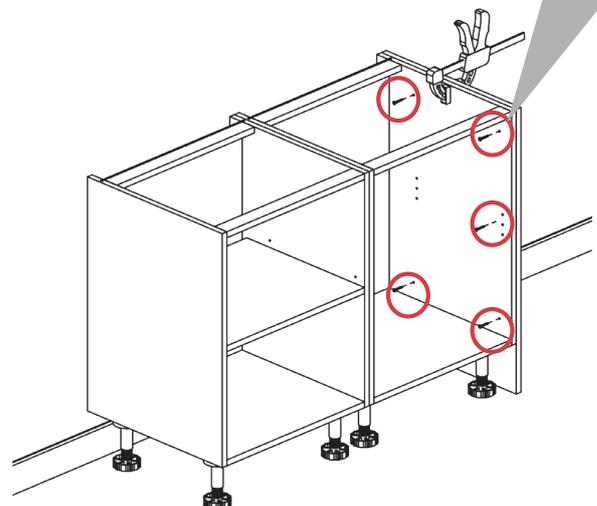

Pose du plan de travail et de la crédence


Si vous avez plusieurs plans de travail, repérez leur emplacement par rapport à votre implantation. Positionnez les plans de travail sur les caissons en consultant votre plan pour vérifier les dimensions. Vérifiez le sens : chant «décoratif» vers l'avant de la cuisine.



“

Il est conseillé de retourner et de couper le plan de travail sur « l'envers » afin d'éviter l'écaillage du décor lors du passage de la lame de scie.


”

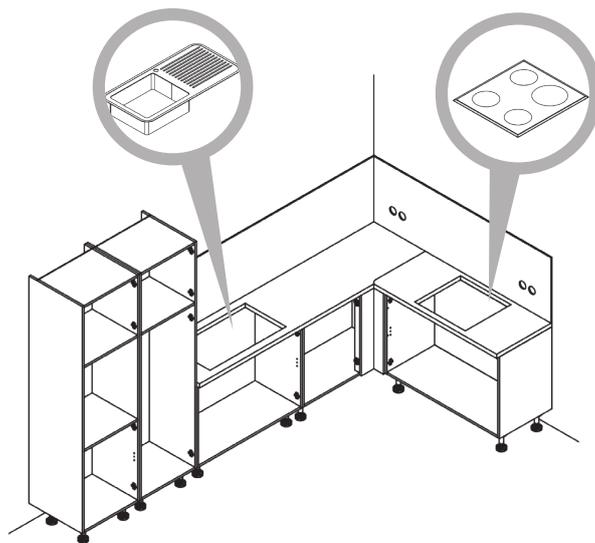

A. Découpe évier et plaque de cuisson



Contrôlez avec votre plan d'implantation

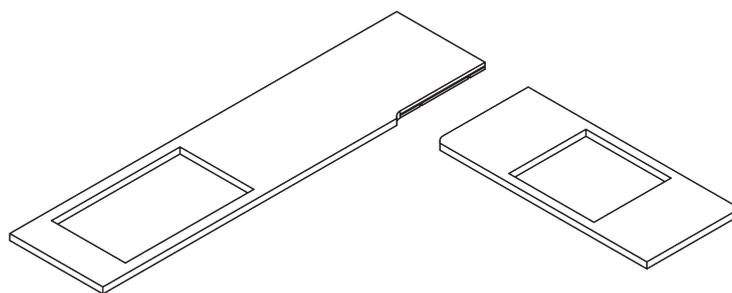

Repérez les dimensions des meubles dans lesquels vous allez intégrer votre évier et votre table de cuisson. Reportez les sur la face arrière de votre plan de travail.

conseil de l'expert



“

Les cuves doivent impérativement être placées sur un seul élément. Réalisez vos découpes en fonction des meubles.

”

conseil de l'expert




“


Vérifiez si vous devez découper l'espace réservé à la cuve uniquement ou de la cuve et de l'égouttoir. Référez-vous à la notice de l'évier.

”

1

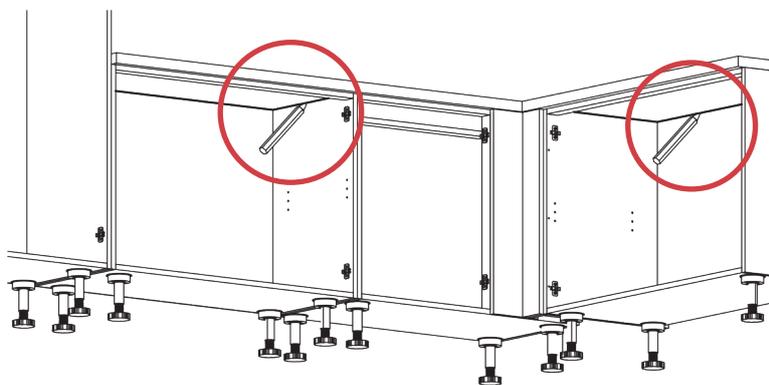


2

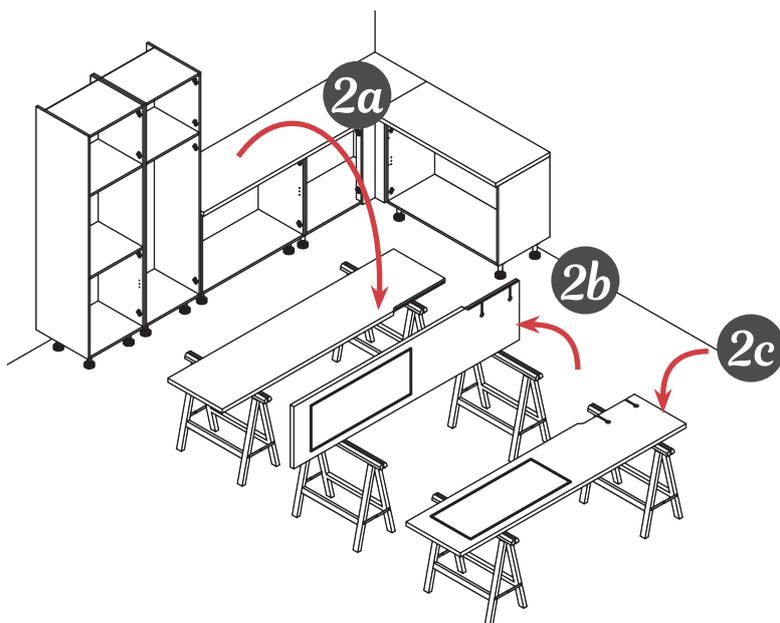


3

La plaque de cuisson

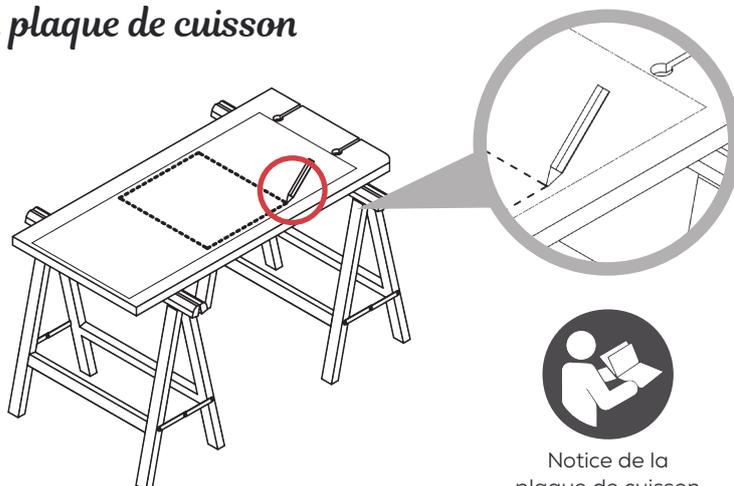


Notice de la plaque de cuisson

L'évier

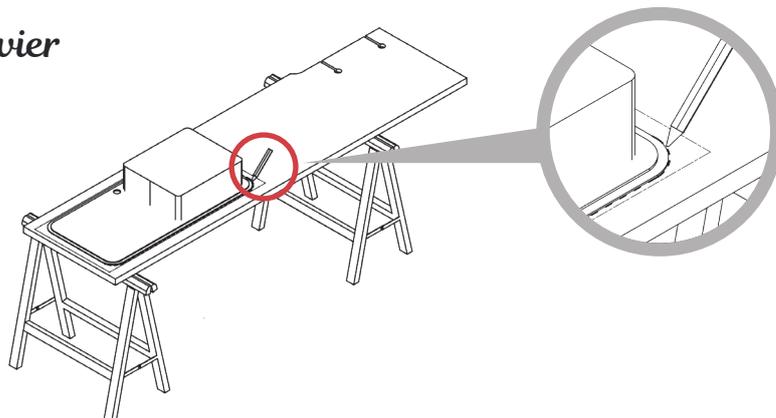


Notice de l'évier


4

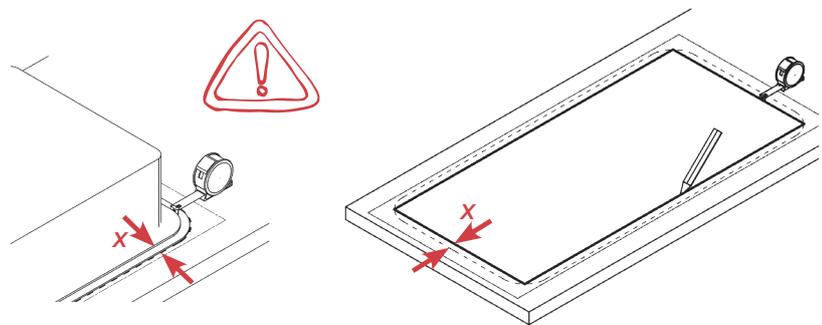



5

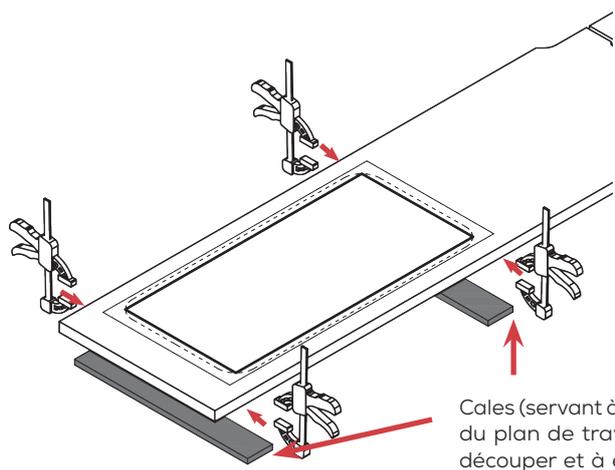

Cales (servant à maintenir la partie du plan de travail que vous allez découper et à éviter les éclats au moment des perçages)

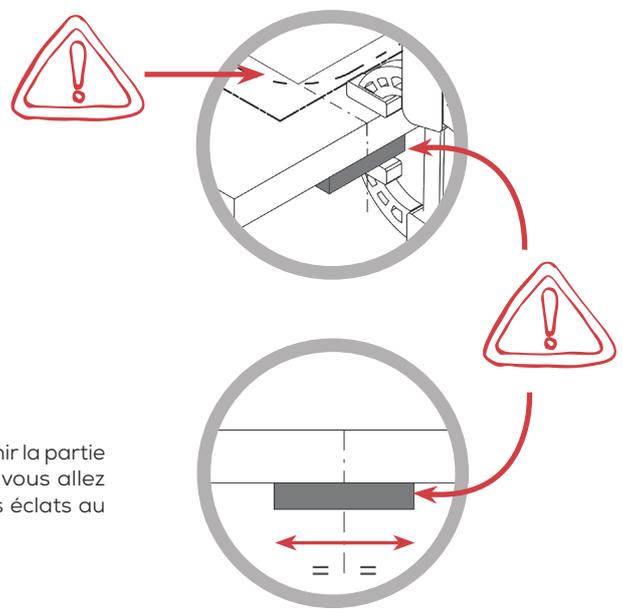




6

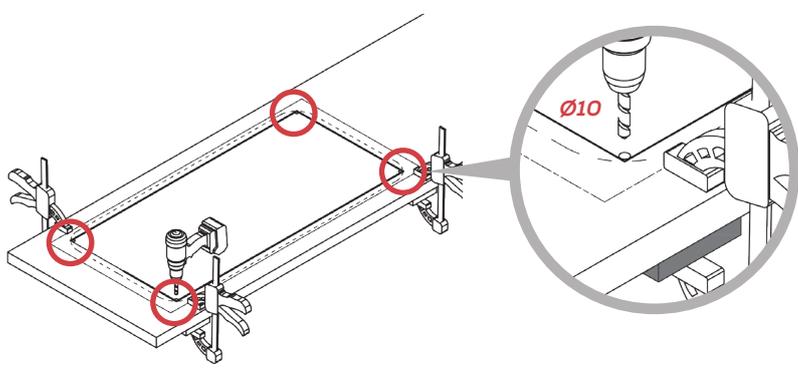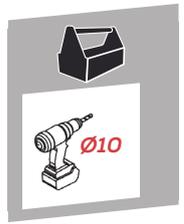

conseil de l'expert

“ Il est obligatoire de découper les angles en arrondi. Utilisez une scie cloche ou une mèche Ø 10 minimum. ”


7

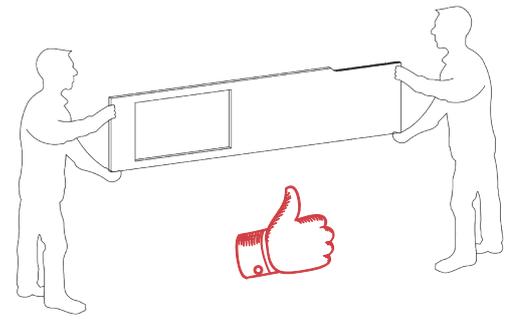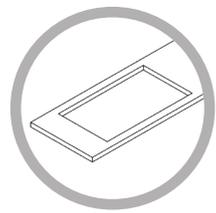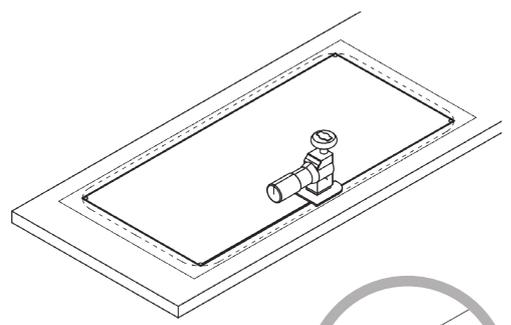



conseil de l'expert

“ Lorsque les découpes sont réalisées, manipulez le plan de travail sur la tranche. ”



B. Assemblage des plans de travail

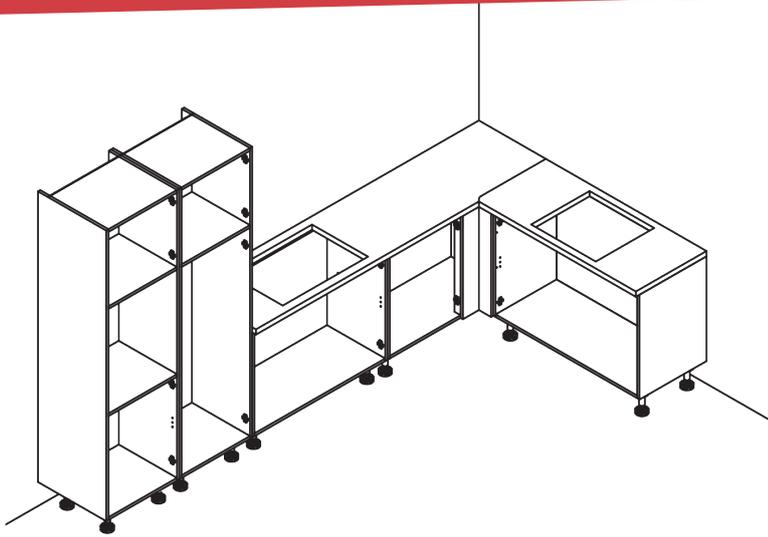

Contrôlez avec votre plan d'implantation

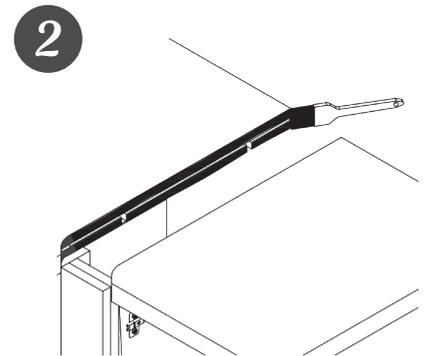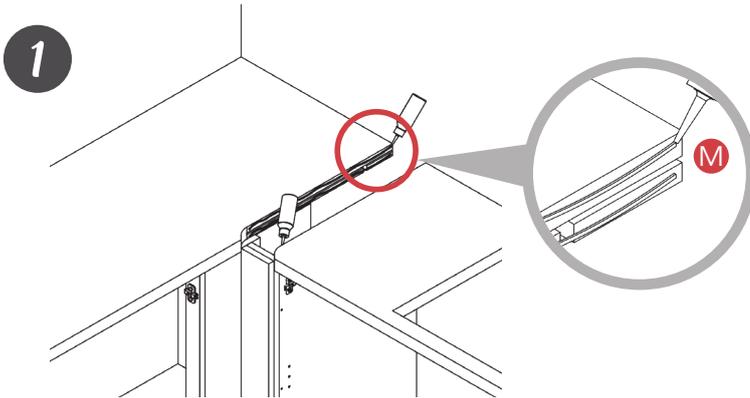

“ La colle permet l'assemblage mais permet également d'étanchéifier l'assemblage des plans de travail. ”

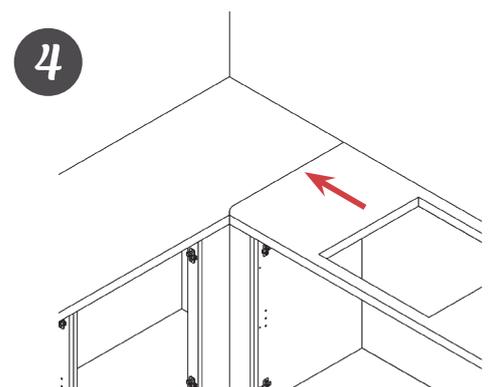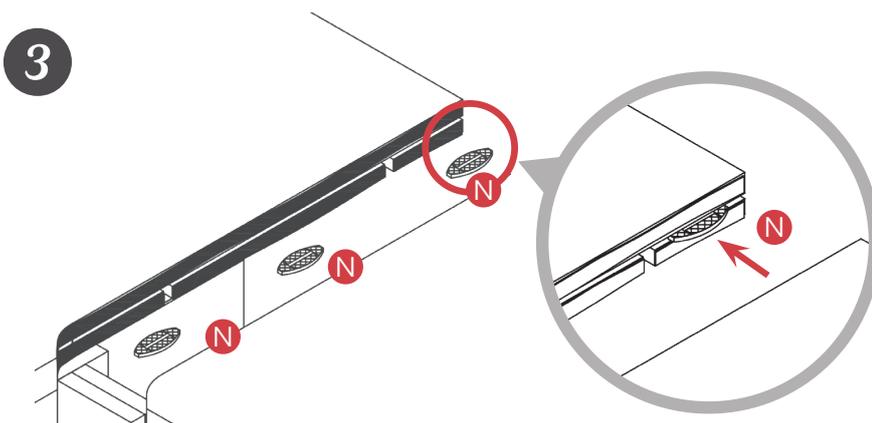

conseil de l'expert




“


Avant de serrer les vis d'assemblage, ajuster l'alignement des faces supérieures des deux plans de travail.

”


5

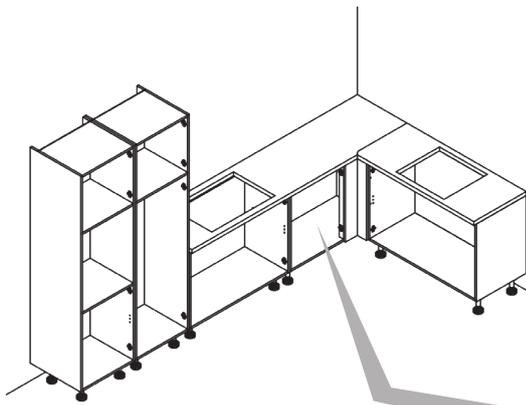


5a

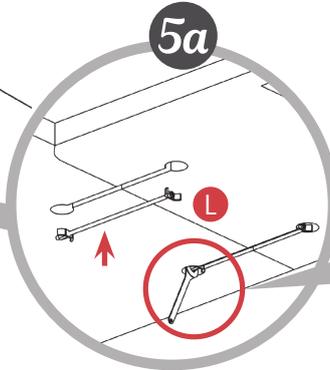


5b

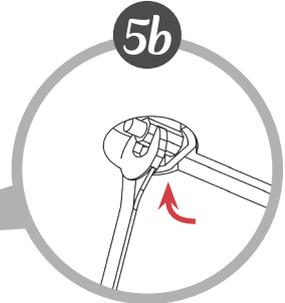

6

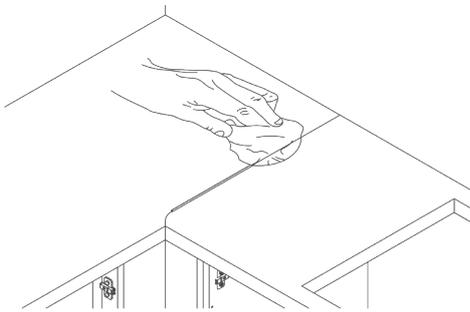

7

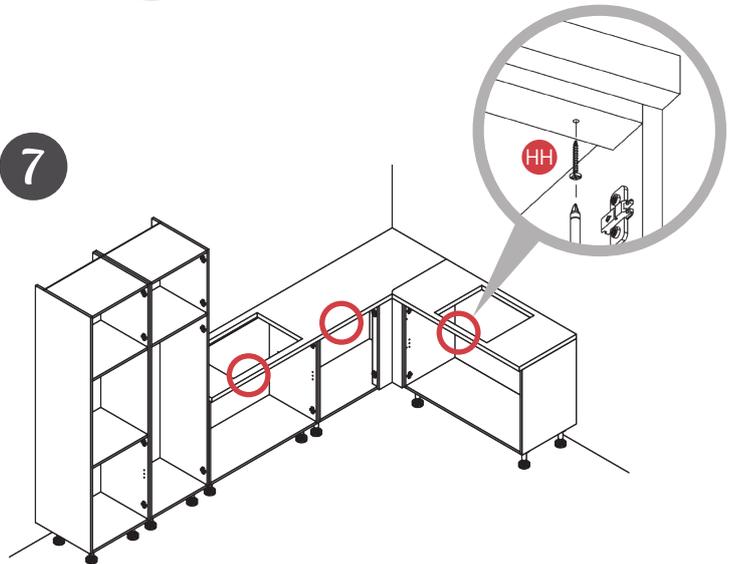

HH

conseil de l'expert




“

Enlevez le surplus de colle à l'aide d'un chiffon humide.

”


8

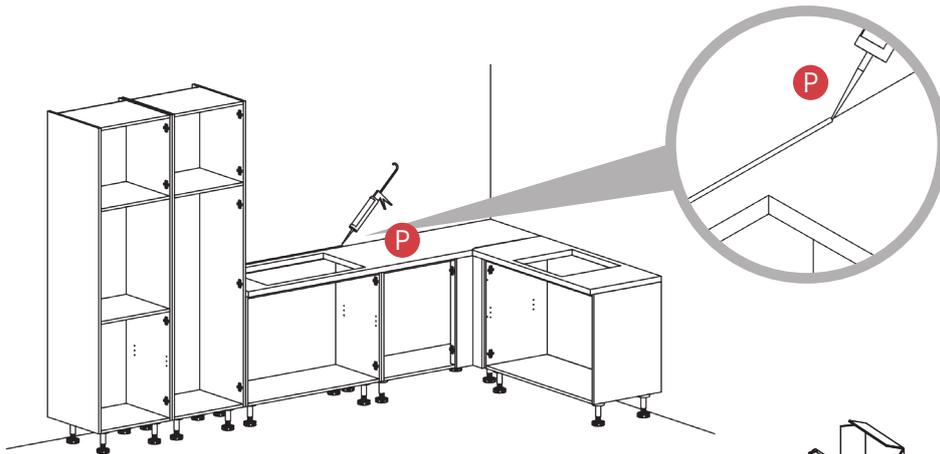

P

P

9

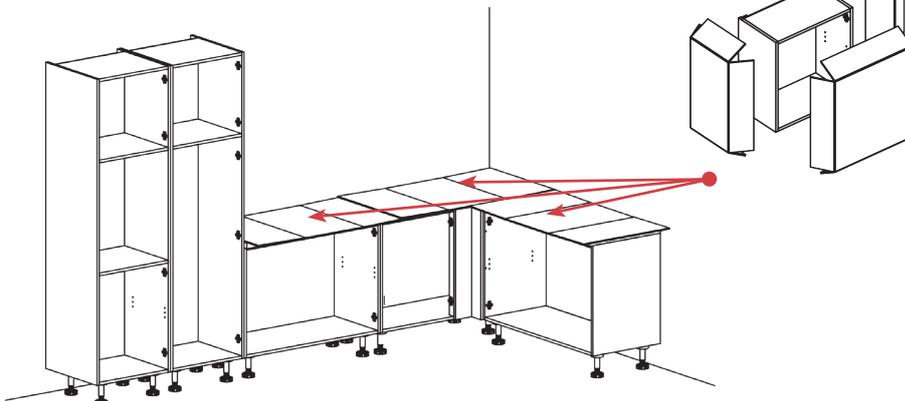

conseil de l'expert




“


Protégez votre plan de travail à l'aide de cartons avant d'installer vos meubles hauts. Utilisez du ruban des 2 cotés pour avoir un joli trou.

”

C. Pose d'une crédence stratifiée


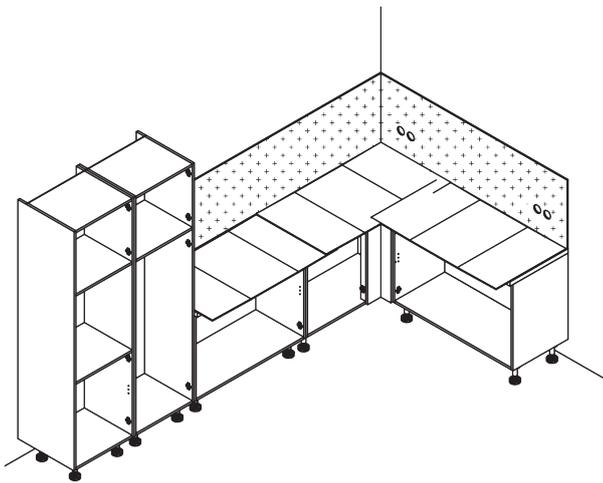


Contrôlez avec votre plan d'implantation

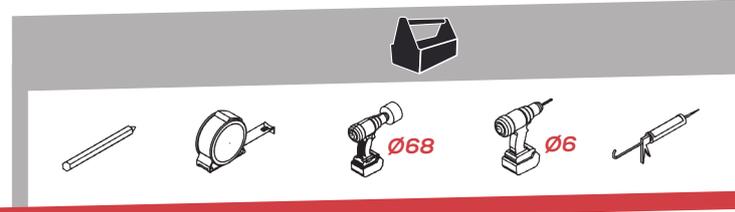


1 Vérifiez les dimensions et la position de votre crédence


1

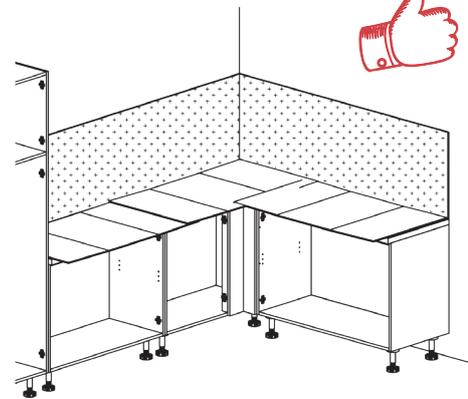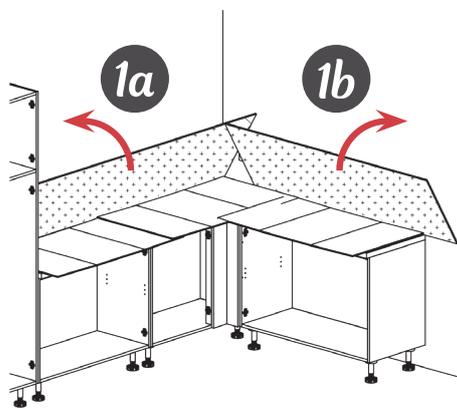

2

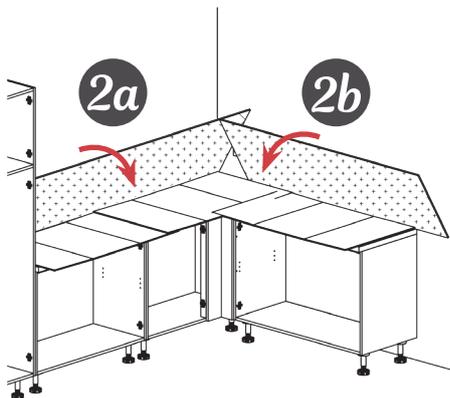

3

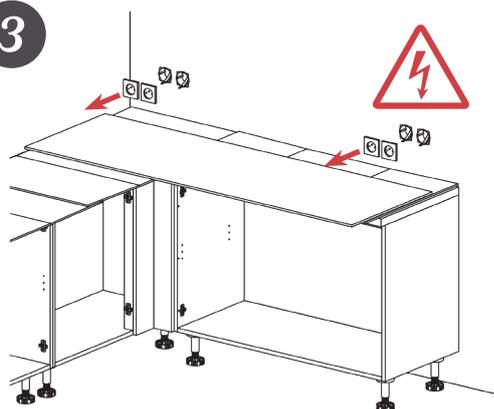



Faites appel à un électricien.







Coupez le courant avant de commencer

4

Reportez la position de vos prises sur l'arrière de la crédence

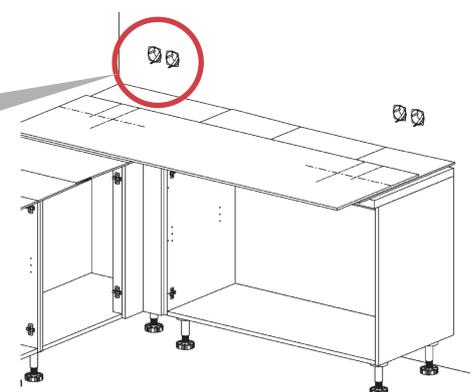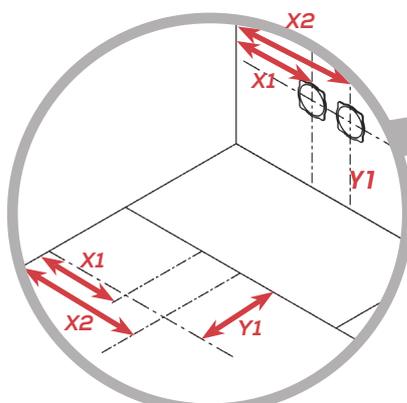

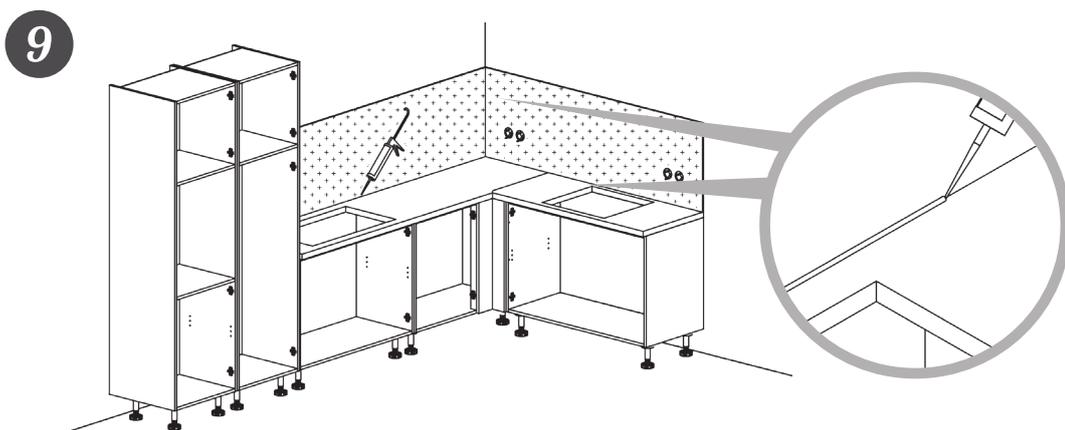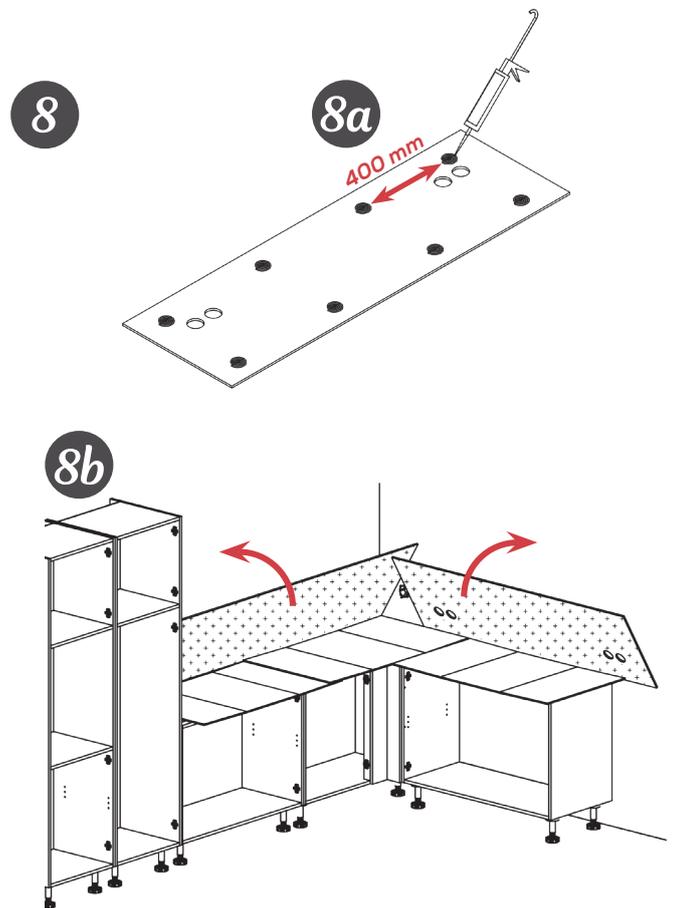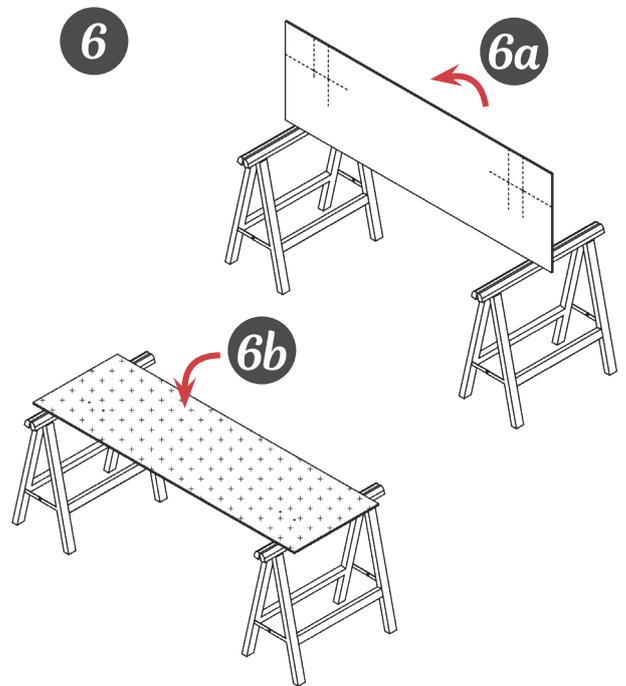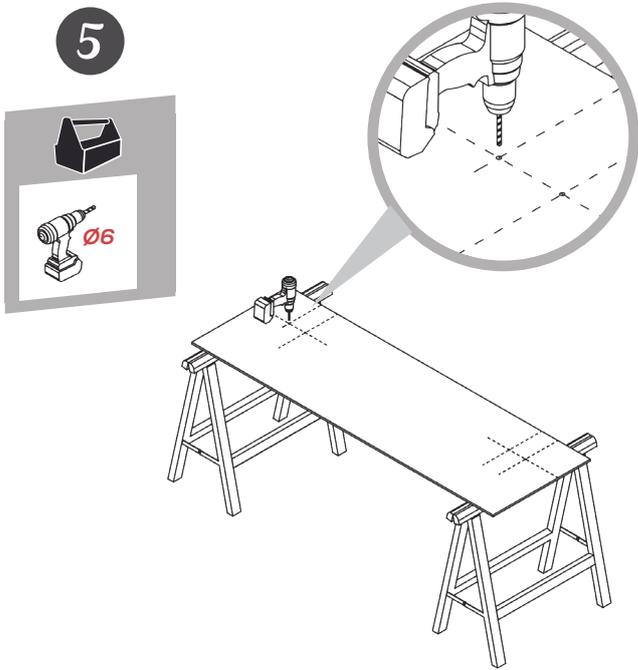

conseil de l'expert


“
 Utilisez du ruban des
 2 cotés pour avoir un
 perçage net.
 ”

J'installe les meubles hauts

Il existe des meubles hauts de différentes hauteurs. A vous de les positionner en fonction de votre plan d'implantation et de l'esthétique générale que vous souhaitez donner à votre cuisine.

Pour la hauteur de la hotte, référez-vous à la notice du fabricant.


Positionnez vos éléments hauts de façon à faciliter l'accès au contenu.

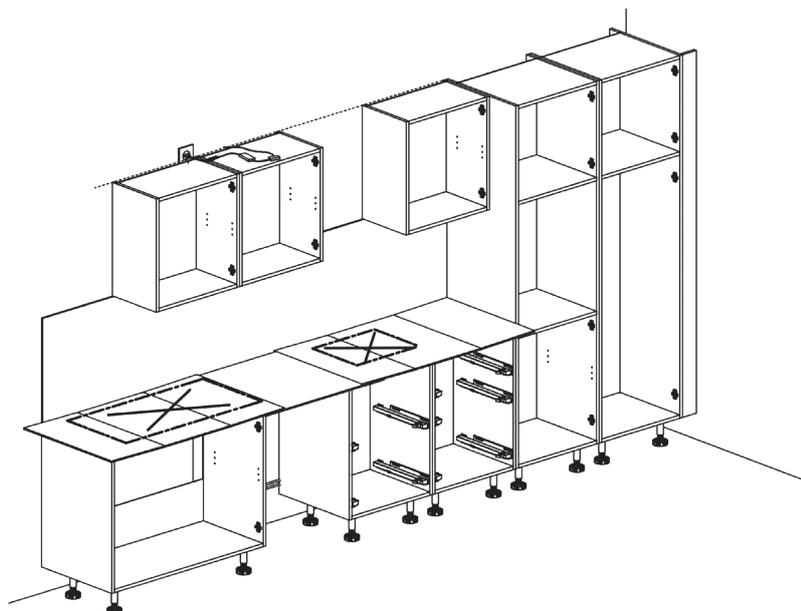

Respectez les consignes de sécurité :
Voir plan technique pour monter des meubles hauts.
Pour les hottes, se référer à la notice de chaque fabricant

Le dessus des meubles hauts doit être installé à une hauteur supérieur à 1000 mm par rapport au sol.

A. Tracez l'emplacement des meubles hauts

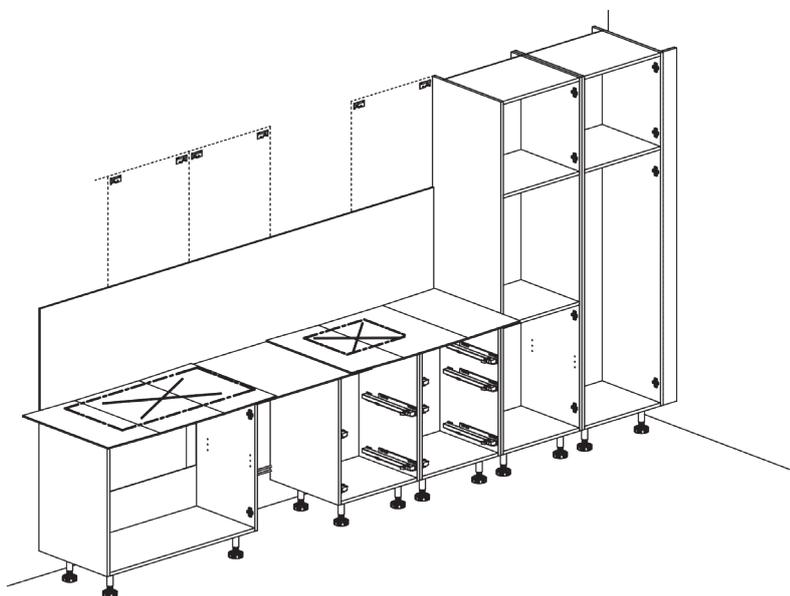


Contrôlez avec votre plan d'implantation




*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.

1


Protégez vos plans de travail avec des cartons.

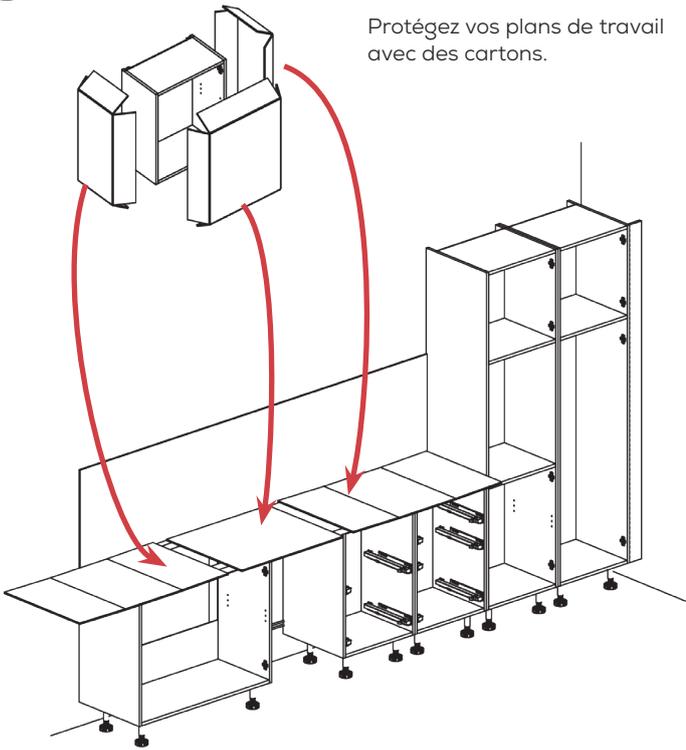


2

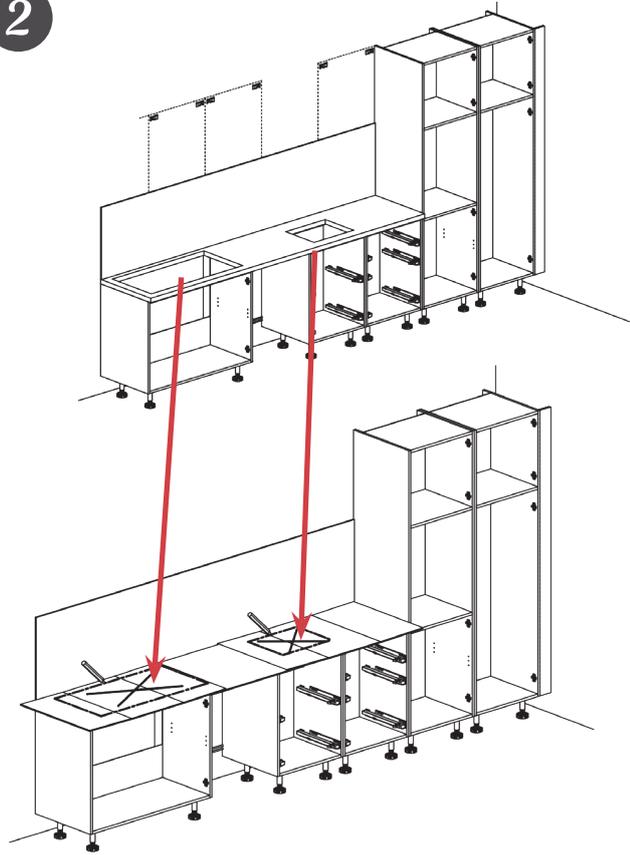

3

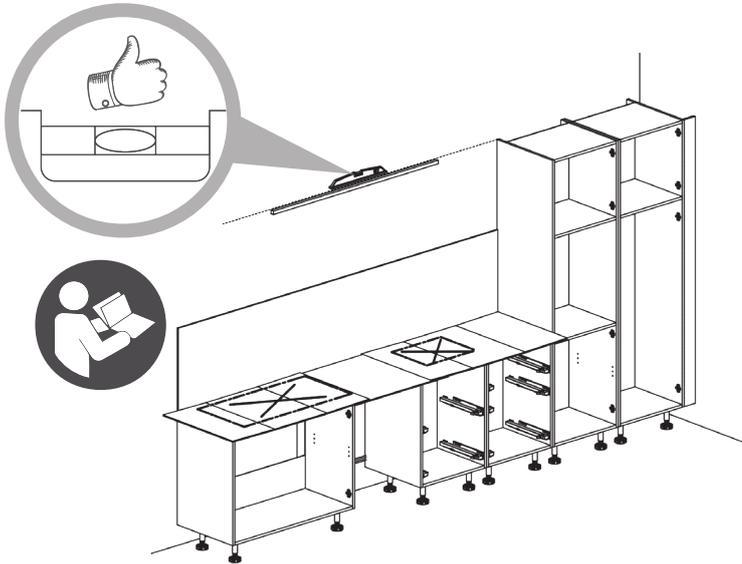

4

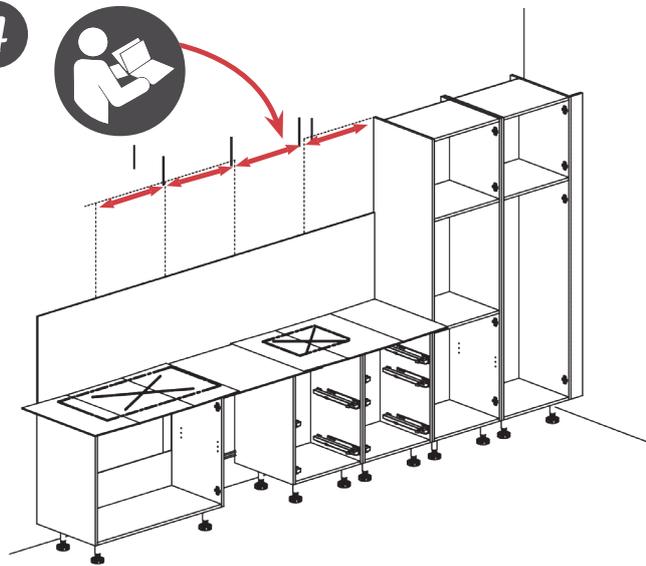




Cas n°1:

Plaquette de fixation murale pour mur renforcé

5





Gabarit n° 1 en fin de document

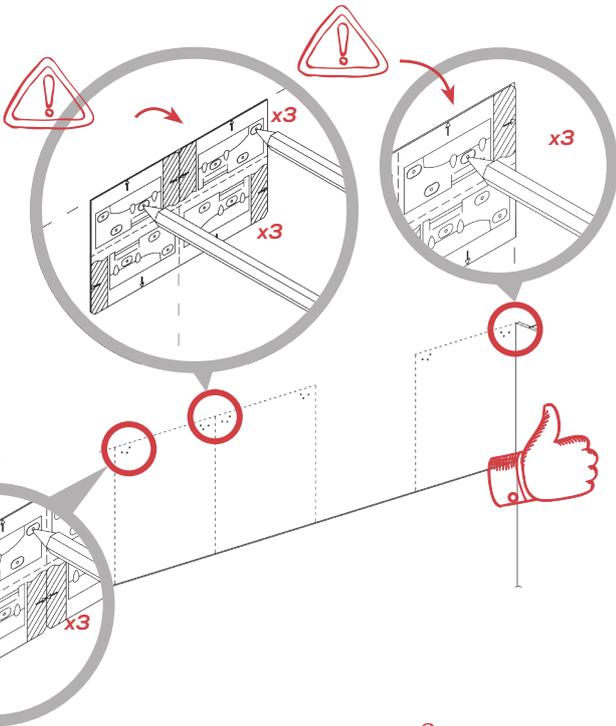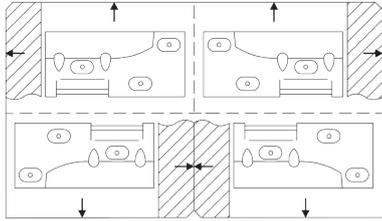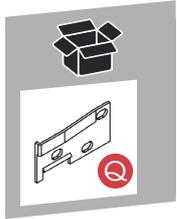

il est impératif de fixer les plaquettes avec 3 vis.

6

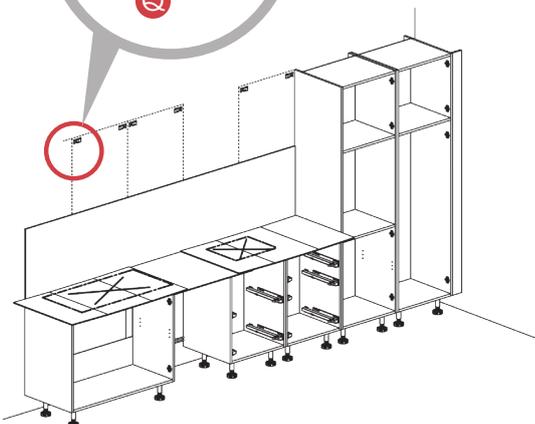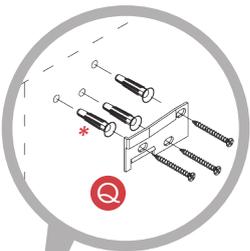

*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.




Cas n°2:

Plaquette de fixation murale pour mur non renforcé et meuble de largeur > 60 cm

5





Gabarit n° 2 en fin de document

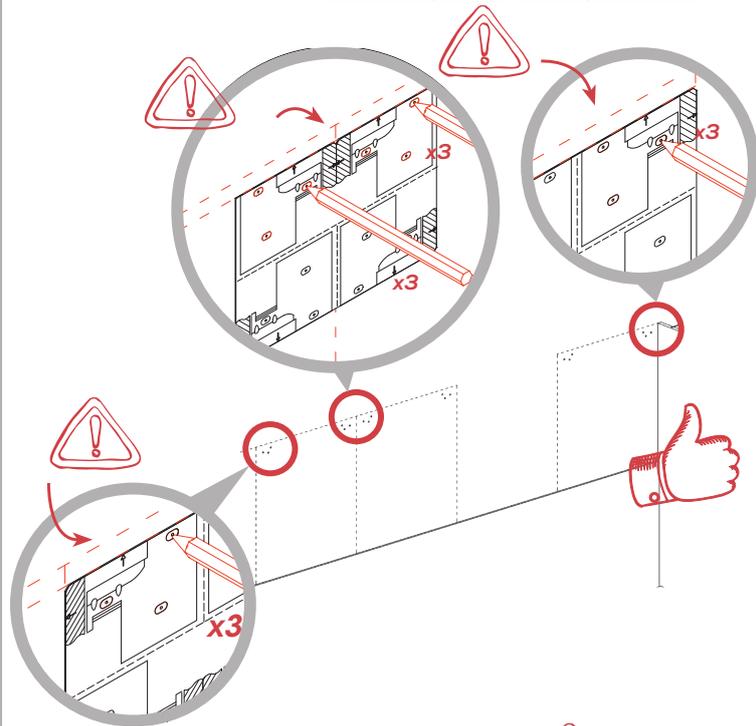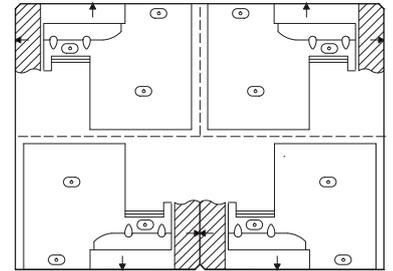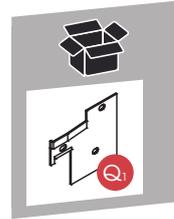

il est impératif de fixer les plaquettes avec 3 vis.

6

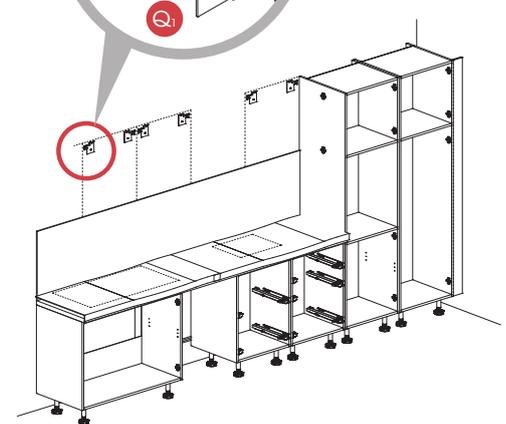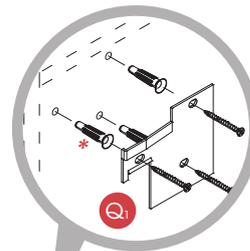

*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.




Pour ces étapes, veuillez vous reporter à la fiche sécurité livrée dans le colis quicallerie

B. Fixer les meubles hauts


Pour l'intégration d'un spot, reportez-vous en page 48




Contrôlez avec votre plan d'implantation

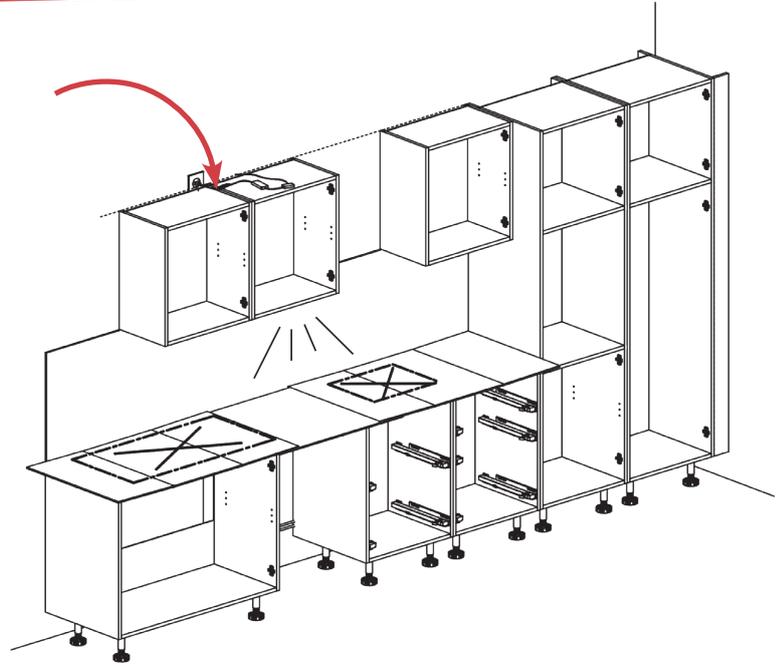


1

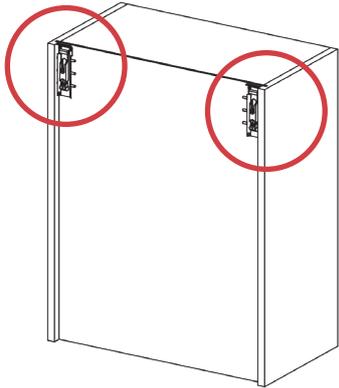



1a

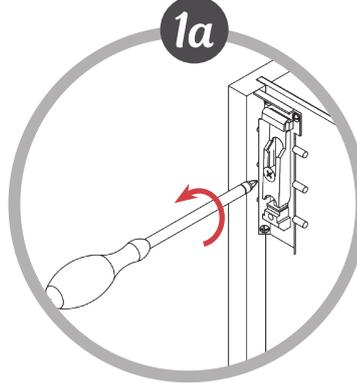


1b

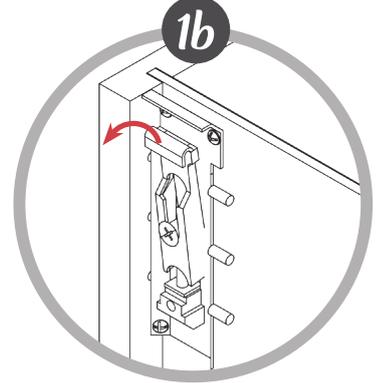


2

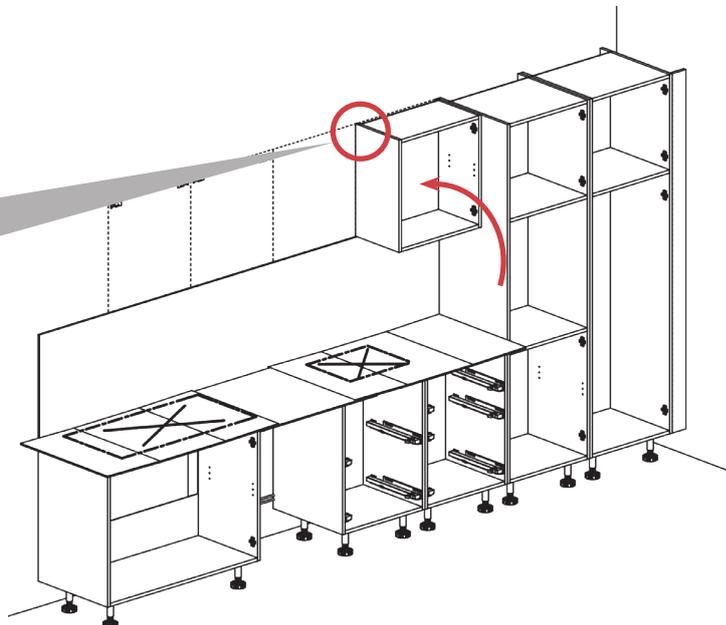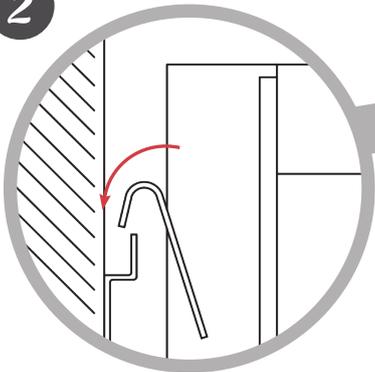


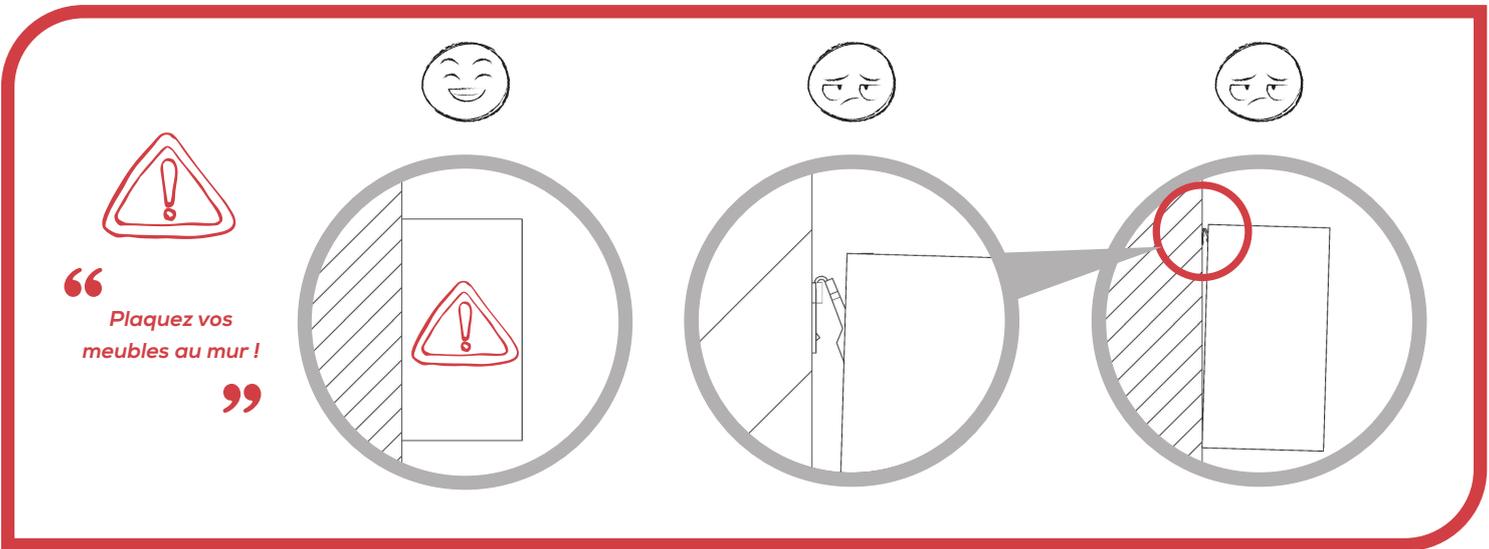


3

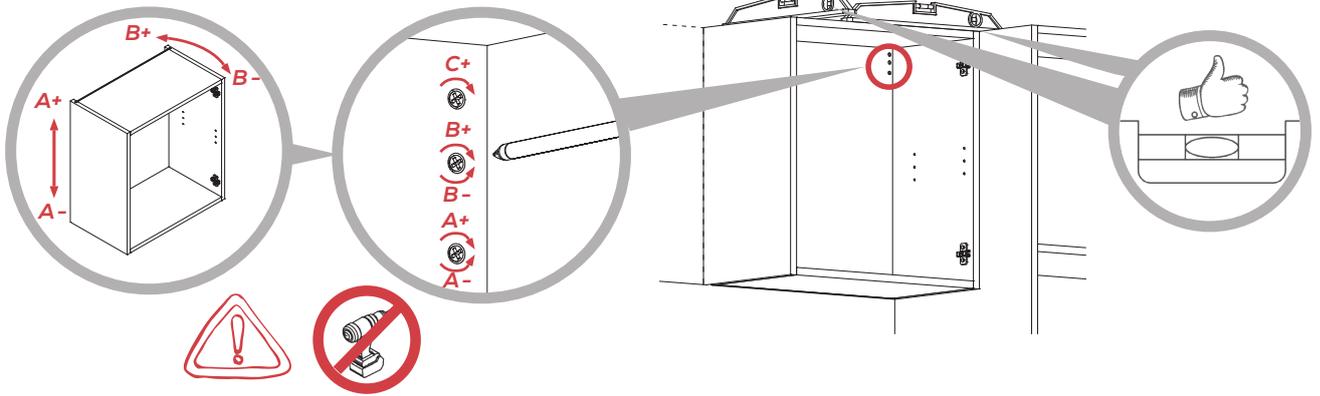


4


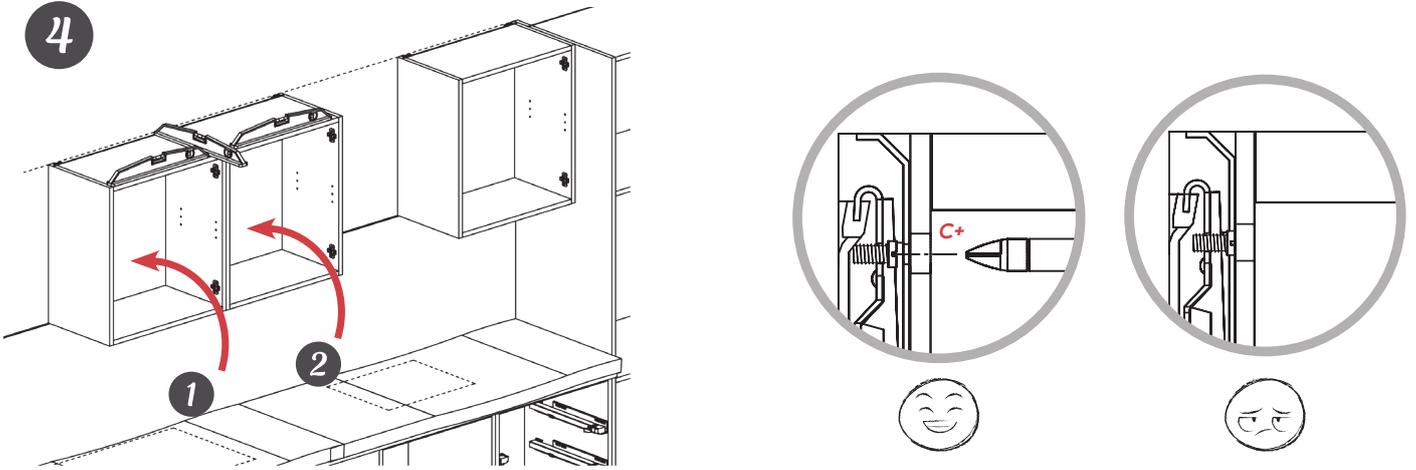


5

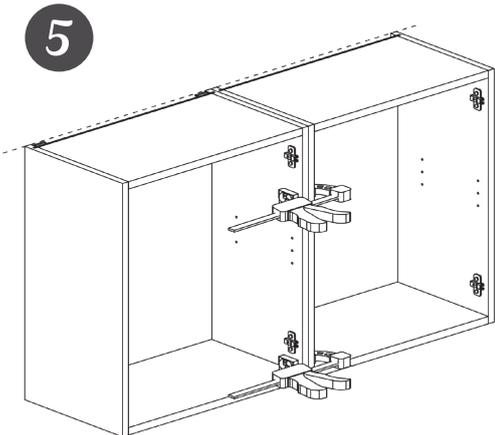

6


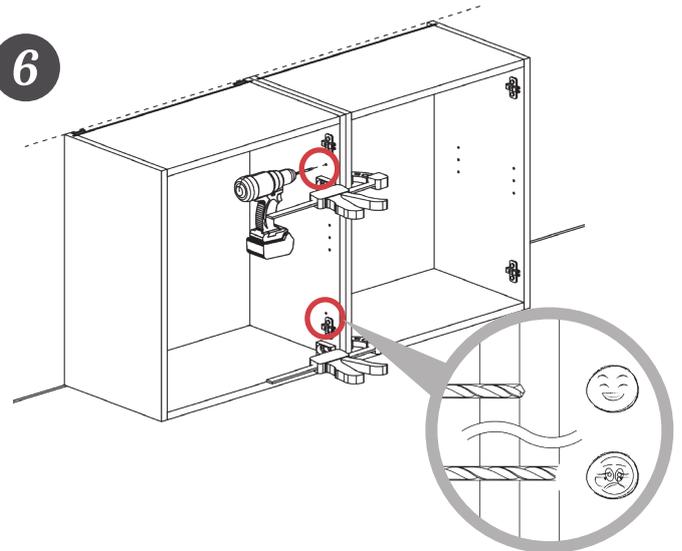


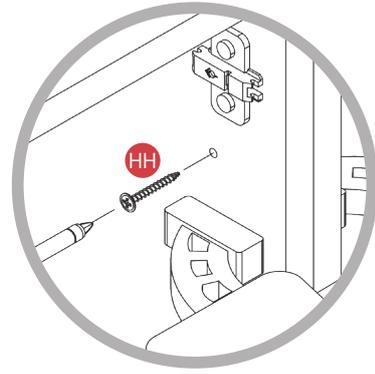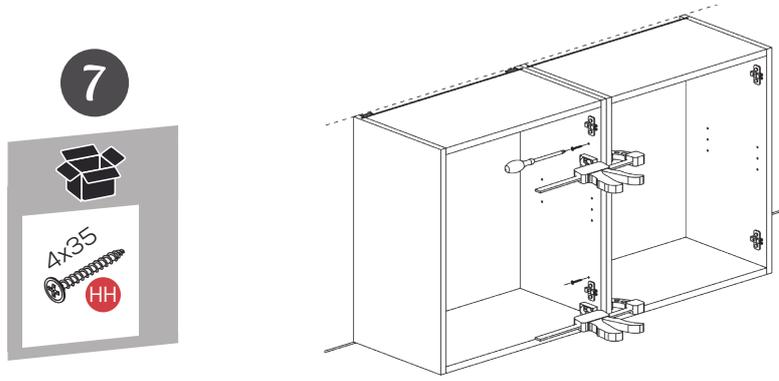


Cas particuliers

Meuble haut de largeur supérieur à 800 mm : ajout d'un 3^{ème} crochet de fixation


1

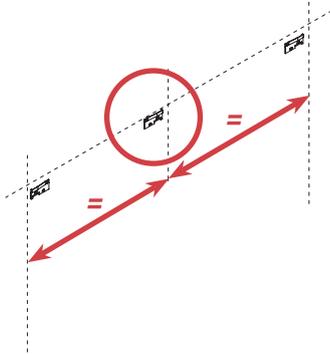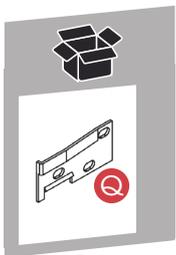



1a

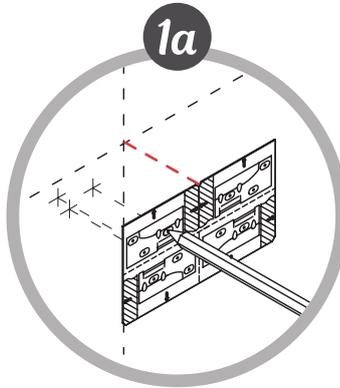


1b

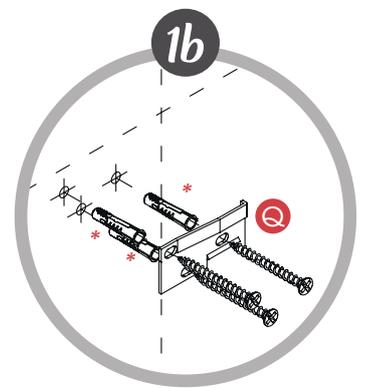


2

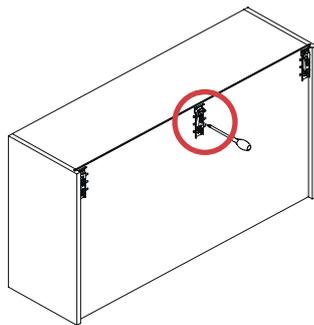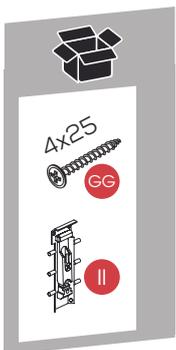

2a


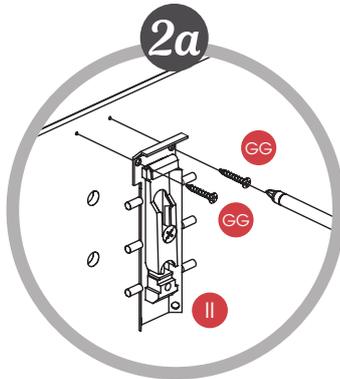


2b

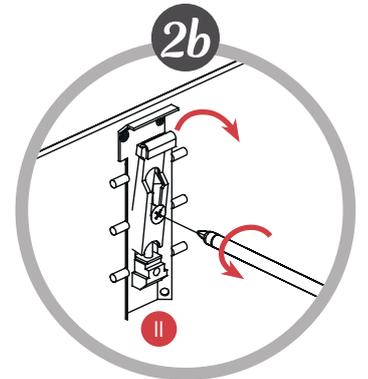


*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.

C. Poser les fileurs de meubles hauts

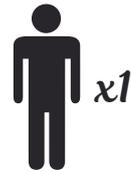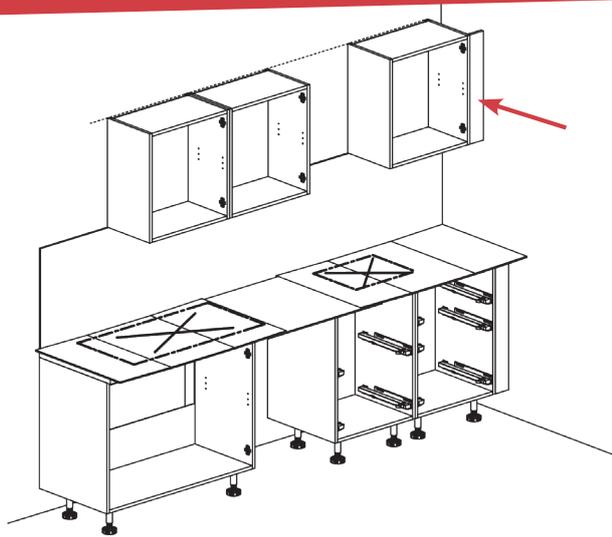


Contrôlez avec votre plan d'implantation

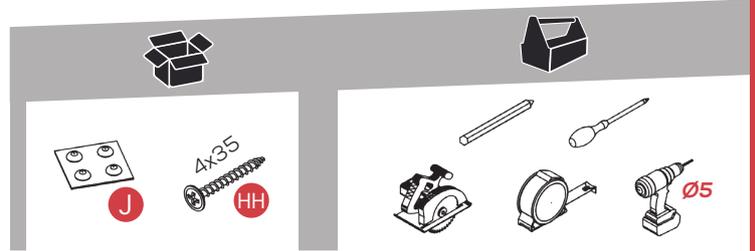


Ajustement d'un Fileur caisson

(aligné avec l'avant du côté du caisson)











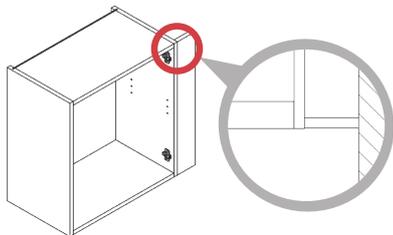


Ou

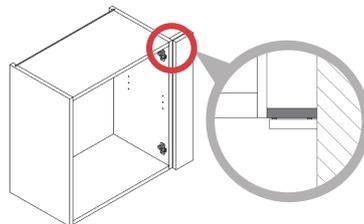


Ajustement d'un Fileur façade


(aligné avec l'avant de la façade)

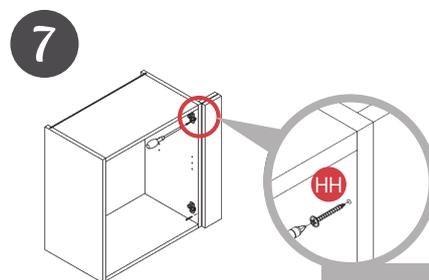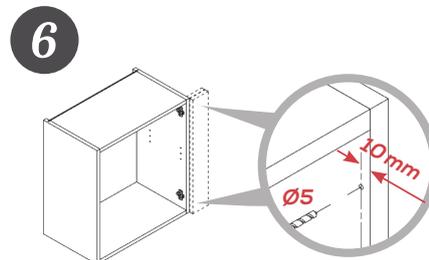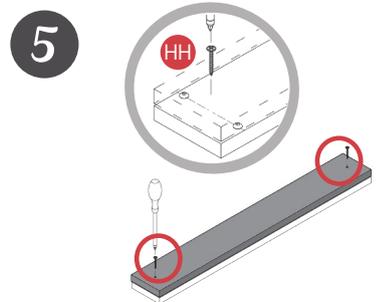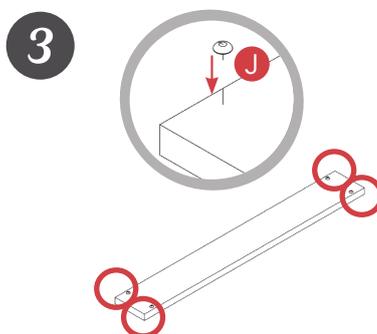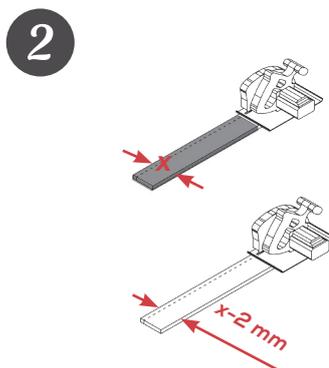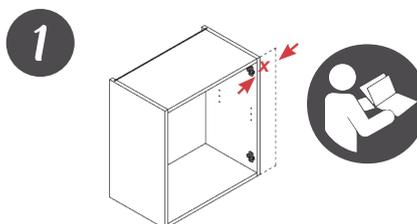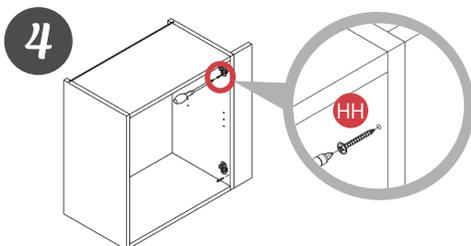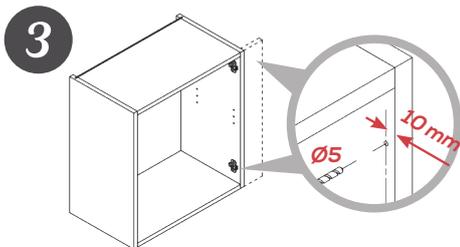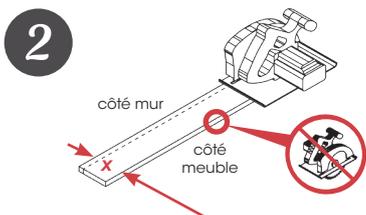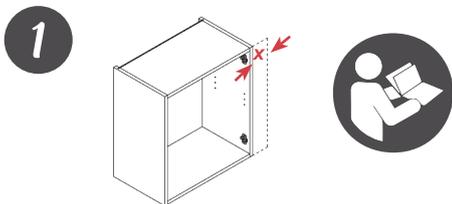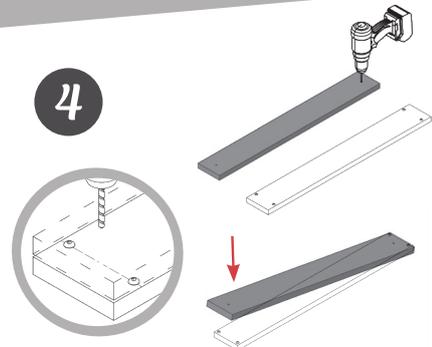


Poser les retours de fleur

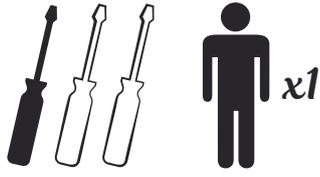




Contrôlez avec votre plan d'implantation

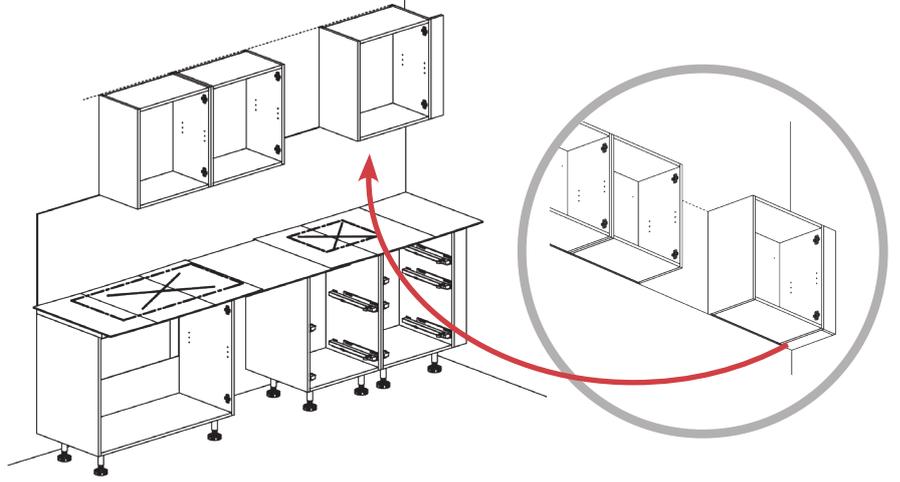



1

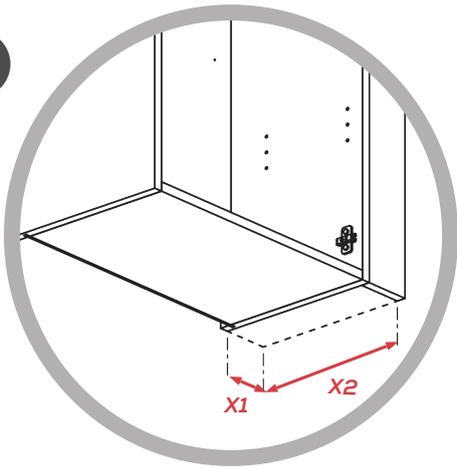


2

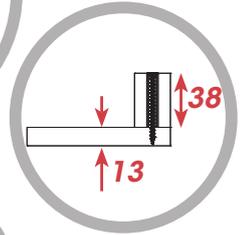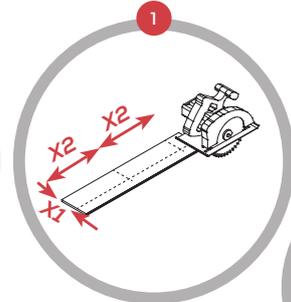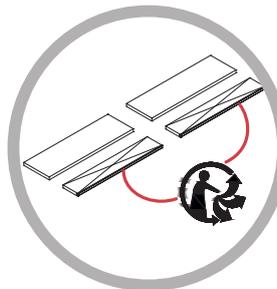


2

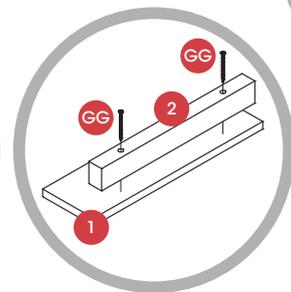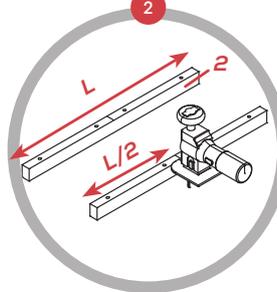


3

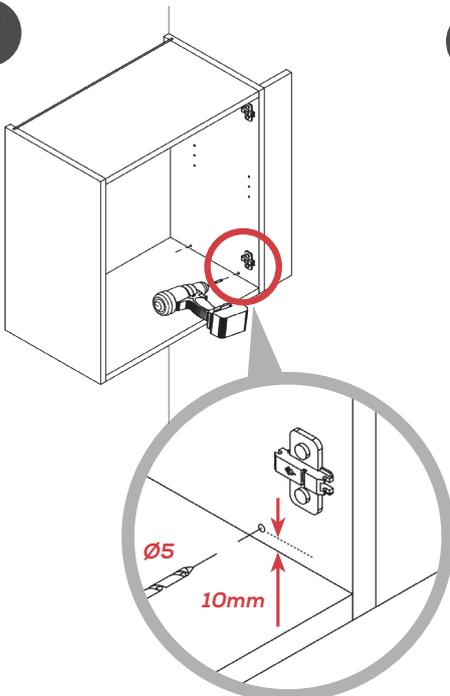


4

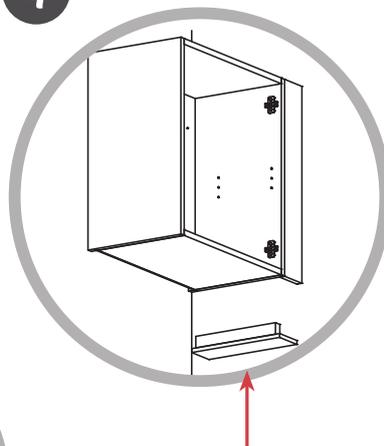

5

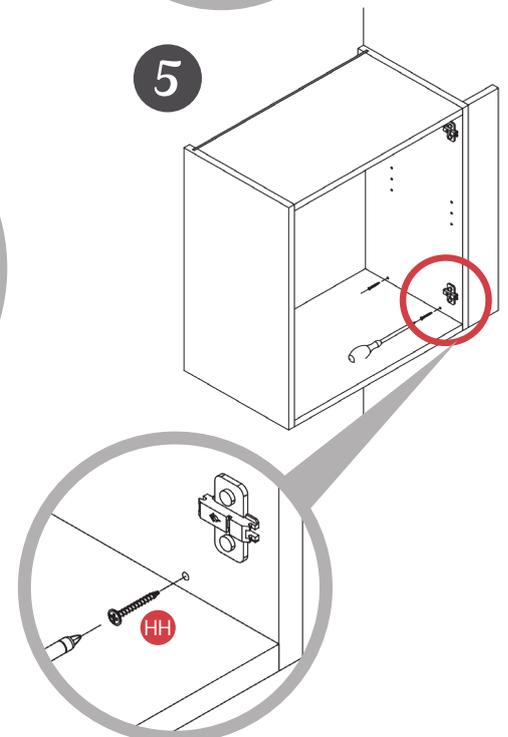






D. Intégration des spots (optionnel)

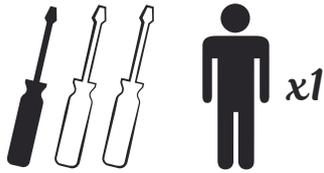


Contrôlez avec votre plan
d'implantation

Les spots doivent être commandés par un interrupteur.
Le transformateur doit rester accessible une fois le
meuble monté.

*Pour votre sécurité, référez-vous à la notice du fabricant
pour l'installation. En cas de doute, pour effectuer les
connexions électriques, faites appel à un professionnel.*

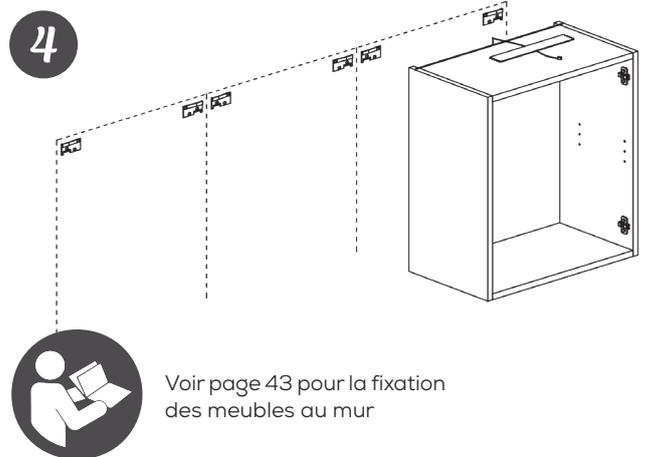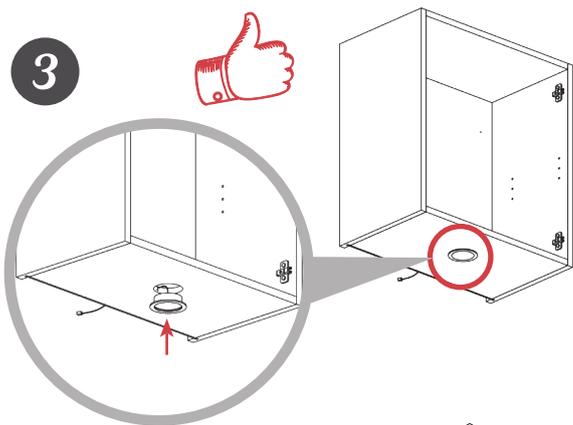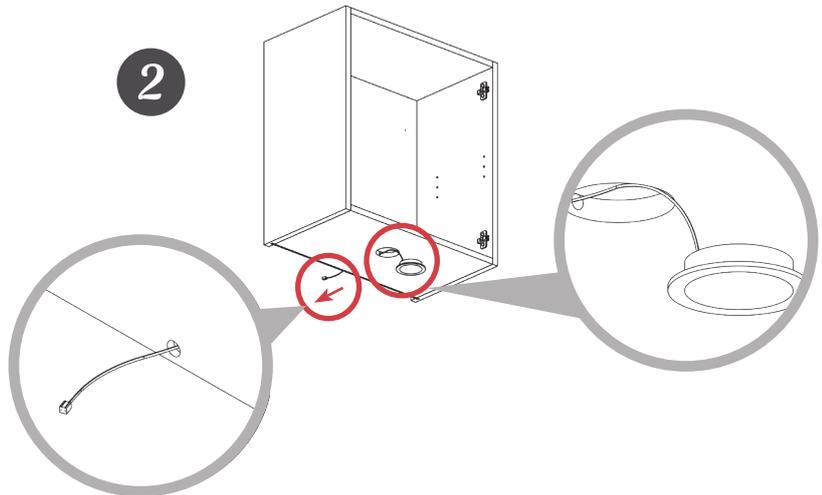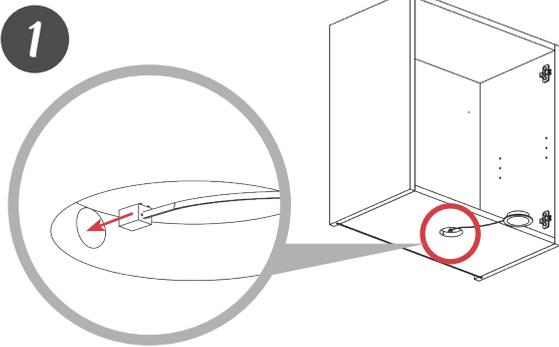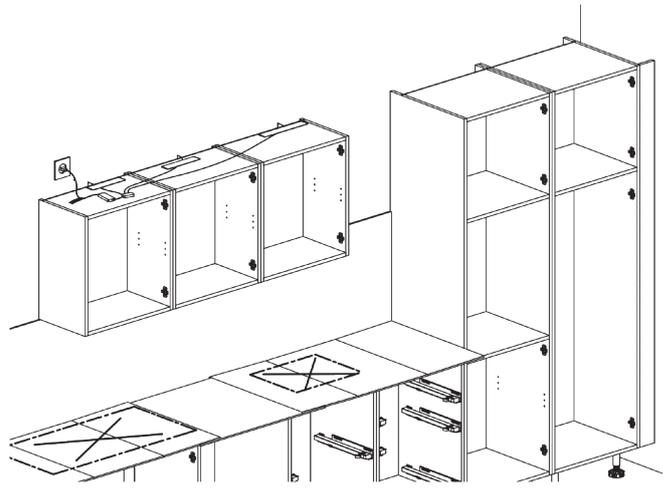

Voir page 43 pour la fixation
des meubles au mur

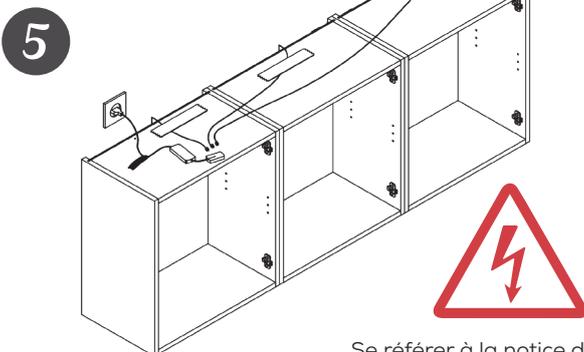

Se référer à la notice des spots

conseil de l'expert



“


En attendant d'effectuer les
branchements, scotcher les fils sur le
chapeau des meubles.

”


Pose des appareils électroménager et sanitaires

Chaque appareil étant spécifique, nous vous conseillons de vous reporter à la notice du fabricant avant de commencer leur pose.

A. Pose du mitigeur

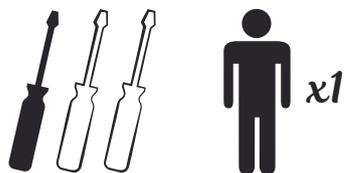

Contrôlez avec votre plan d'implantation

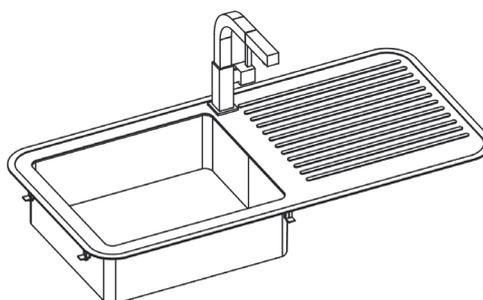



Une purge de l'installation (à savoir vider les tuyaux des impuretés) est à faire IMPERATIVEMENT avant le branchement du mitigeur au réseau.

Le serrage des flexibles d'alimentation dans le corps






du mitigeur doit être fait sans outil.

S'il y a un filtre à monter, pensez à l'intégrer entre le robinet d'arrêt et le flexible avant la mise en place du mitigeur.


B. Pose de l'évier

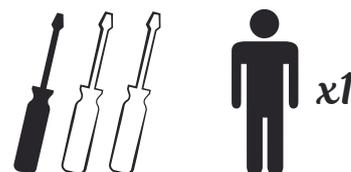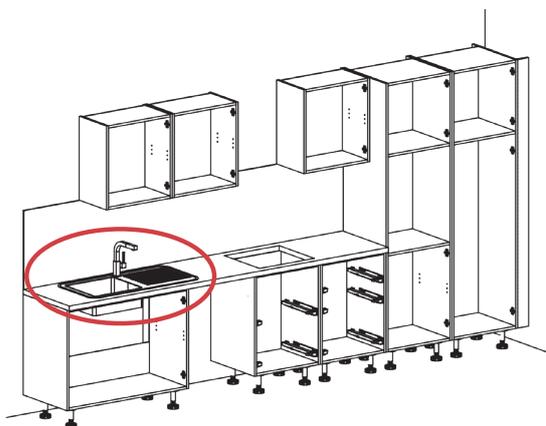


Contrôlez avec votre plan d'implantation

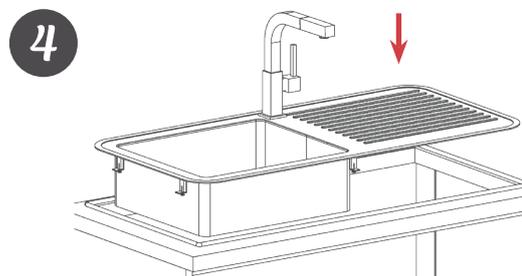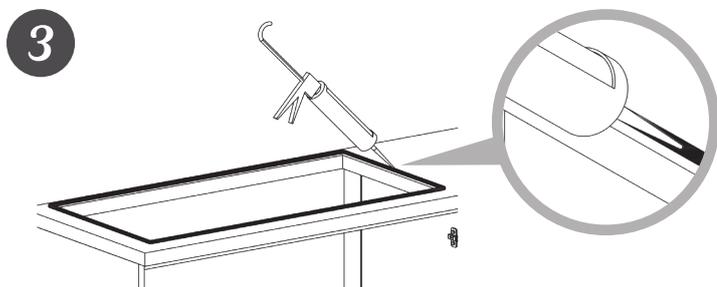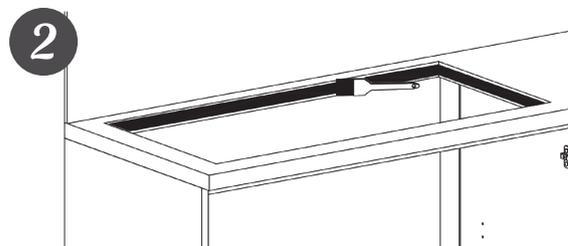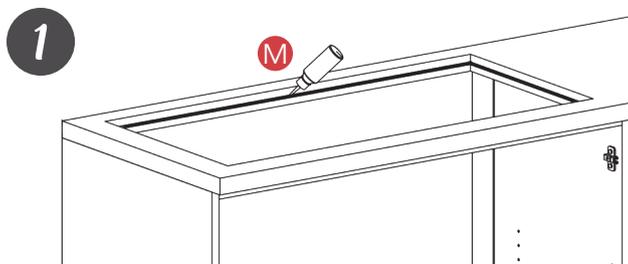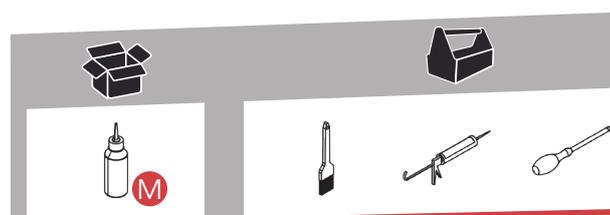

5

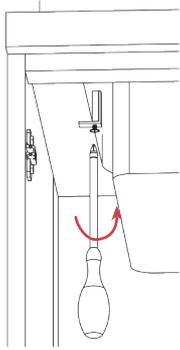

6

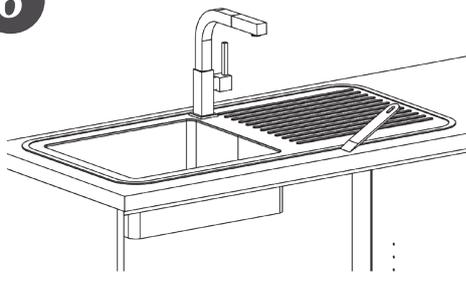

Contacter un plombier pour brancher le siphon et l'alimentation en eau.

conseil de l'expert





“

Pour garantir l'étanchéité et le maintien de l'évier, il doit reposer sur une couche de silicone. Il est nécessaire d'installer les pattes de fixation livrées en plus du joint de silicone.

”

C. Pose de la plaque de cuisson

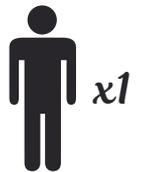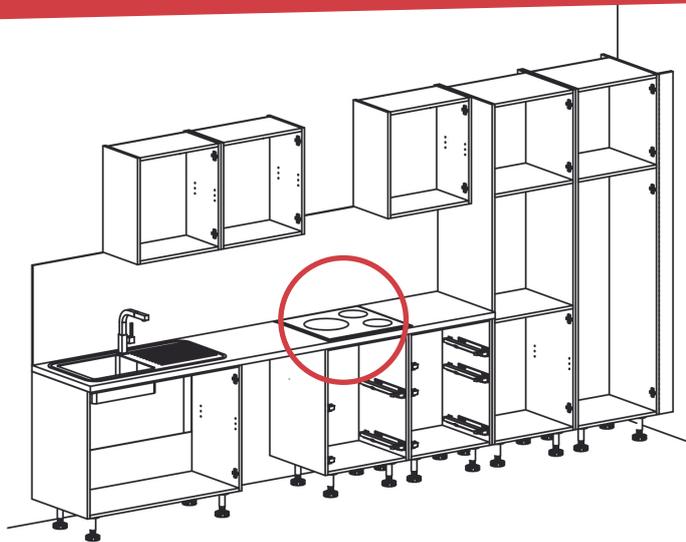


Contrôlez avec votre plan d'implantation




M




1

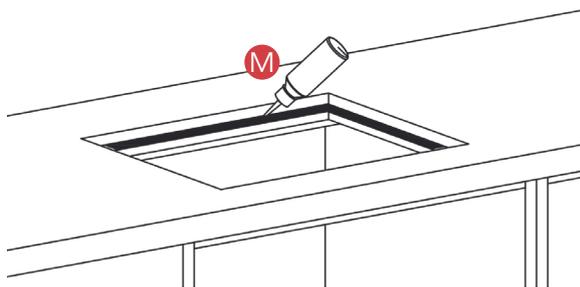

2

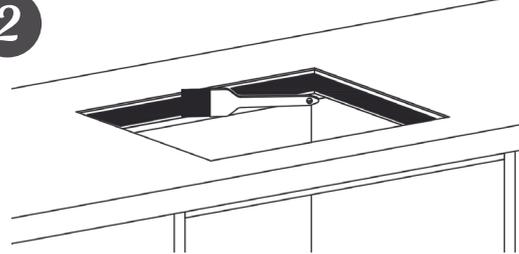


3

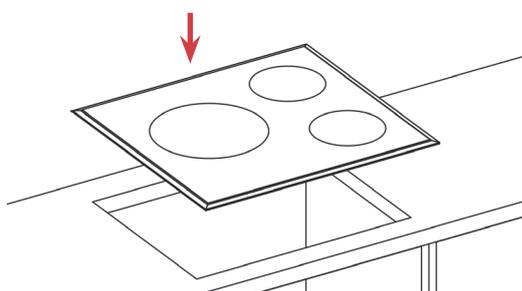


Référez-vous à la notice et contactez un électricien pour le branchement.




D. Pose du réfrigérateur intégrable

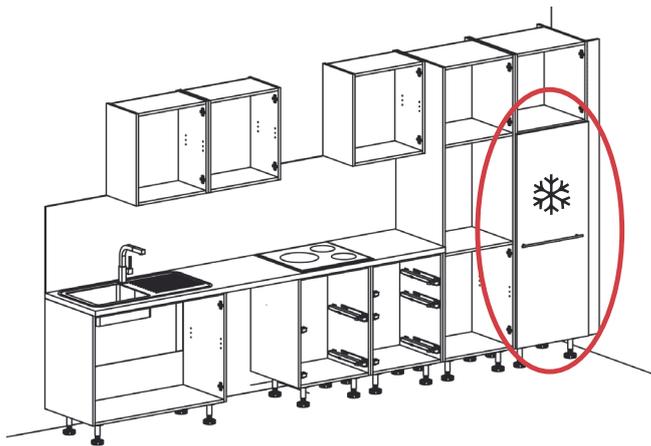


Contrôlez avec votre plan d'implantation

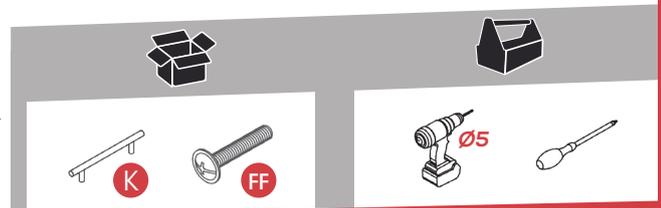


1

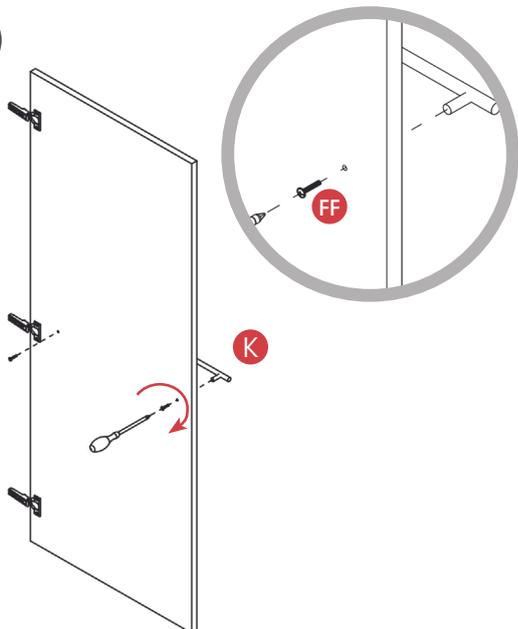


2

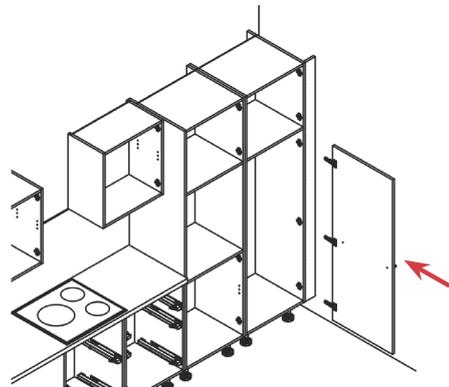


2a

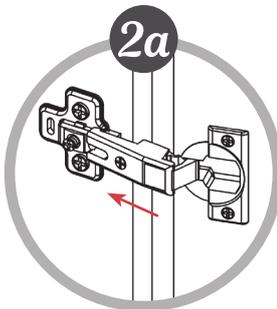

2b

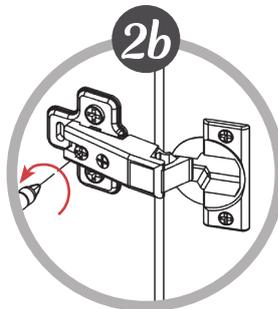


2c

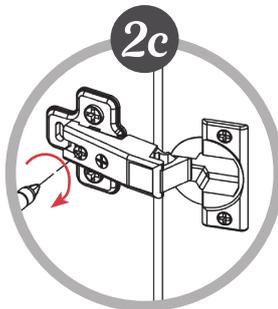

Pour le réglage des charnières voir page 59.



3

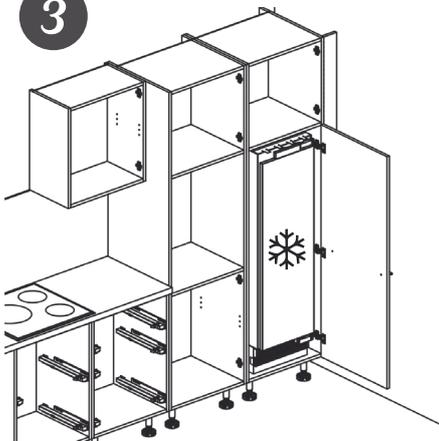



Pour fixer la porte de l'armoire sur celle du réfrigérateur, voir la notice de l'appareil.

Cas particulier


Habillage d'un réfrigérateur américain

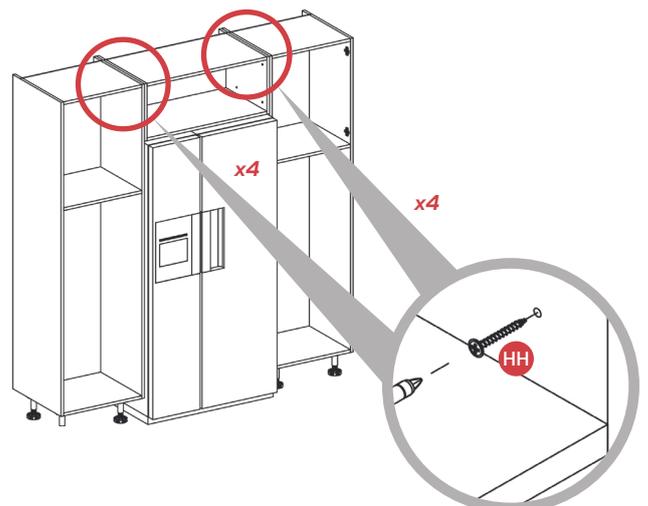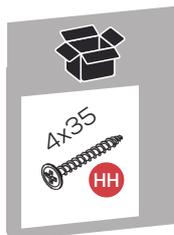

E. Pose du four

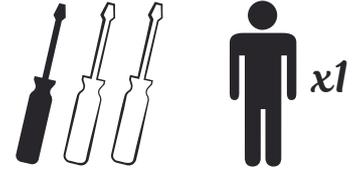
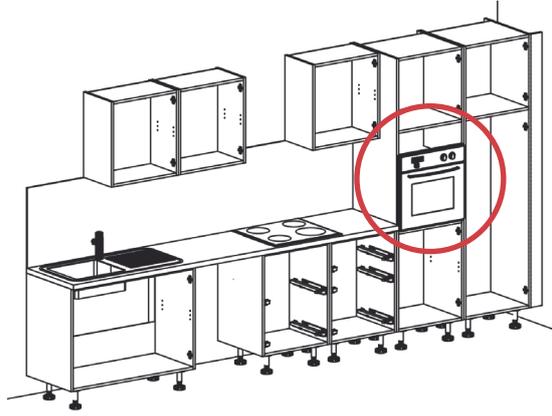


Contrôlez avec votre plan d'implantation

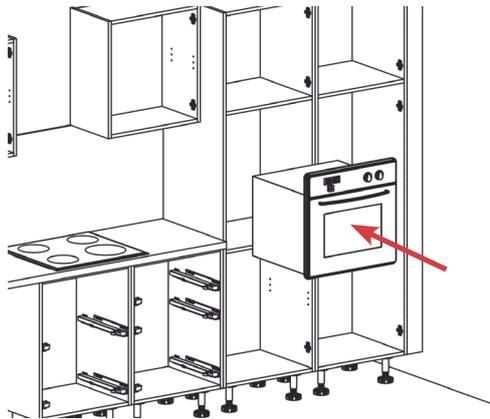

Référez-vous à la notice et contactez un électricien pour le branchement.

F. Pose du lave vaisselle et de sa façade

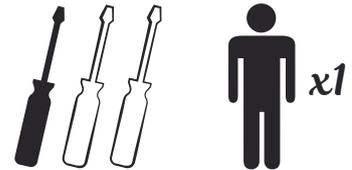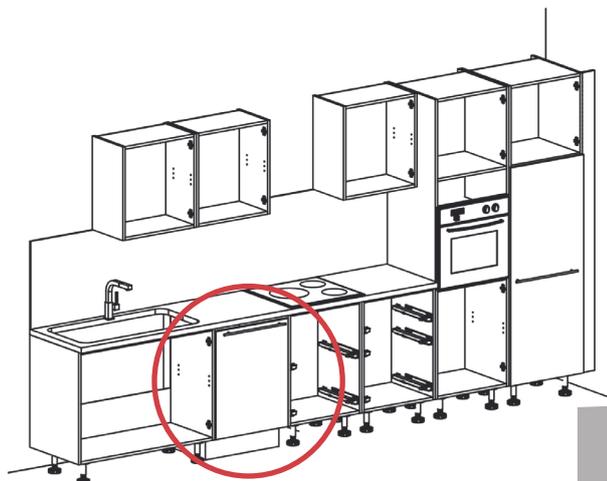


Contrôlez avec votre plan d'implantation



Il est **IMPERATIF** de protéger le dessous du plan de travail, au-dessus du lave-vaisselle, avec la bande de protection fournie avec le lave vaisselle. Nous ne prenons pas en charge les SAV pour les problèmes de gonflement lié à l'humidité du plan de travail, occasionné par le non-respect de cette obligation.



1

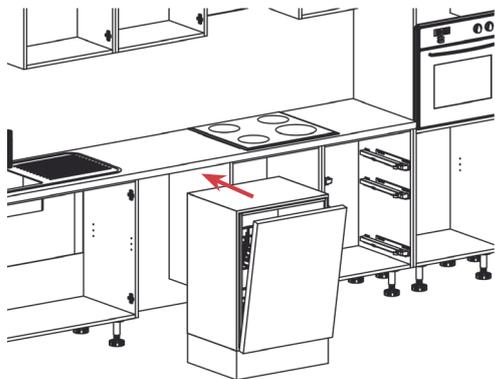


conseil de l'expert

“ Pour un lave-vaisselle « full intégrable » (sans bandeau de commande apparent), veillez à fixer la poignée sur la façade avant sa fixation sur l'appareil. ”

2

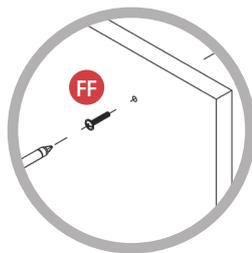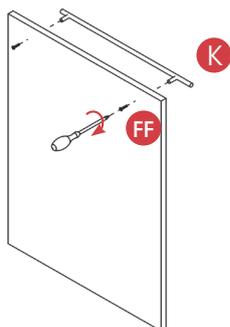

3

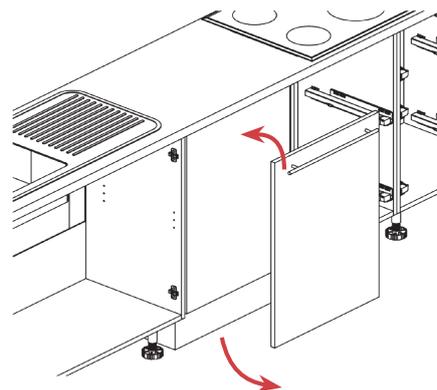

Référez-vous à la notice de l'appareil


G. Pose de la hotte




Contrôlez avec votre plan d'implantation

Si le dessous de votre hotte est décalé par rapport au caisson, utilisez les joues de protections pour protéger les côtés des meubles adjacents.

Hotte Encastrée

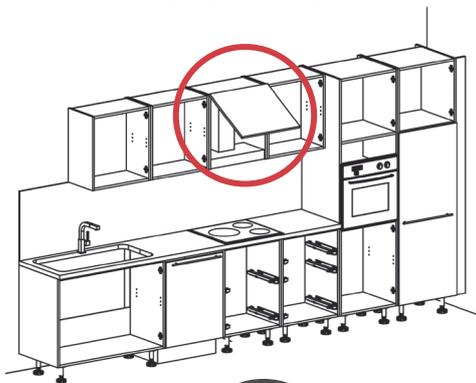

Hotte Déco

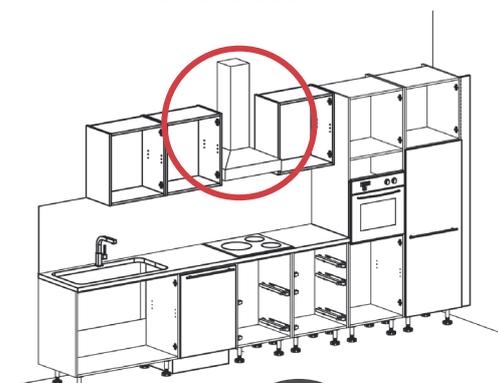


Référez-vous à la notice de l'appareil et contactez un électricien pour le branchement.


conseil de l'expert

“ INFO SECURITE – Positionnez la hauteur de la hotte en fonction de la préconisation du fabricant que vous trouverez sur la notice de la hotte. Si celui-ci ne préconise pas de hauteur, respectez 75 cm de distance entre le plan de travail et le dessous de la hotte avec une plaque gaz et 65 cm pour une plaque à induction. Dans le cas d'une hotte îlot à accrocher au plafond, renforcez le plafond en créant un bâti. ”


Pose du socle et du retour de socle

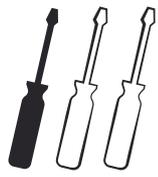


Contrôlez avec votre plan d'implantation

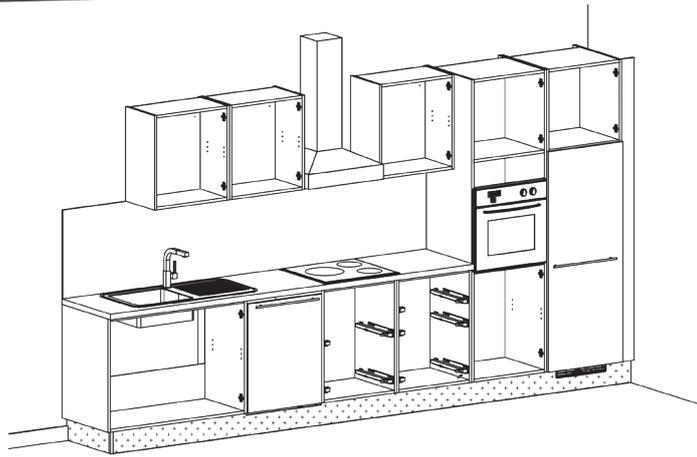


1

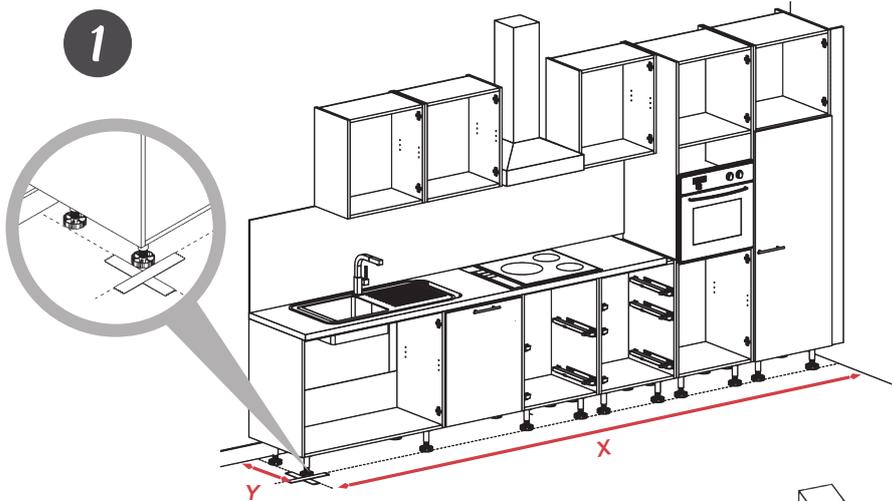


2

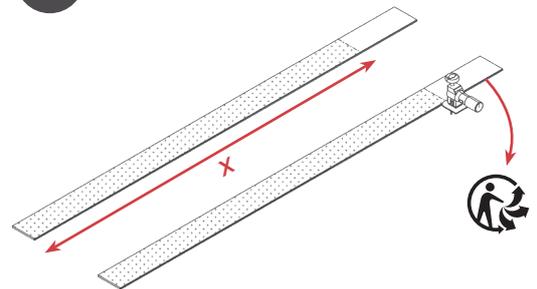


3

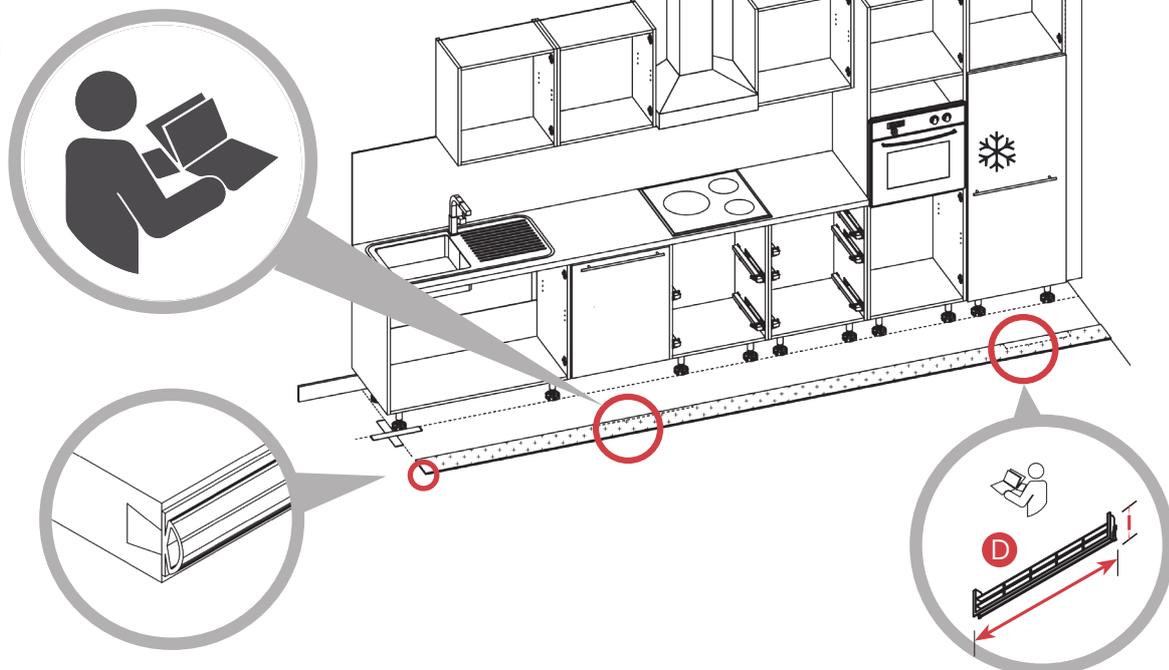



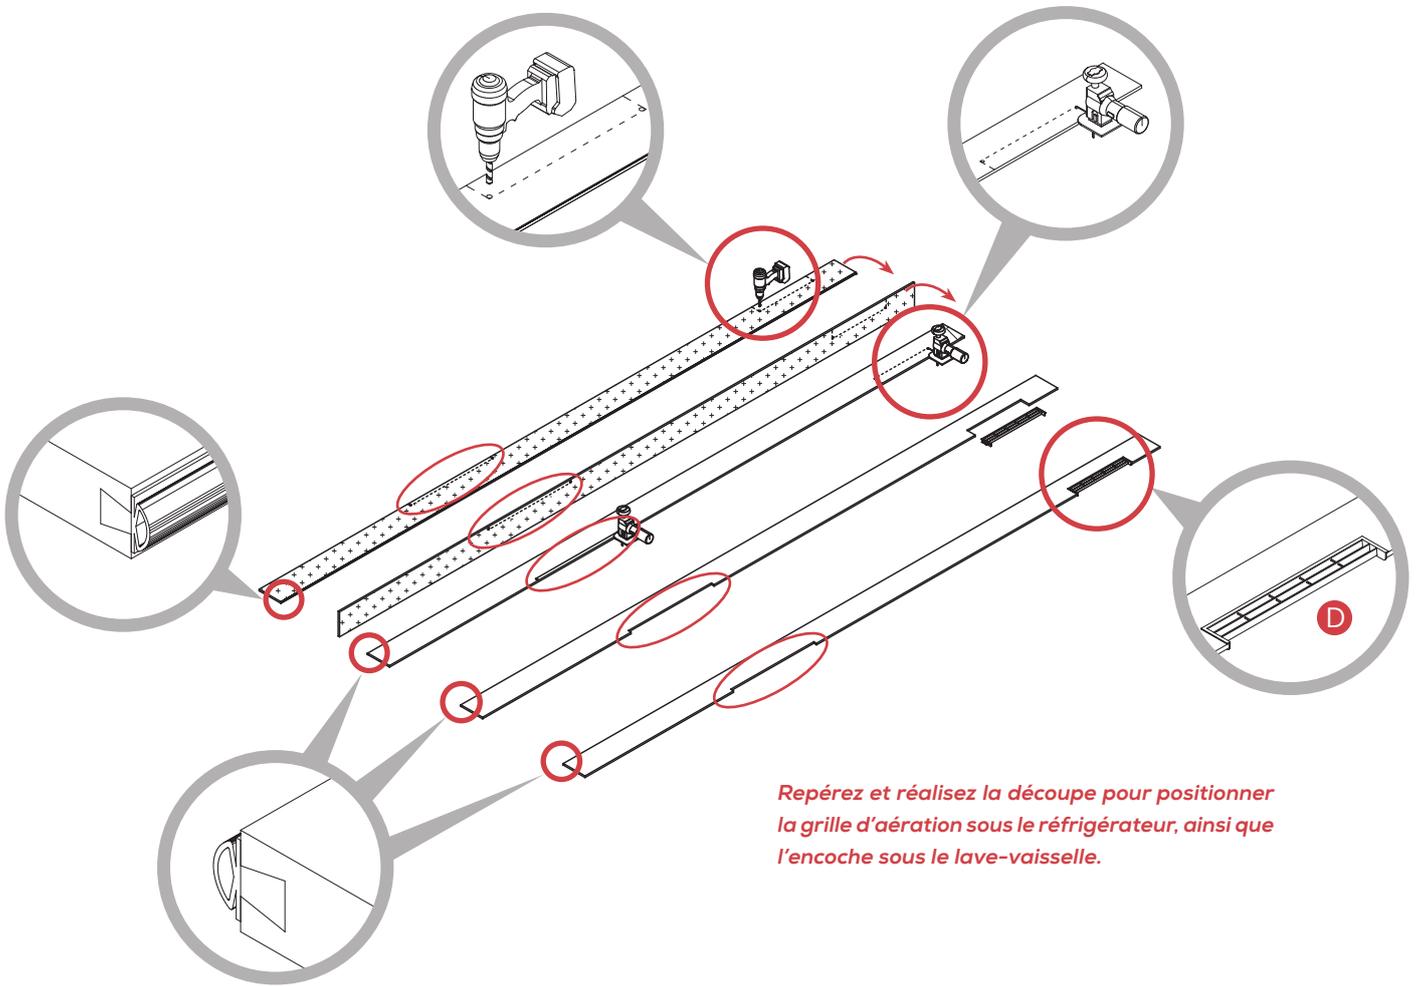










Repérez et réalisez la découpe pour positionner la grille d'aération sous le réfrigérateur, ainsi que l'encoche sous le lave-vaisselle.

4

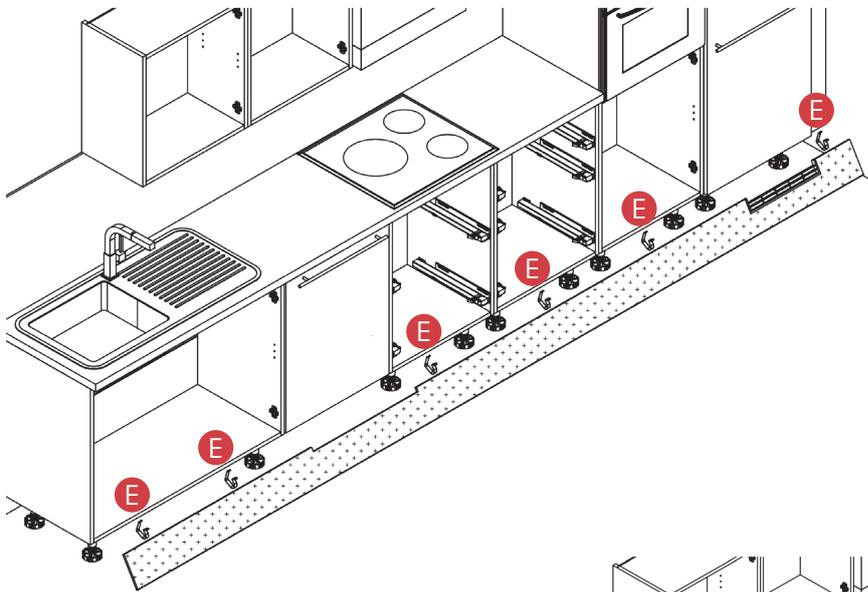

5

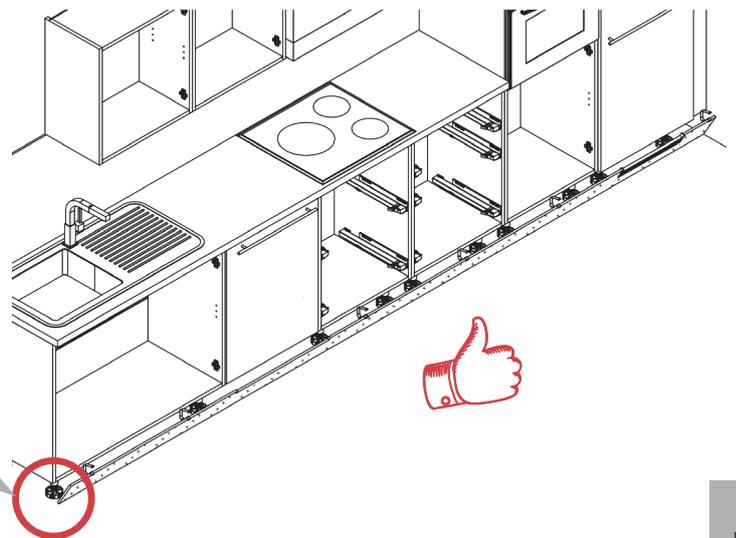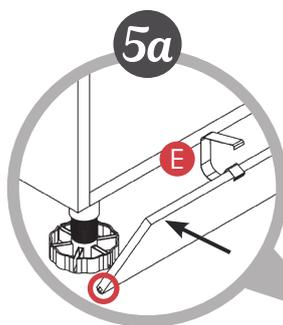
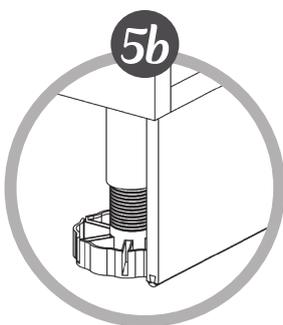


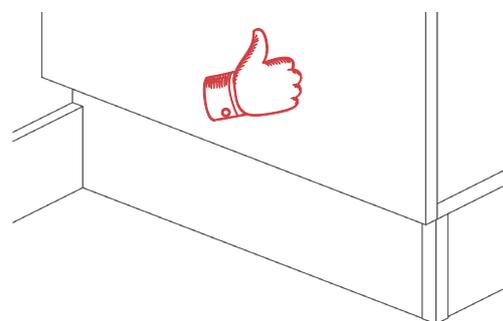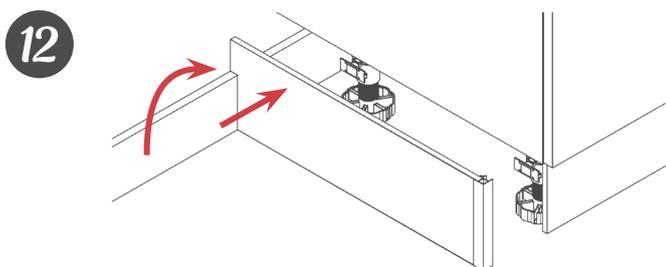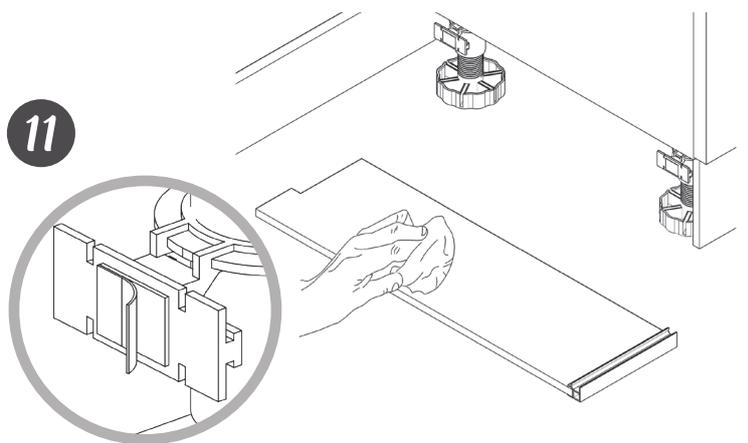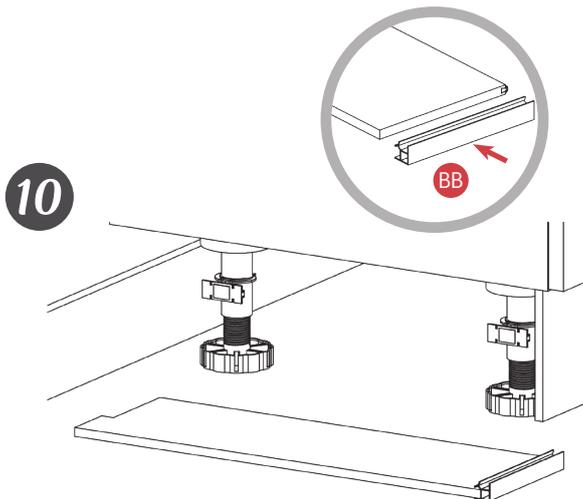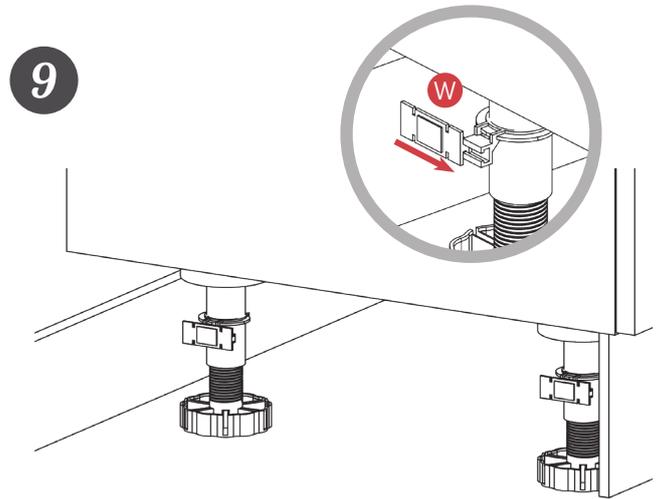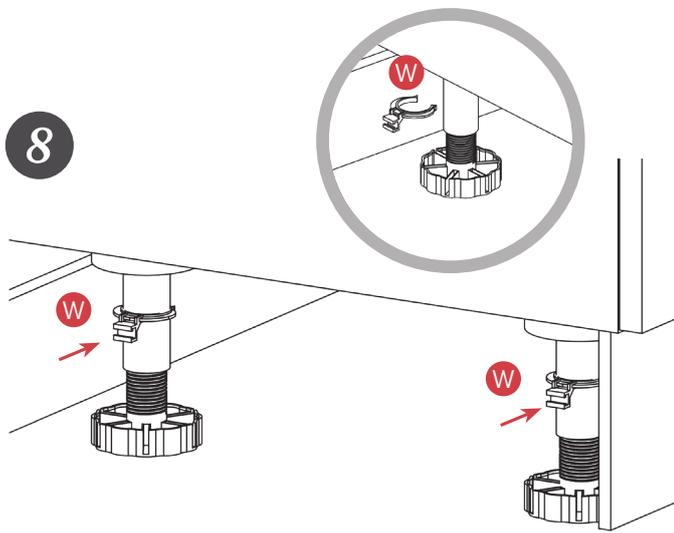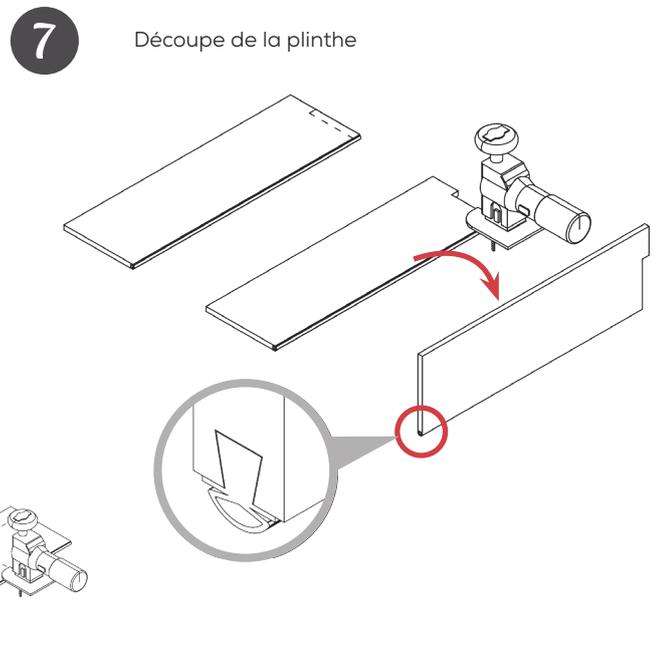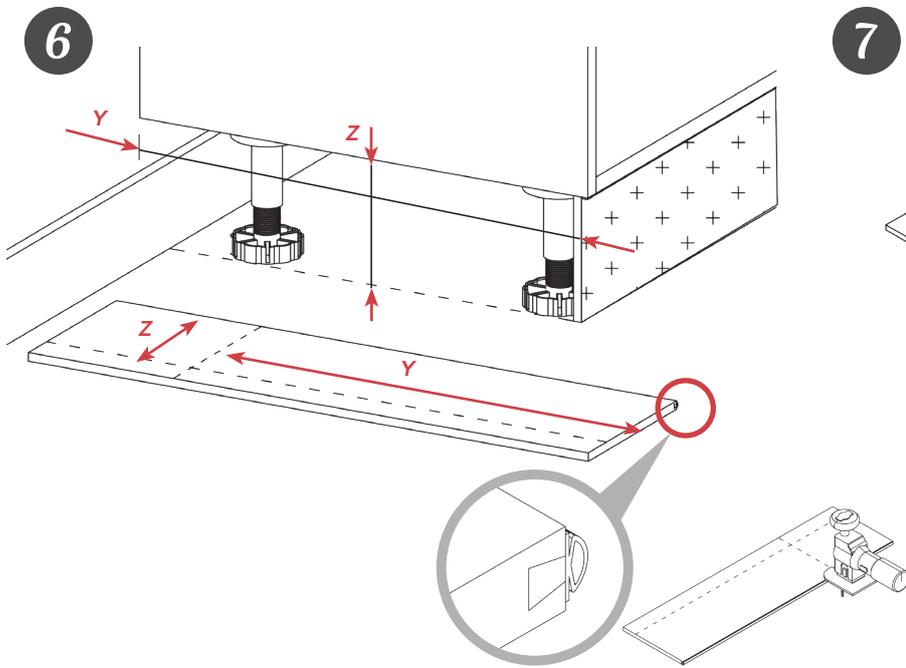

Cas particuliers


1

En cas d'implantation en L, il n'y a pas de raccord de socle dans l'angle à 90°.

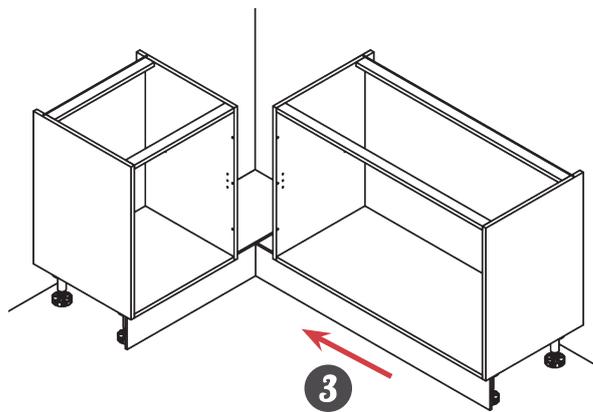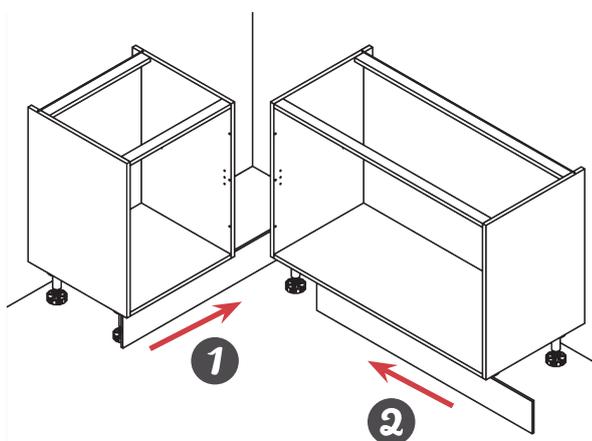


2

Raccord à 180°.

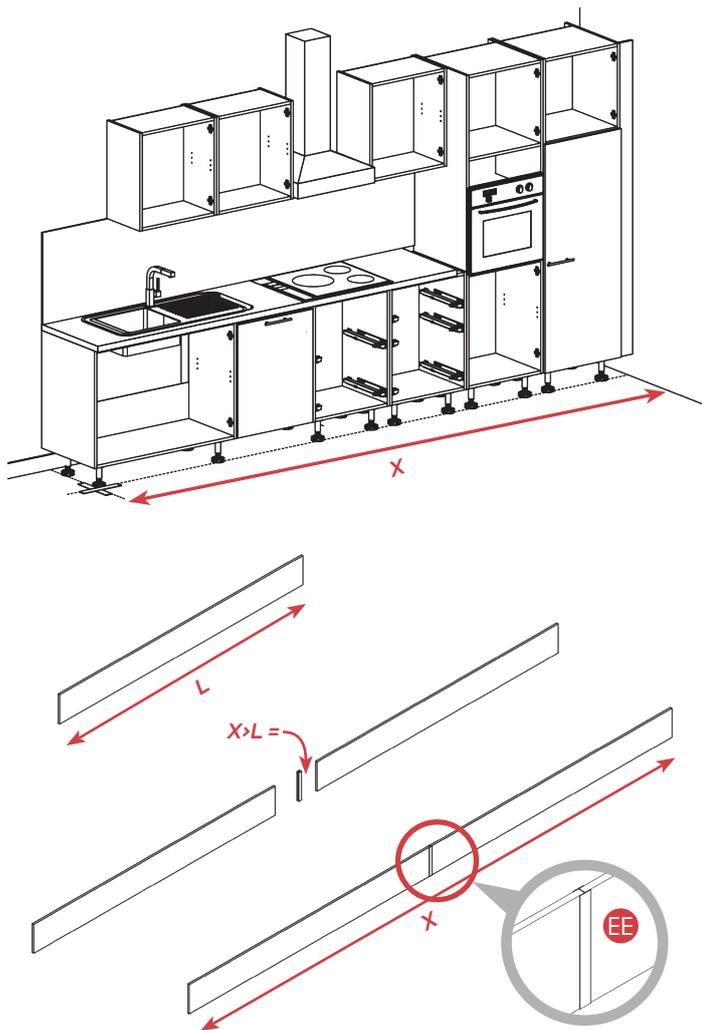


3

Grille d'aération pour colonne réfrigérateur (hauteur 129 ou 158 cm).

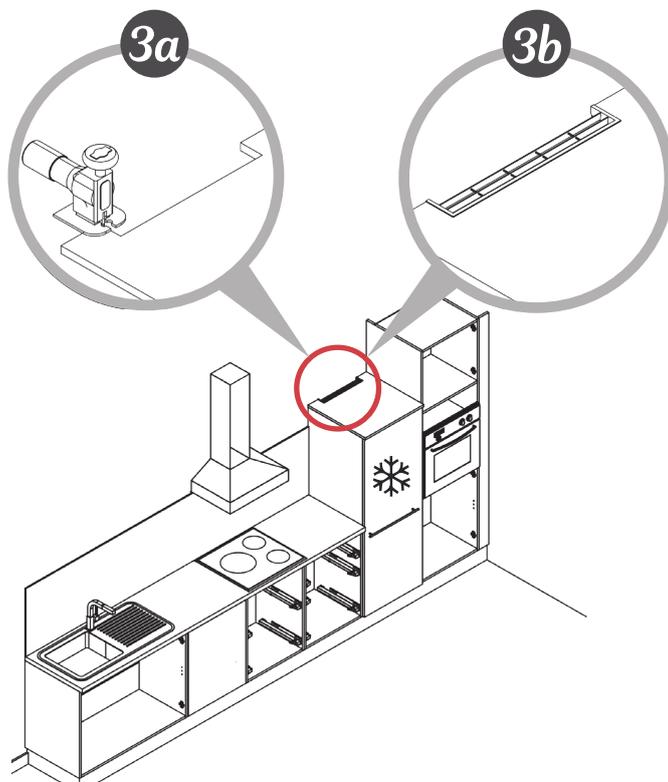


Réglages des portes et des coulissants

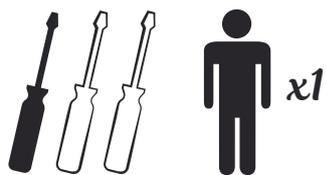


Contrôlez avec votre plan d'implantation

Cette étape permet de régler les façades, les étagères... de votre cuisine pour une utilisation optimale

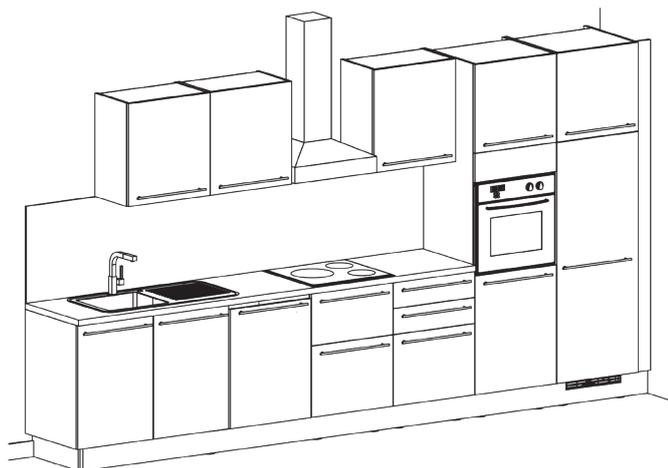


A. Montage des étagères


1 Étagère en panneau

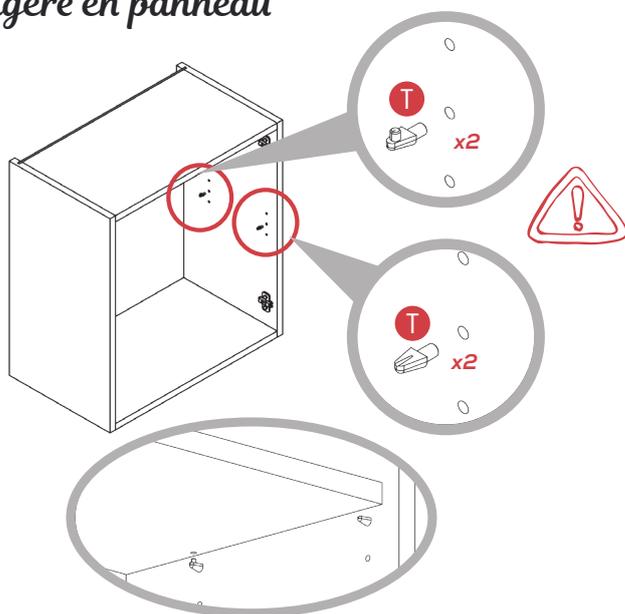




2 Étagère en verre

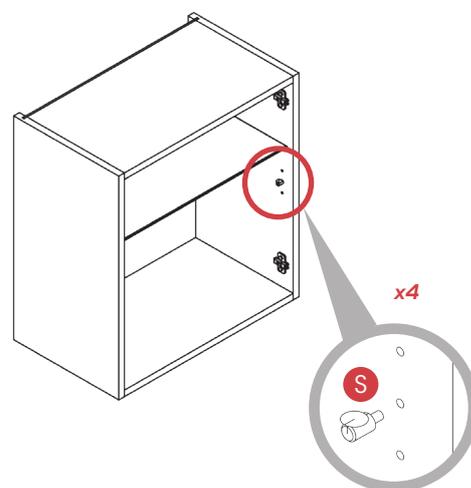


B. Cache-trous pour fixation des meubles hauts

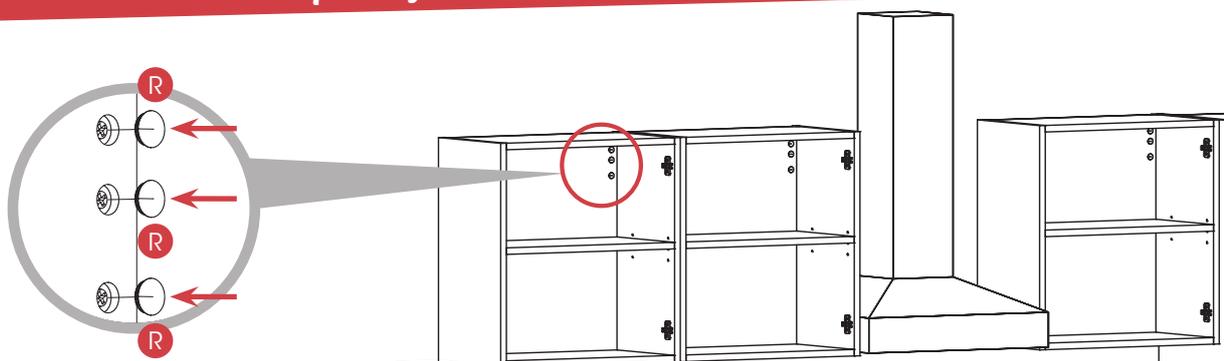


C. Montage et réglage des façades

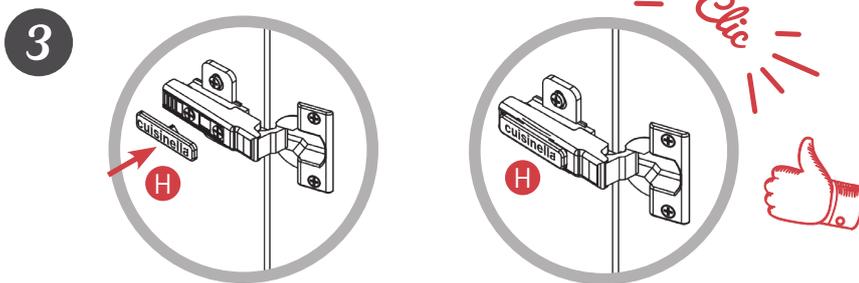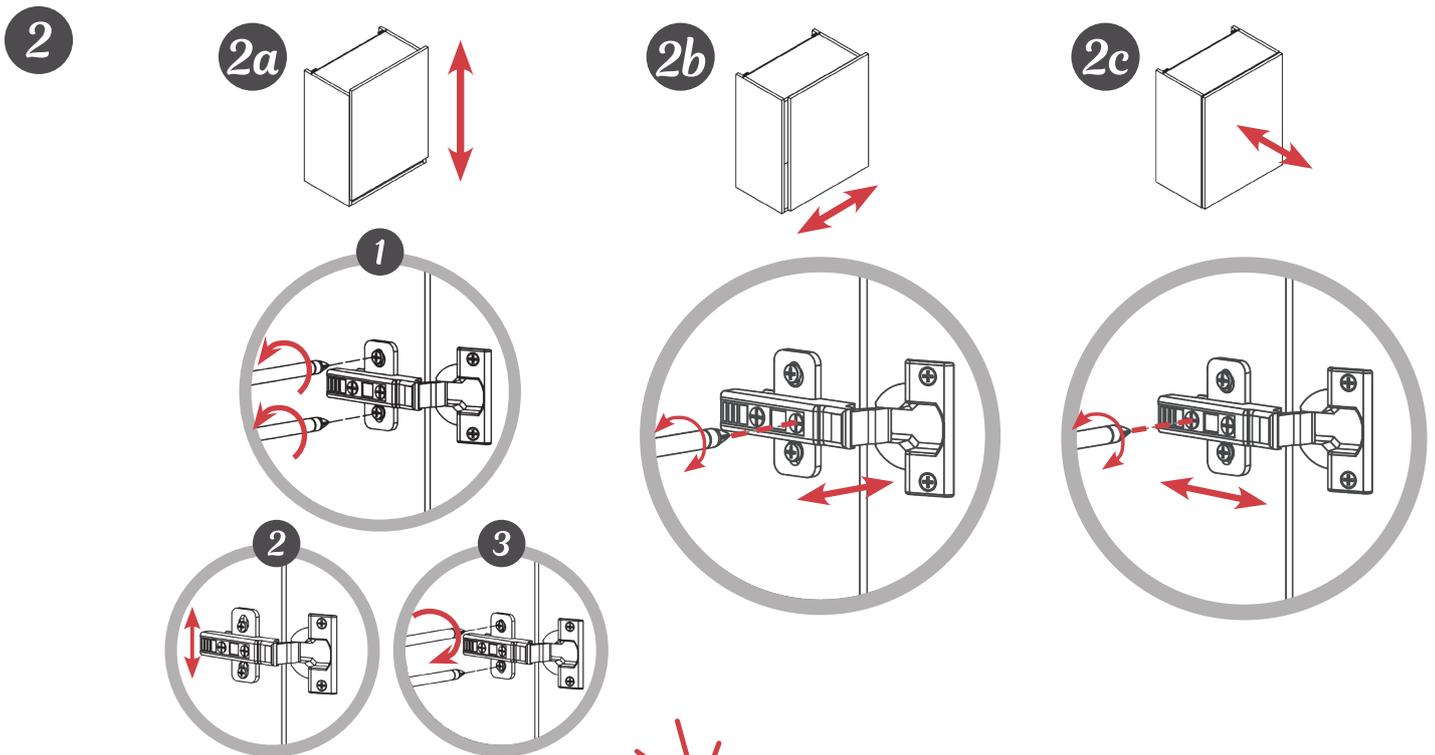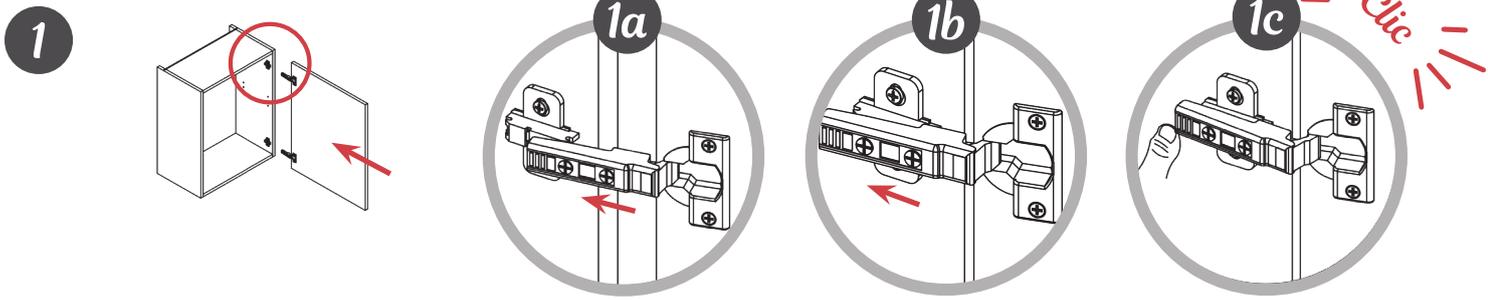





4 Désactivation des amortis

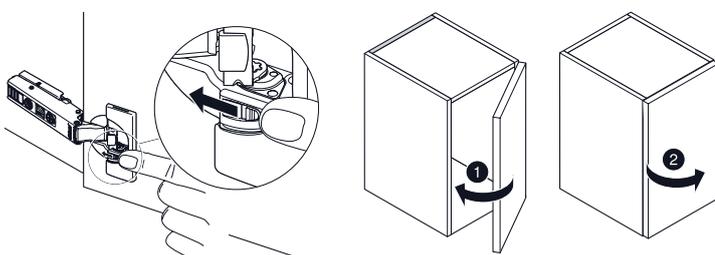

Activation des amortis

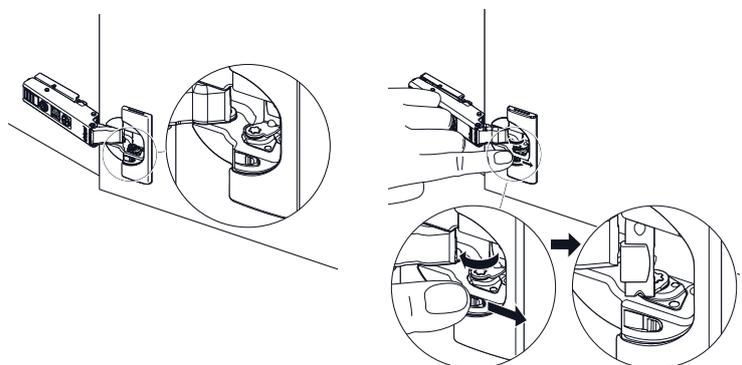

D. Ajustement des façades « Lift »

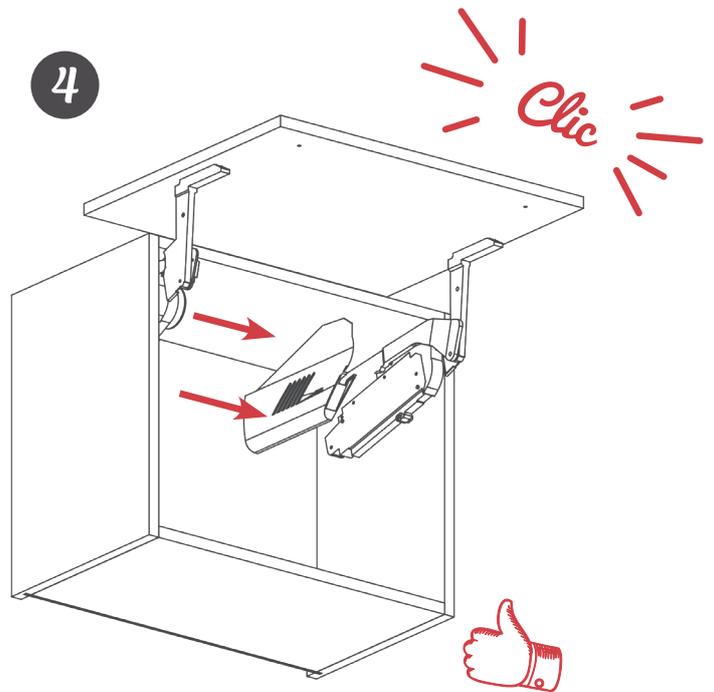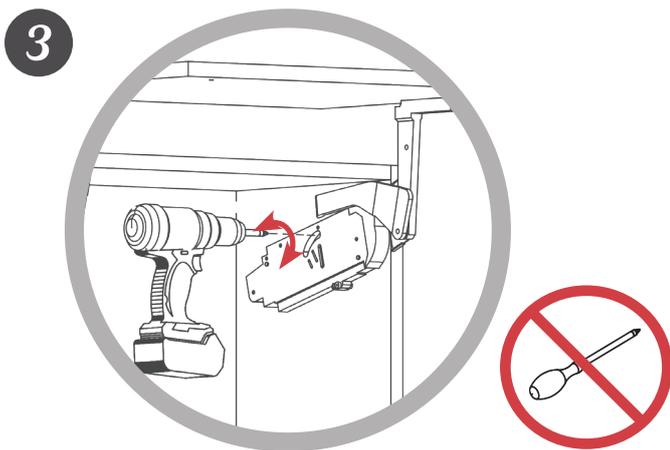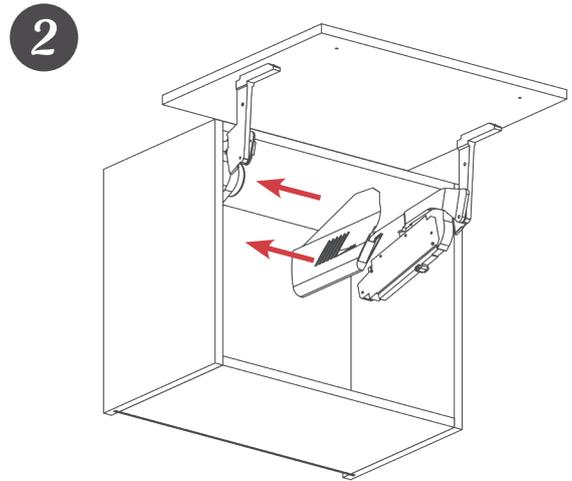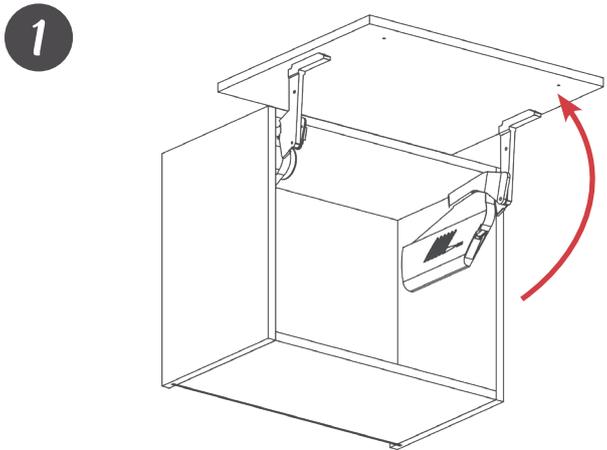


conseil de l'expert

“ Suivez les indications notées sur le boîtier, puis repositionnez le cache. ”


E. Pose et ajustement des façades des tiroirs et des blocs tiroirs

1

1a

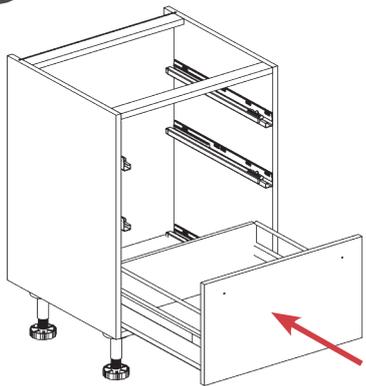


1b

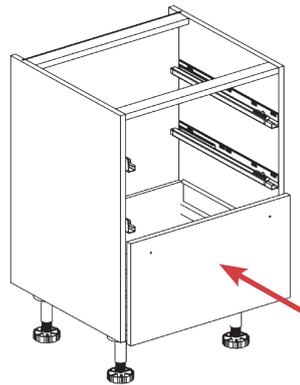

2




2a

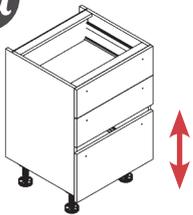



2b




2c

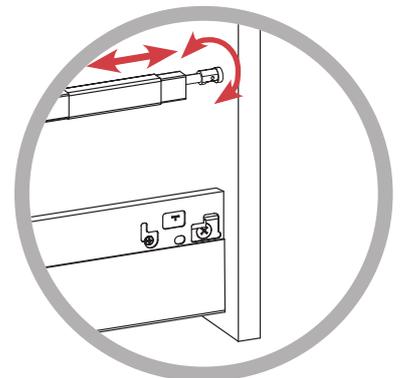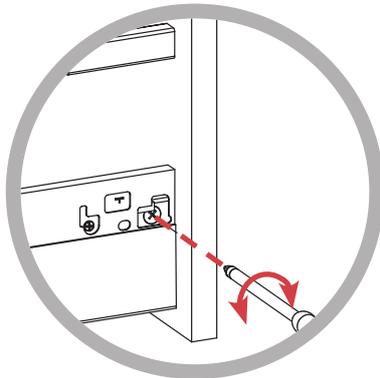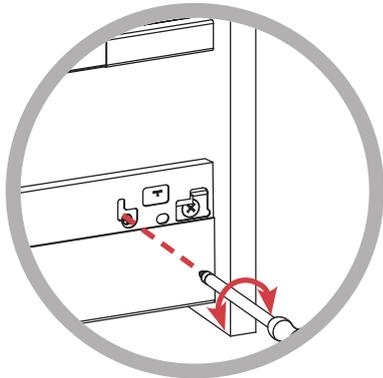

3

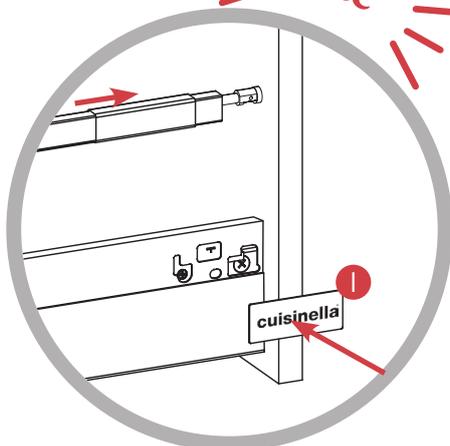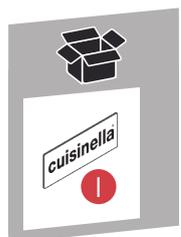

4


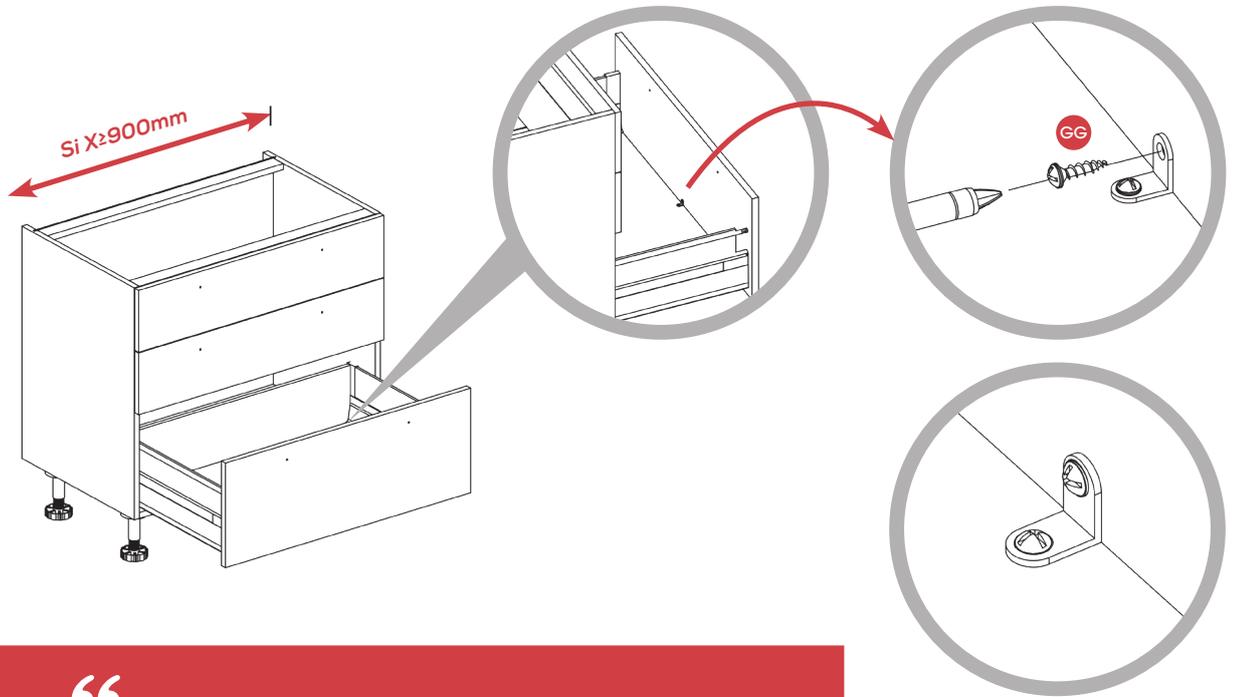



“

Les équerres de renfort sont prévues pour les blocs de largeur > à 90 cm. Il faut visser l'équerre sur la façade une fois que celle-ci est réglée.


”

F. Fixation des poignées

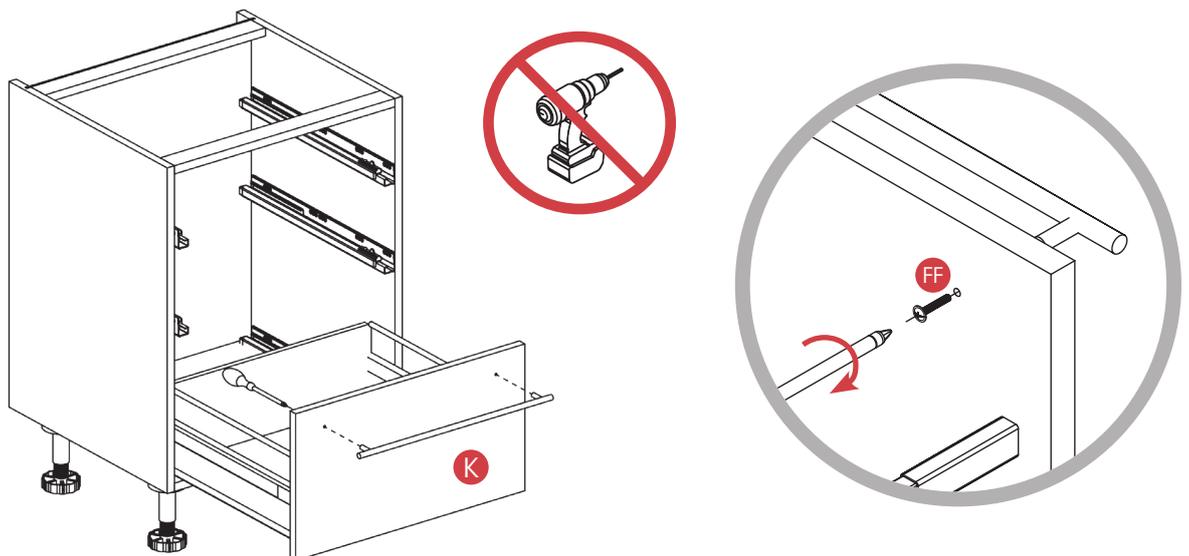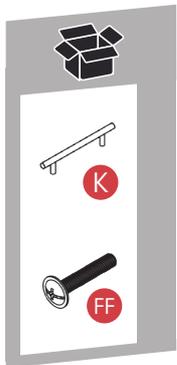

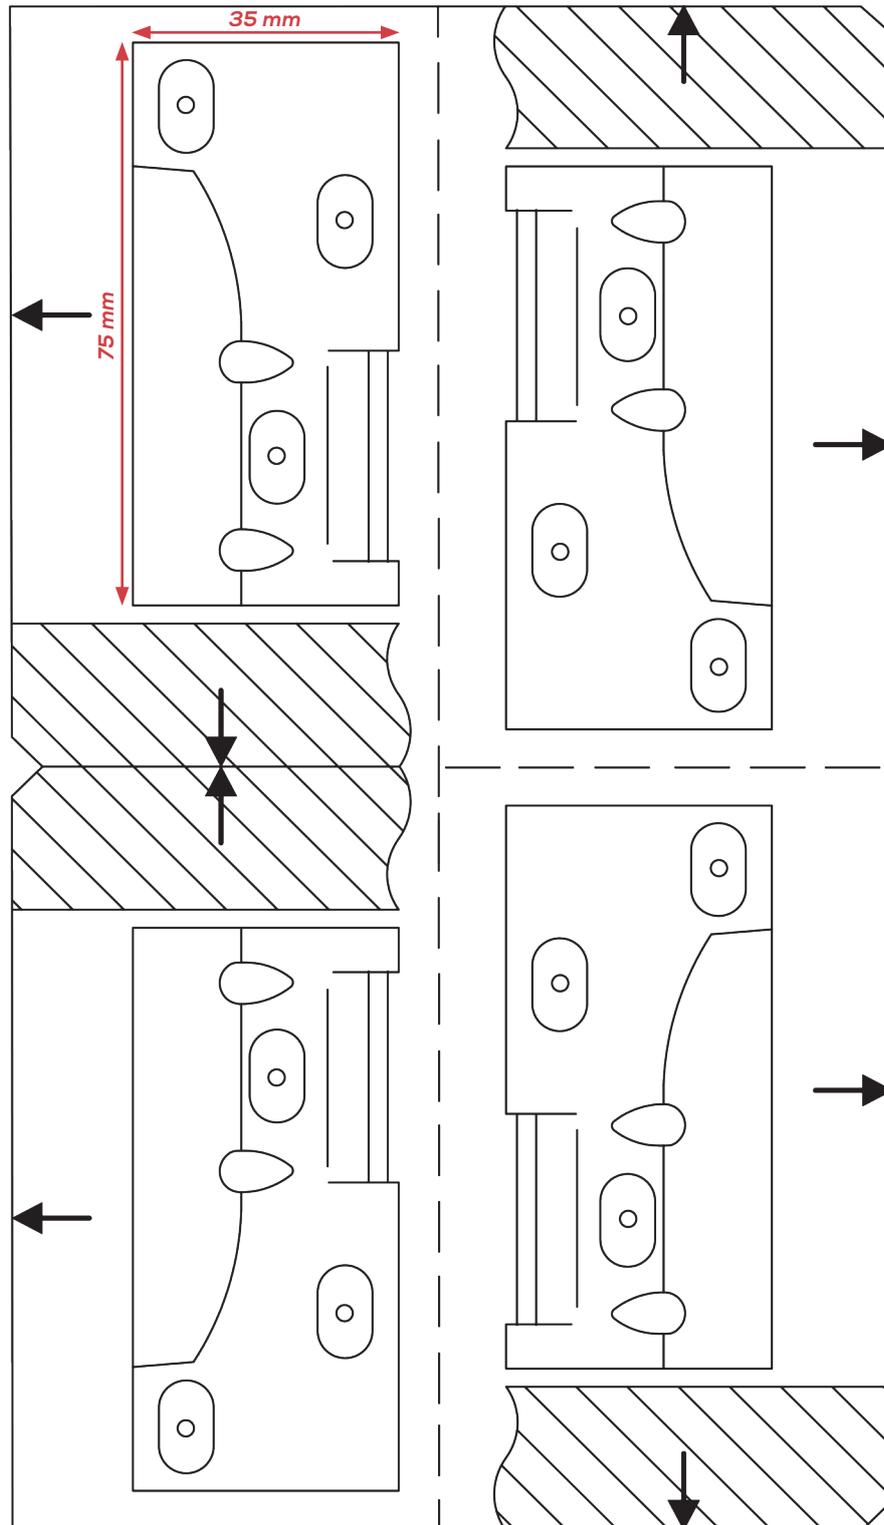

Il est IMPERATIF d'imprimer le gabarit à l'échelle. Pour vérifier la justesse des cotes, référez-vous aux dimensions indiquées.



Matérialise l'épaisseur du caisson

