Mon Guide de pose Start



cuisinella®

PLAN 10770 / 0
VERSION 09/24

Quelques mots avant de commencer

Vous venez d'acquérir votre cuisine **Start Cuisinella** et nous vous remercions de vous être laissé tenter ! Afin de profiter pleinement de votre Cuisinella pendant de nombreuses années, **il est maintenant indispensable de la poser avec le plus grand soin.**

Ce guide réunit les informations essentielles pour vous y aider. Et n'oubliez pas, **vous n'êtes pas seul : pour toutes questions..., n'hésitez pas à demander conseil à votre conseiller Cuisinella !**

Retrouvez également ces informations, ainsi que nos films de pose, sur notre site internet :

www.Ma.cuisinella®

Sommaire de votre Guide de pose


Un peu de vocabulaire p. 4
Je prépare ma pièce et mon matériel p. 6
Je suis les conseils de pose et de sécurité p. 6
Je prépare mes outils p. 7
Je me lance et prépare mes meubles ! p. 9

En fonction de mon implantation, je me rends :

1  ou


Ma cuisine est en linéaire : JE ME RENDS EN PAGE 13

A. Par quel bout commencer ? p. 13
B. Poser les éléments bas et les armoires p. 13
C. Poser le fileur p. 18

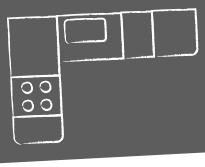2  ou

Ma cuisine est en L : JE ME RENDS EN PAGE 19

A. Par quel bout commencer ? p. 19
B. Comment poser un meuble bas d'angle ? p. 19
C. Comment poser un fileur d'angle ? (solution alternative au meuble) p. 24

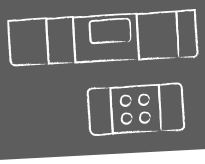3 

Ma cuisine a un îlot ou un « retour épi » : JE ME RENDS EN PAGE 26

A. Par quel bout commencer ? p. 26
B. Comment installer un îlot ? p. 26
C. Poser l'habillage dos des meubles bas p. 29

Je découpe et pose un côté de soutien ou une joue de finition p. 32

Je découpe et pose mes plans de travail et crédences stratifiés p. 34

A. Réaliser les découpes évier et plaque de cuisson p. 34
B. Comment assembler ses plans de travail en angle p. 37
C. Découper et poser une crédence stratifiée p. 40

J'installe mes meubles hauts p. 42


A. Tracer l'emplacement des meubles hauts p. 42
B. Fixer les meubles hauts p. 45
C. Poser les fileurs et les retours fileur p. 52

J'intègre mes appareils électroménager et sanitaires p. 53

Je soigne mes finitions p. 65


Un peu de vocabulaire

La cuisine

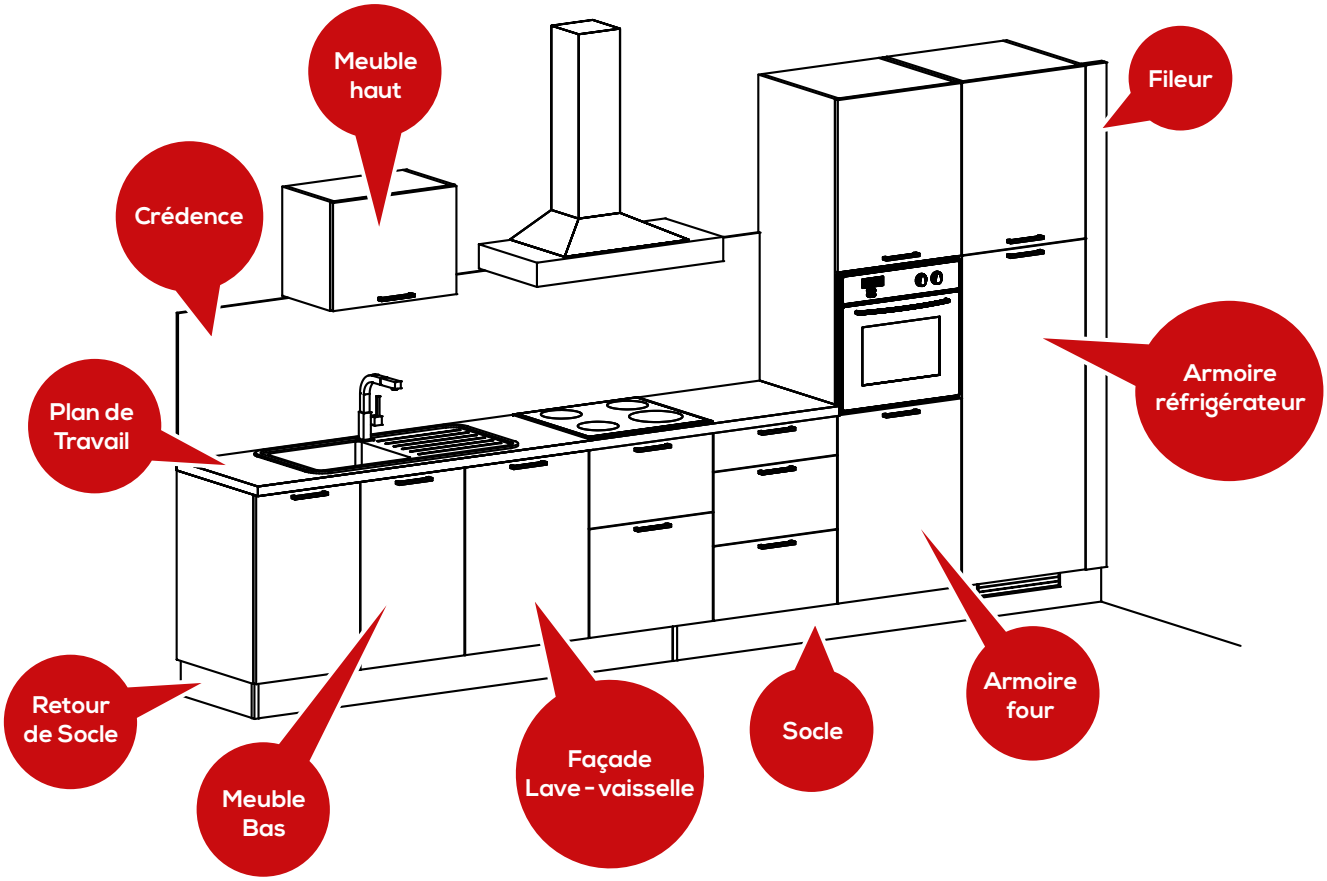


Retour épi

Îlot (meubles posés indépendamment du mur)

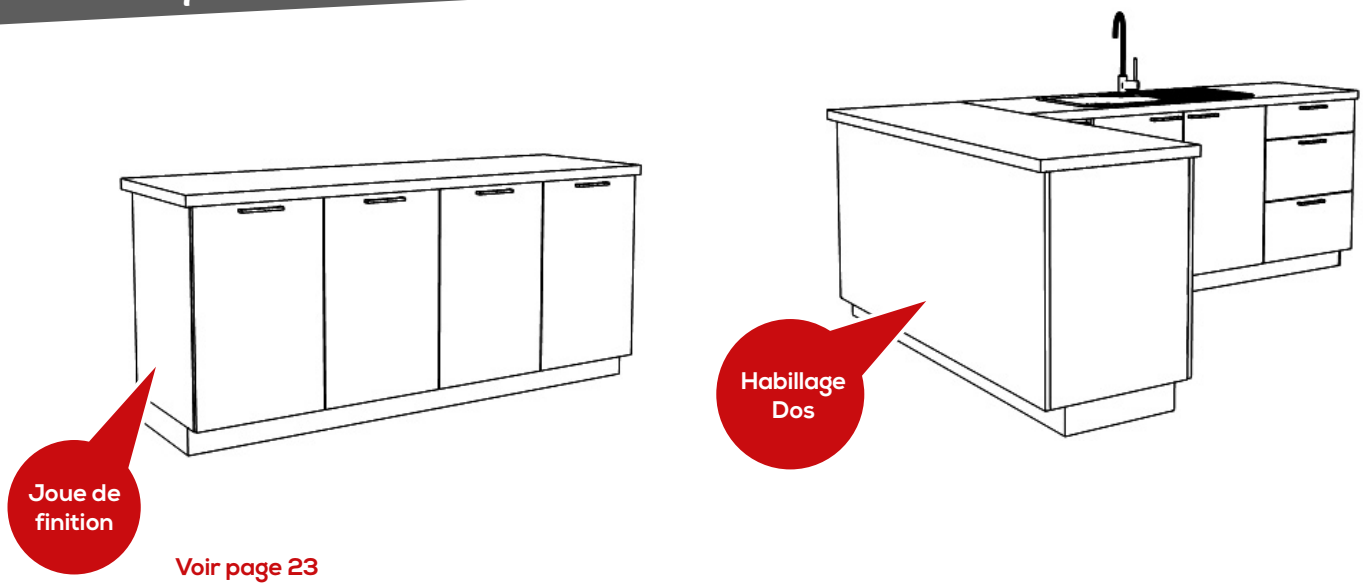


Voir page 23

Le meuble bas

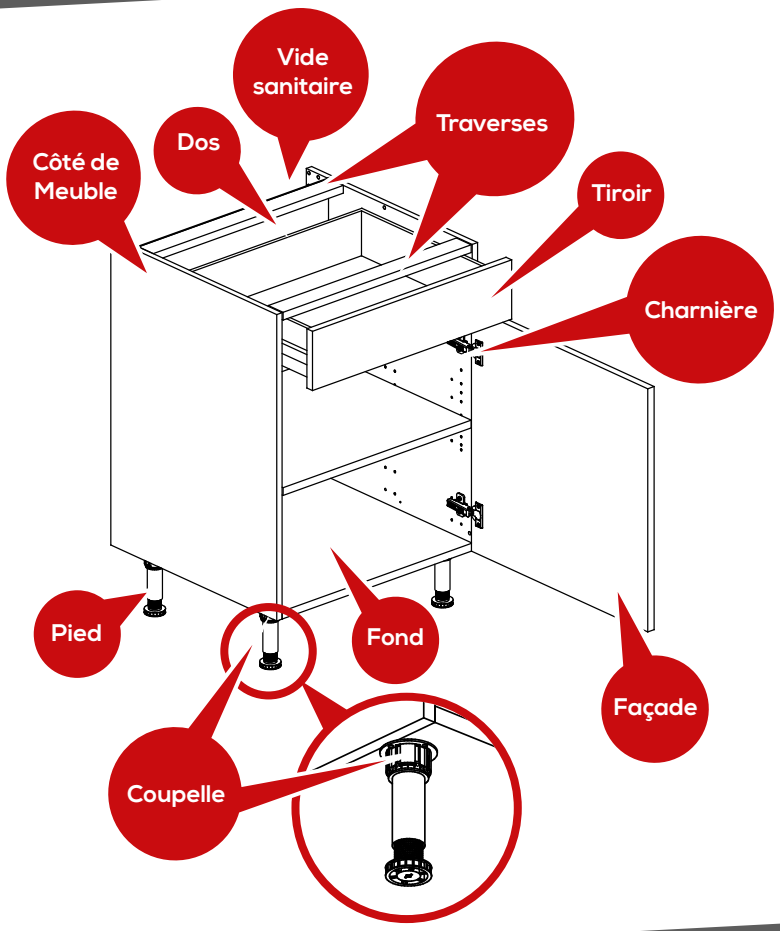


Le meuble haut

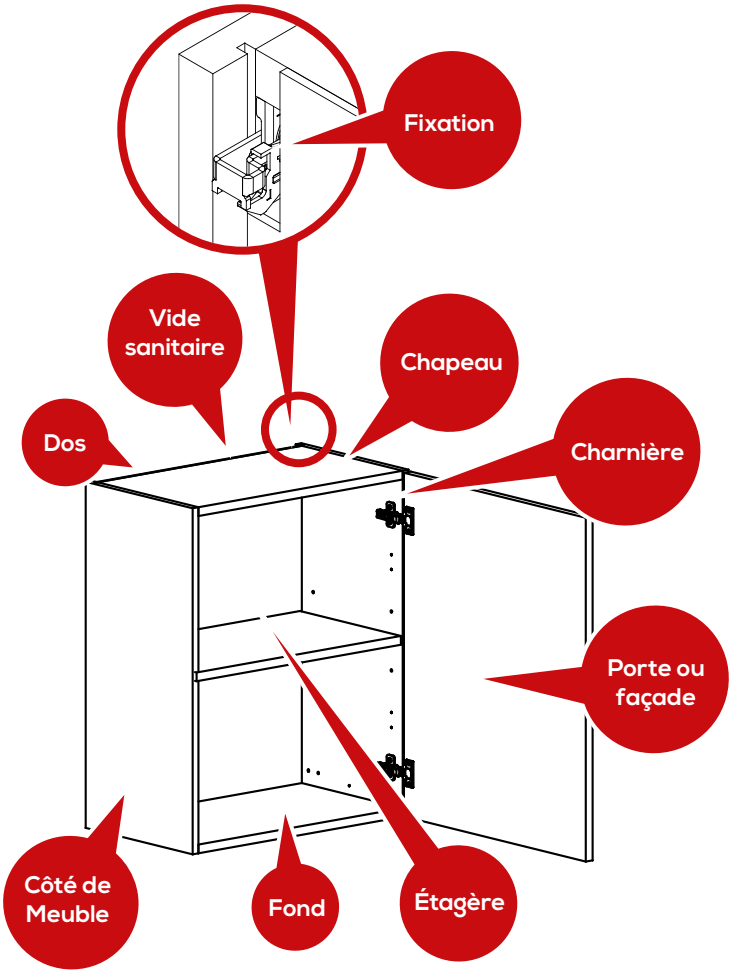


Les différents types de meubles bas


Le meuble standard

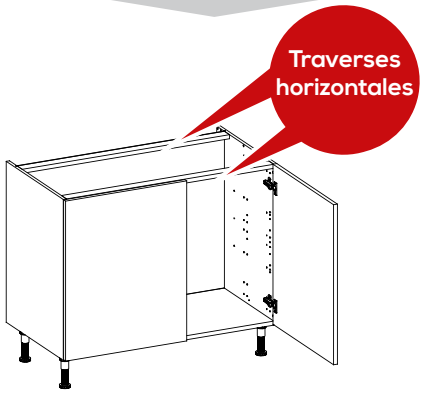

Le meuble évier

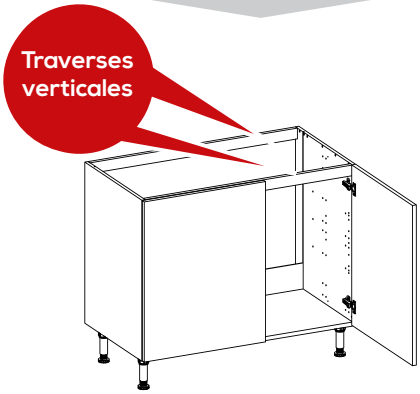

Le meuble cuisson

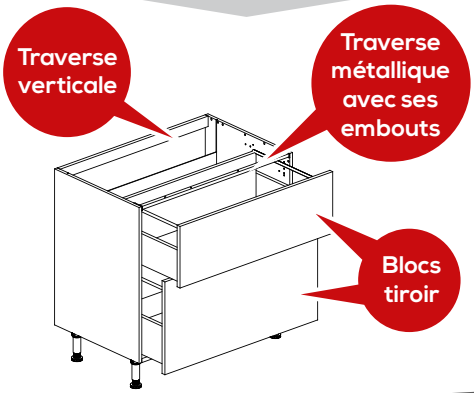


Les différents types de bas d'angle

Certains meubles spécifiques possèdent des notices qui leur sont propres pour vous aider à les poser. Retrouvez ces notices dans votre colis quincaillerie.


Bas d'angle avec étagères

(BAV)

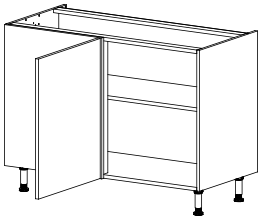

Bas d'angle avec plateaux mobiles

(BAV1P)

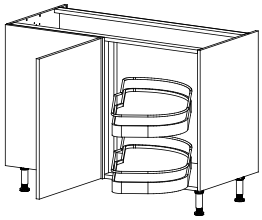

Je prépare ma pièce et mon matériel

J'ai préparé ma pièce (peinture, carrelage...) avant d'installer ma nouvelle cuisine.
A l'aide du plan technique remis par le vendeur, j'ai vérifié le positionnement des sorties électriques et arrivées d'eau en fonction de l'implantation de ma cuisine. Si nécessaire, je fais appel à un professionnel pour adapter les arrivées d'eau et électriques.

Je prépare ma zone de travail pour le montage de ma cuisine :

- ☑ **J'ai protégé mon sol**
- ☑ **Pour travailler dans de bonnes conditions, j'ai organisé un espace avec suffisamment de place.**
- ☑ **J'ai tous mes outils à portée de main et chargés (batteries...)**


Protégez l'environnement

Nos produits bénéficient du label NF ENVIRONNEMENT, seul écolabel français dans l'ameublement. Si vous êtes amenés à mettre en déchetterie vos anciens meubles, prenez le temps de démonter les éléments métalliques et les éléments plastiques pour assurer leur tri dans les filières adaptées.

Je suis les conseils de pose et de sécurité

4 points pour commencer en toute sécurité

1. Je coupe les arrivées d'eau, d'électricité et de gaz avant de commencer
2. J'utilise un escabeau plutôt que de monter sur les meubles ou les cartons !
3. J'utilise les chevilles et vis adaptées à la nature de mes murs
4. Lorsque je scie une pièce, je veille à toujours protéger sa face visible pour ne pas l'abîmer.

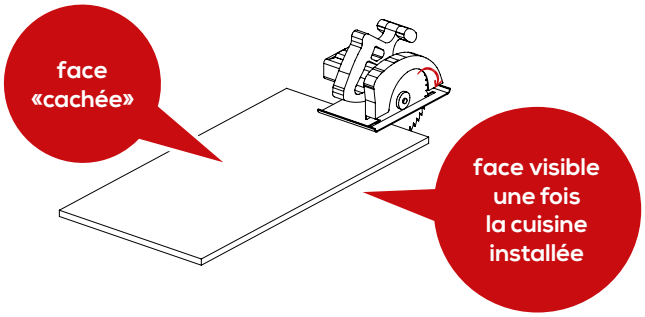


conseil de l'expert


Si vous n'avez pas de scie circulaire de professionnel, il est conseillé de couper vos panneaux à l'envers : placez la scie sur la face «cachée», et pas sur la face visible (une fois la cuisine installée) : cela évitera de faire des éclats visibles (exemple, pour scier un plan de travail, retournez-le et coupez sur la face placée normalement sur le dessous).


Je prépare mes outils


Ma boîte à outils



Maillet



Visseuse/perceuse + Mèche à bois



Crayon


Mètre



Niveau



Tournevis


Serre joint

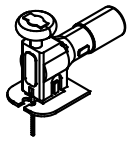
Scie sauteuse


Scie circulaire



Tasseau

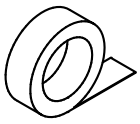

Scotch crêpe


Tréteau



Scie cloche


Pinceau


Silicone

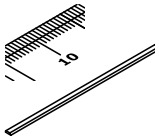


Grande règle

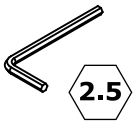

Clé Allen


Clé plate 10 mm



Cutter

Veillez à avoir ces outils à portée de main, et vérifiez que les outils portatifs, équipés d'une batterie, soient rechargés avant le début du montage de votre cuisine.

À chaque étape, nous vous indiquerons les outils nécessaires.

Attention, attention, attention : Chevilles et vis nécessaires



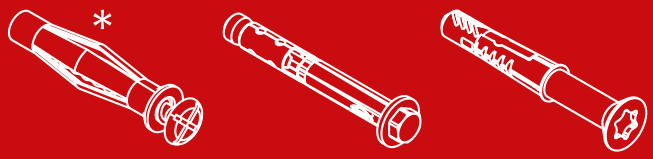


Le choix des chevilles et vis pour les fixations murales est de votre responsabilité ou de celle du poseur professionnel. Les chevilles de fixation ne sont pas fournies.
Choisissez le type de vis et de chevilles, ainsi que la méthode de perçage, en fonction de la nature et de la qualité de vos murs (cloison tendre, cloison dure, etc.) ainsi que de la taille et du type de meubles que vous avez choisis. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un spécialiste.

Les meubles sont équipés de crochets qui résistent à une charge de 65 Kg chacun, soit 130 Kg maximum en fonction de la taille du meuble. La conception des meubles est en conformité avec les exigences de la norme NF EN 14749 et elle garantit la tenue à la charge en fonction des dimensions des meubles.

Pièces dans votre colis quincaillerie

Ces pièces sont fournies dans votre colis quincaillerie livré avec votre cuisine




A — Fiche de sécurité



B — Coupelle



C — Pied



D — Petite équerre



E — Visserie



F — Vis relieuse



G — Colle Cyano




H — Mastic colle



I — Pièce de fixation Habillage dos




J — Equerre PT 48*60

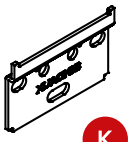

K — Platine fixation meuble haut



L — Colle Blanche



M — Poignée



N — Vis poignée



O — Charnière



P — Bandeau Lave vaisselle




Q — Cale Lave vaisselle



R — Pare vapeur bandeau Lave vaisselle



S — Visserie bandeau Lave vaisselle



T — Equerre



U — Grille aération



V — Clip pied fixation socle



W — Raccord socle 90°



X — Raccord socle 180°



Y — Clip et vis de fixation retour de socle



Z — Clip fixation retour de socle



AA — Rondelle



BB — Vis Euro



CC — Taquets avant et arrière pour étagère



DD — Taquet LIFT



EE — Cache trou



FF — Cache crochet (Indaux)



GG — Cache charnière



HH — HK XS fix façade



II — HK XS boîtier



JJ — Cache tiroir



KK — Attache façade




LL — Realing



MM — Mini équerre tiroir



NN — Anti-bruit




OO — Platine de fixation meubles hauts



PP — Vis fixation ealing



QQ — Équerre bandeau



RR — Cale four armoire



SS — Cale four bas



TT — Profil bandeau four



UU — Chant de liaison







VV — Colle hydrofuge



WW — Quincaillerie d'aboutage

Difficulté de montage

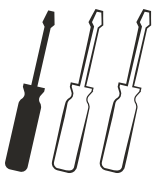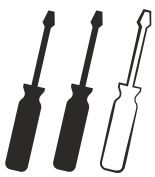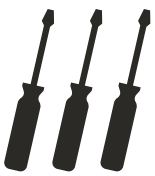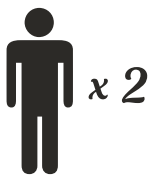Montage facile	Montage moyennement difficile	Montage difficile	Nombre de personnes nécessaires à chaque étape
			 x 2



Suivez les conseils d'expert :


Tout au long du guide, lorsque vous verrez ce sigle, vous bénéficierez d'un conseil pratique ou d'une astuce pour faciliter le montage.

5 points pour se lancer de manière organisée

1. J'accroche mon plan technique au mur, afin de l'avoir en permanence sous les yeux.

2. Je contrôle et trie mes meubles.

3. A l'aide du plan technique remis par mon conseiller Cuisinella, j'identifie chaque meuble ainsi que leur futur emplacement. Chaque colis est identifié par une étiquette comprenant la référence du meuble. Je colle chaque étiquette à l'intérieur du meuble concerné afin d'avoir la référence de ce dernier en cas de SAV.

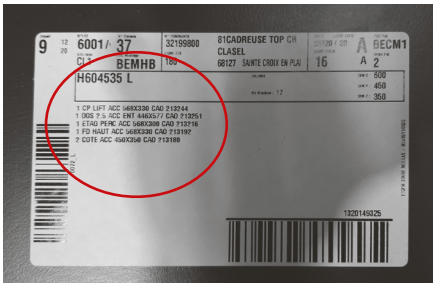

4. Dans un premier temps, je garde les éléments bas et les armoires à proximité, et je stocke les autres éléments, emballés, dans une pièce voisine.

5. Je déballe les meubles bas et les armoires, j'enlève les tiroirs, étagères et pièces techniques.

La Start Box

Cuisinella s'engage pour plus de qualité.

Votre box est scellée sur le quai d'expédition de nos usines et ouverte devant chez vous.

Vos meubles sont ainsi totalement protégés pendant tout le trajet vers votre domicile.

Cuisinella s'engage pour l'environnement

Nos box sont réutilisables ! C'est ainsi 280 tonnes d'emballage en moins par an.

Nos box sont empilables ! Grâce à l'optimisation du chargement de nos camions, ce sont 600 camions de moins sur nos route par an.



conseil de l'expert


Pourquoi les façades sont enlevées?

Pour avoir un meilleur accès aux meubles bas lors du montage.


Stockez ces éléments dans une pièce voisine et protégez les pour ne pas les abimer.


Laissez les cartons de protection sur les façades jusqu'à la fin du montage.

Démontage des tiroirs

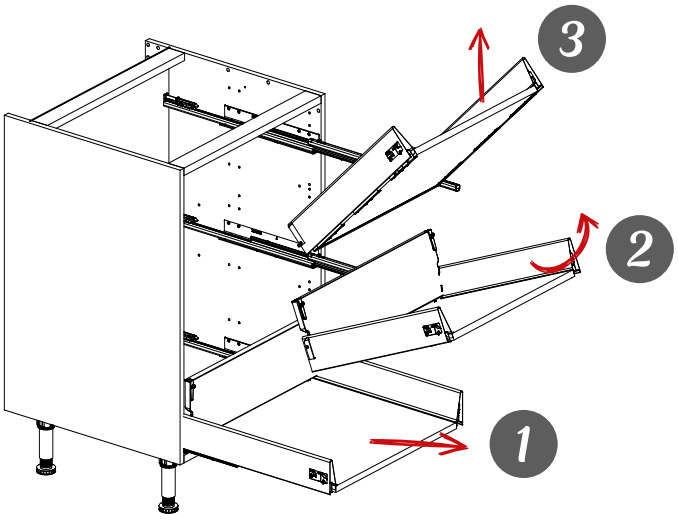

Montage des pieds pour meubles bas

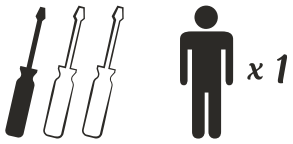

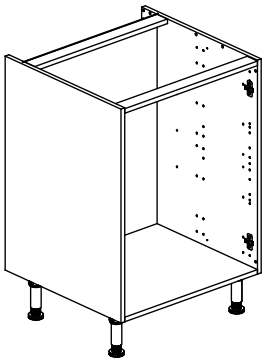










1 Retirer les étagères

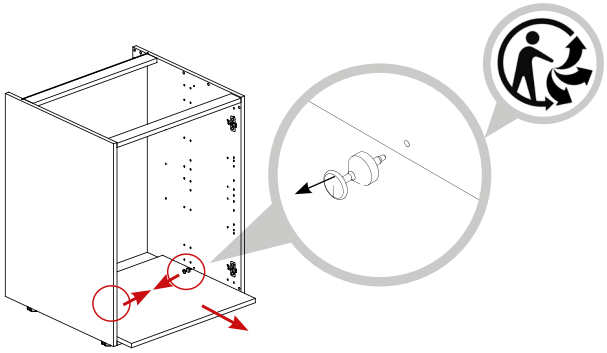


2 Couchez le meuble sur le dos

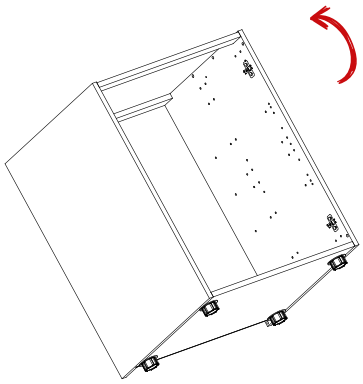


3 Enfoncez les pieds dans l'embase

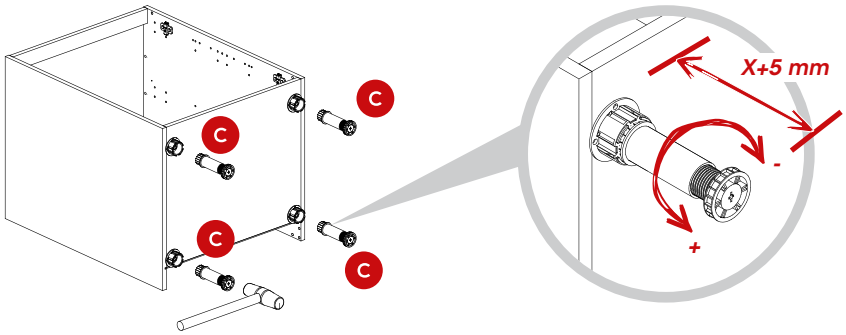


4 Pré-réglez les pieds en fonction de la hauteur du socle

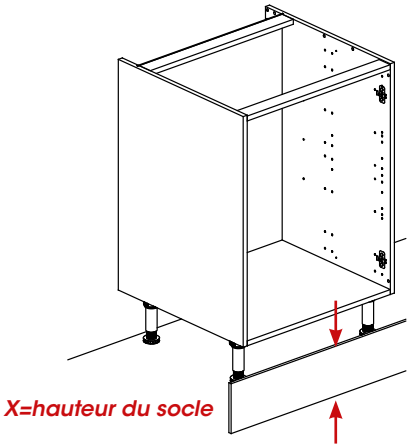


Cas particulier : Montage des pieds pour meubles multifonction

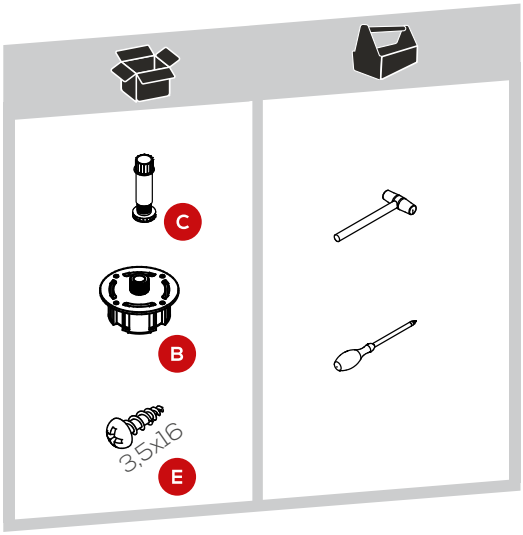


3a

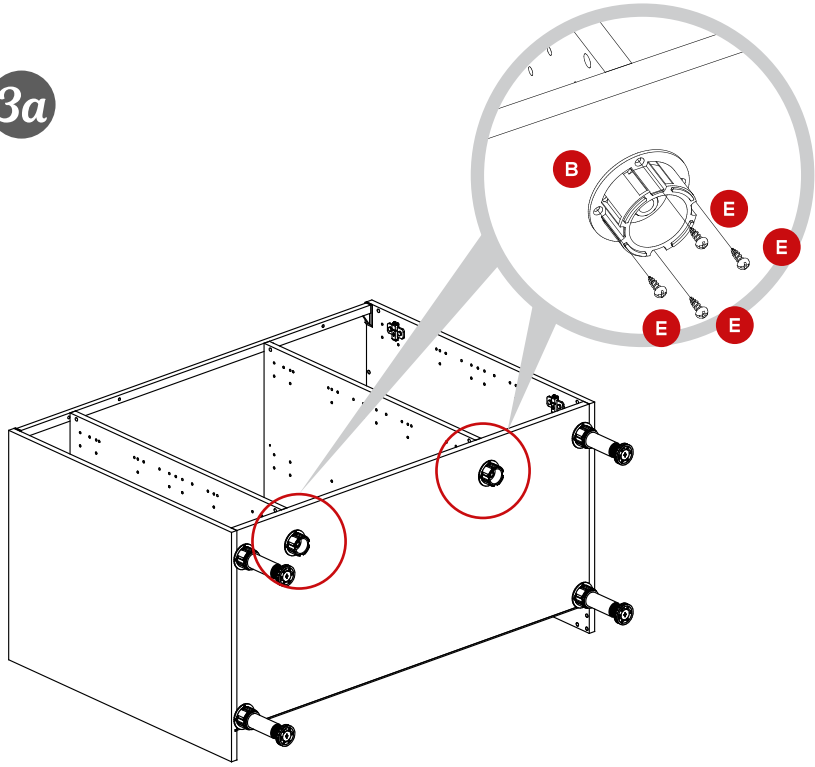



3b

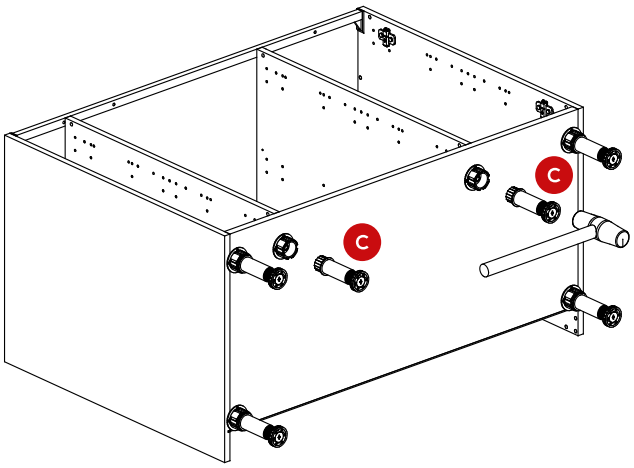


Montage des pieds pour armoires

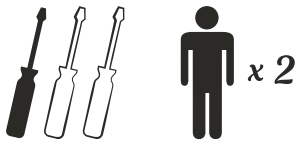


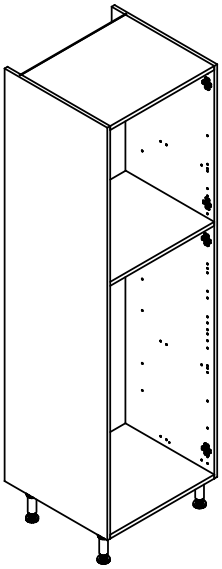







1 Couchez l'armoire sur le dos

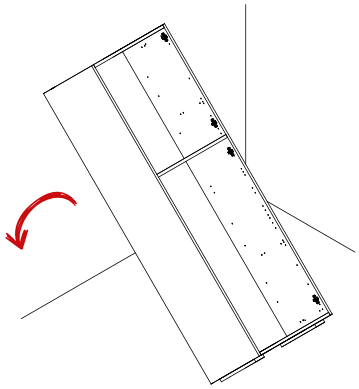


2 Dévissez les lattes de transport

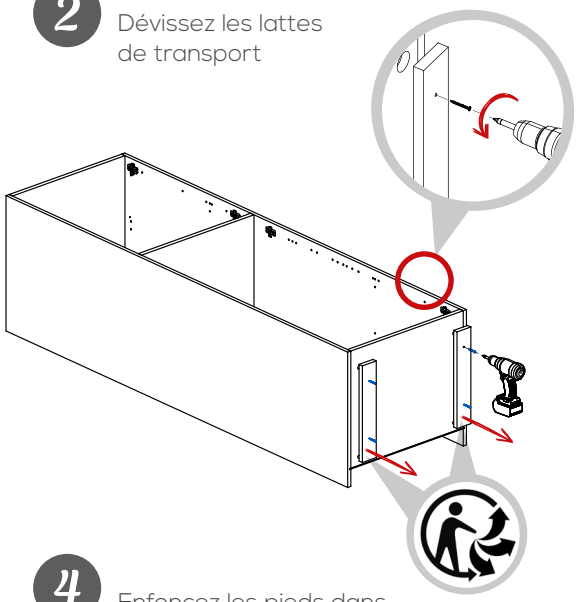


3 Insérez les coupelles dans le trou prévu à cet effet

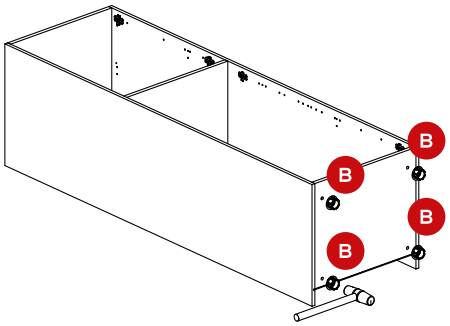


4 Enfoncez les pieds dans les coupelles

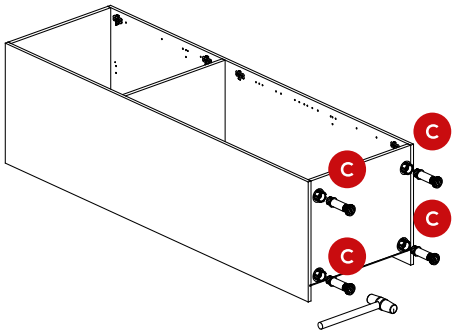



5 Pré-réglez les pieds

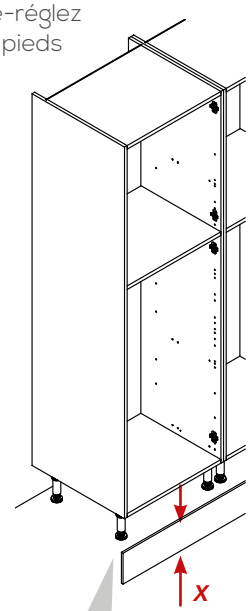

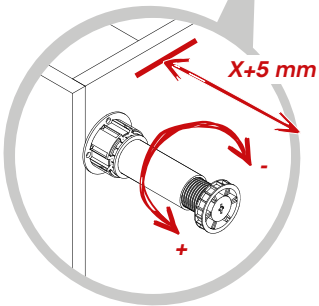

6 Relevez l'armoire

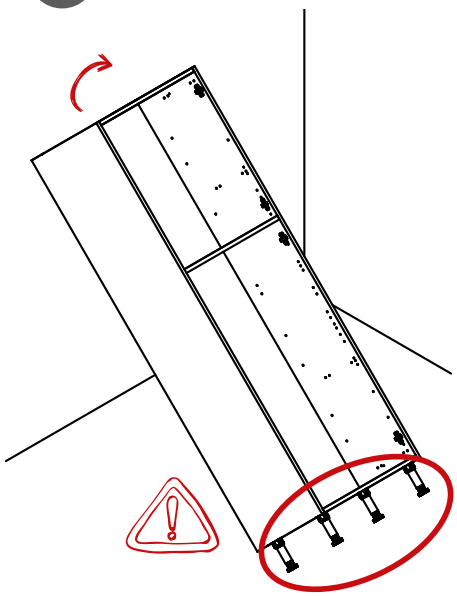

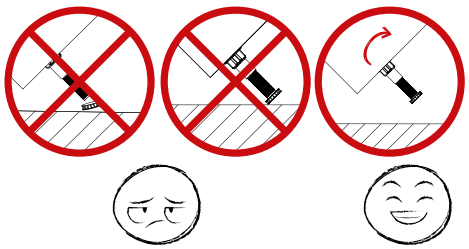


conseil de l'expert

Les lattes de transport pourront être utilisées si besoin, à d'autres étapes du montage, en tant que tasseaux


1 Cuisine en linéaire

A. Par où commencer ?

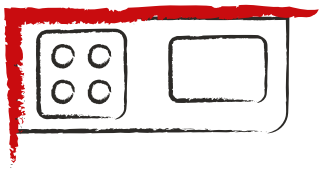


Avec un mur attenant

Commencez dans l'angle de la pièce. N'oubliez pas l'emplacement de votre fileur (cf. plan de votre cuisine).

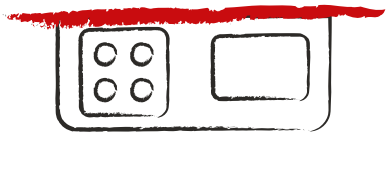

Sans mur attenant

Commencez par l'armoire s'il y en a une. Sinon, commencez par une extrémité du linéaire.

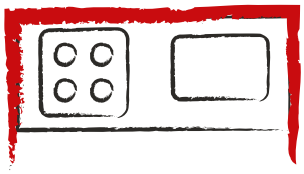


Entre 2 murs

Commencez en centrant les meubles. Terminez par les fileurs de part et d'autre.

B. Pose des éléments bas et armoires


Contrôlez avec votre plan d'implantation

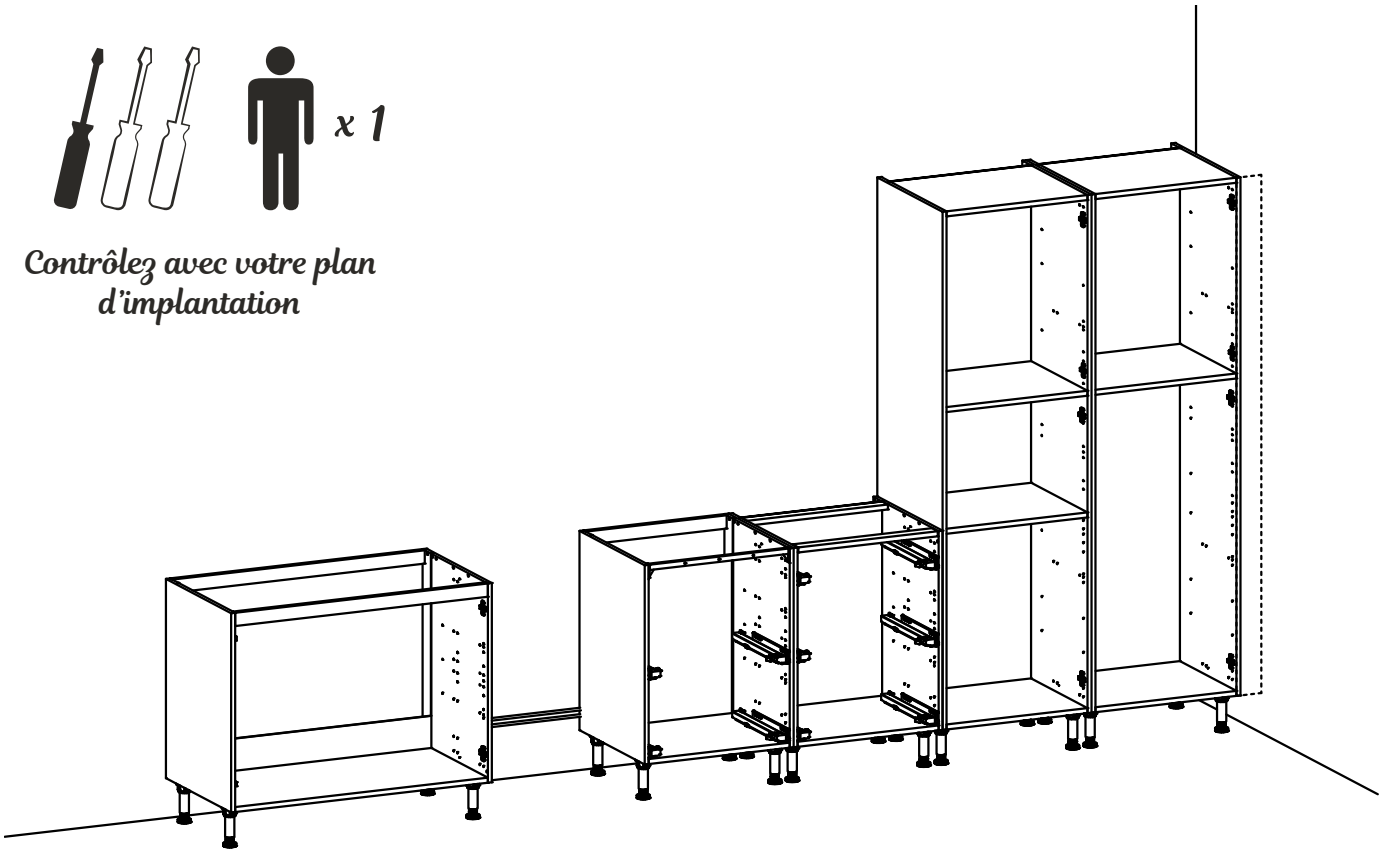











1 Positionnez et repérez au mur l'ensemble des meubles bas et armoires

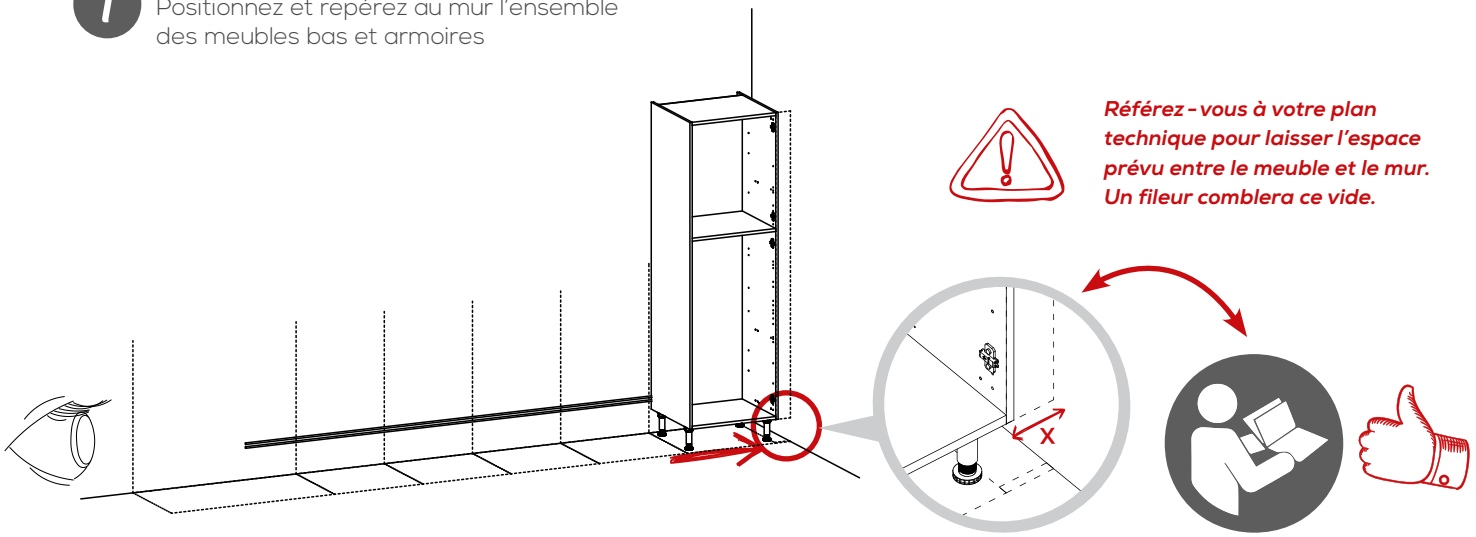

Référez-vous à votre plan technique pour laisser l'espace prévu entre le meuble et le mur. Un fileur comblera ce vide.

2 Installez le 1er élément

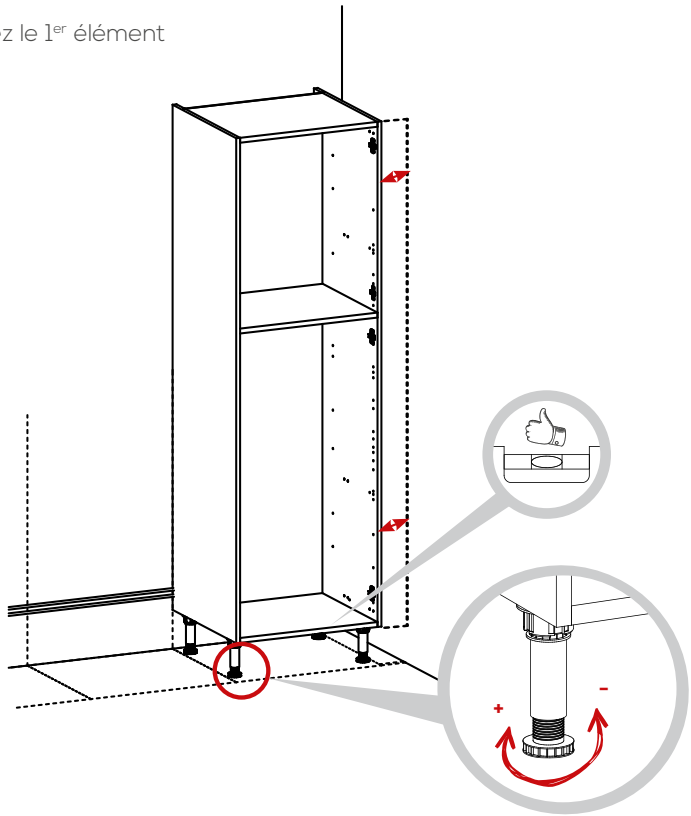

Ajustez le niveau du caisson en réglant la hauteur des pieds à l'aide d'un niveau bulle


conseil de l'expert


Effectuez cette même action pour chaque nouveau meuble.

conseil de l'expert

Si votre sol n'est pas droit, repérez la hauteur du pied la plus basse.


Le socle devra être ajusté à cette hauteur.

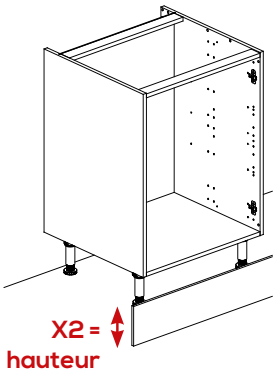

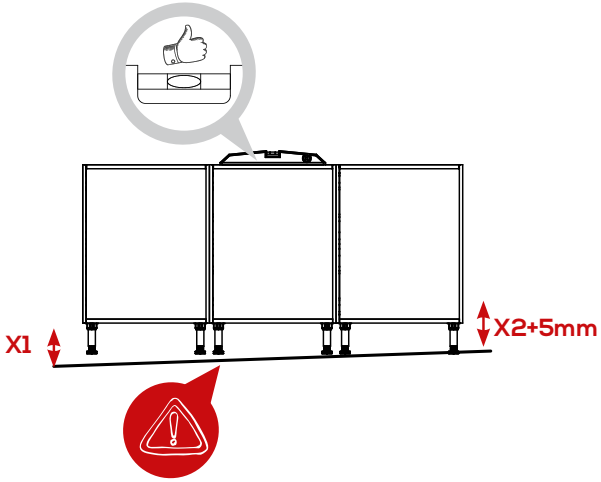


Réglage hauteur pied = X2 + 5mm

3 Découpez les dos pour un accès aux prises

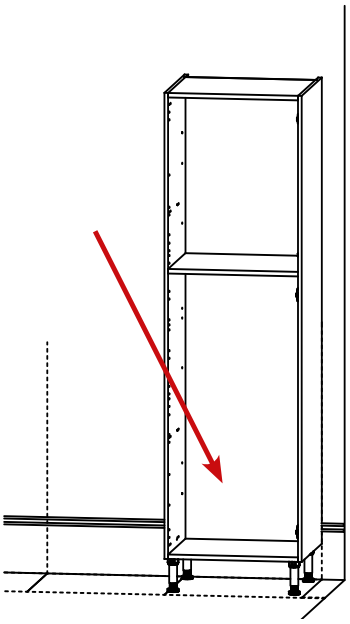


3a Mesurez la hauteur et les dimensions des prises et des tuyaux pour lesquelles une découpe doit être faite.


Reportez ces mesures au dos des caissons.

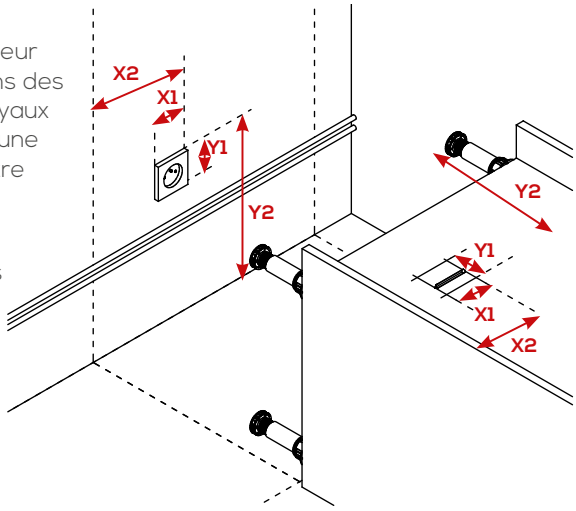


3b A l'aide d'une perceuse, percez 4 trous dans les angles pour le passage de la scie sauteuse.

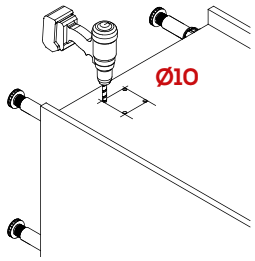

3c Découpez le dos du caisson en utilisant une scie sauteuse

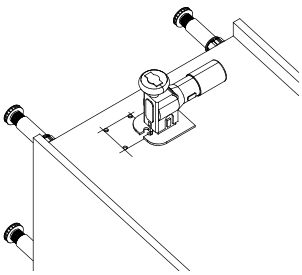


3d

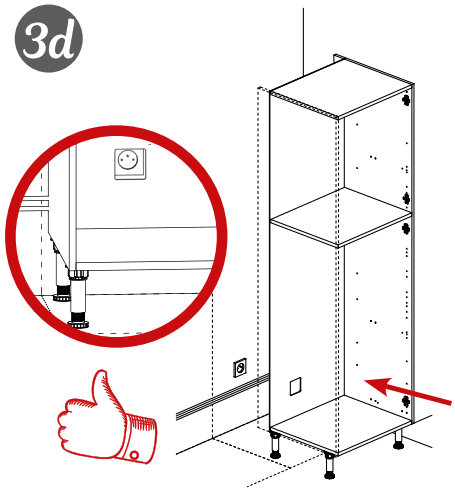


conseil de l'expert

« Il est conseillé de laisser accessibles les prises pour les appareils électroménager et donc de les placer au niveau du caisson adjacent. Il est important de pouvoir débrancher rapidement un appareil defectueux. »


4 Découpe des côtés pour le passage des tuyaux (si besoin)

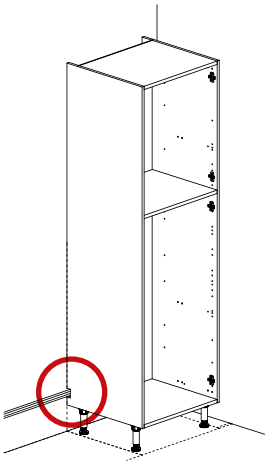


4a

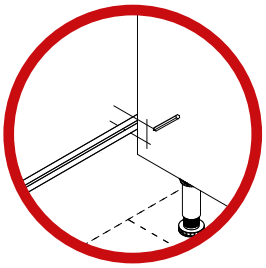

4b

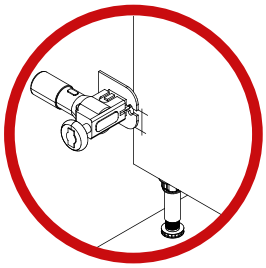



4c

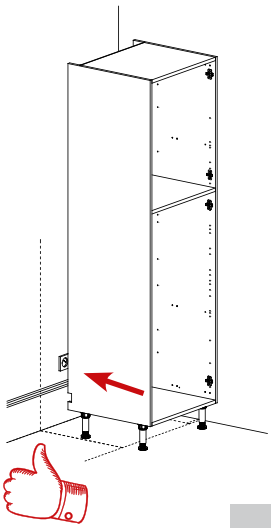

Pour les tuyaux, reportez la position de ceux-ci à l'arrière des caissons. Puis découpez les côtés au niveau du vide sanitaire prévu à cet effet.

5 Fixez des meubles bas ou armoires au mur

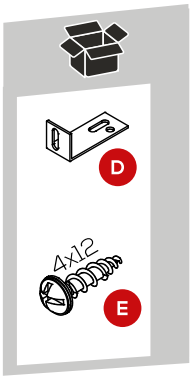


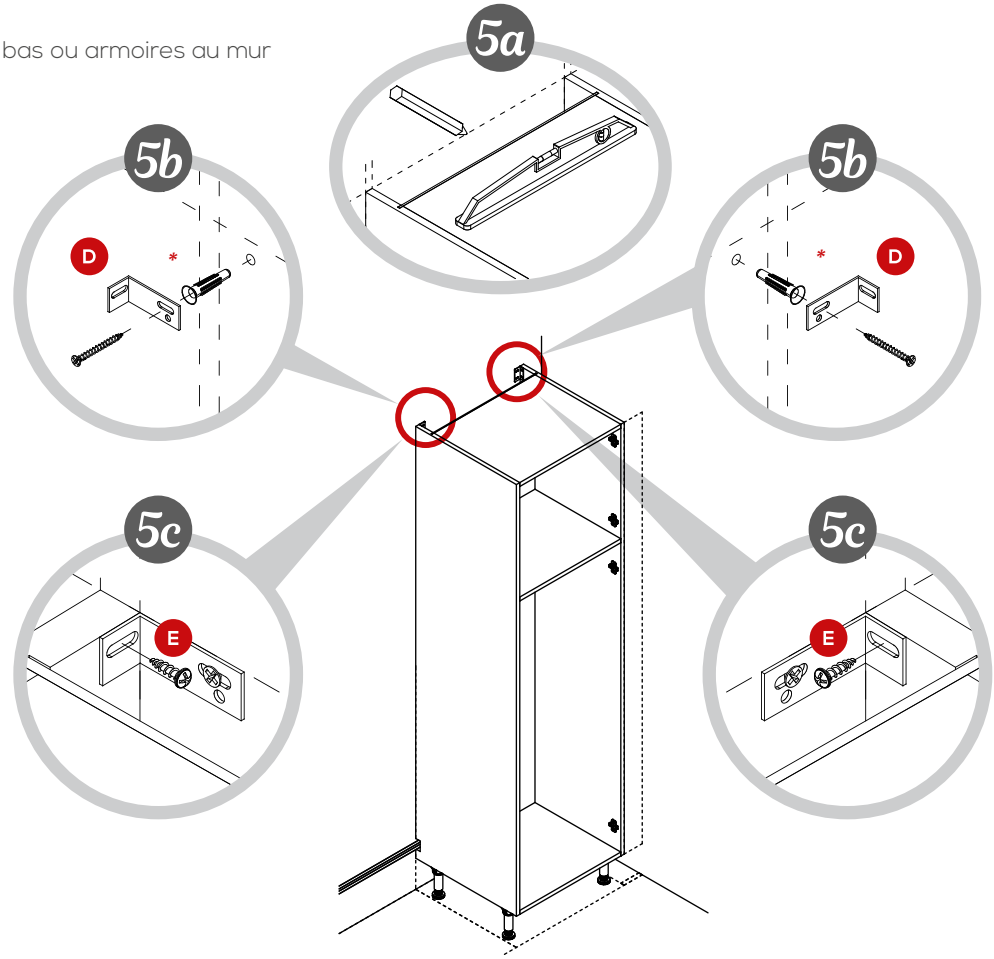


Ce mode de fixation s'applique également aux éléments bas et est obligatoire !

*"Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.
Répétez l'opération si vous avez plusieurs armoires."*

6 Continuez la pose du deuxième élément et des suivants

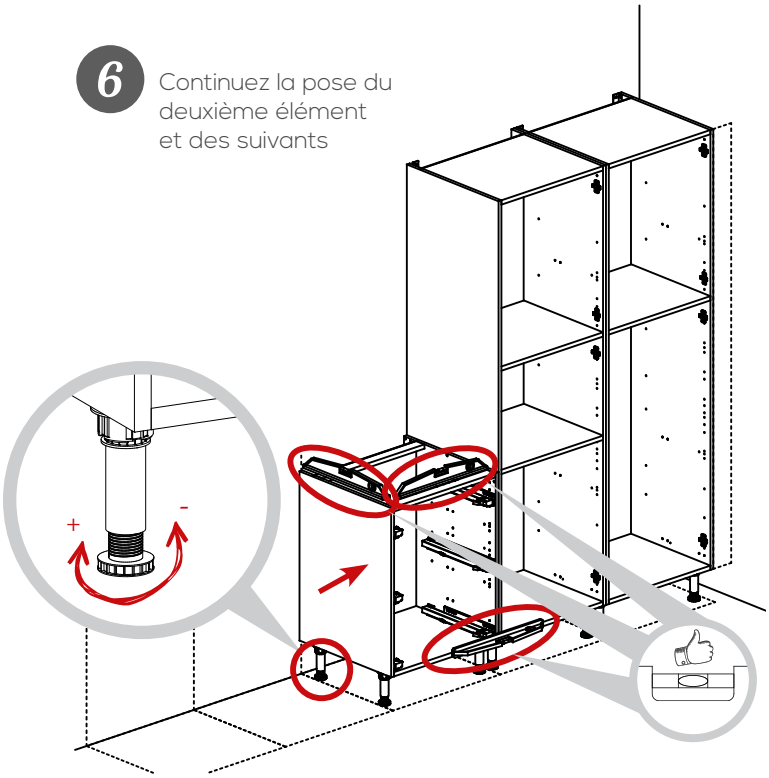


7

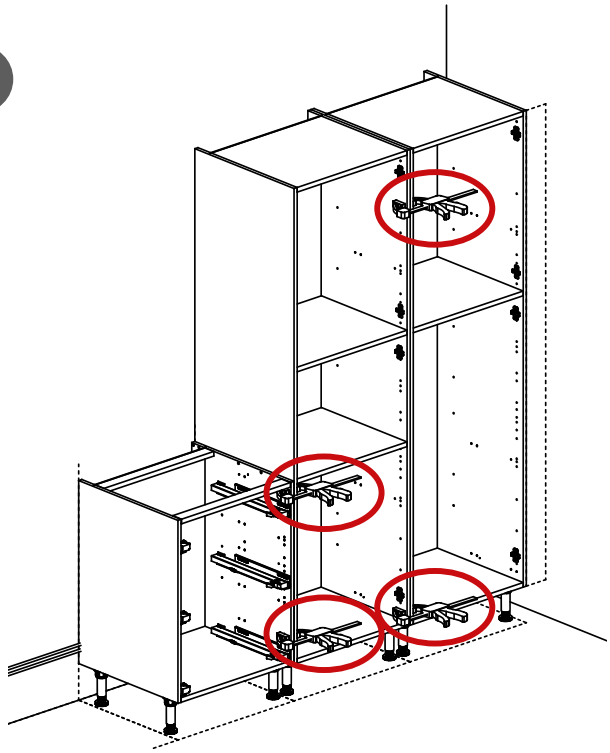

8 Fixation des meubles bas entre eux et au mur


Maintenez les caissons entre eux
à l'aide de 2 serres joints.

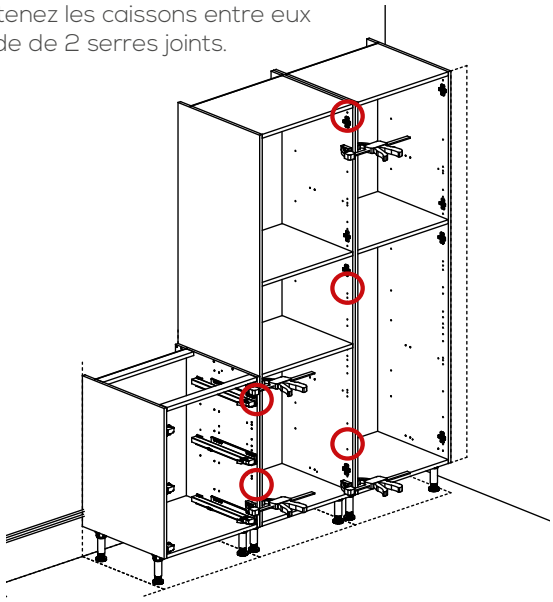


4x27
F

8a


Percez 1 trou
dans le premier meuble.

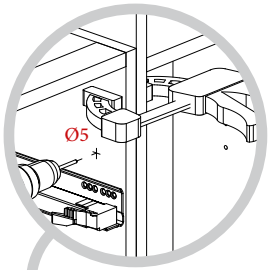


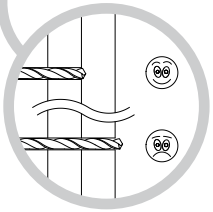

8b


Les fixer ensemble
par une vis relieuse
4x30

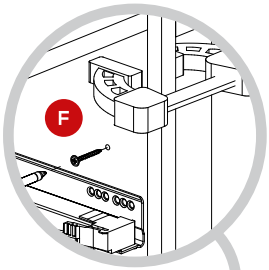


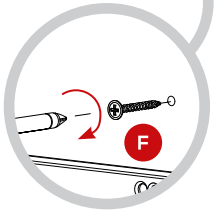


9 Positionnez un espace pour le lave vaisselle

Alignez les corps des meubles.
Ajustez le niveau du caisson
en réglant la hauteur des pieds
à l'aide d'un niveau bulle

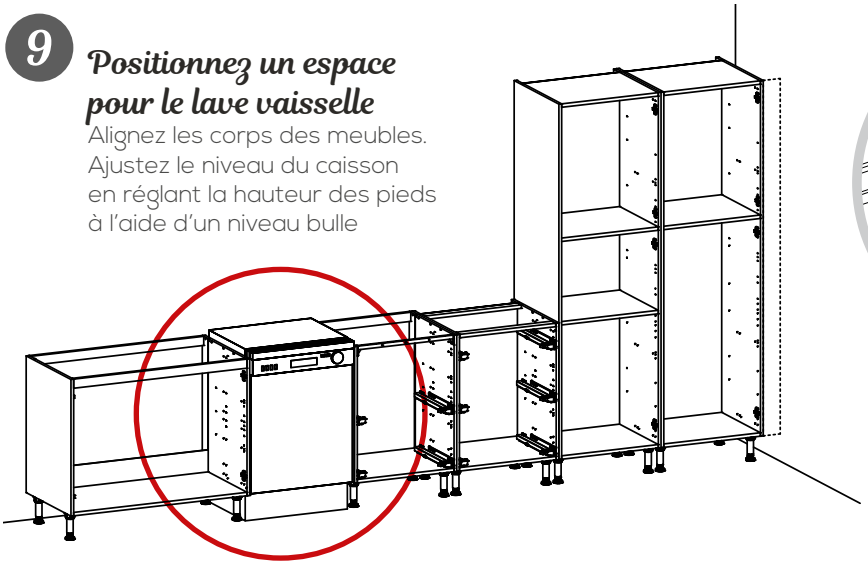


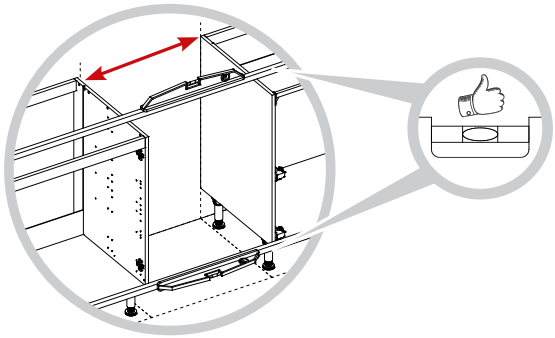

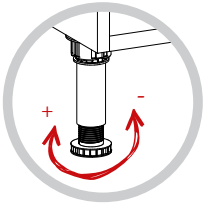

10

D
4x12
E

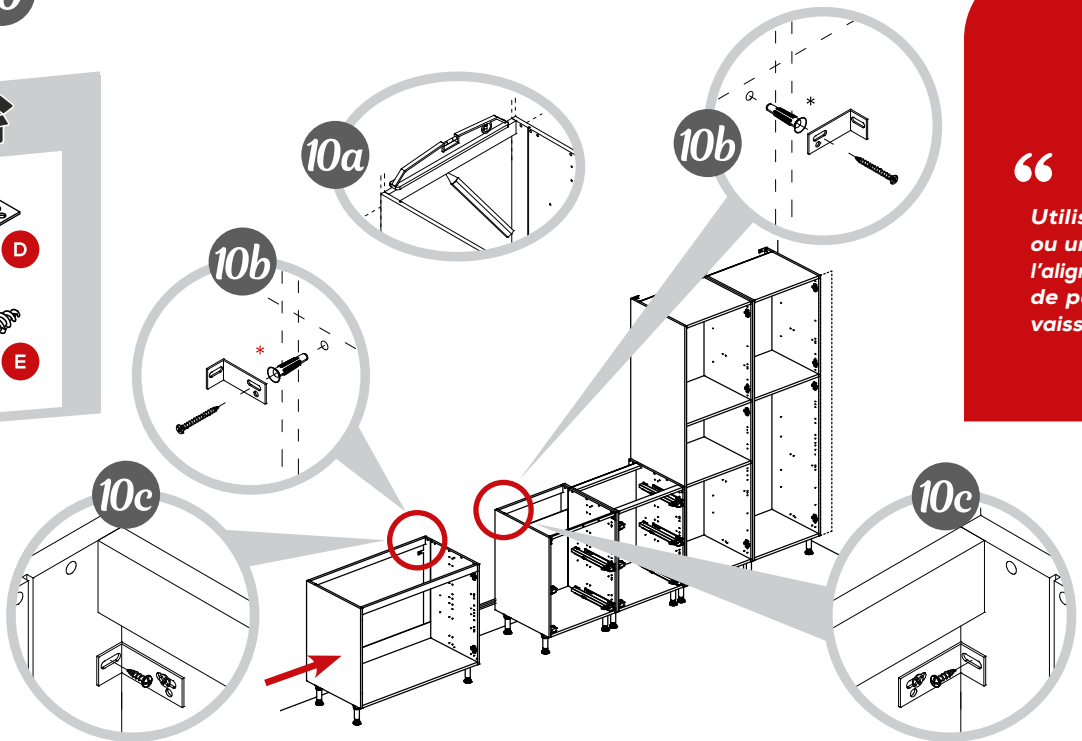



conseil de l'expert

Utilisez une grande règle ou un tasseau pour vérifier l'alignement entre les meubles de part et d'autre du lave vaisselle.

** Choix des fixations sous la responsabilité du monteur*

C. Ajustement et pose du fileur pour armoire et/ou meubles bas

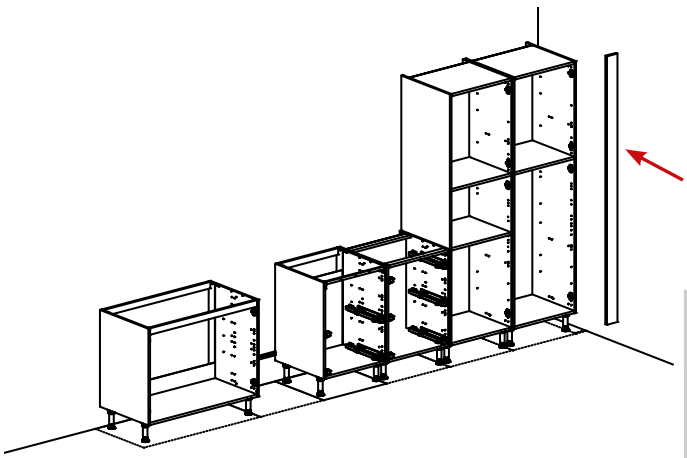


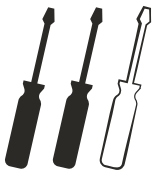

x 1


Contrôlez avec votre plan d'implantation



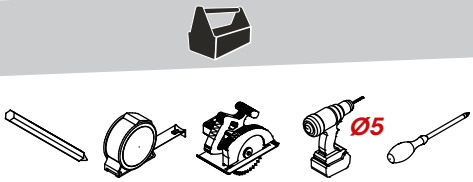


Fileur caisson

1

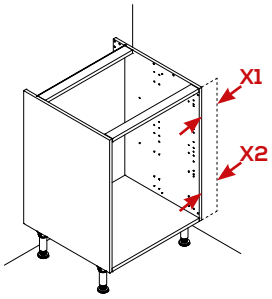

2


FIL CAI
750x300

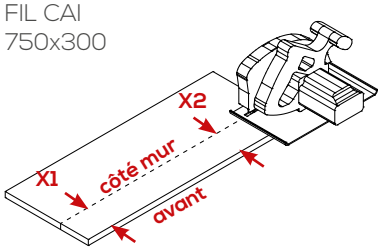

Ou


Fileur armoire

1

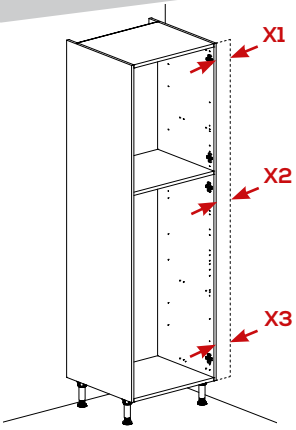


2


FIL CAI
1950x250

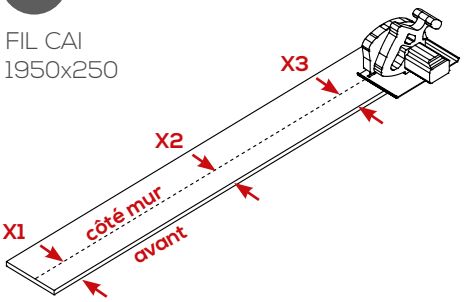


3

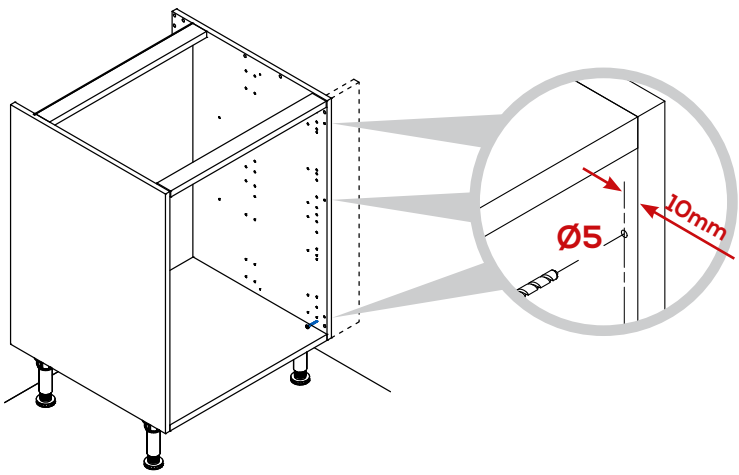

4

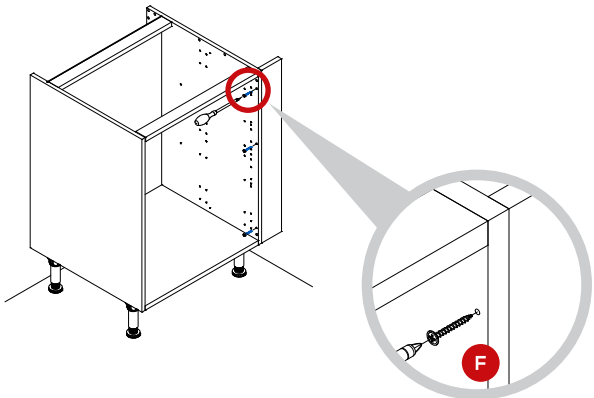


A. Par quel bout commencer ?

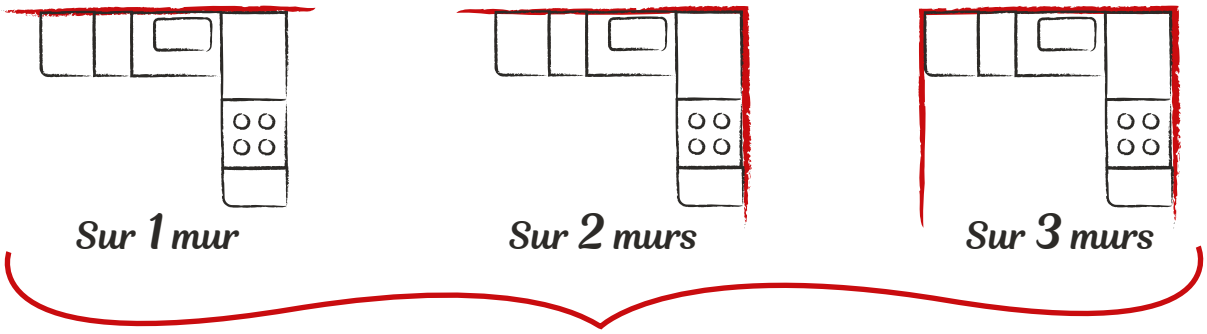


Commencez par l'angle


B. Comment poser un meuble bas d'angle

Bas d'angle variable (B A V)

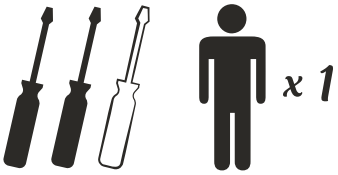


Contrôlez avec votre plan d'implantation

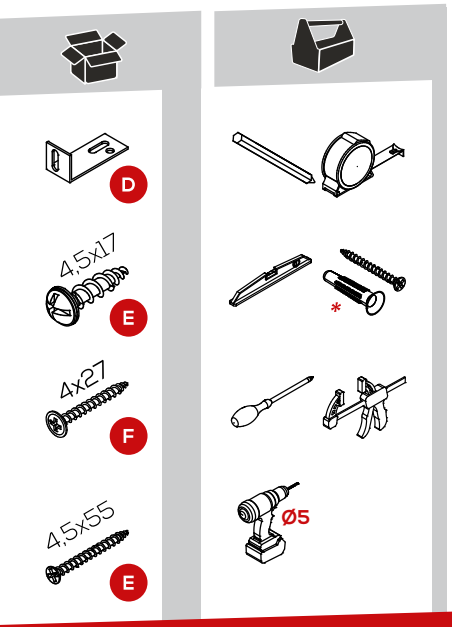

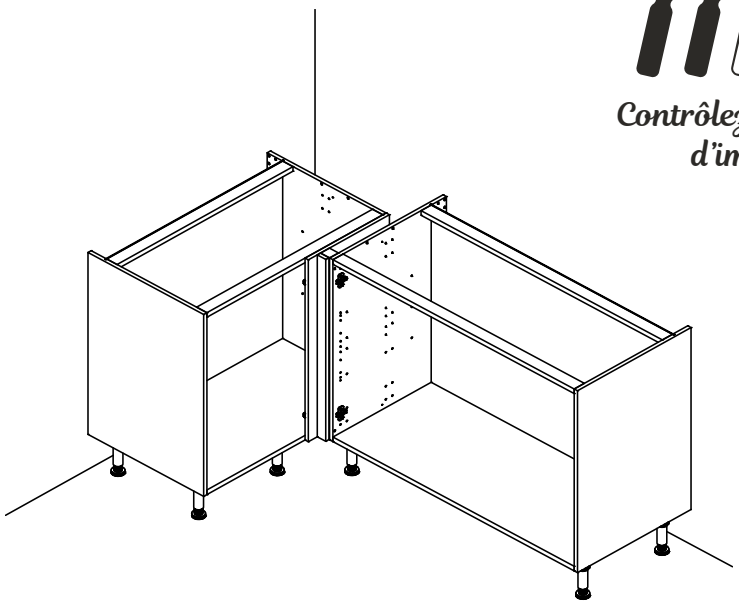


1

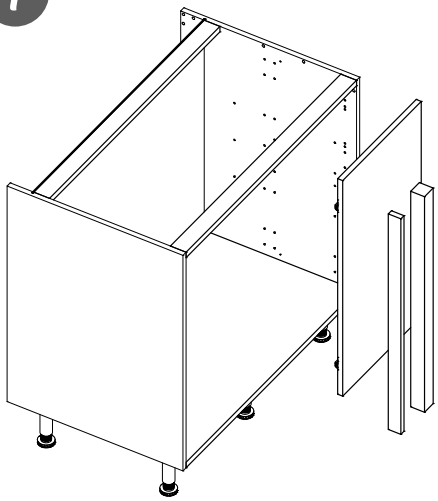


2


Laissez l'espace indiqué sur le plan vue de dessus donné par votre vendeur pour l'emplacement au sol du meuble

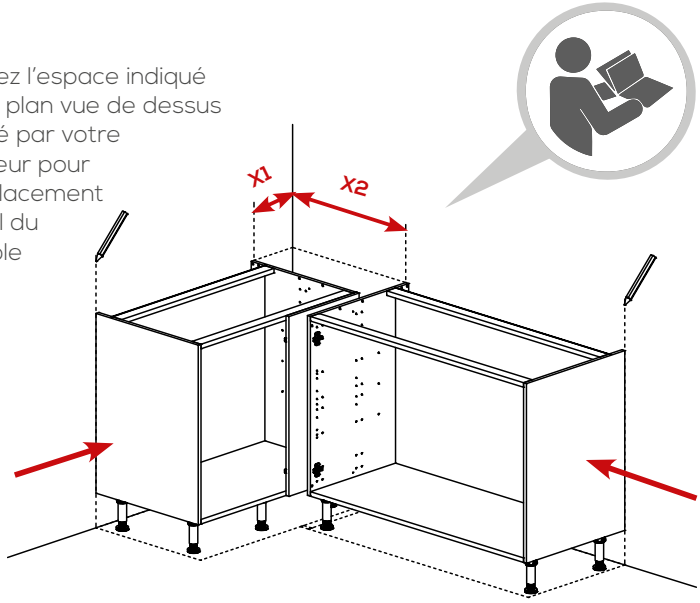


3 Installez le 1er élément d'angle

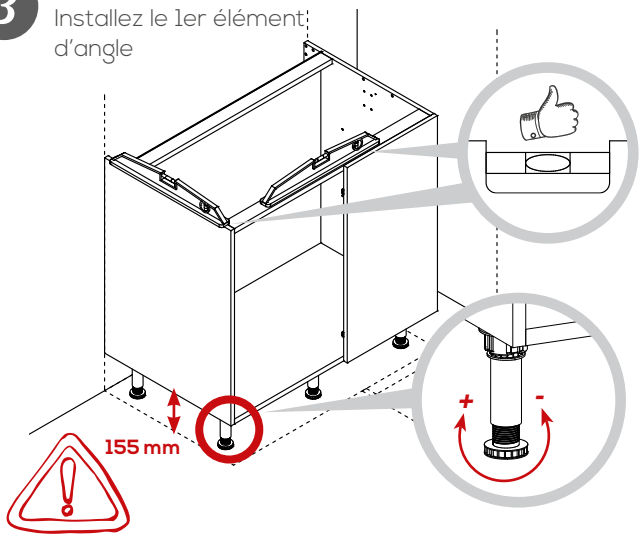


4 Tracez le niveau de votre plan de travail sur le mur

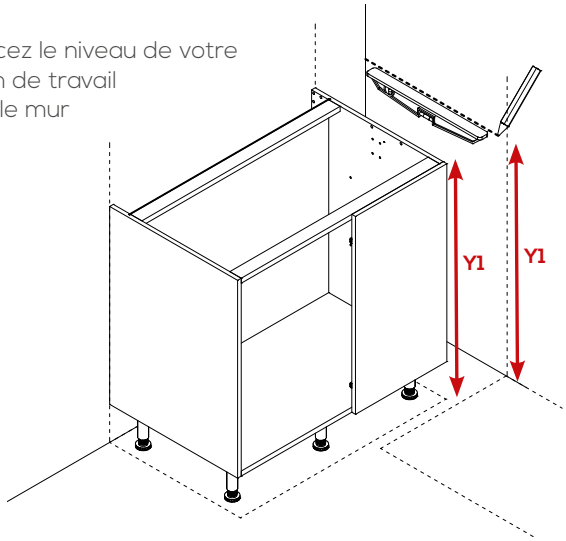


5 Retirez le meuble puis installez le tasseau (support de plan de travail)

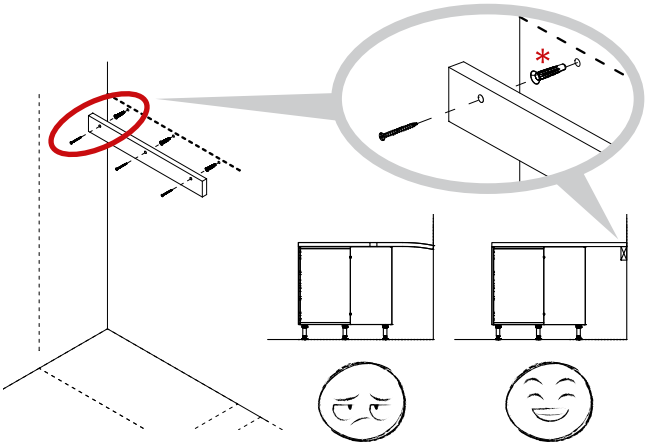

6 Replacez votre élément d'angle en laissant l'espace indiqué sur le plan vue de dessus donné par votre vendeur.

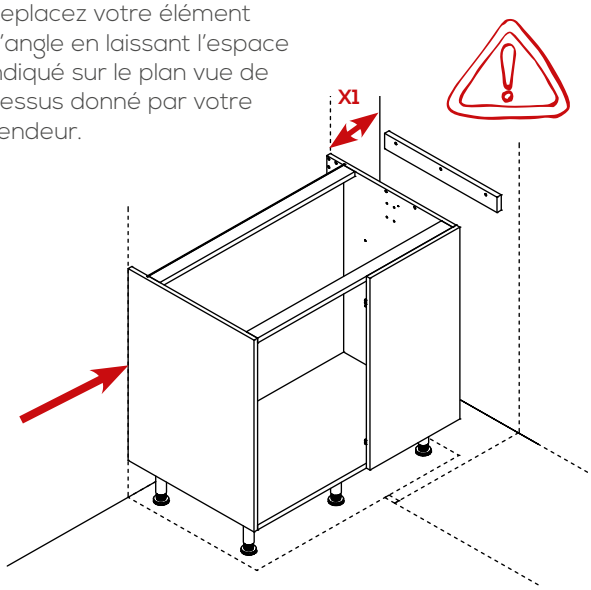


7

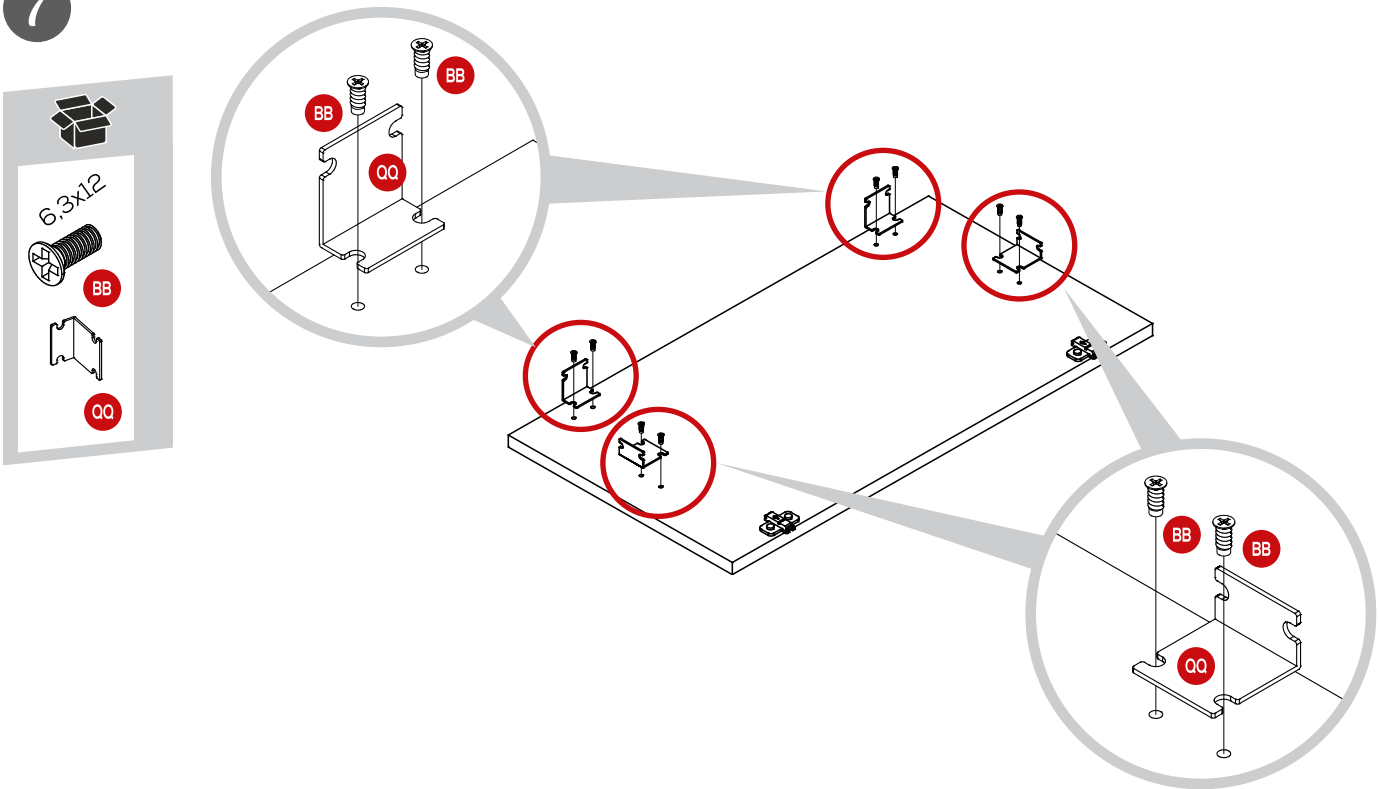

8



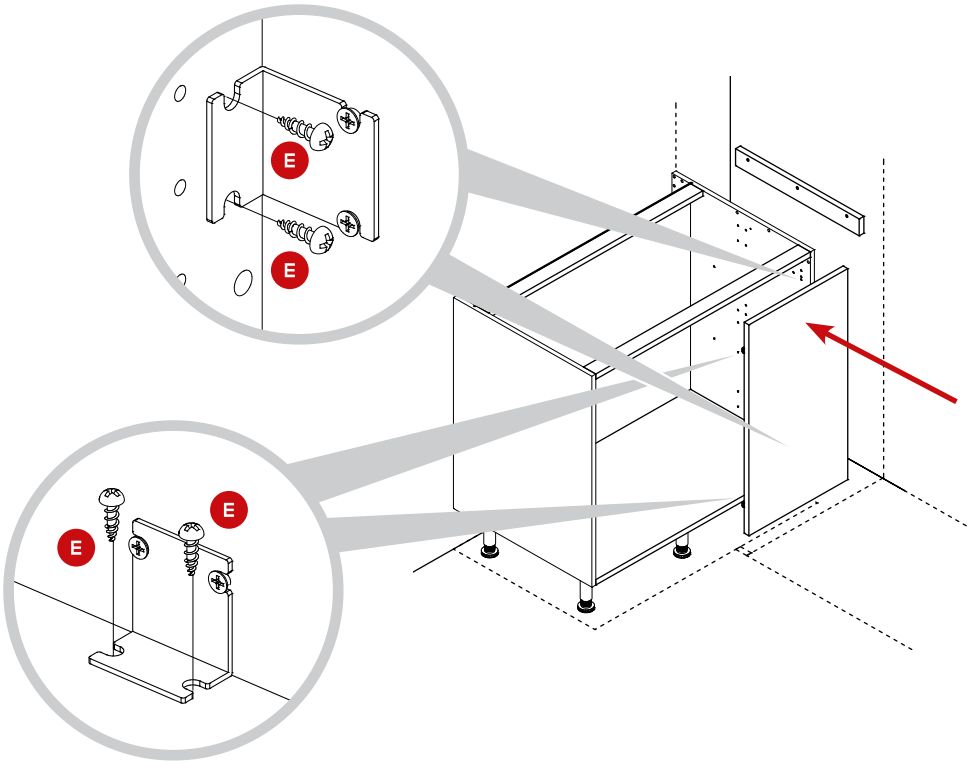



9

Fixez le au mur avec une équerre sans oublier de laisser de l'espace.

conseil de l'expert


Récupérez les lattes de transport des armoires pour en faire des tasseaux (voir p. 11 étape 2)

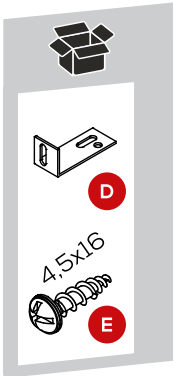

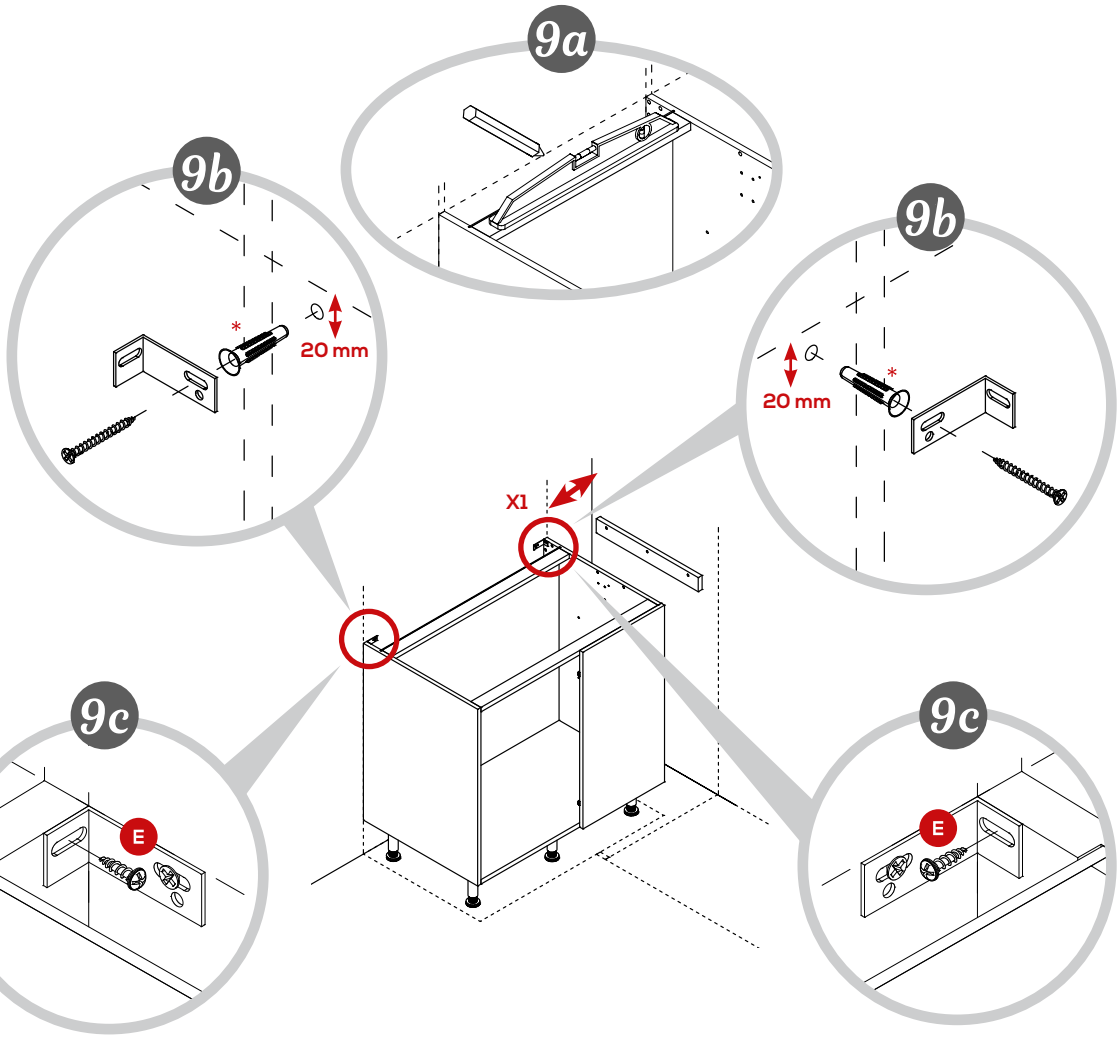


**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*


10

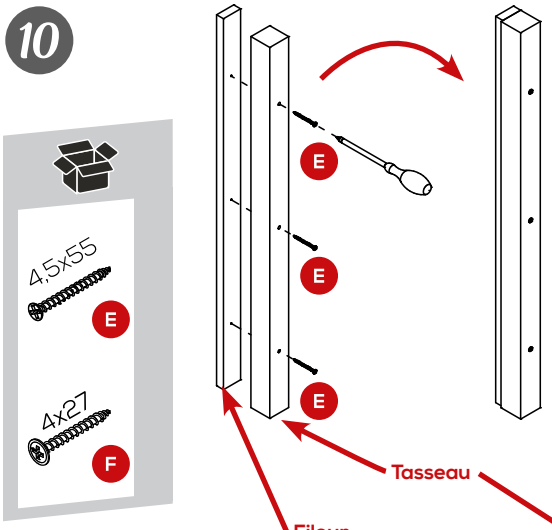

11 Positionnez le deuxième élément et fixez le fileur

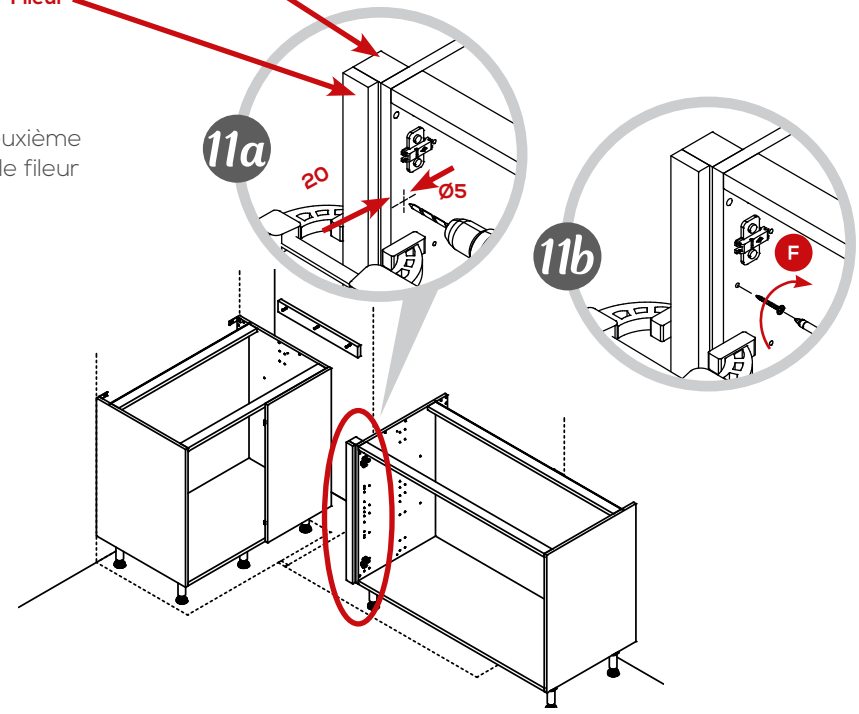


12 Fixer les deux meubles entre eux grâce au fileur

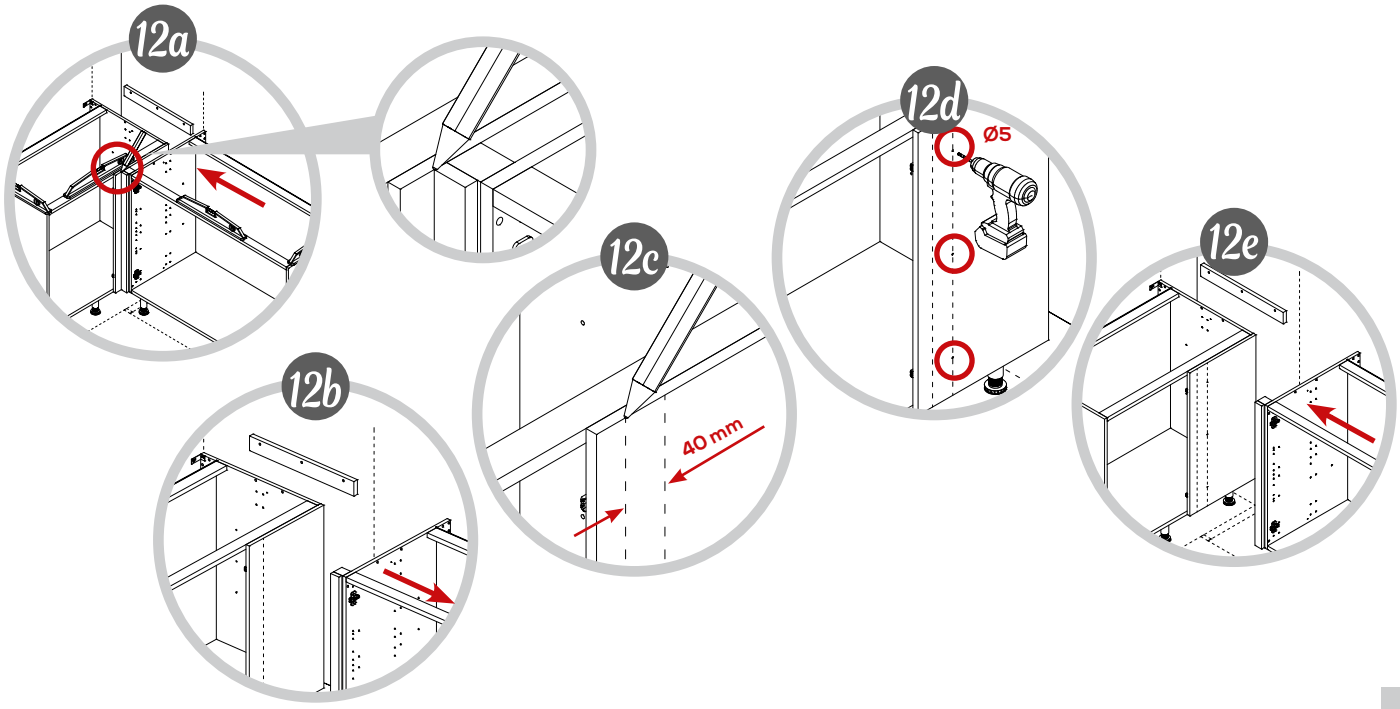


13 Fixez le deuxième meuble au mur




** Choix des fixations sous la responsabilité du monteur*

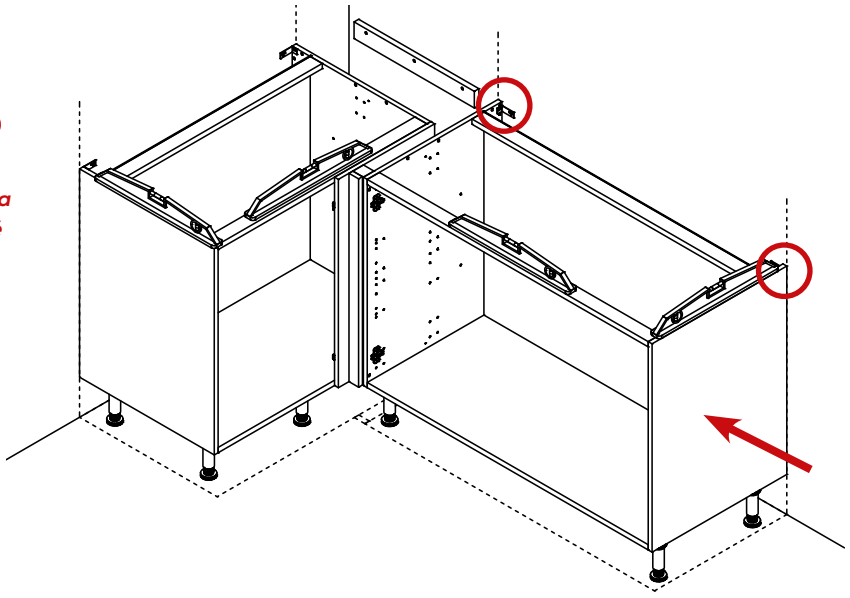


14

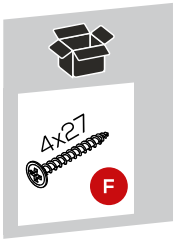


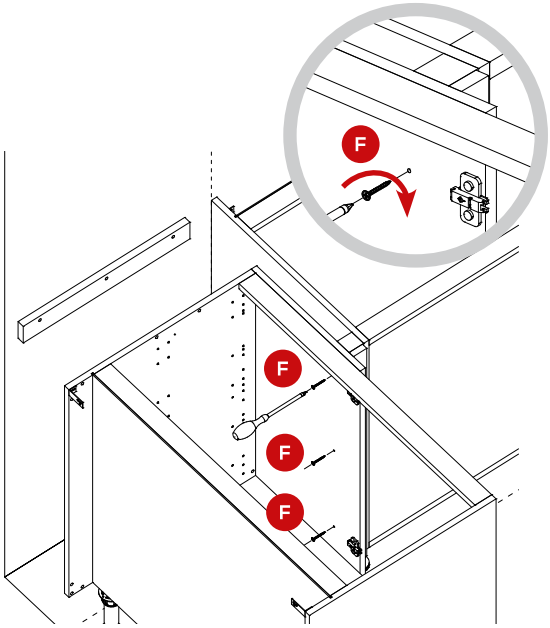

C. Pose d'un fileur d'angle s'il n'y a pas de meuble d'angle

Fileur d'angle caisson

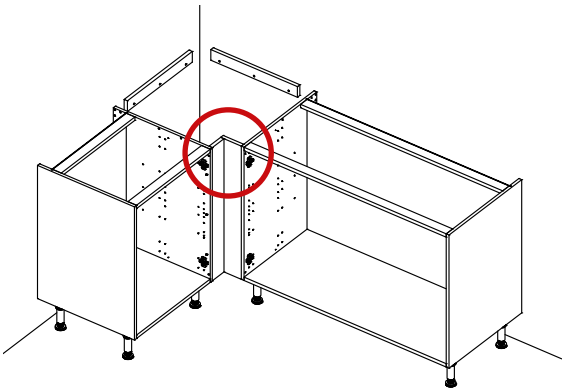

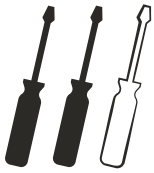


x 1

Contrôlez avec votre plan d'implantation





















1




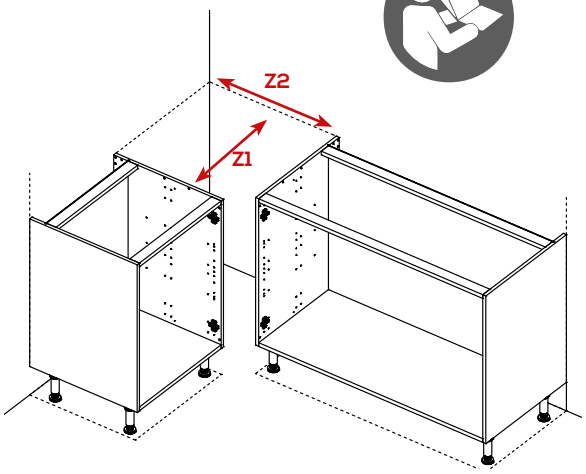

2

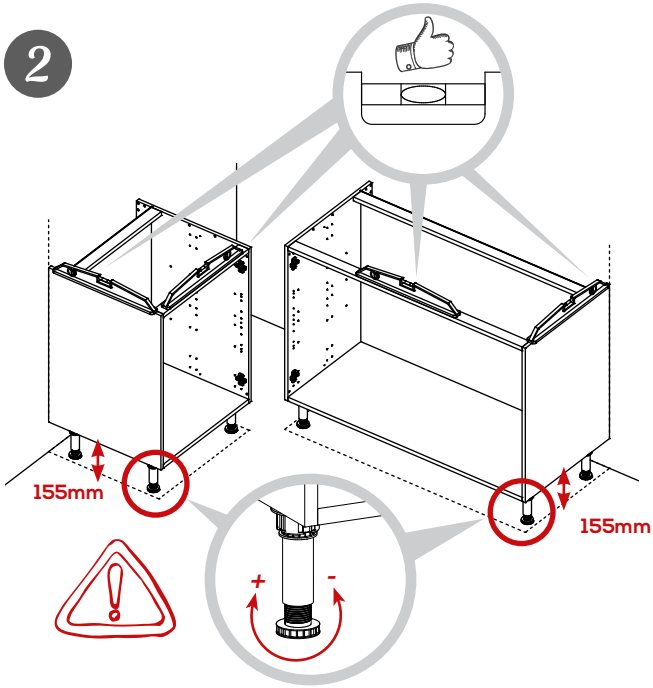

3

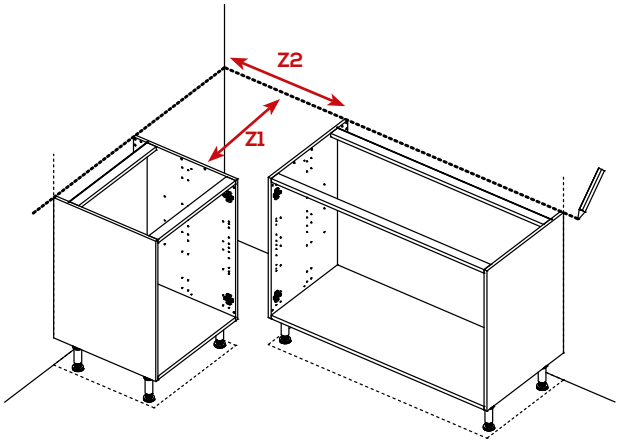




Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.

conseil de l'expert


Récupérez les lattes de transport des armoires pour en faire des tasseaux (voir p. 12 étape 2).

4


Si vous n'avez pas de meuble d'angle, il faut renforcer l'angle avec des tasseaux puis reposer le plan de travail sur les tasseaux

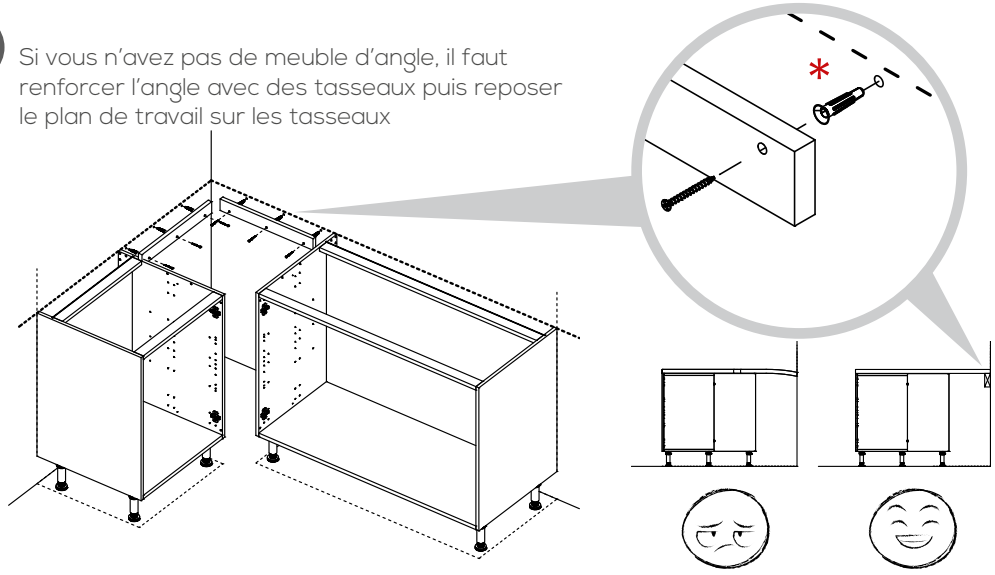

5

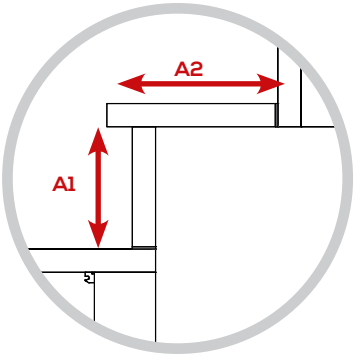


5a

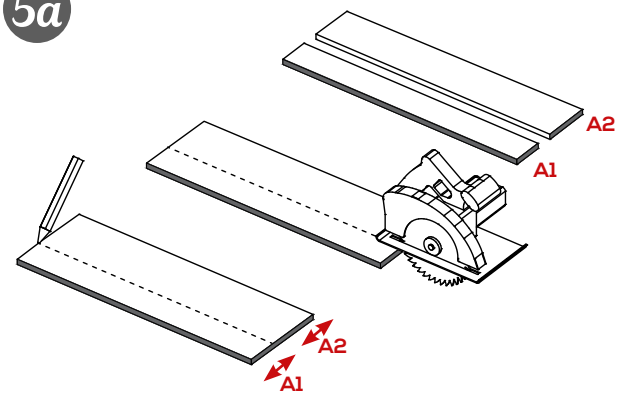


**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

5b

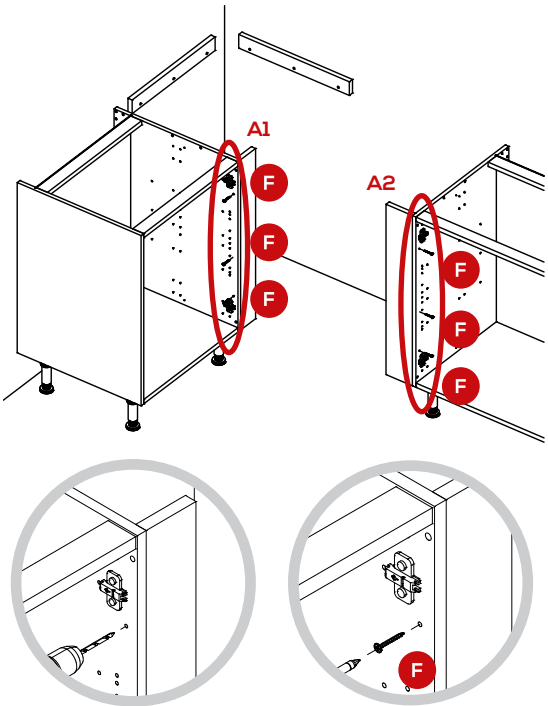

5c

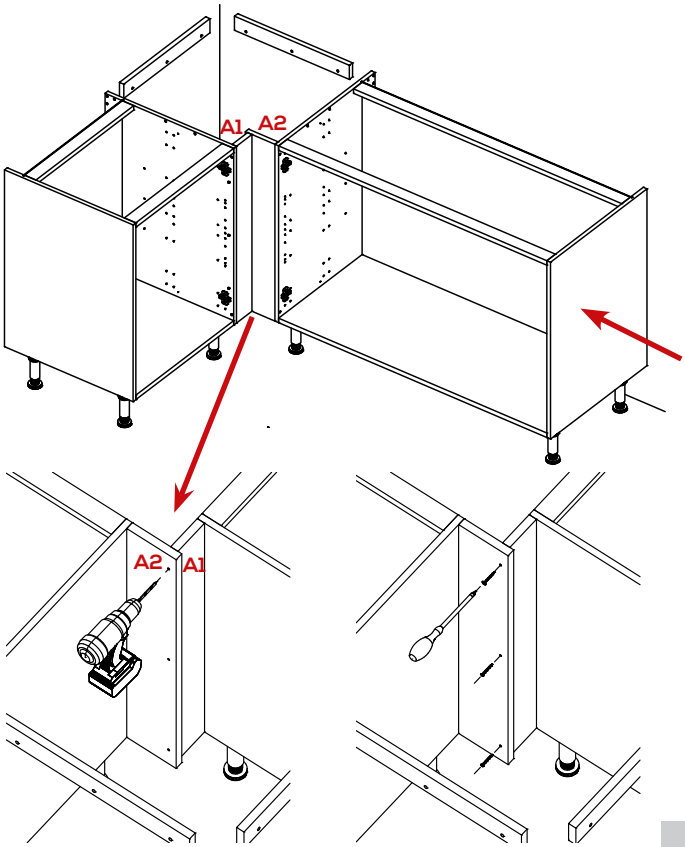


3 Cuisine en îlot ou en « retour épi »

A. Par quel bout commencer ?



Îlot


Prévoyez l'emplacement de l'îlot avant de le fixer.
Placez le en fonction de votre plan d'implantation




Retour Épi

Commencez par le meuble
placé contre le mur

B. Comment installer un îlot ?

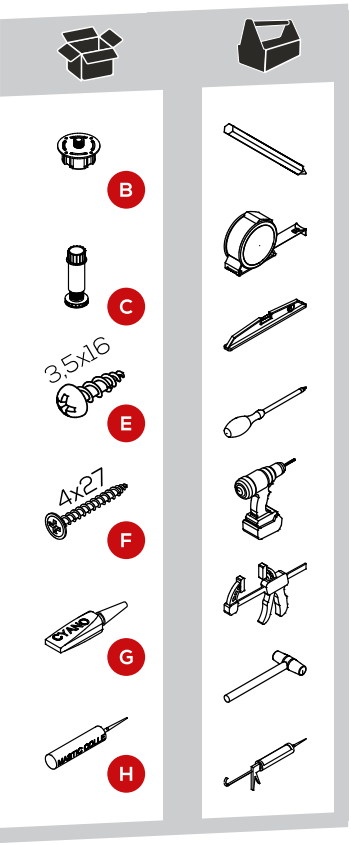

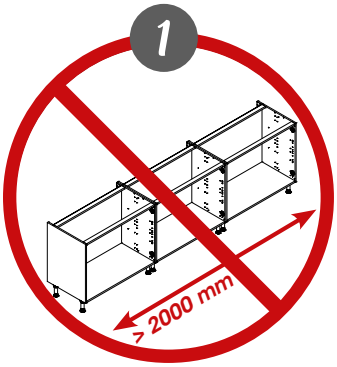


Si l'îlot est supérieur à une largeur totale de 2000 mm, vous pouvez passer cette étape.




Si l'îlot est composé de 2 meubles dos à dos de profondeur totale supérieure à 700 mm, vous pouvez passer cette étape.


Si votre îlot ne rentre pas dans ces deux cas de figure, suivez les indications ci-après

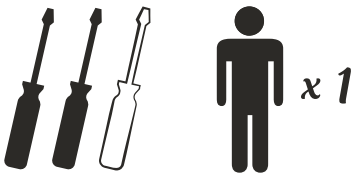


Contrôlez avec votre plan d'implantation

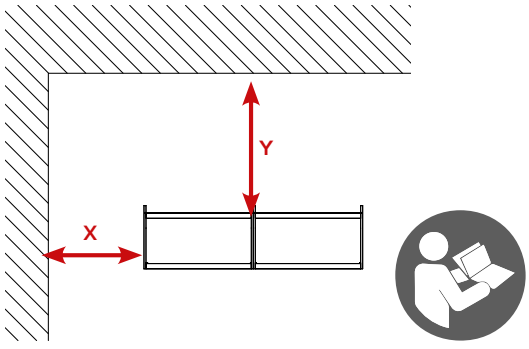

Plan d'implantation

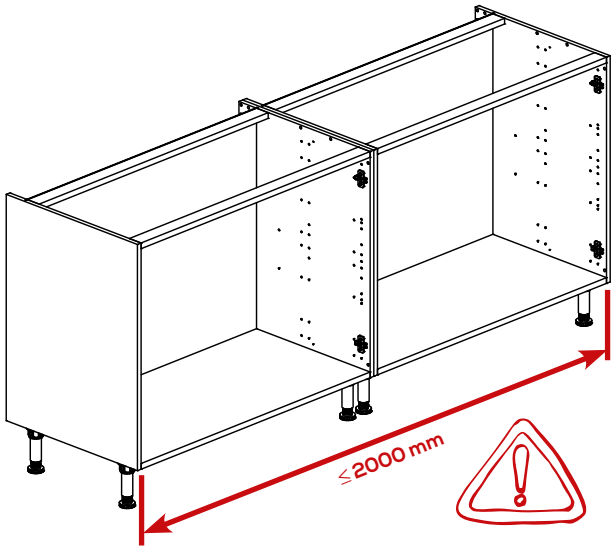


1 Couchez les meubles

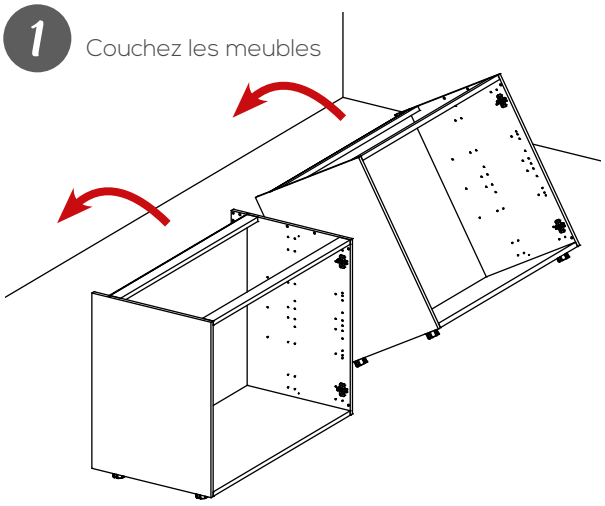


2 Visser les embases arrières




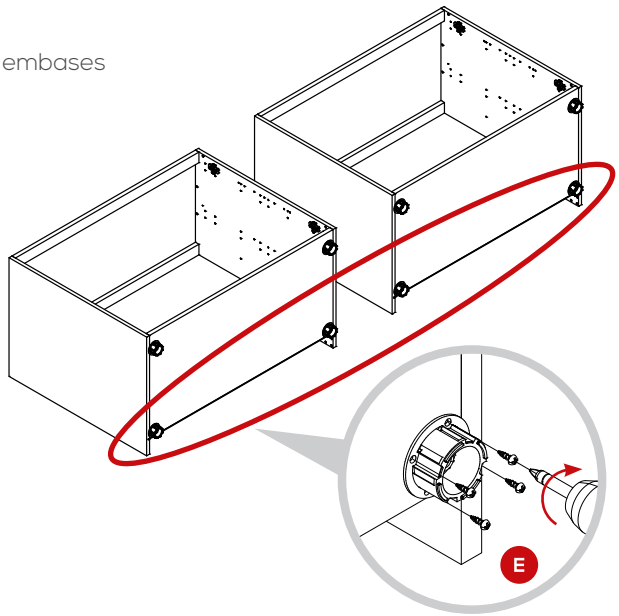


3 Mettre les pieds à l'avant

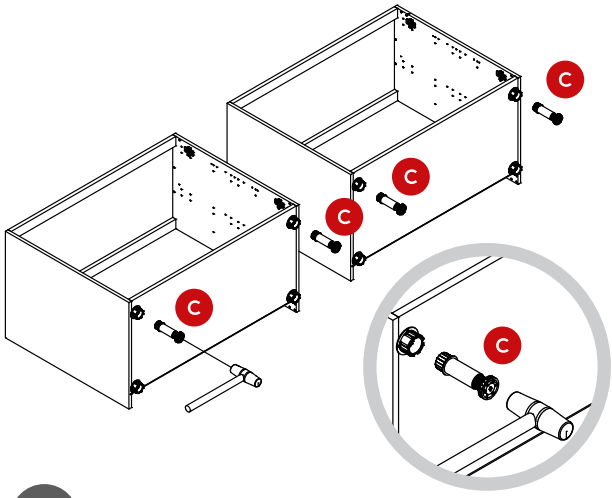


4

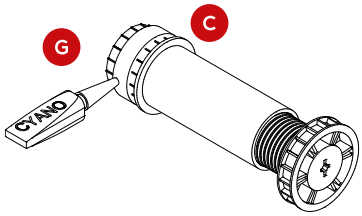


5 Collez et mettre les pieds à l'arrière

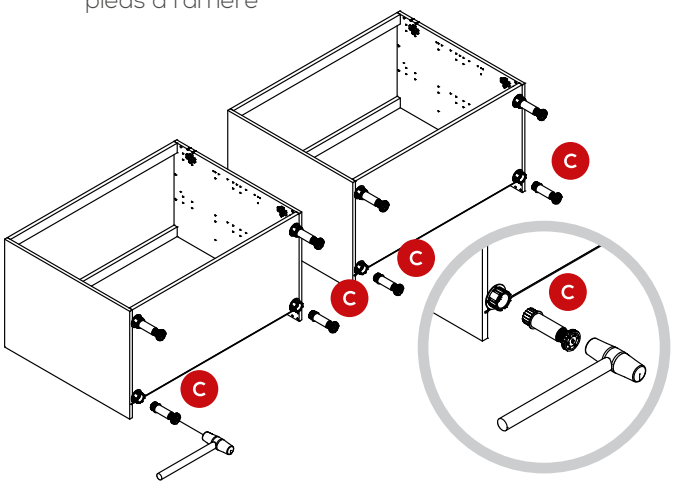


6 Relevez les meubles et mettre de niveau

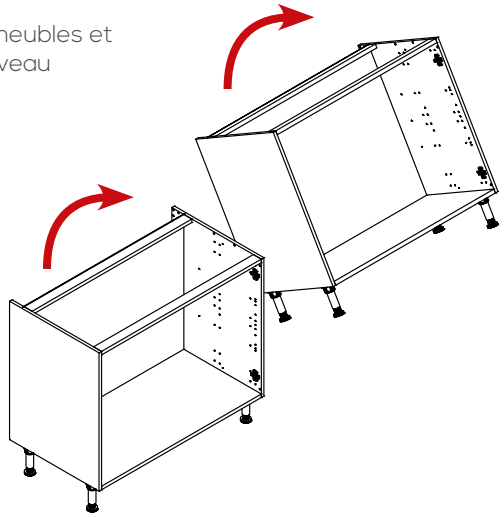

7

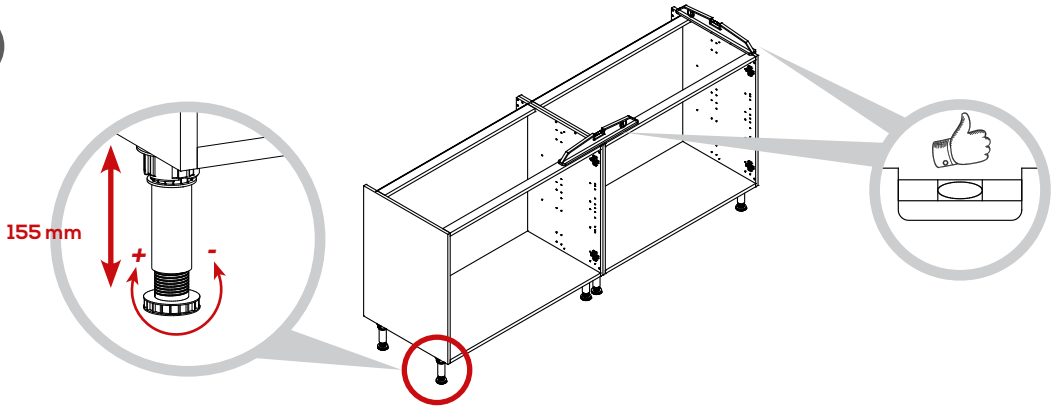


8

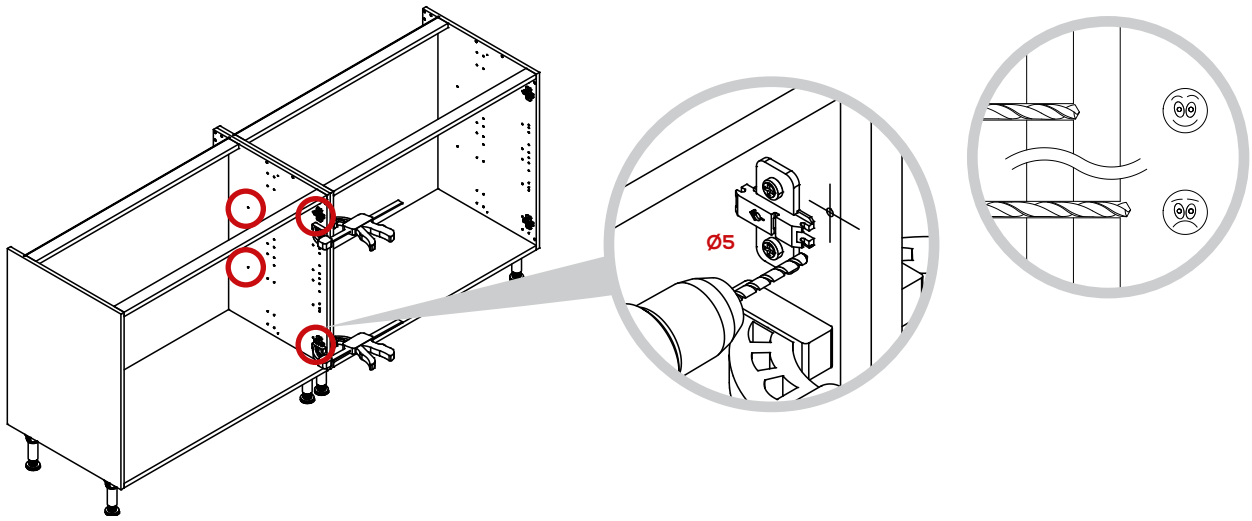


9

Liez les meubles

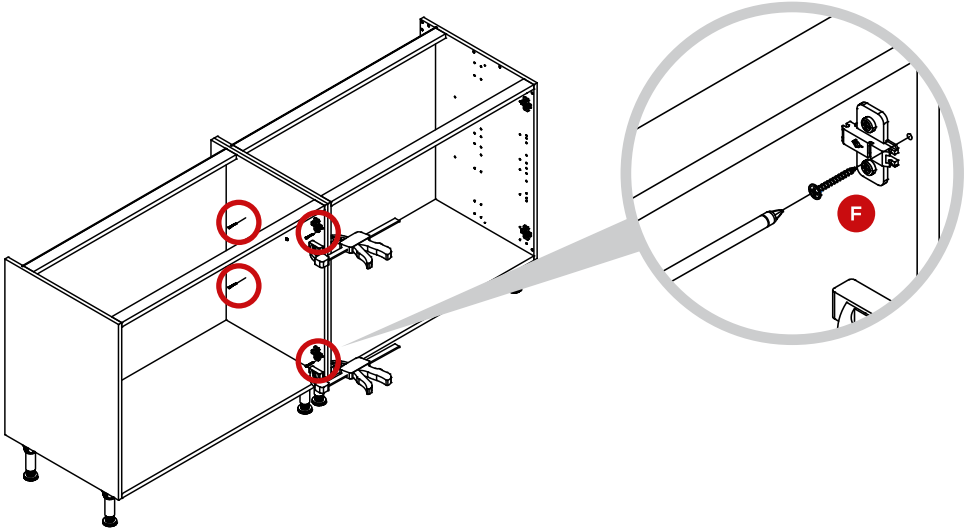


10


Repérez et collez
les pieds arrières
au sol avec le mastic
colle fourni.

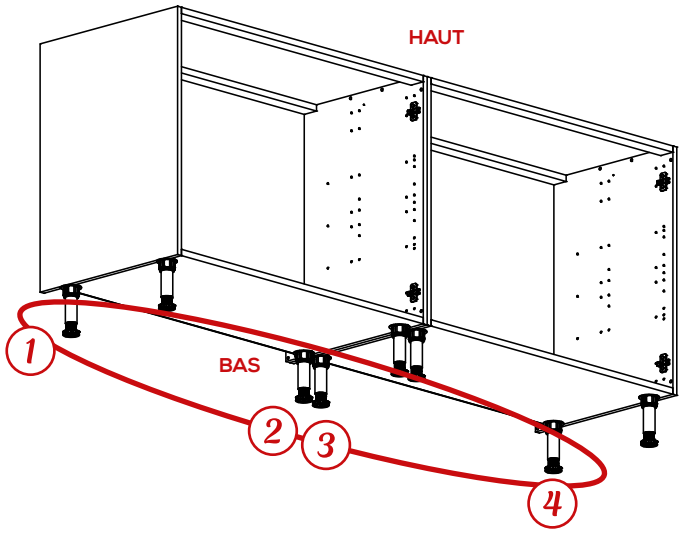





“Répétez pour chaque pieds. Pour une meilleure adhérence, passez un coup de chiffon sur le sol avant d’appliquer la colle”

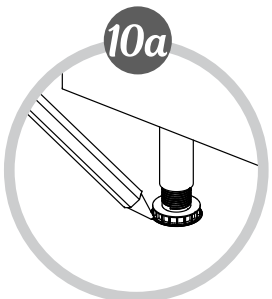

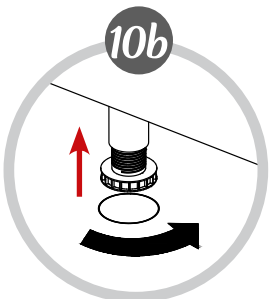


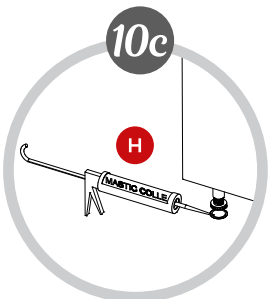

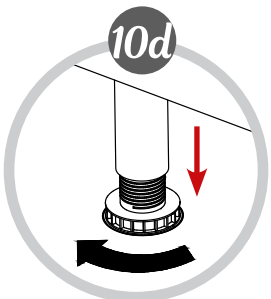




C. Poser l'habillage dos des meubles bas

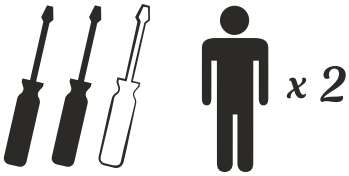

Contrôlez avec votre plan d'implantation

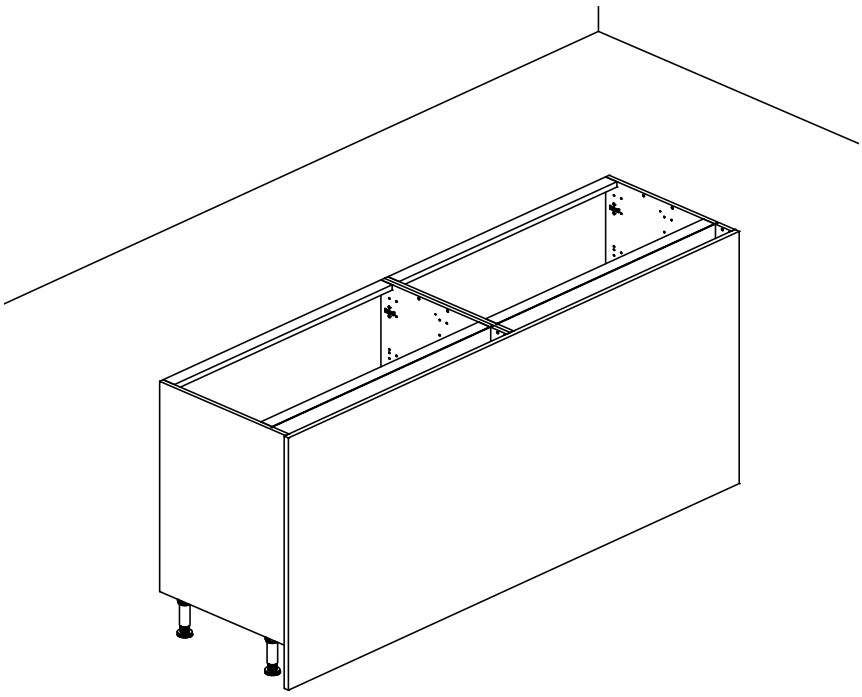


L'habillage dos est un panneau décoratif qui permet de cacher le dos des caissons dans le cas d'un aménagement en îlot ou d'un retour épis (si vous n'avez pas de meubles placés «dos à dos»).






1

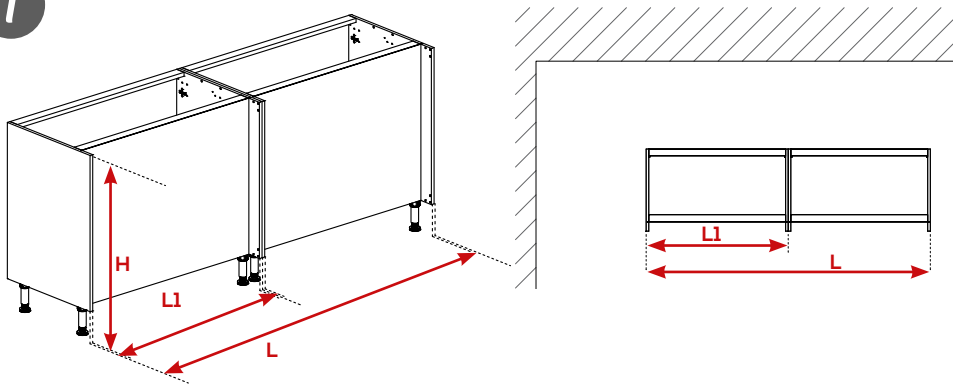

2

Procédez à la découpe des panneaux.

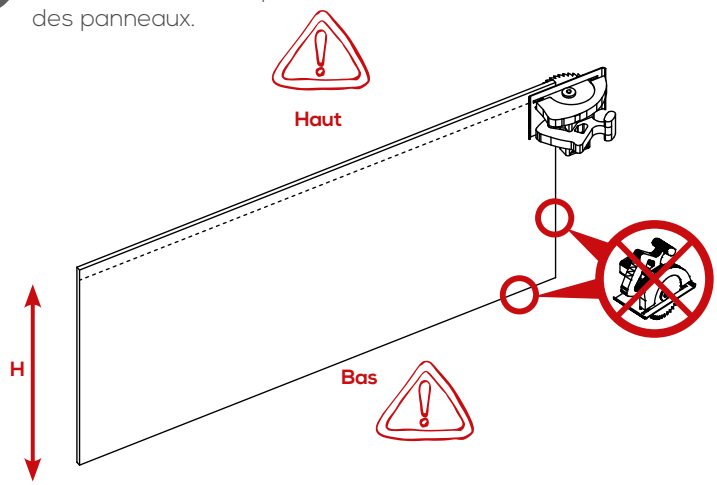



conseil de l'expert

Mesurez la longueur et la hauteur de votre îlot ou retour en épi, sans oublier d'ajouter la largeur du lave vaisselle et l'épaisseur du côté de soutien ou de la joue d'habillage s'il y a lieu.

Adaptez les dimensions de votre panneau d'habillage si nécessaire : en cas de découpes, veillez à ce que les découpes soient positionnées en haut et contre le mur


3

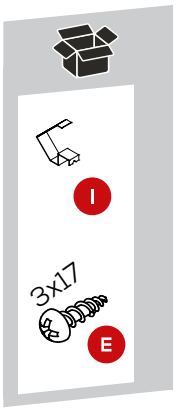


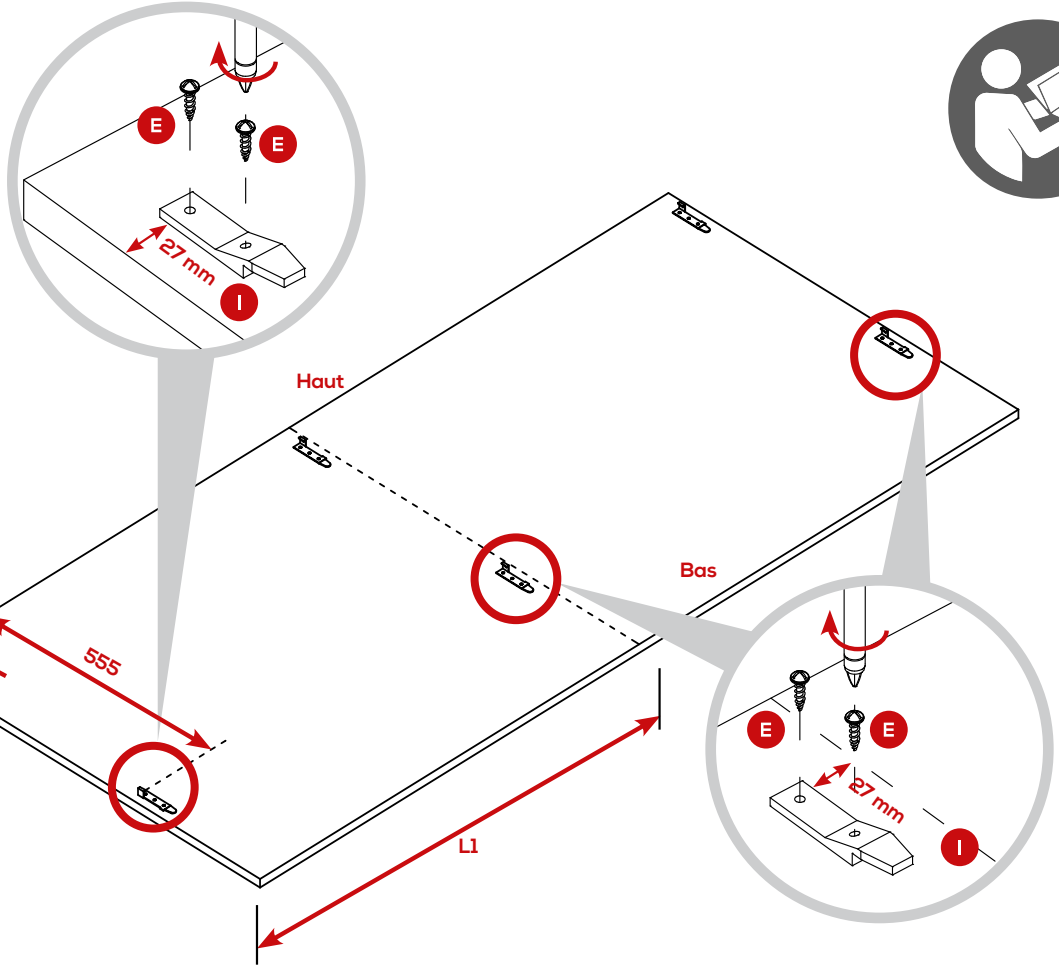


4

A l'aide de votre notice, repérez les emplacement des pièces de fixations à positionner sur l'arrière des caissons et fixez les.

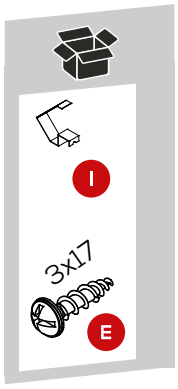


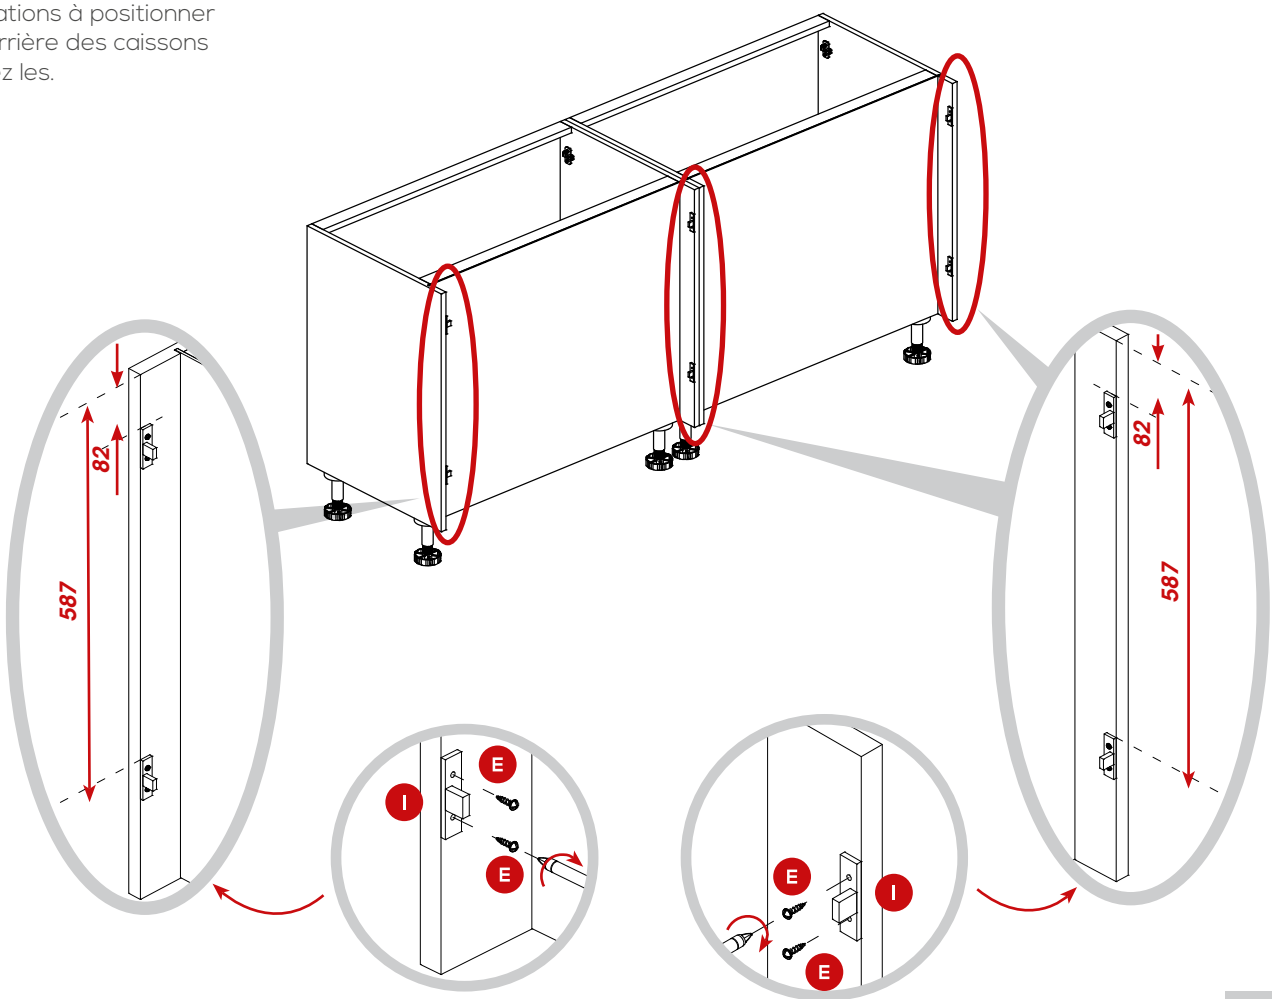

5 Mettez l'habillage en place en emboitant les pièces de fixations.

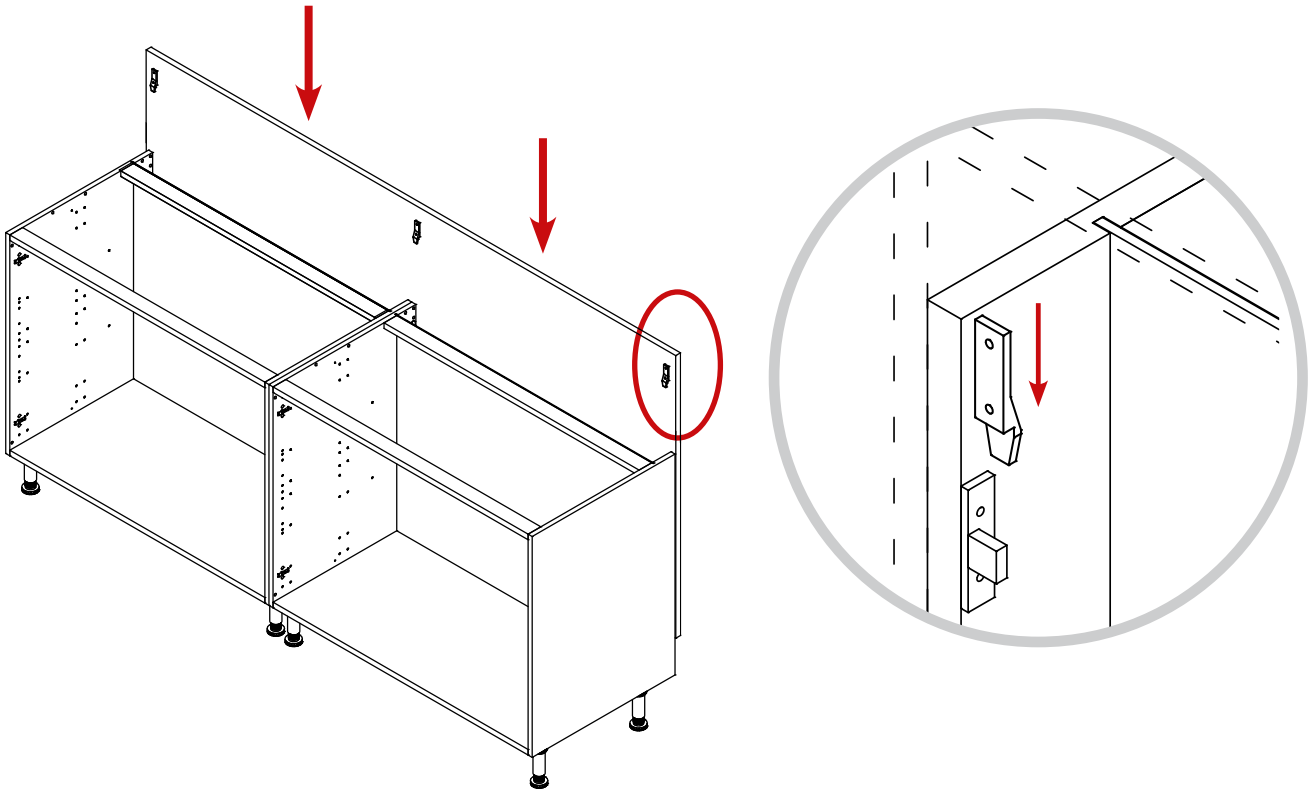


6 Pour un bon ajustement, utilisez une cale en bois et un maillet.

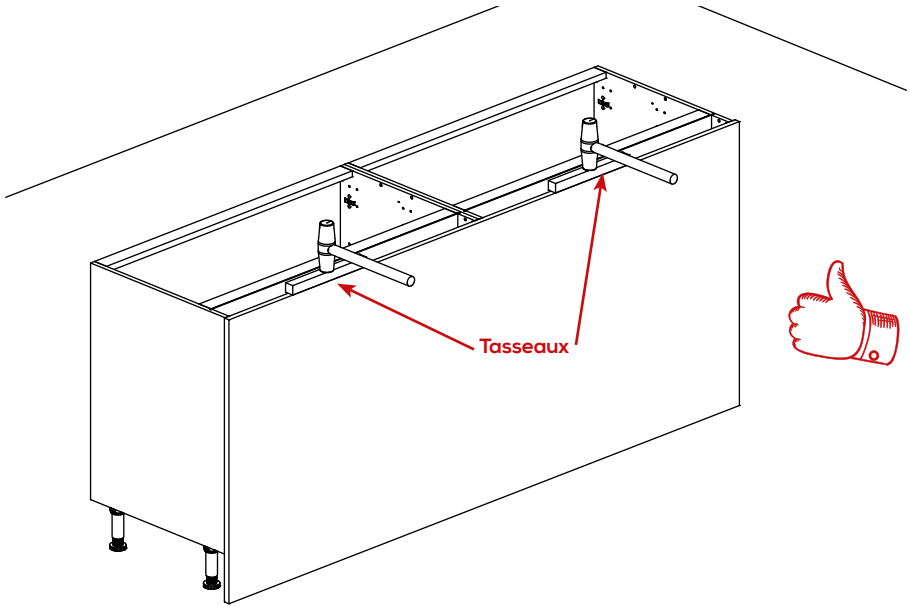


Découpe et pose d'un côté de soutien ou d'une joue de finition

Côté de soutien

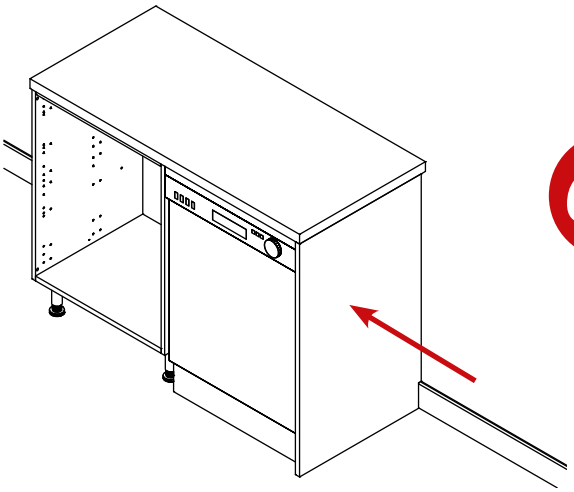


Ou

Joue de finition

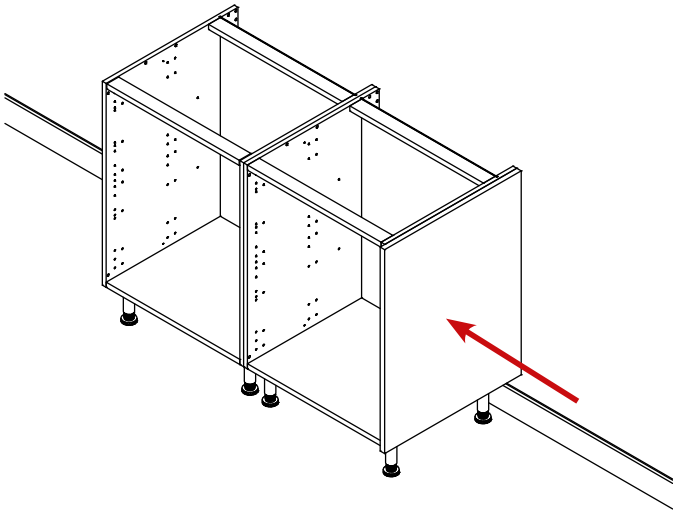







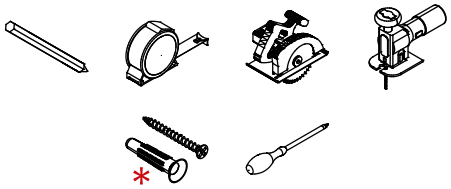






1

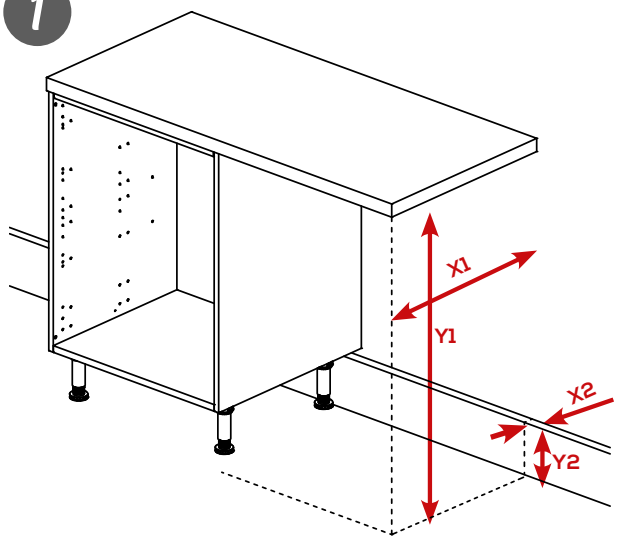

1

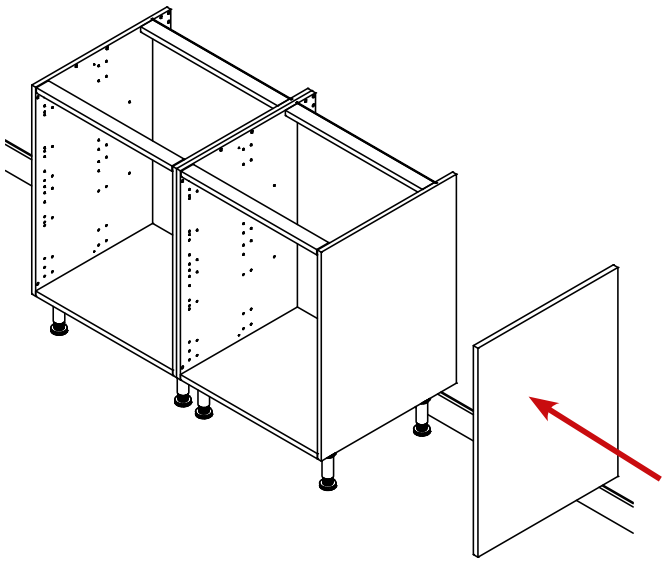


conseil de l'expert


Si un appareil électroménager est en bout de cuisine : posez en premier lieu le plan de travail. Repérez l'emplacement du côté de soutien puis prenez la mesure entre le sol et le dessous du plan de travail

**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*


2 Procédez aux découpes

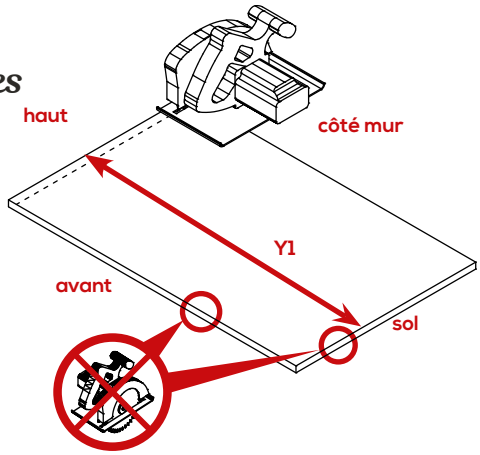


3 Découpe plinthe

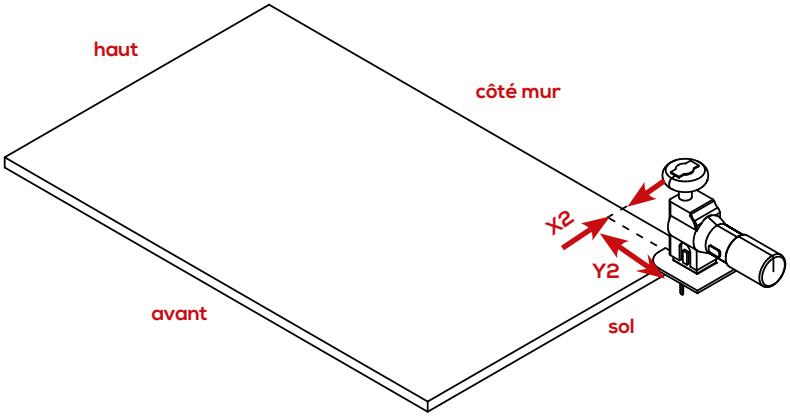


4

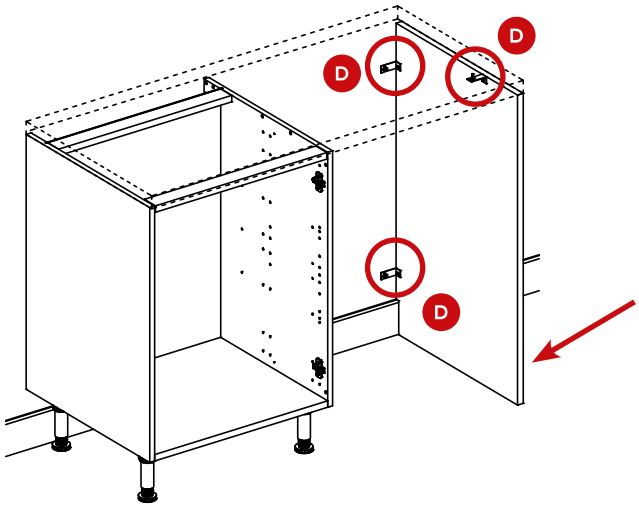


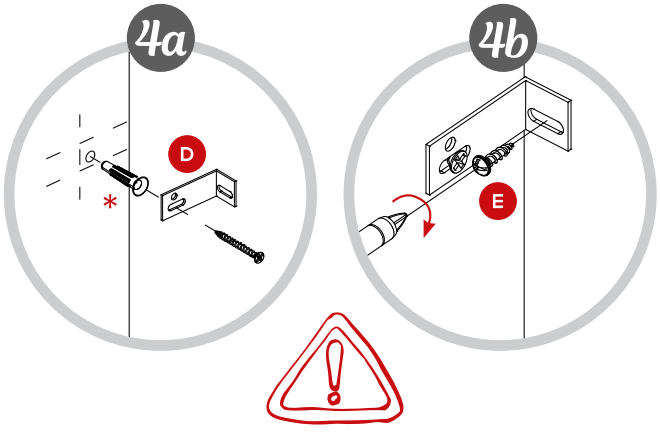

**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

2

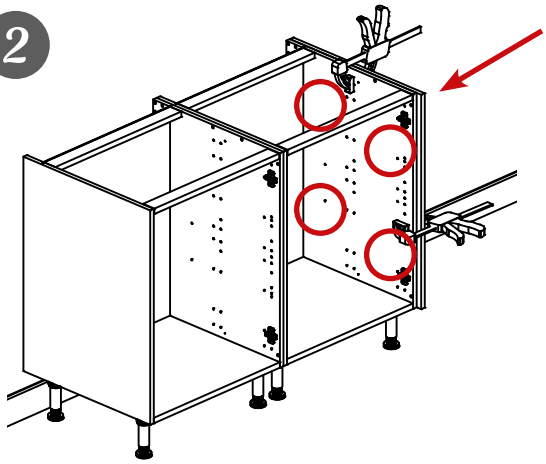

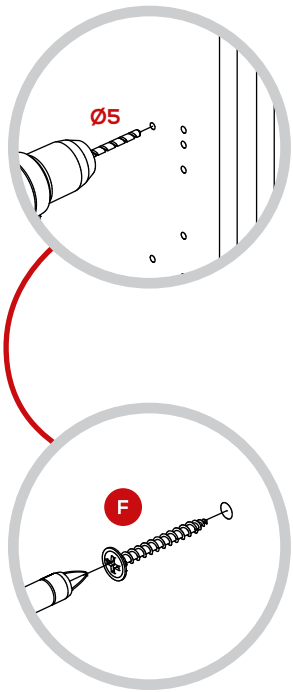


Pose du plan de travail et de la crédence

Si vous avez plusieurs plans de travail, repérez leur emplacement par rapport à votre implantation. Positionnez les plans de travail sur les caissons en consultant votre plan pour vérifier les dimensions.

Vérifiez le sens : chant « décoratif » vers l'avant de la cuisine.


Il faudra couper votre/vos plan(s) de travail pour placer l'évier, la plaque de cuisson.

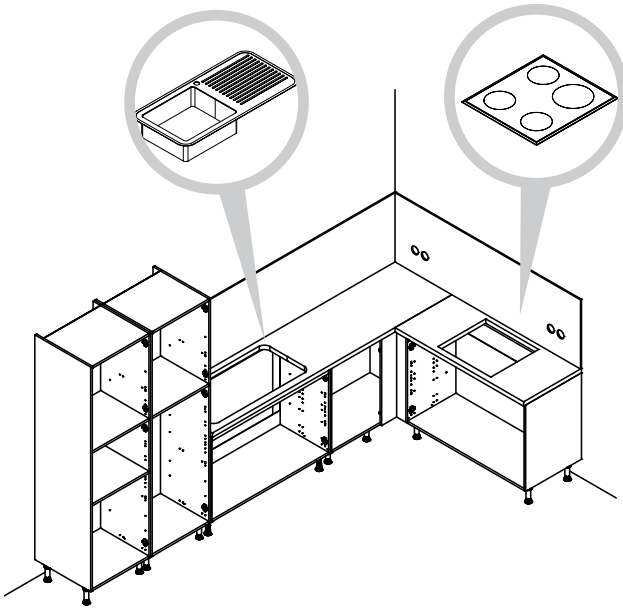


conseil de l'expert

> ***Il est conseillé de retourner et de couper le plan de travail sur «l'envers» afin d'éviter l'écaillage du décor lors du passage de la lame de scie.***

A. Découpes évier et plaque de cuisson

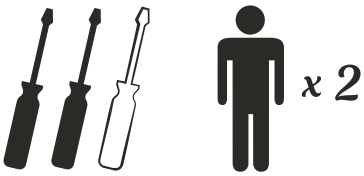

Contrôlez avec votre plan d'implantation

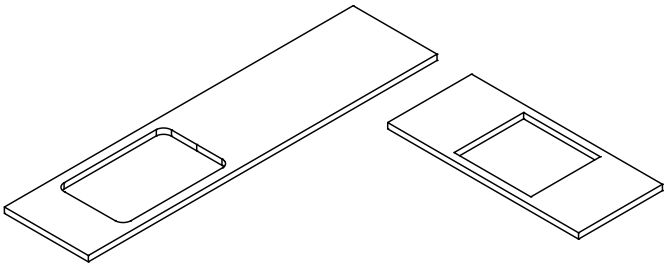

















1 Commencez par tracer le pourtour des meubles à découper sous le plan de travail.

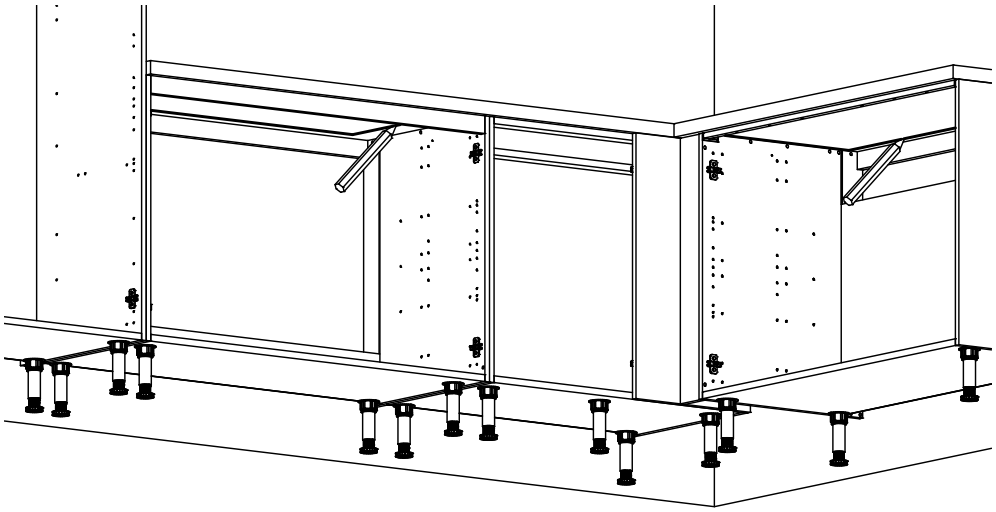

conseil de l'expert


Les cuves doivent impérativement être placées sur un seul élément. Réalisez vos découpes en fonction des meubles.

2 Retournez ensuite le plan de travail, vous retrouverez les emplacements que vous avez tracés.

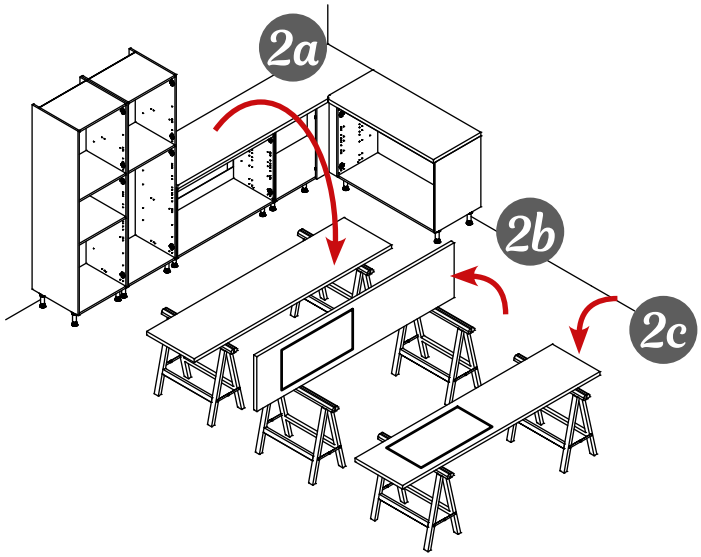

3 Pour l'évier en l'absence de gabarit, placez-le sur le plan de travail et tracer son pourtour ou se référer à la notice du fabricant de l'évier.


L'évier

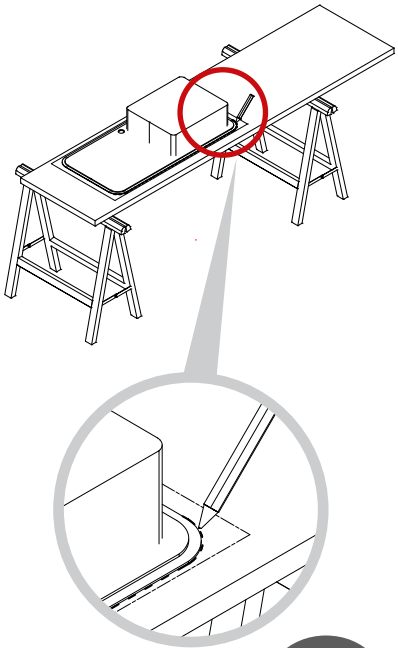



Notice de l'évier

La plaque de cuisson

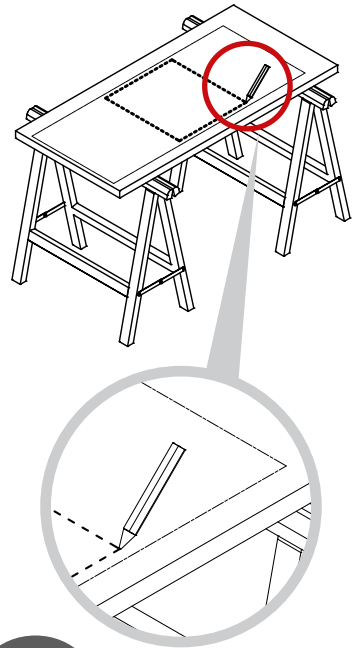




Notice de la plaque de cuisson


conseil de l'expert

Vérifiez si vous devez découper l'espace réservé à la cuve uniquement ou de la cuve et de l'égouttoir. Référez-vous à la notice de l'évier.

4


Mesurez le recouvrement de l'évier et reportez-la pour définir le tracé de ta découpe.

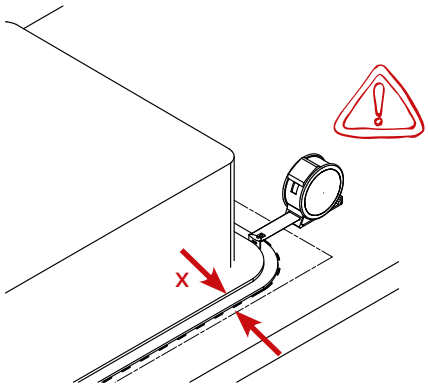

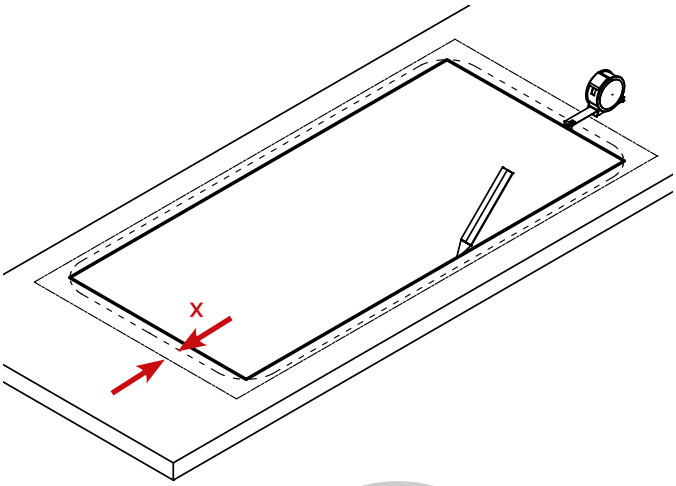


5

Placez ensuite une cale sous votre plan de travail pour éviter les éclats lors du perçage.

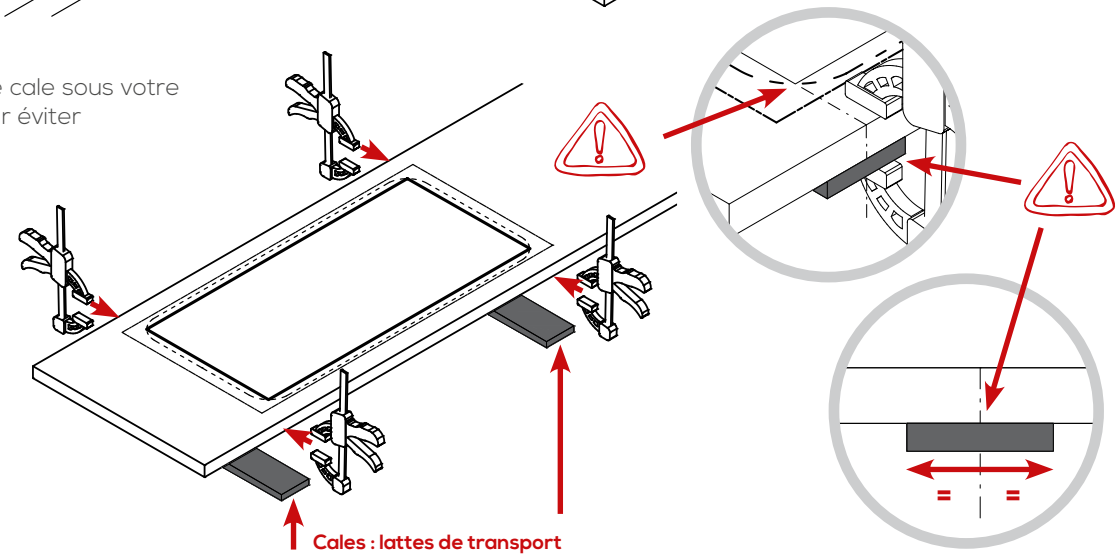

Cales : lattes de transport (p. 11 étape 2)

6

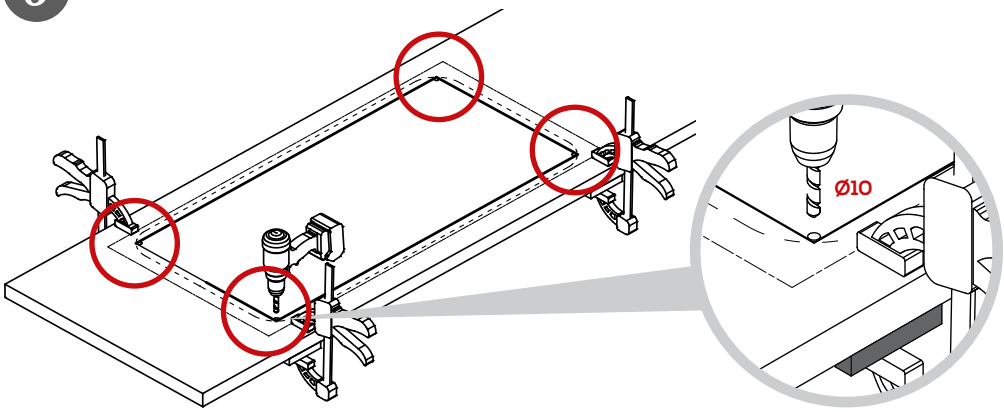



conseil de l'expert

Il est obligatoire de découper les angles en arrondi. Utilisez une scie cloche ou une mèche Ø 10 minimum.

7

Découper le plan de travail

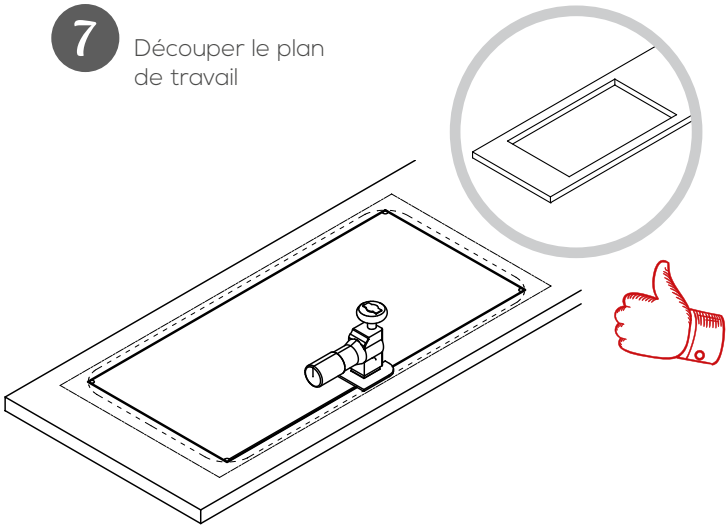

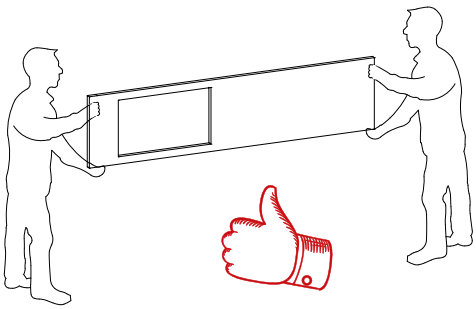


conseil de l'expert

Lorsque les découpes sont réalisées, manipulez le plan de travail sur la tranche.


B. Assemblage des plans de travail

x 1

Contrôlez avec votre plan d'implantation

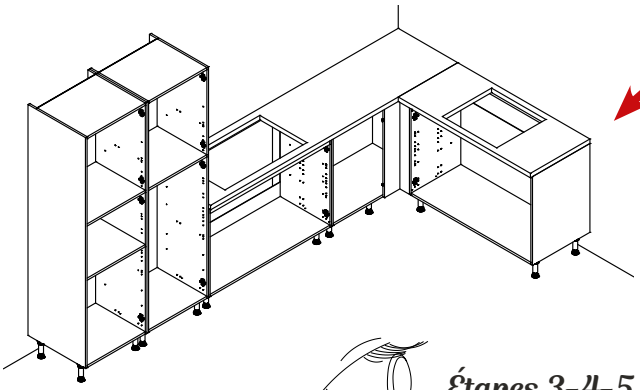

Ou

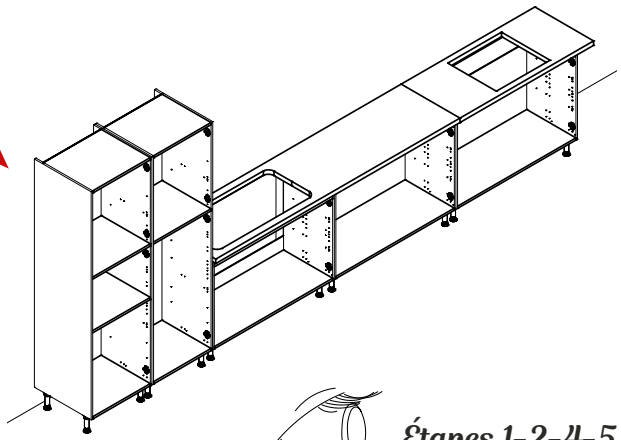


Étapes 3-4-5


Étapes 1-2-4-5


conseil de l'expert


selon implantation, vissez l'équerre plate sur un des plans de travail avant la pose

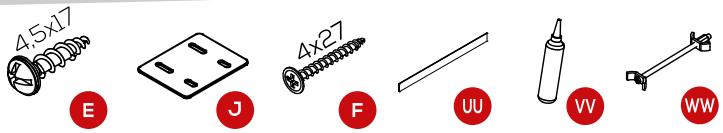




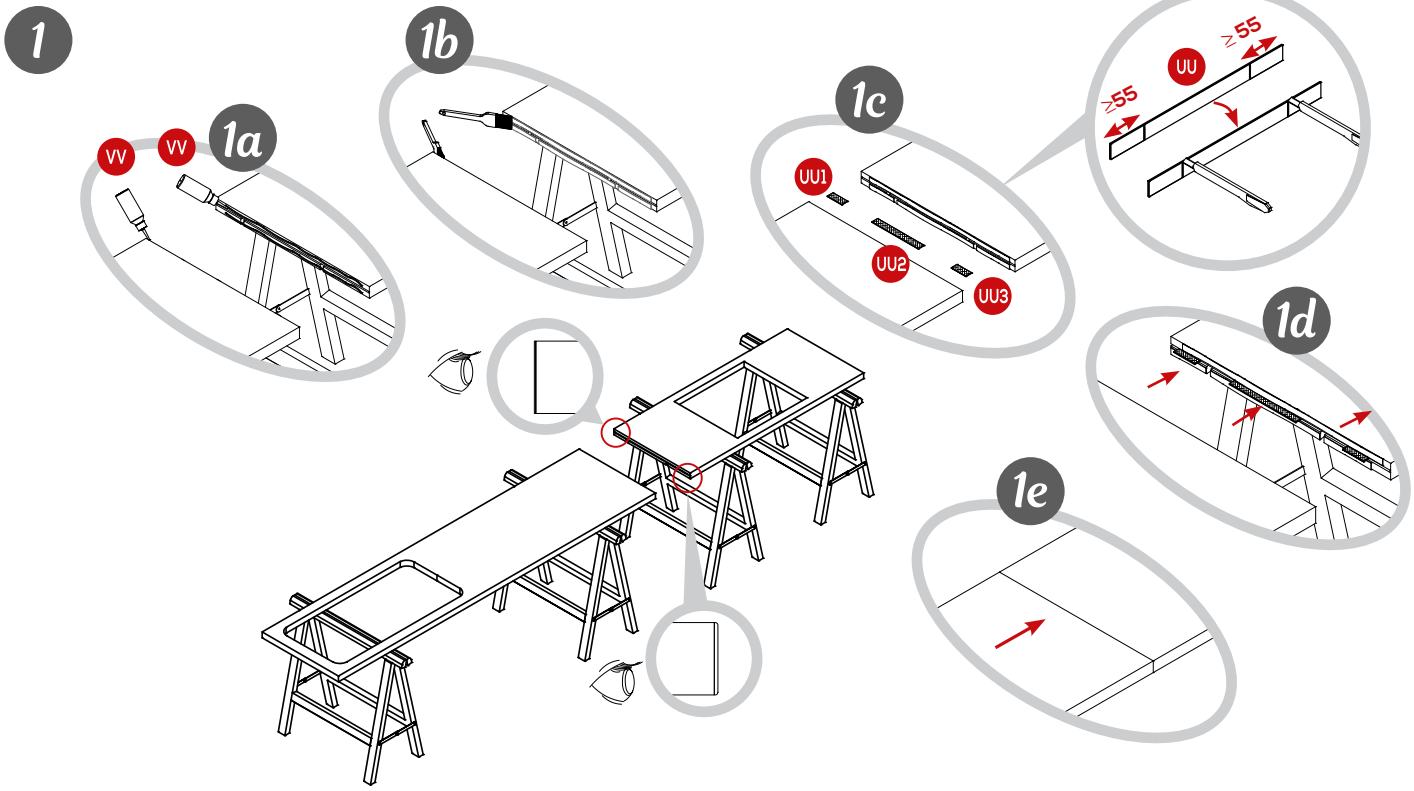

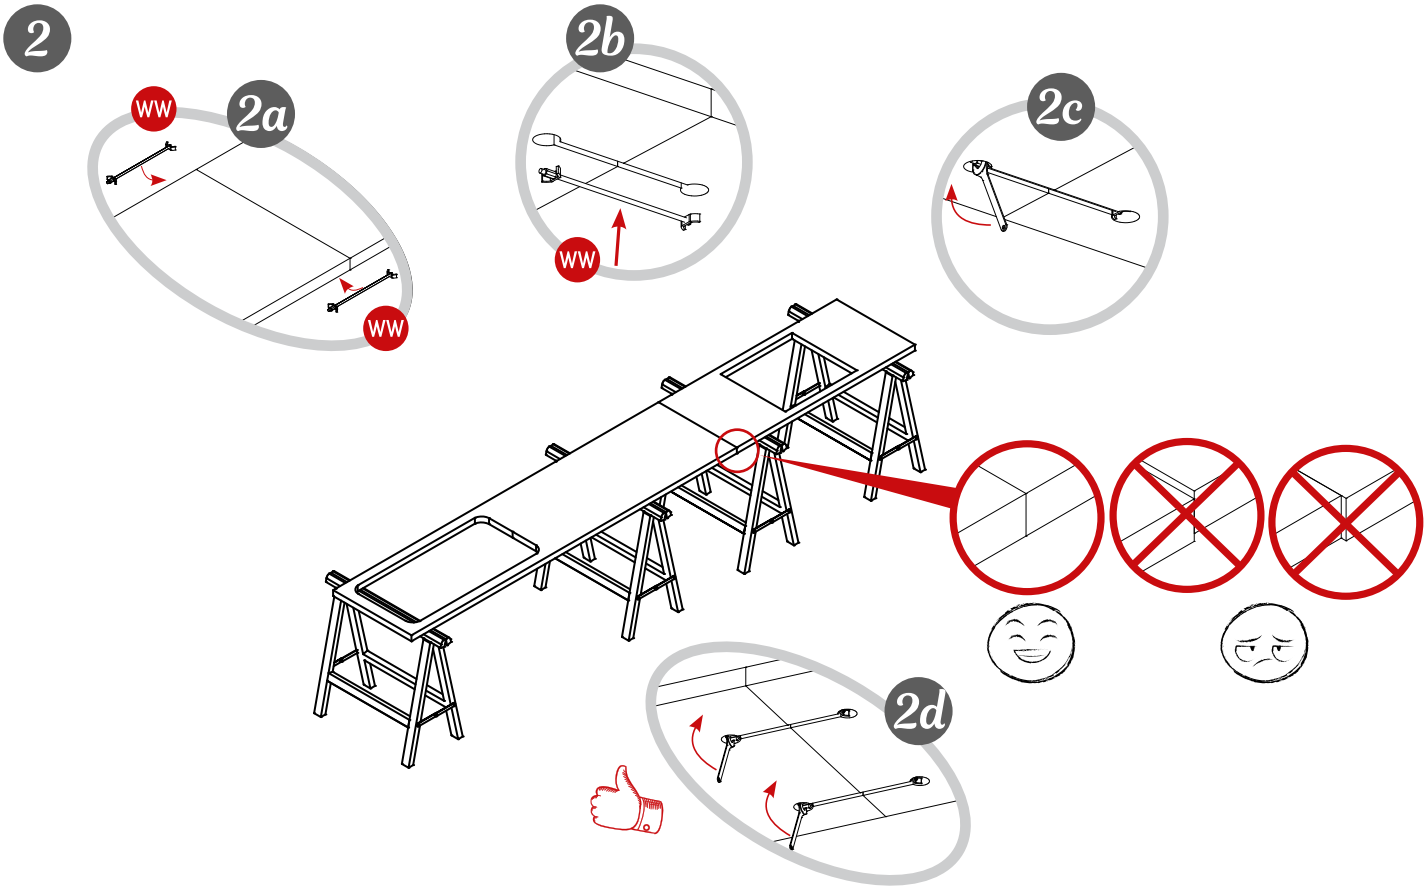

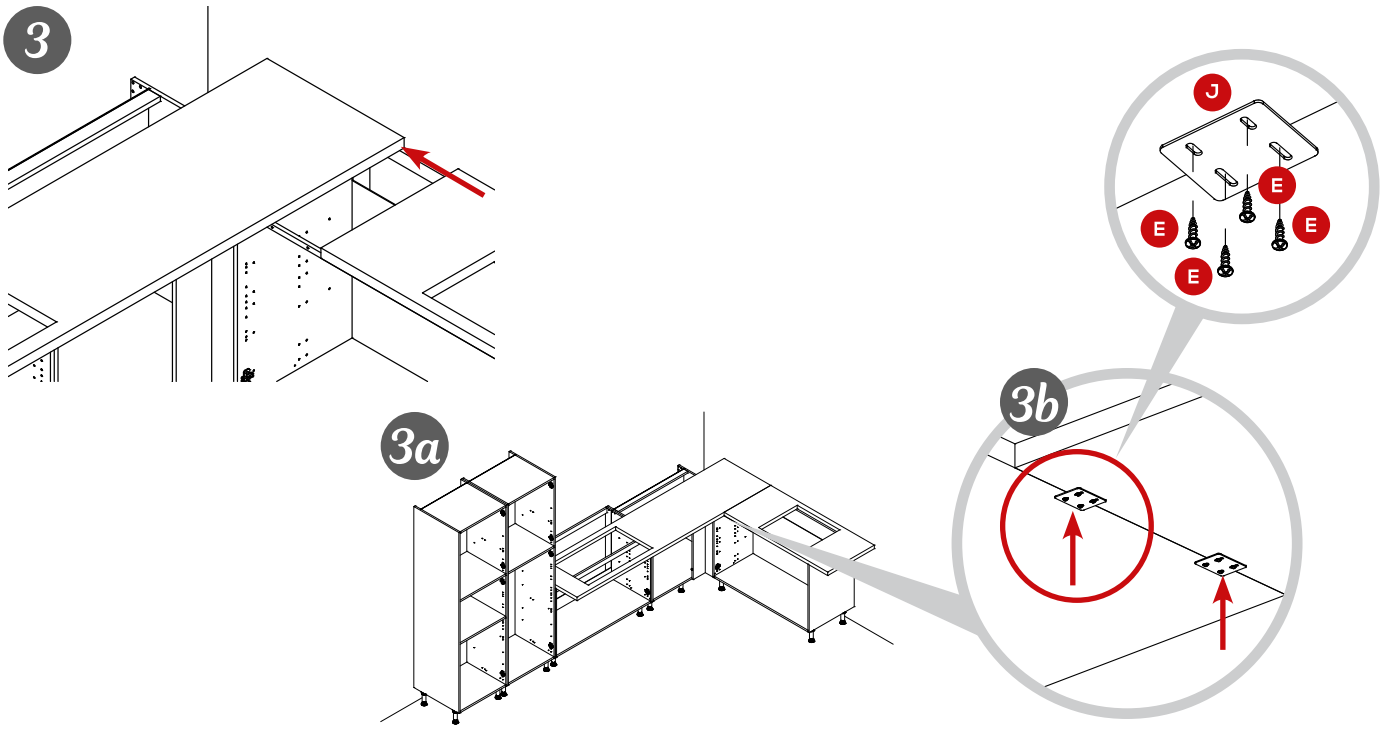


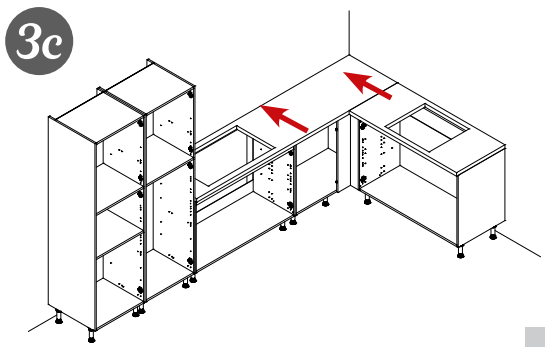


conseil de l'expert


Avant de serrer les vis d'assemblage, ajuster l'alignement des faces supérieures des deux plans de travail.


4 Fixez les plans de travail sur les caissons

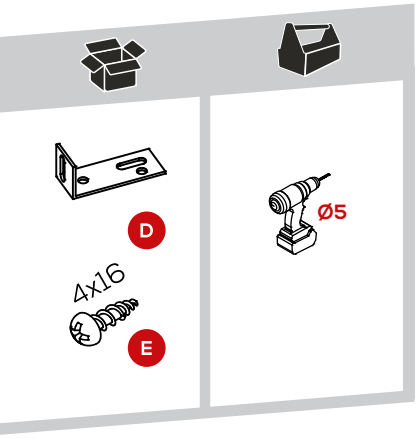

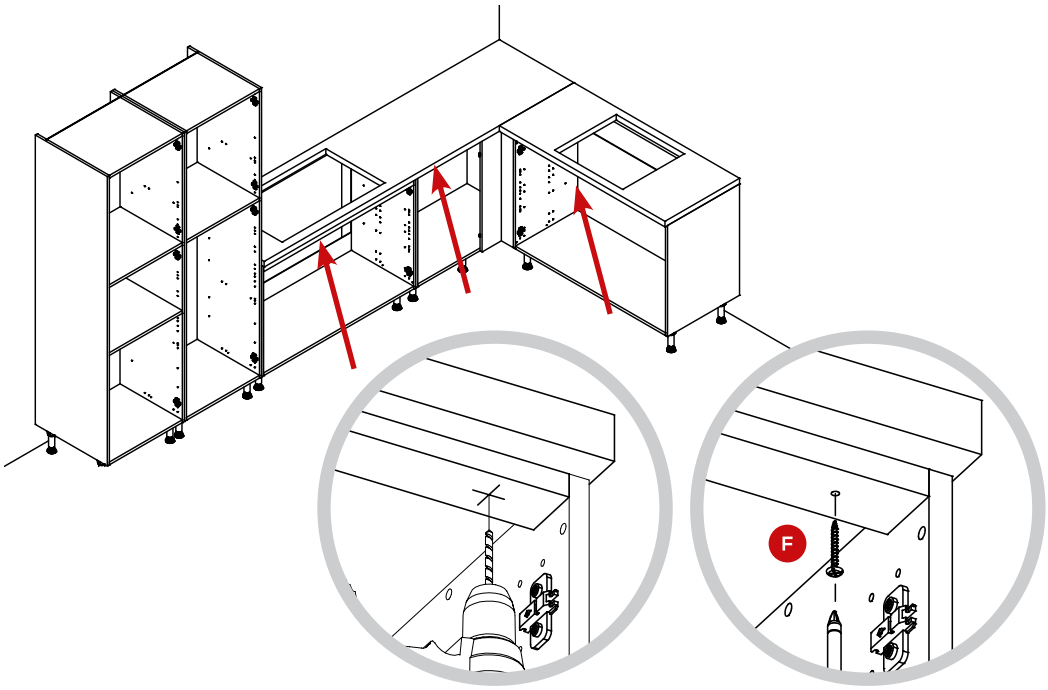



Cas particulier : Fixation bas cuisson / bas four

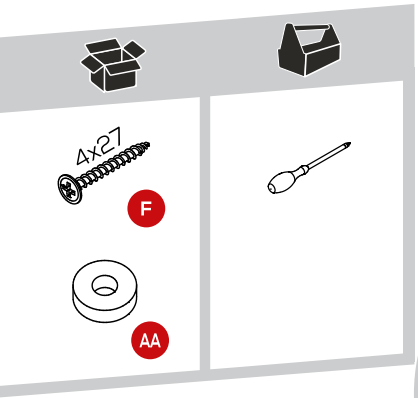

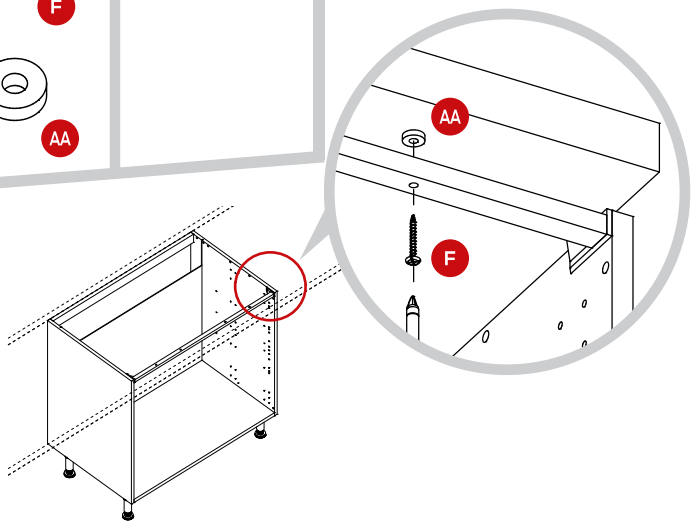


Cas particulier : Bas sous évier

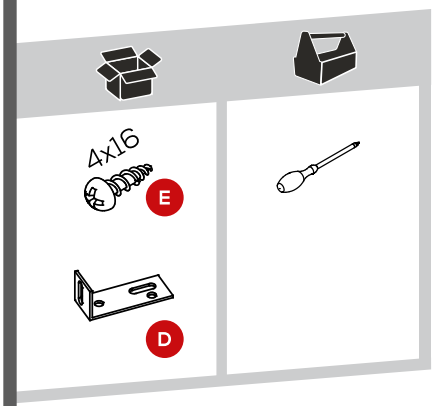


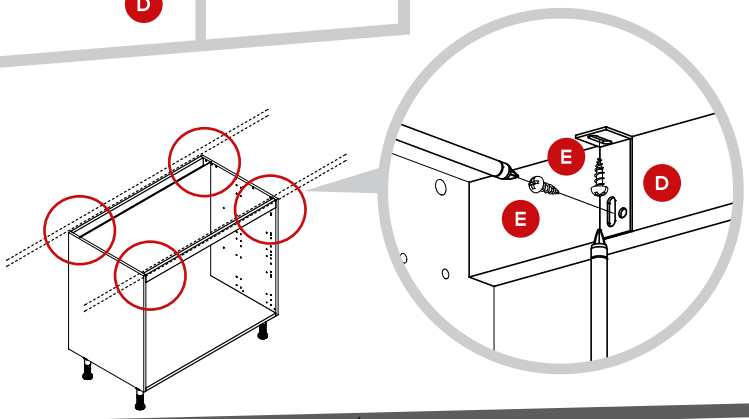


5 Protégez le plan de travail avec des cartons ou autres (protections non fournies).

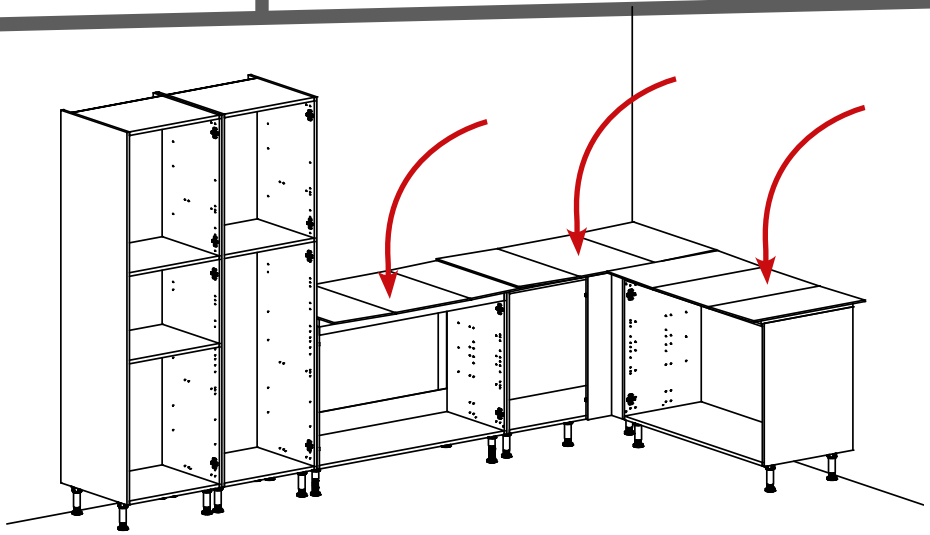


C. Pose d'une crédence stratifiée

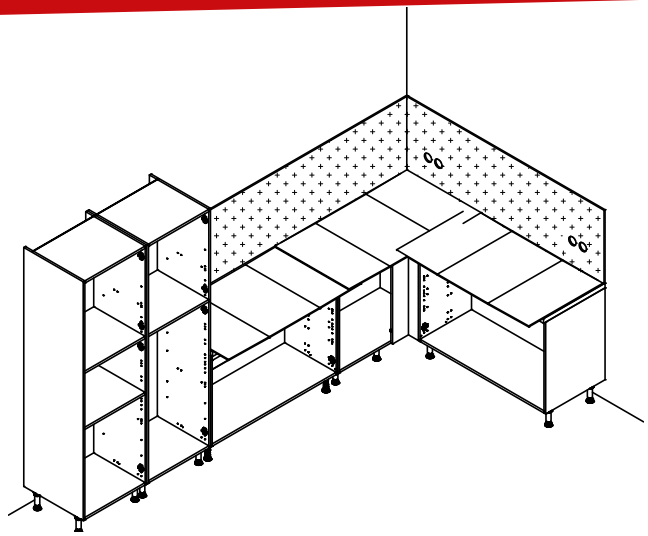


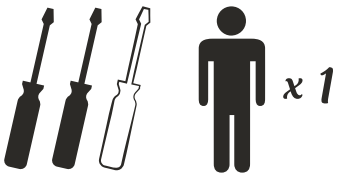


Contrôlez avec votre plan d'implantation

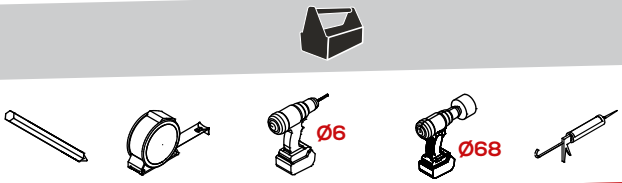


1 Placez-les sur les plans de travail et vérifiez qu'elles soient à la bonne longueur.

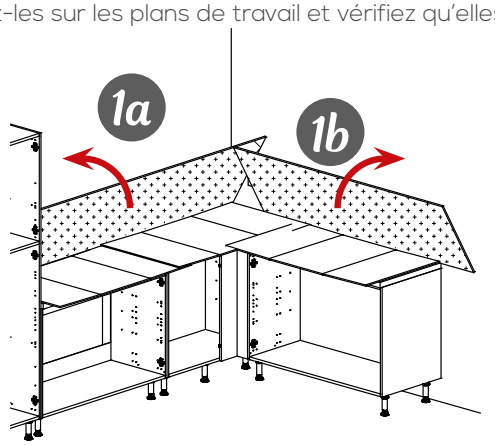


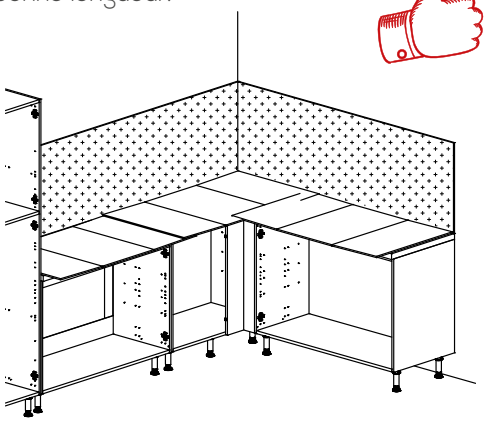

2

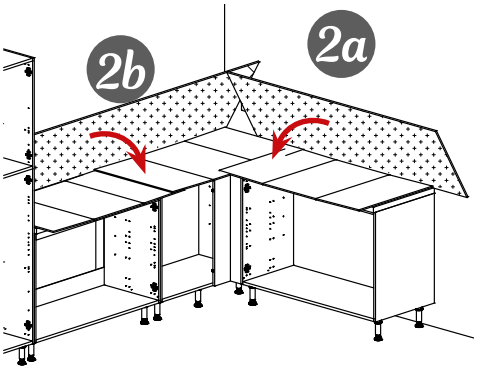

3

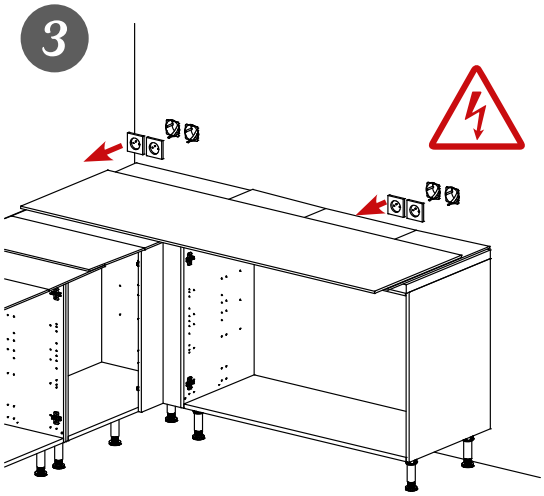





Faites appel à un électricien.


Coupez le courant avant de commencer


4 Prenez vos mesures à partir du centre de la prise. Reportez-les sur l'envers de la crédence

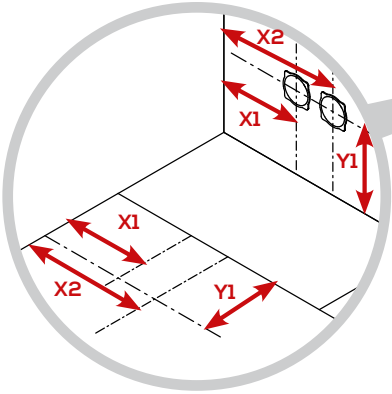

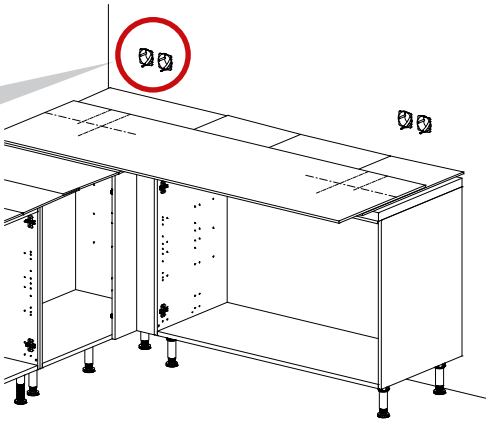


5

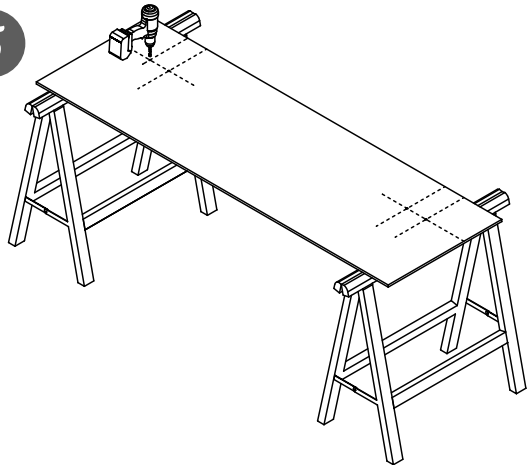

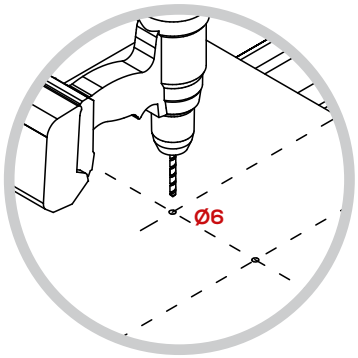


6

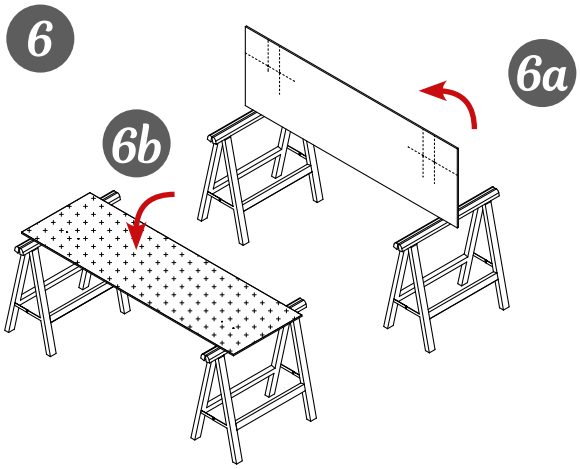


7


réalisez les découpes en Ø 68 avec votre scie à cloche.

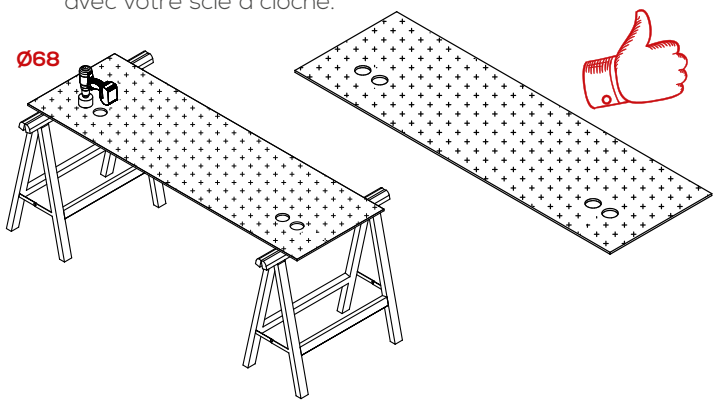


8

Encollez la crédence avec le silicone translucide et appliquez la crédence contre le mur en appliquant de petites pressions.

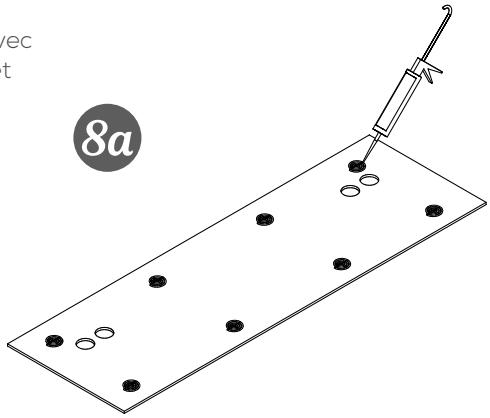

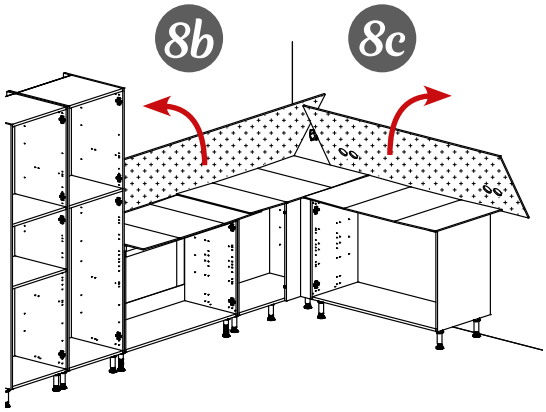

9

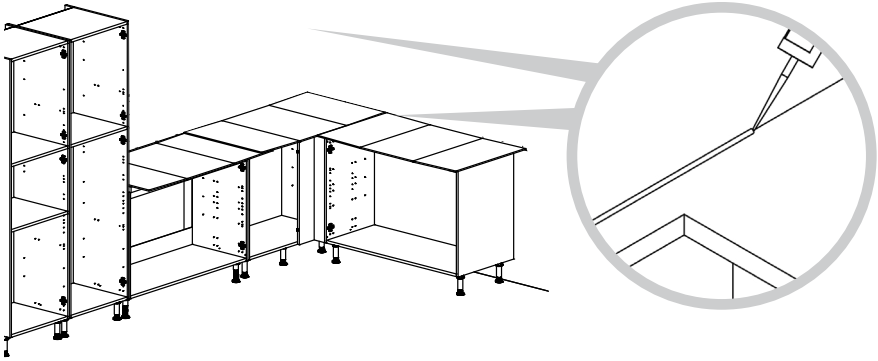

conseil de l'expert


Si vous avez des meubles hauts, réalisez cette étape après les avoir fixés au mur.

J'installe les meubles hauts

Il existe des meubles hauts de différentes hauteurs. A vous de les positionner en fonction de votre plan et de l'esthétique générale que vous souhaitez donnez à votre cuisine.

Positionnez vos élements hauts de façon à faciliter l'acès au contenu


Pour la hauteur de la hotte, référez vous à la notice du fabricant.

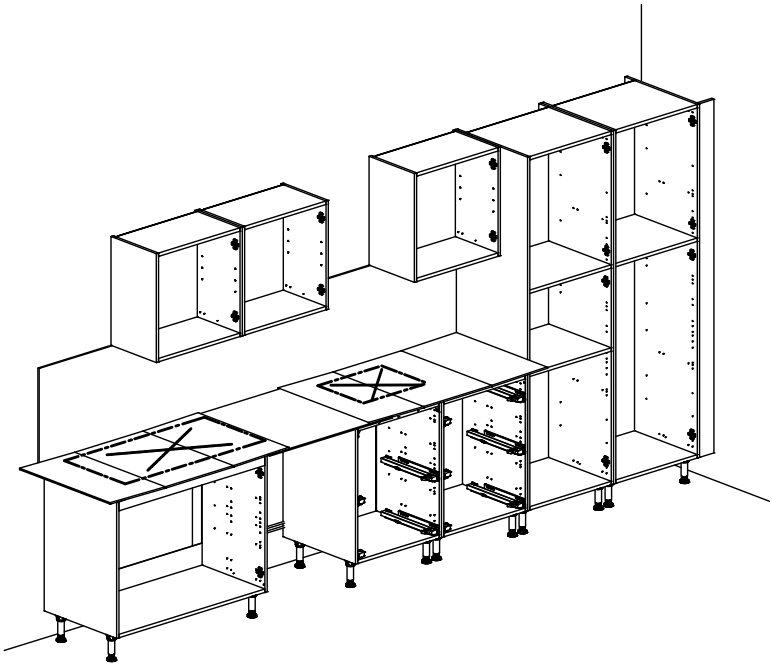


Respectez les consignes de sécurité :
Voir plan technique pour monter des meubles hauts.
Pour les hottes, se référer à la notice de chaque fabricant


Le dessus des meubles hauts doit être installé à une hauteur supérieur à 1000 mm par rapport au sol.

A. Tracez l'emplacement des meubles hauts

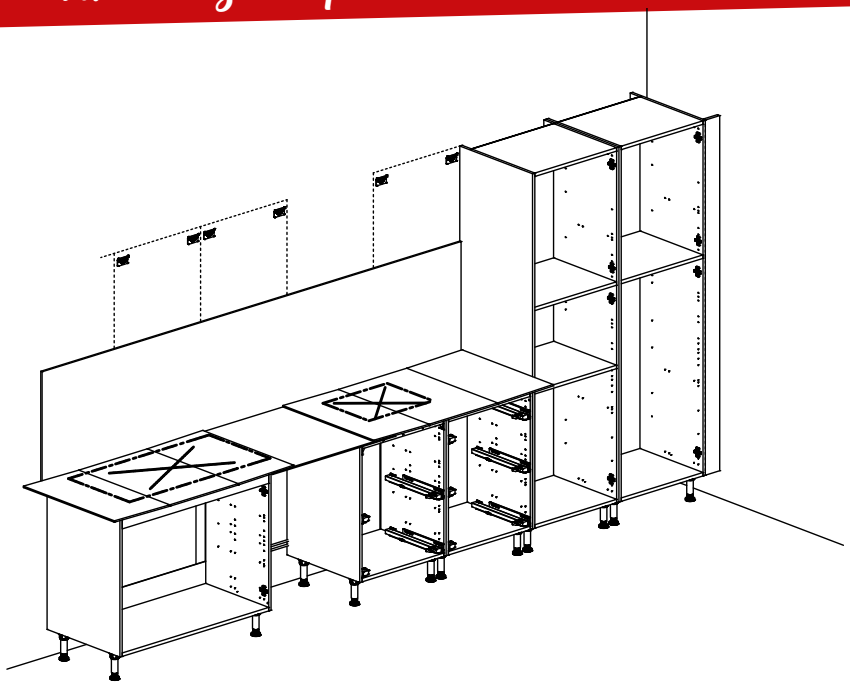

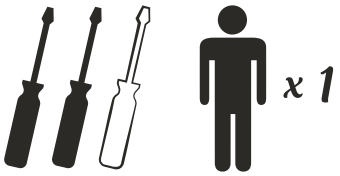


Contrôlez avec votre plan d'implantation






****Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.***


1 Protégez le plan de travail avec des cartons ou autres (protections non fournies).

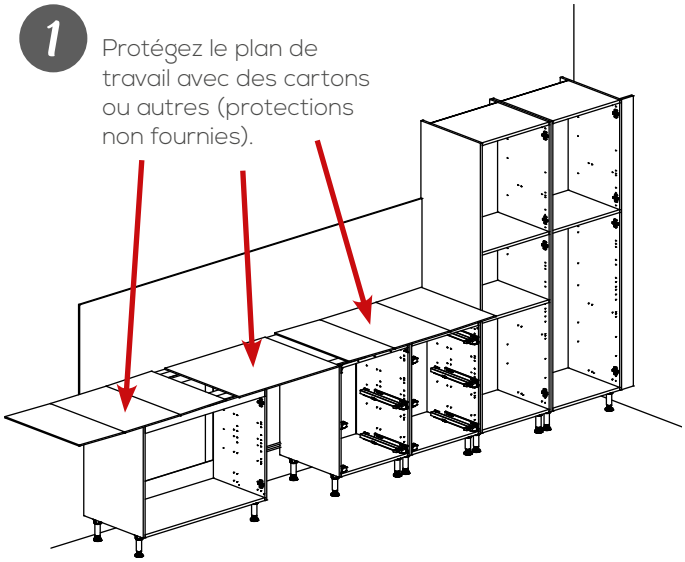


2 Repérez les parties évidées (emplacements évier et plaque de cuisson) sur les protections

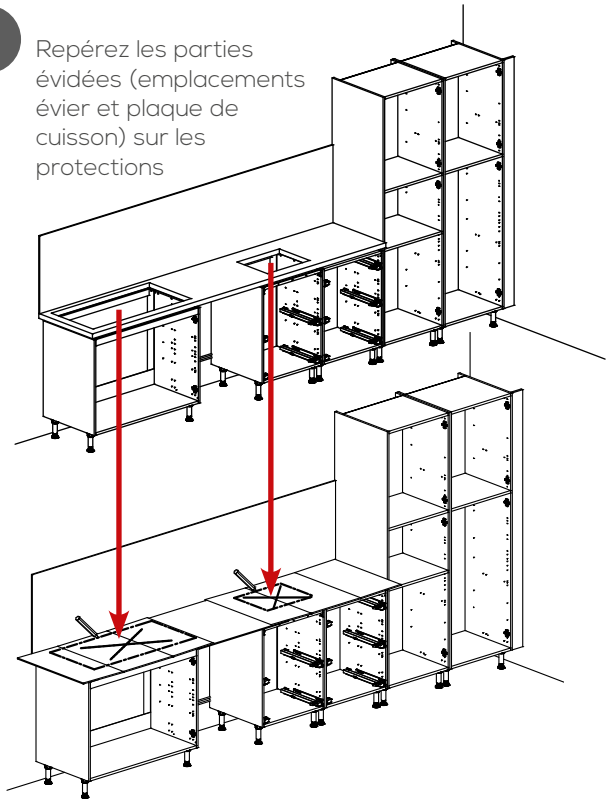


3 Tracer un trait qui matérialise le haut des meubles

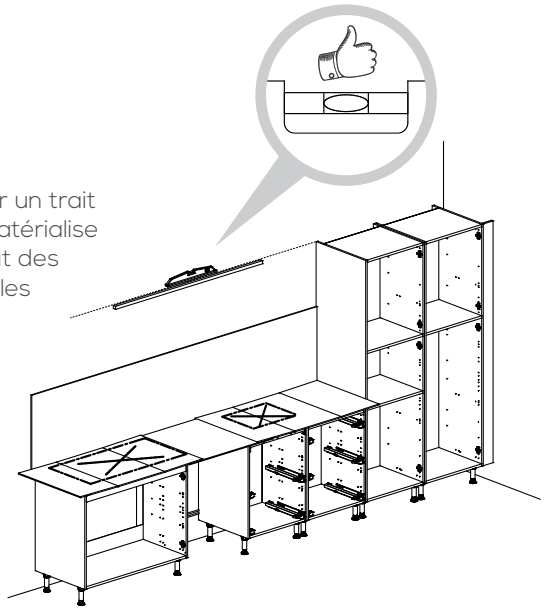

4 Mesurez et dessinez l'espace nécessaire pour chacun de vos meubles hauts en partant de l'angle ou de l'armoire.

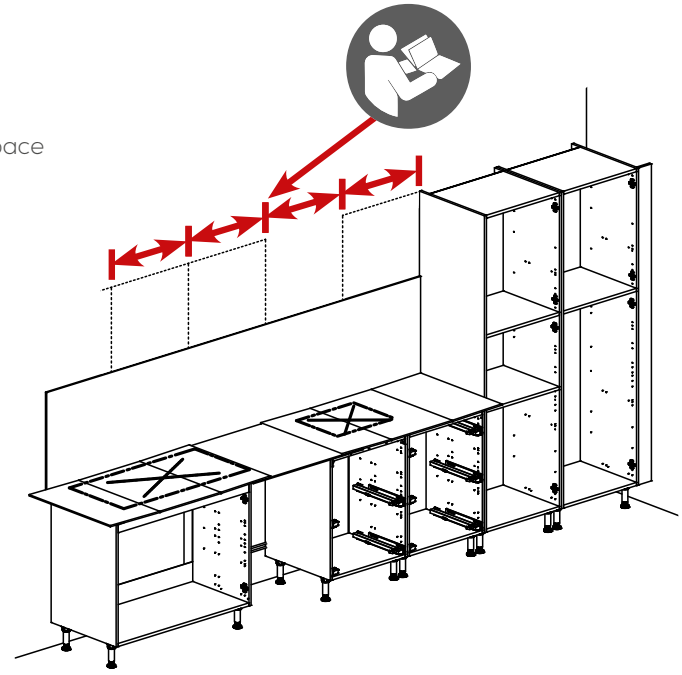


6

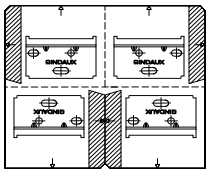





Gabarit en page 80 de ce document à imprimer en taille réelle.

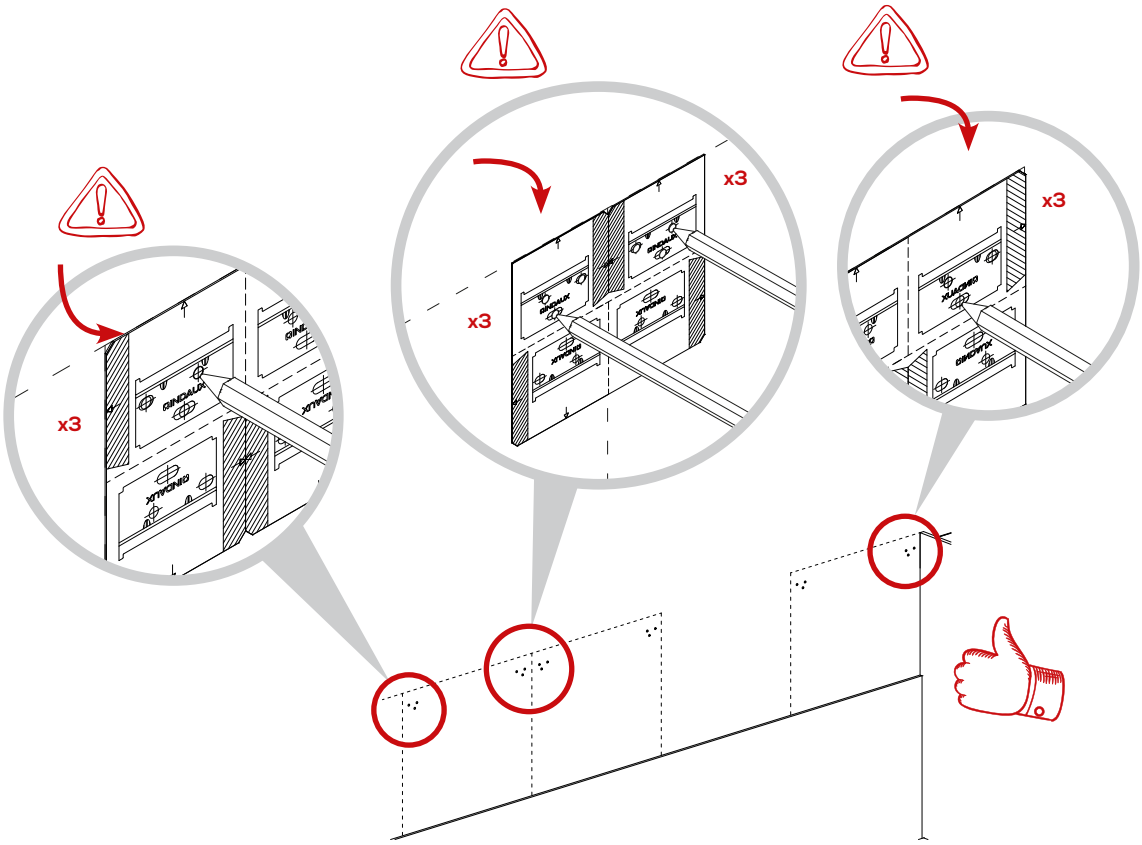

7

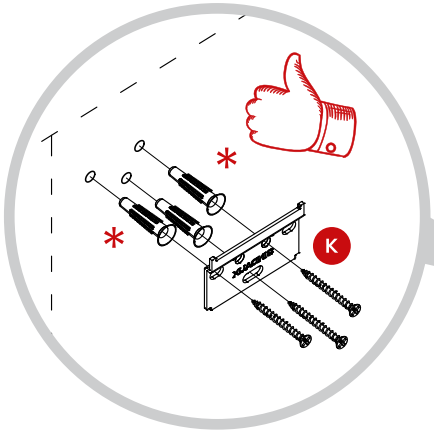


Il est impératif de fixer les plaquettes avec 3 vis.

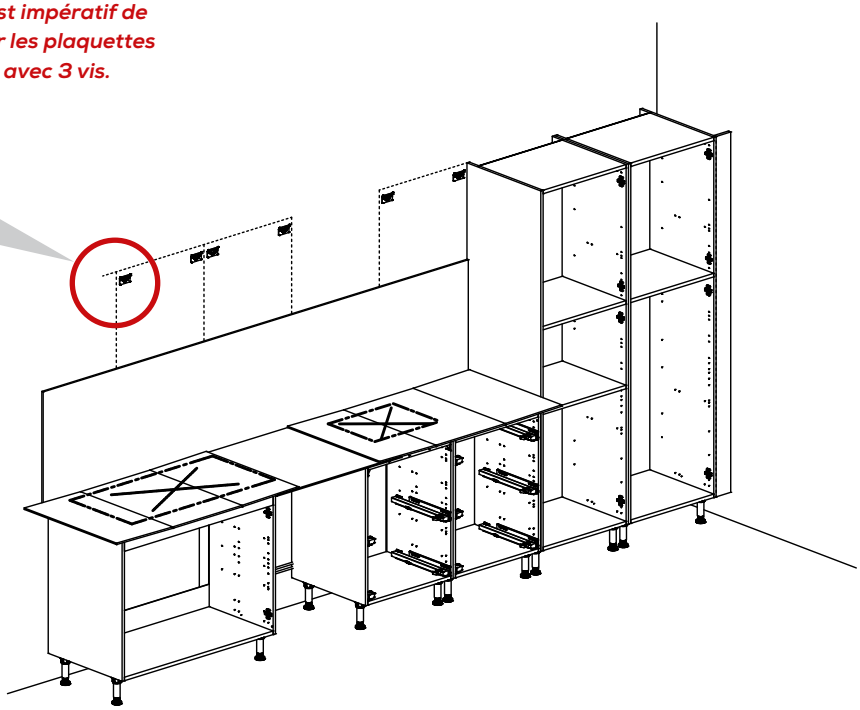


**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

B. Fixer les meubles hauts

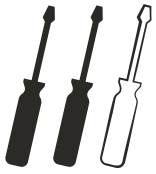


x 2


Contrôlez avec votre plan d'implantation

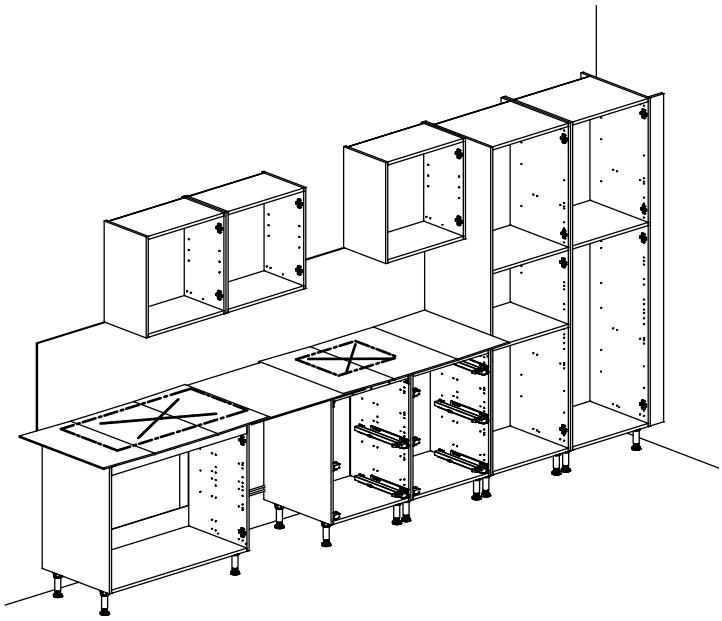







1

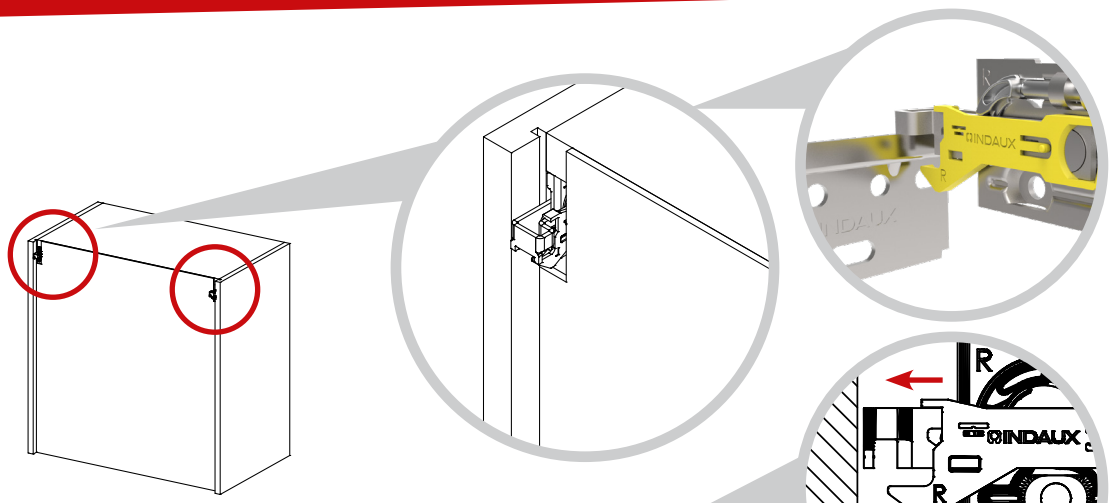


2 Accrochez le caisson au mur

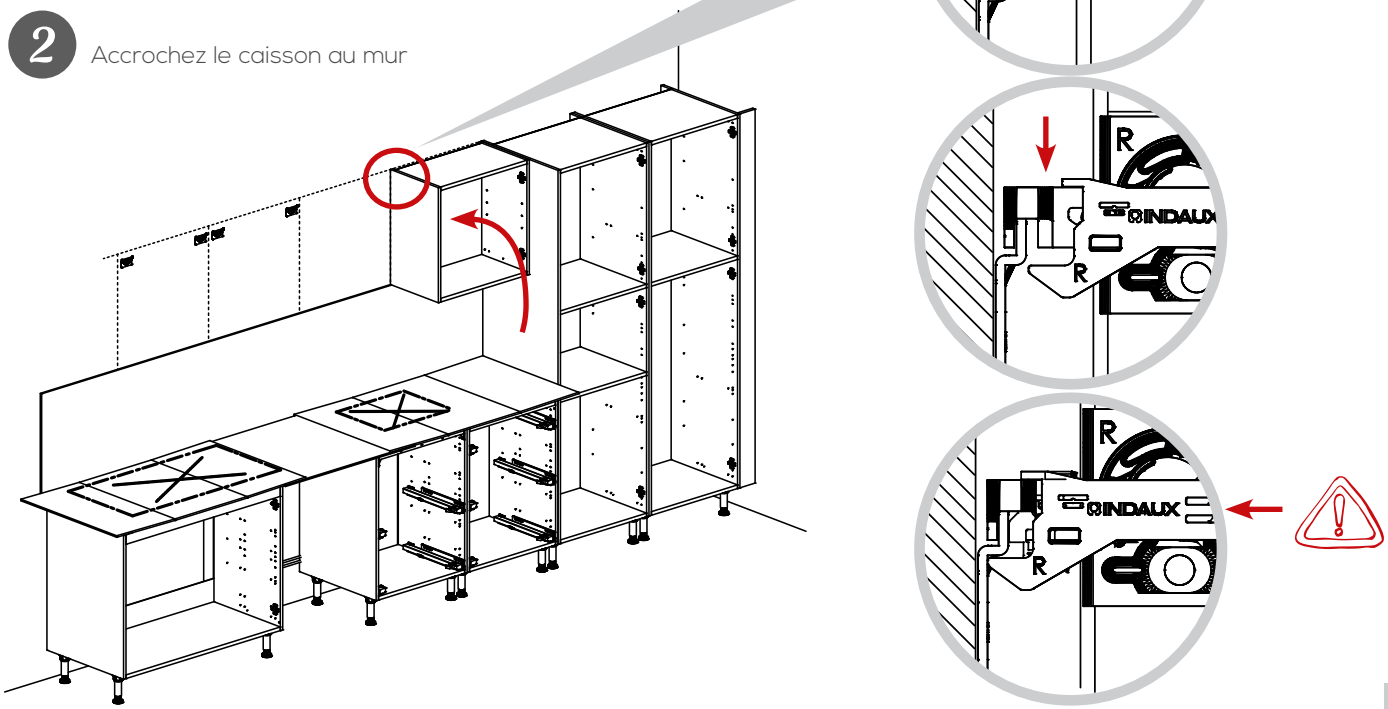


3

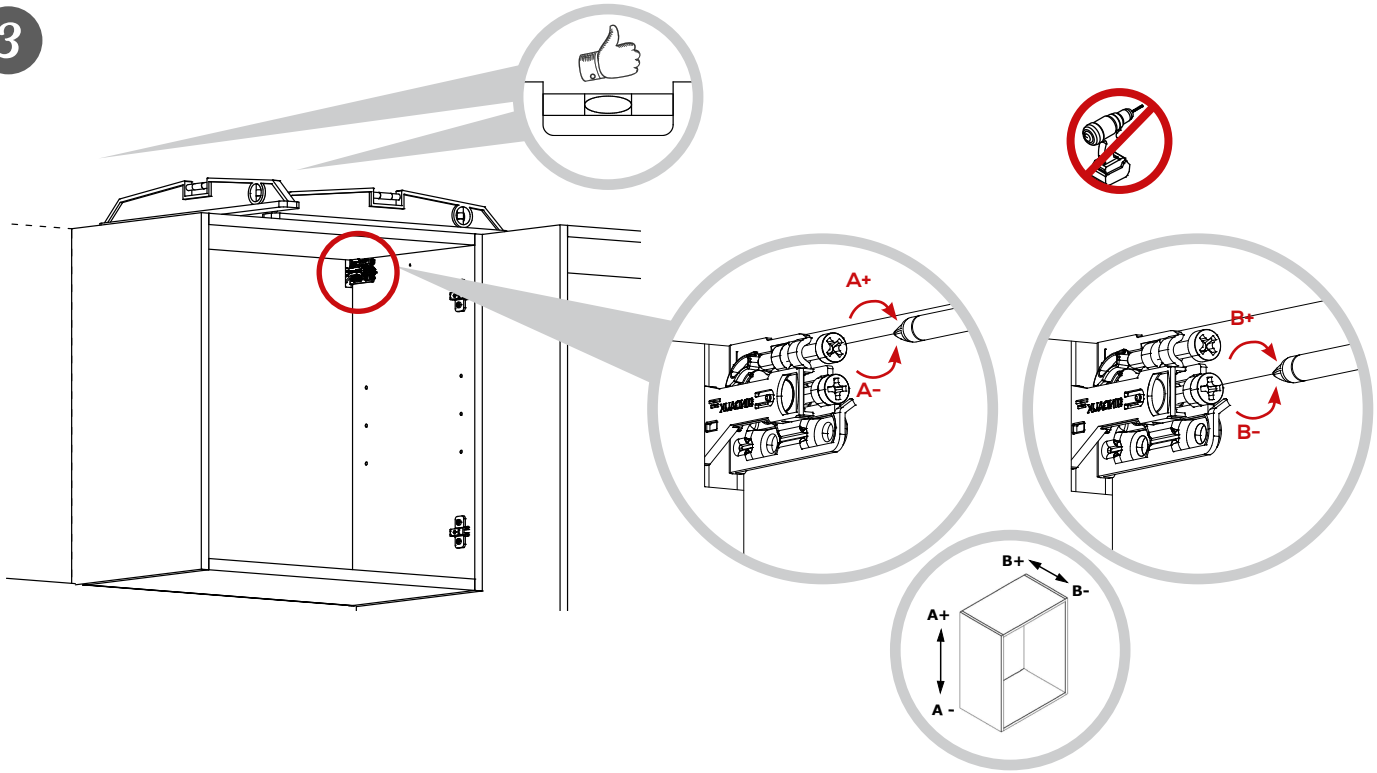


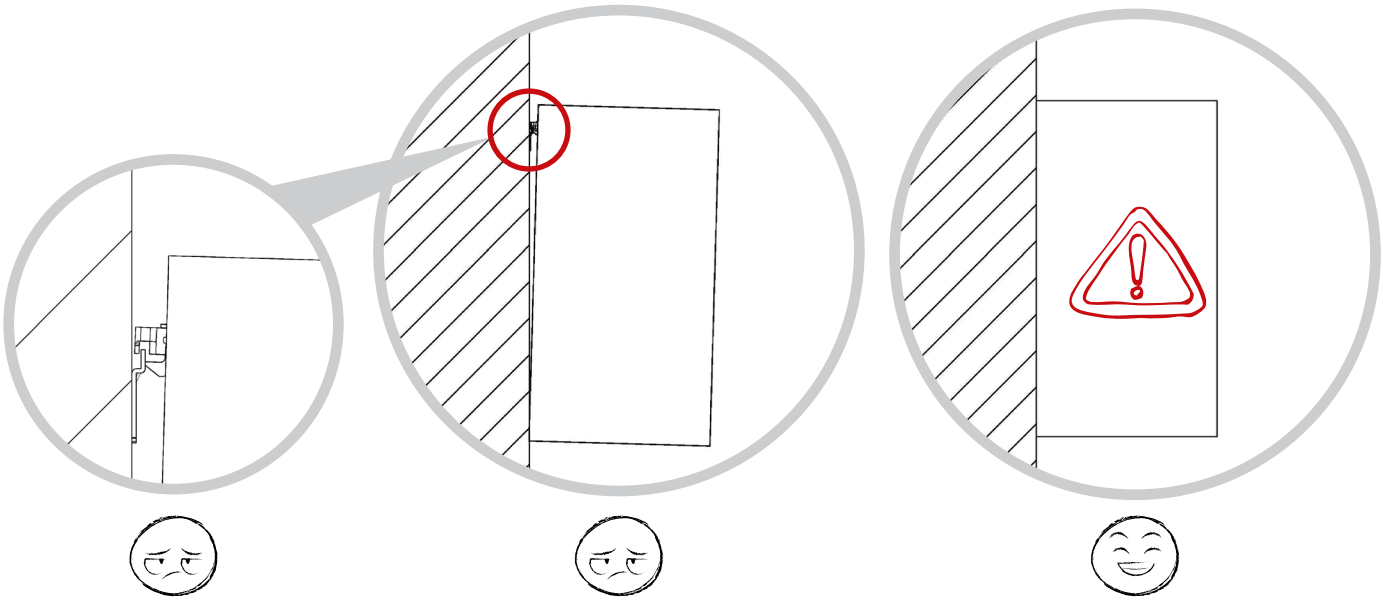

4

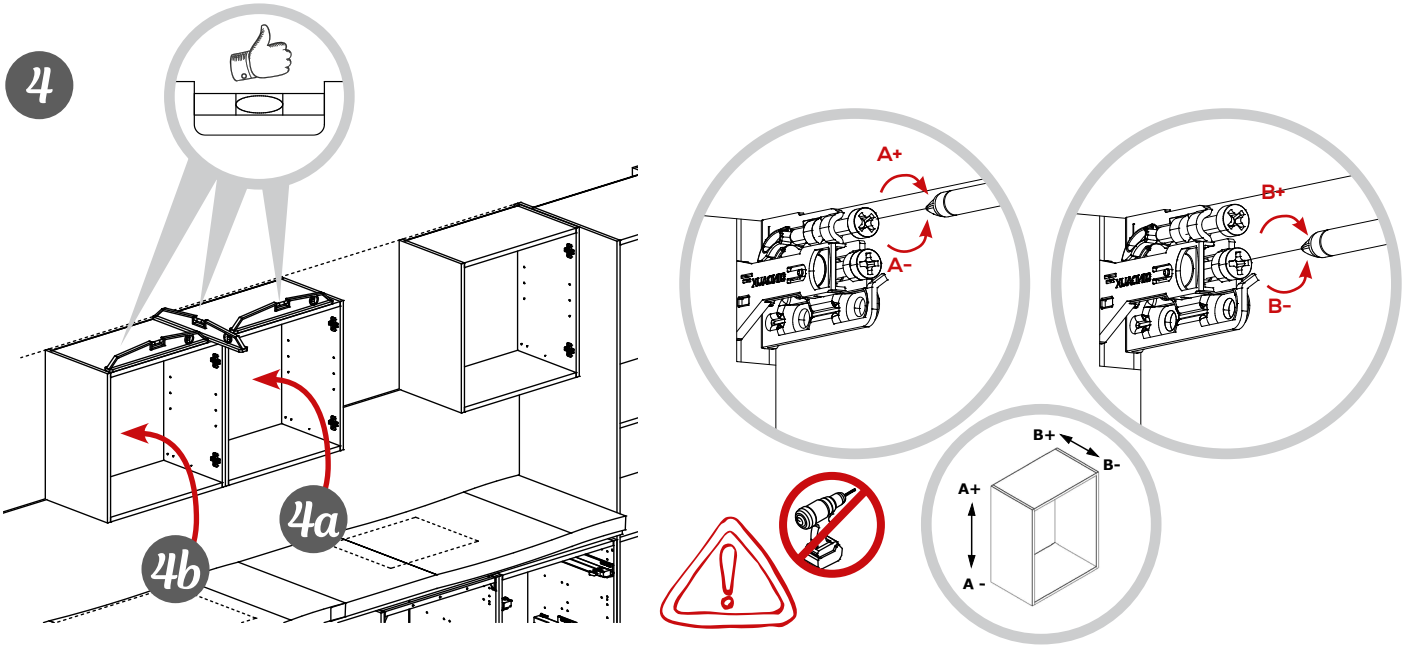


5

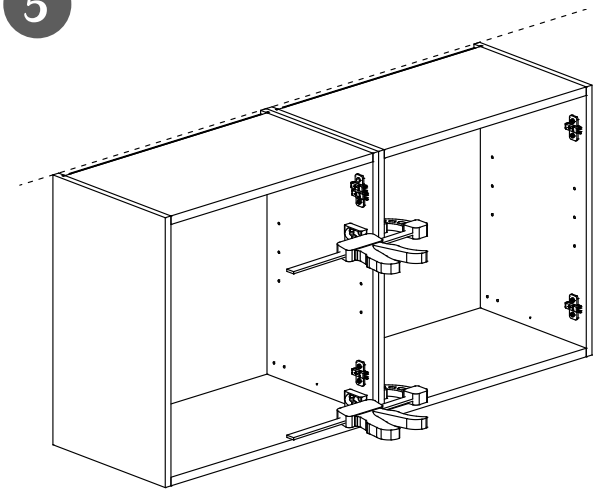


6

Maintenez les caissons entre eux à l'aide de 2 serres joints.
Percez un trou diamètre 5 mm sans déboucher
dans un des caissons.

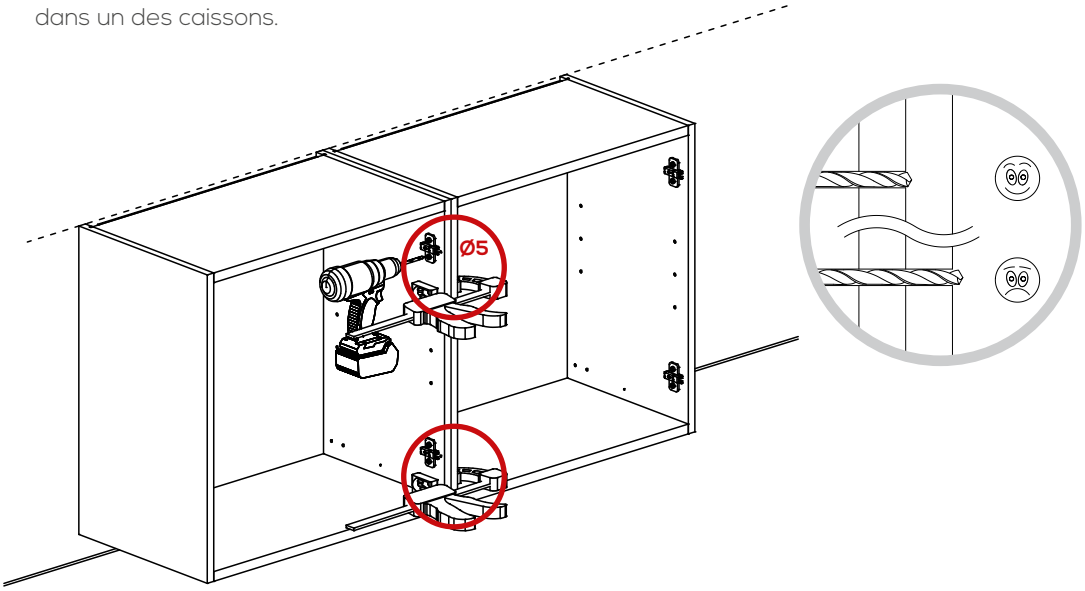



7

Fixez les meubles entre eux
à l'aide des vis fournies.

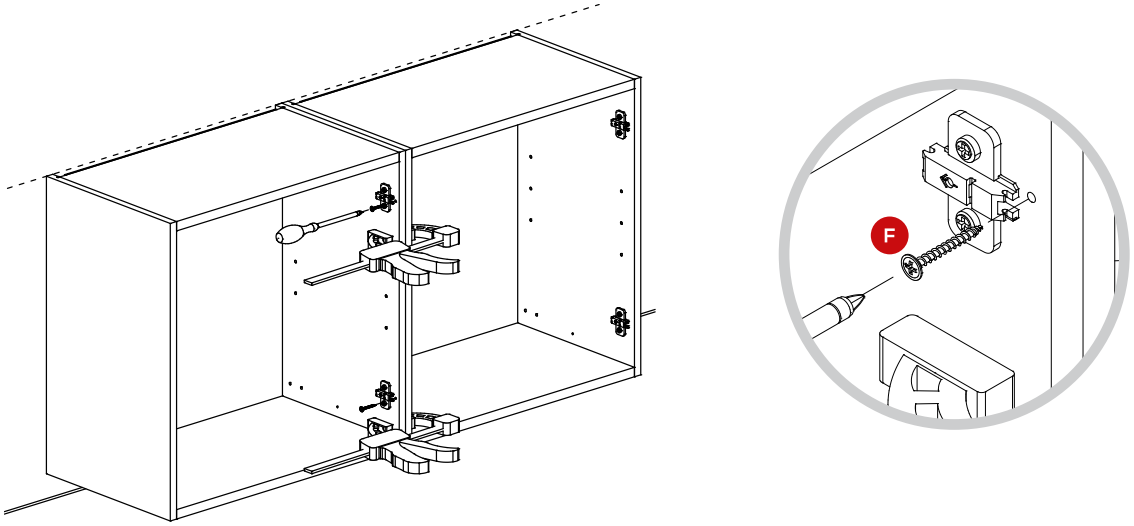


Cas particulier : Montage de la tige support étagère fixée dans les meubles de longueur 90

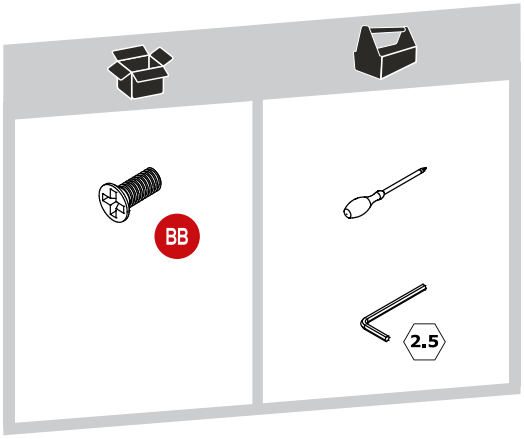


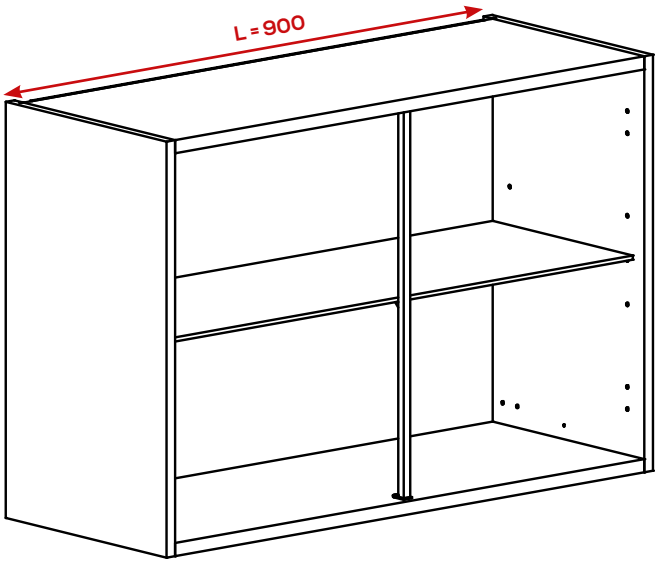


1

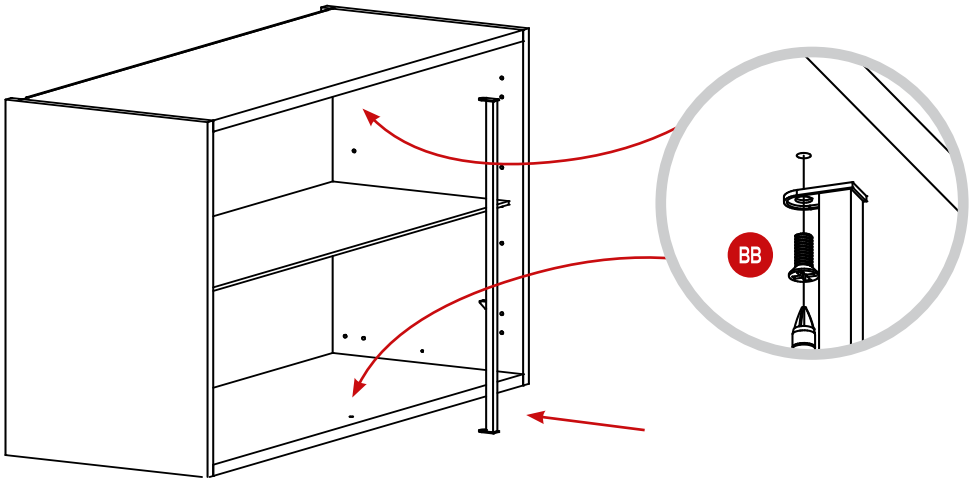



2

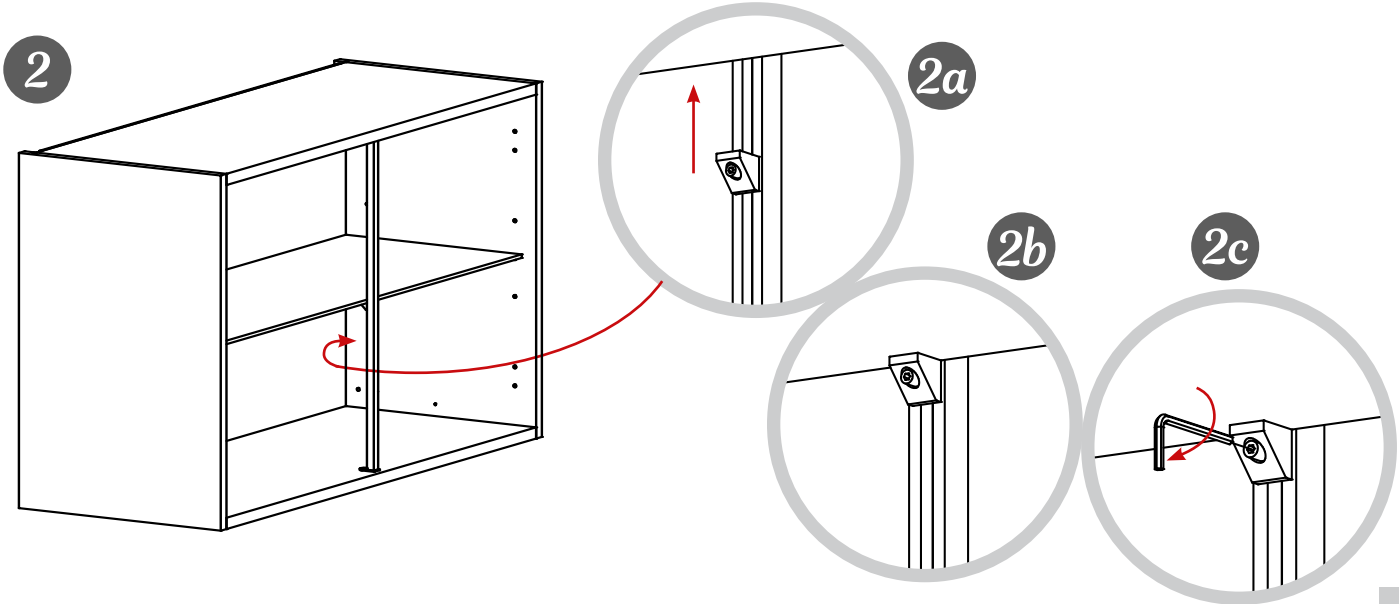



Cas particulier : Montage du meuble hotte HHC

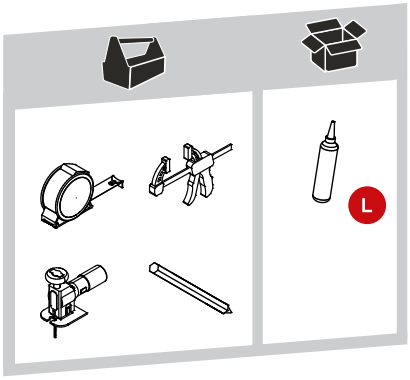

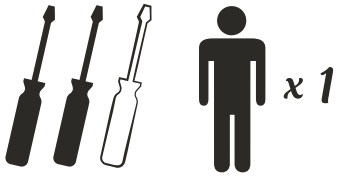


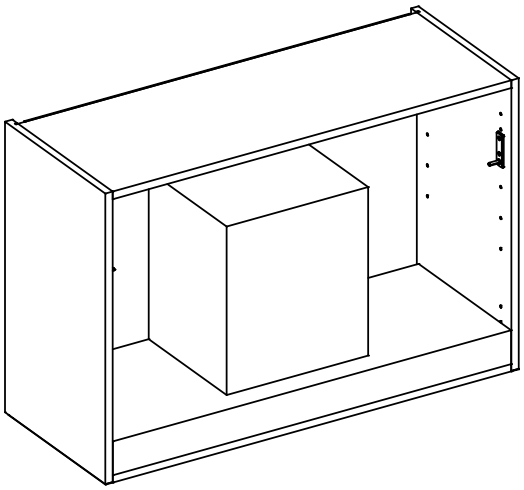

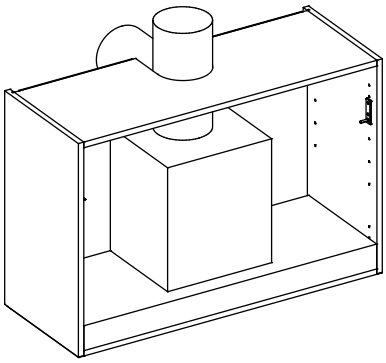


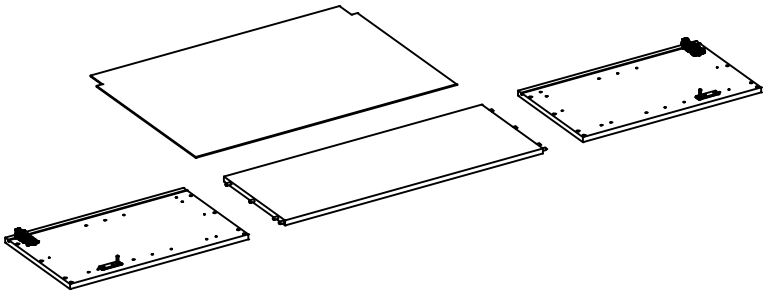


1 Collez les tourillons dans les côtés

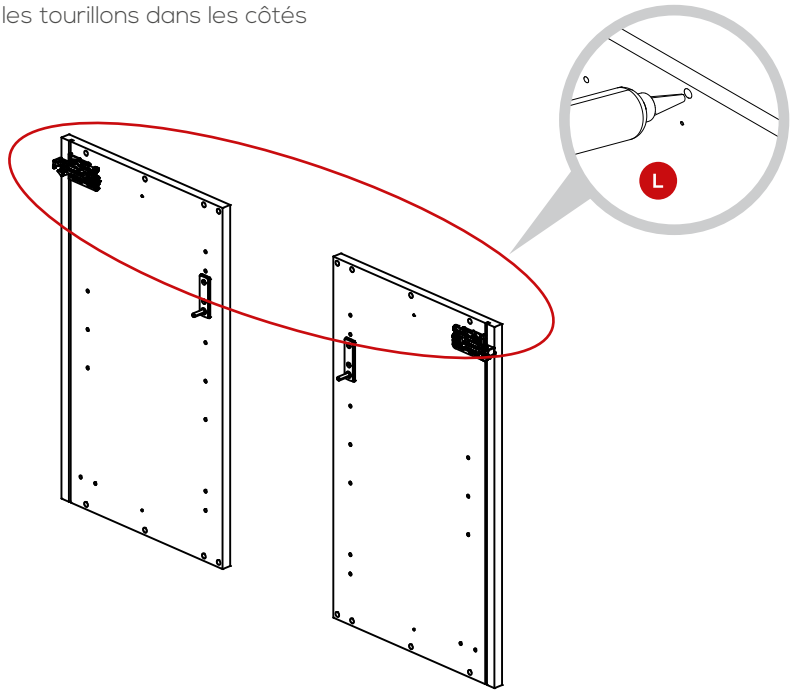


2 Découpe du dos et du dessus si besoin

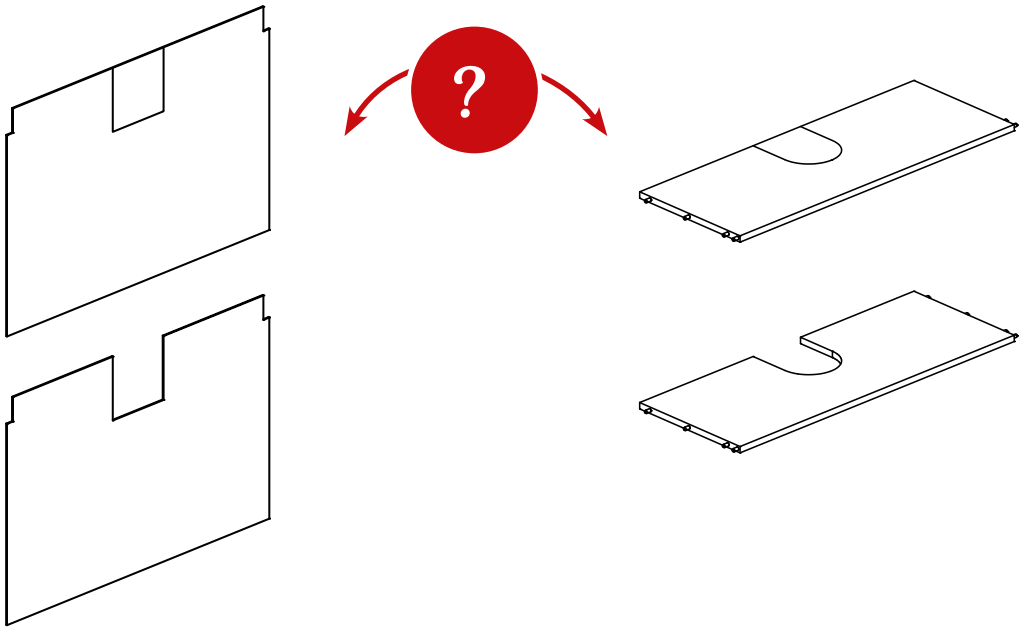

3 Assemblez le meuble et serrez

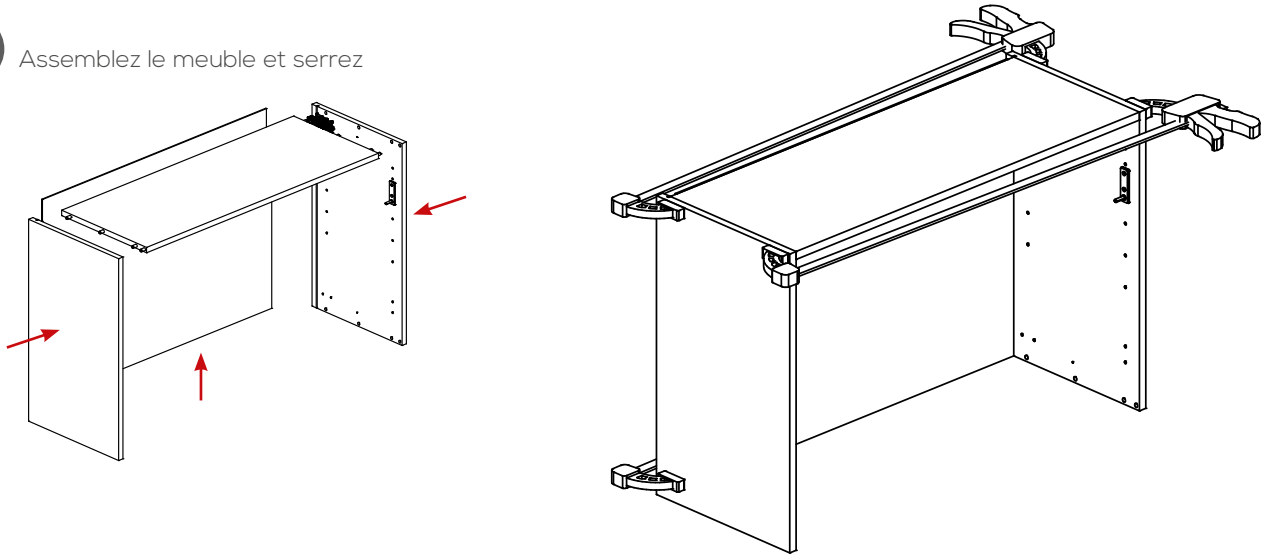


4 Fixez la hotte

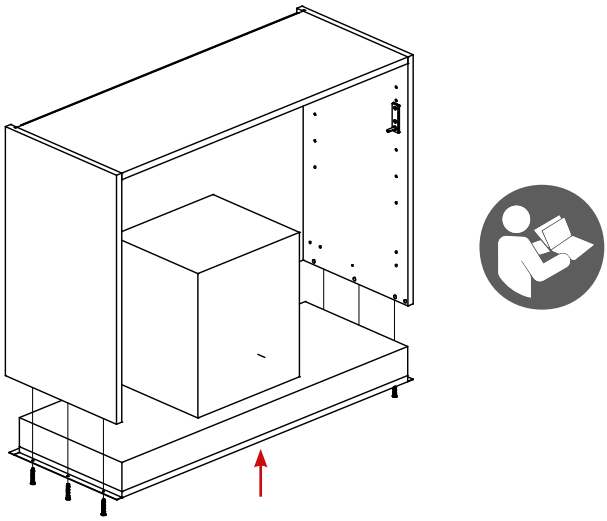


Cas particulier : Meuble décoratif avec crochets invisibles

1


Gabarit en page 81 de ce document

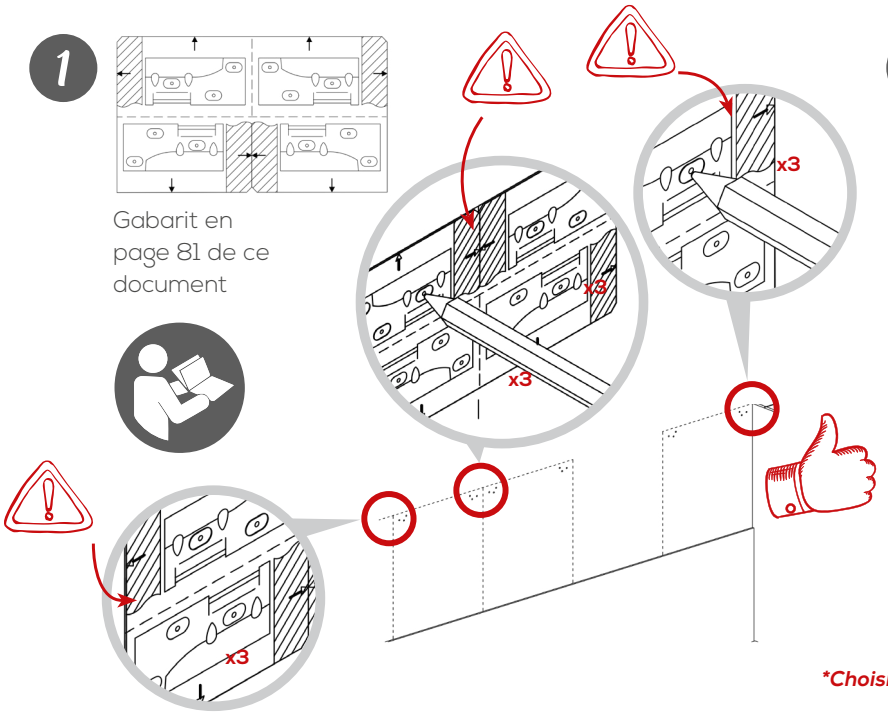

2

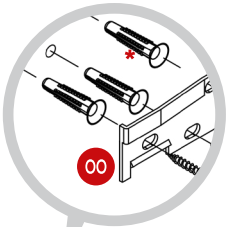


Il est impératif de fixer les plaquettes avec 3 vis.

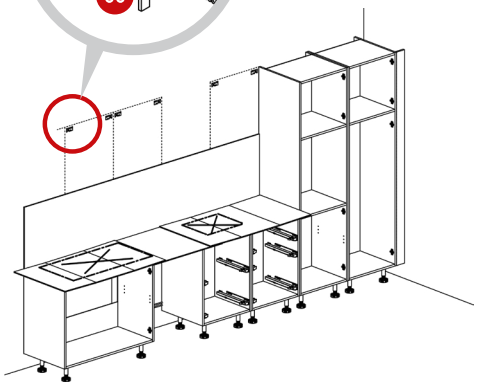

**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*


3

Dévissez le système de fixation dans le meuble afin de faire sortir les crochets

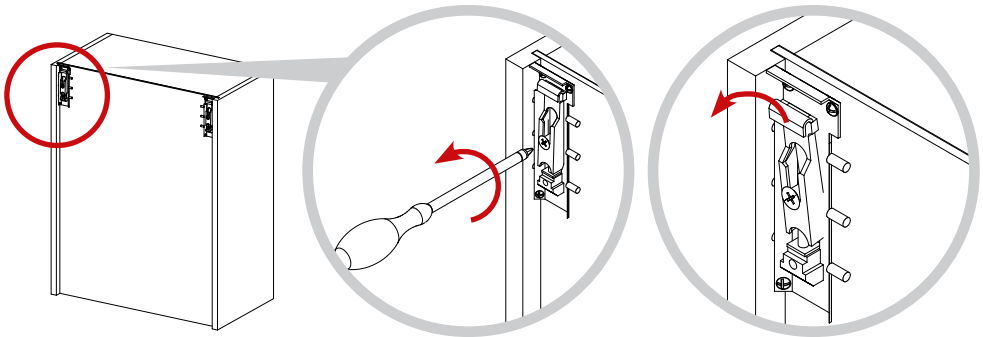


4


Accrochez le caisson au mur

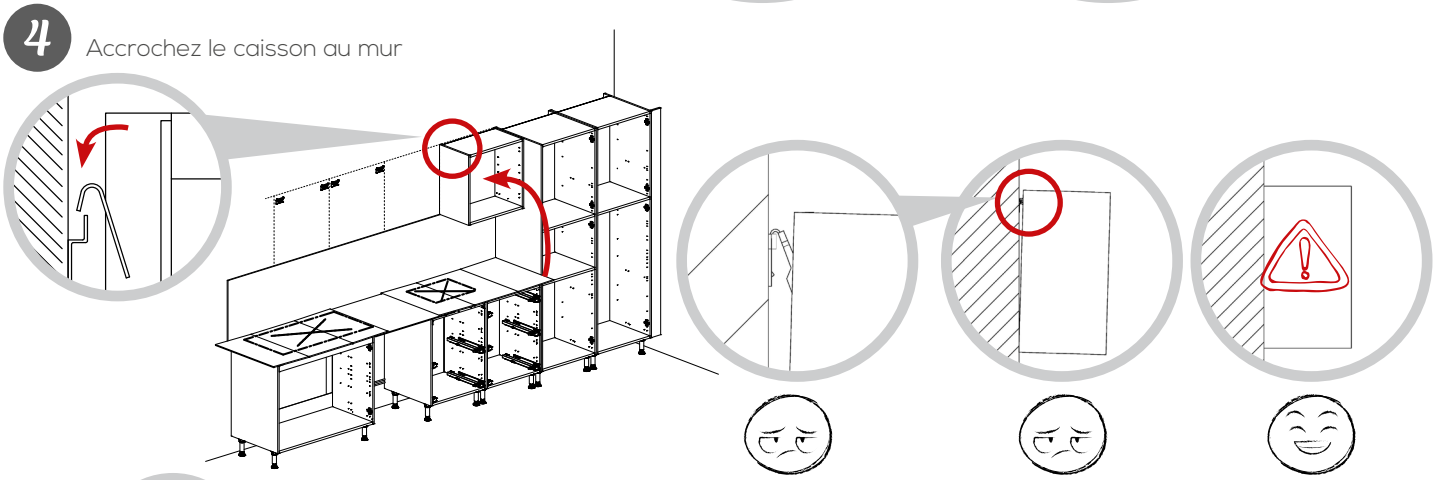


5

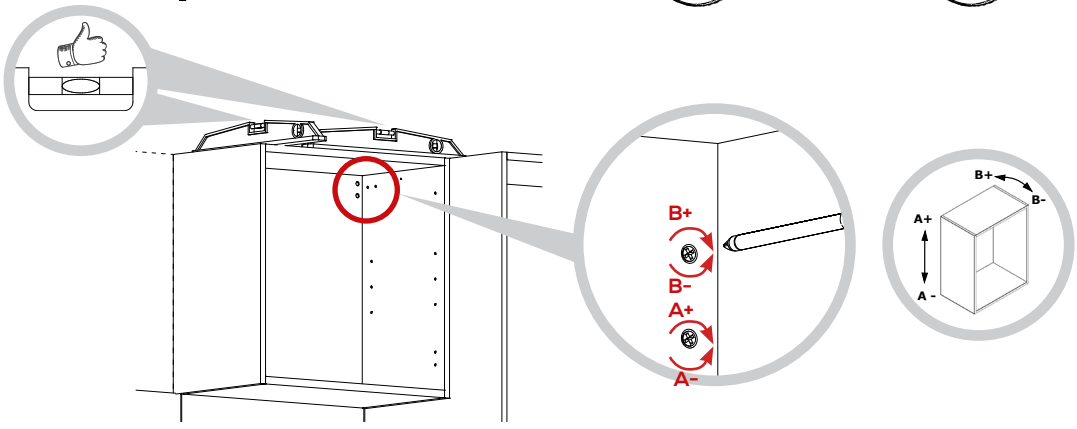


C. Poser les fileurs de meubles hauts

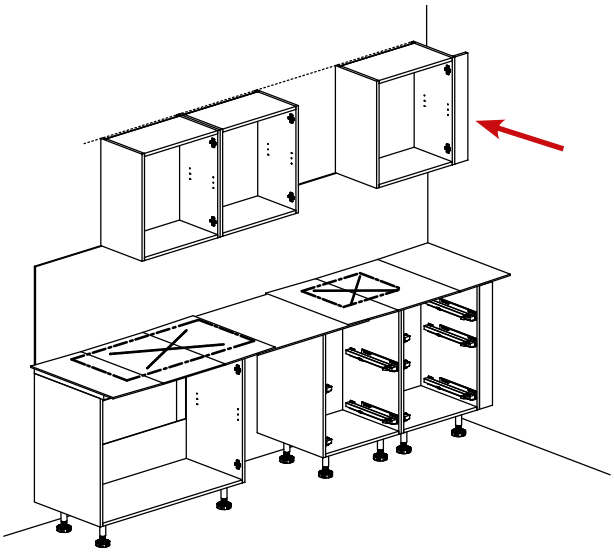

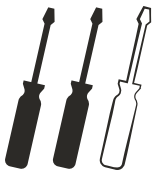

x 1

Contrôlez avec votre plan d'implantation

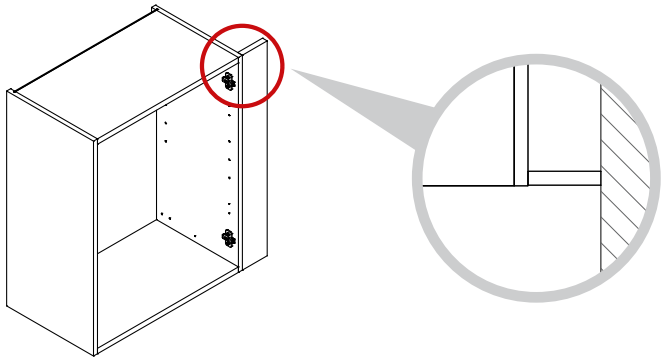



















1

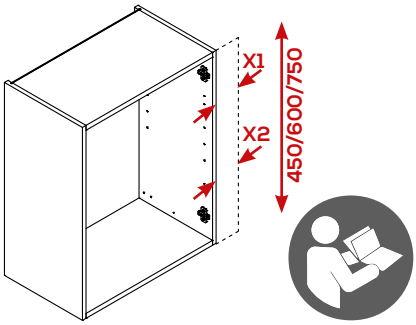


2


FIL CAI
750x300

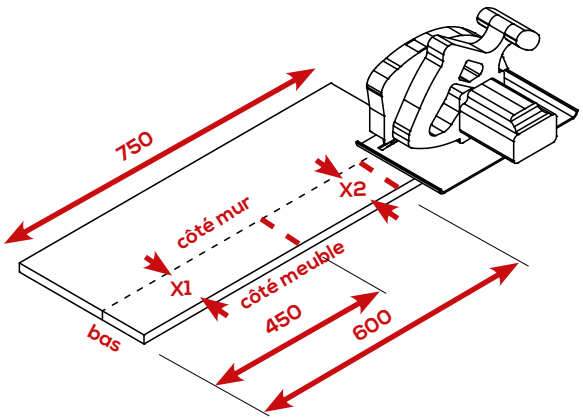

3

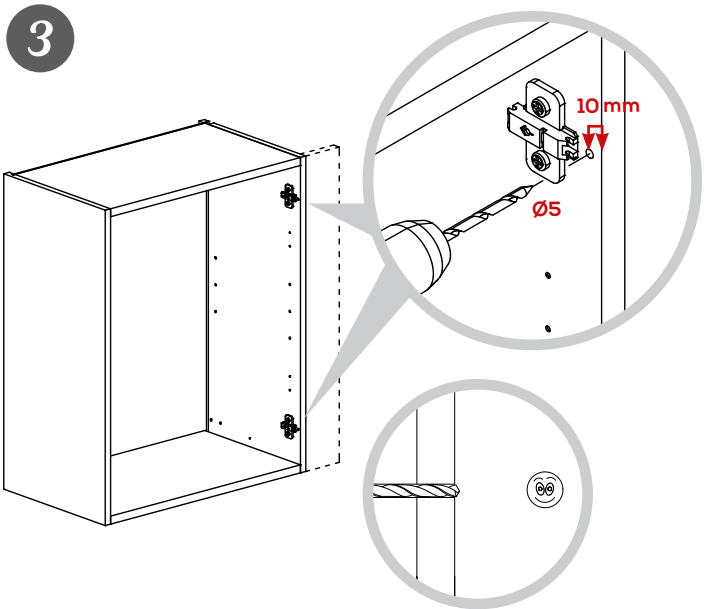


4

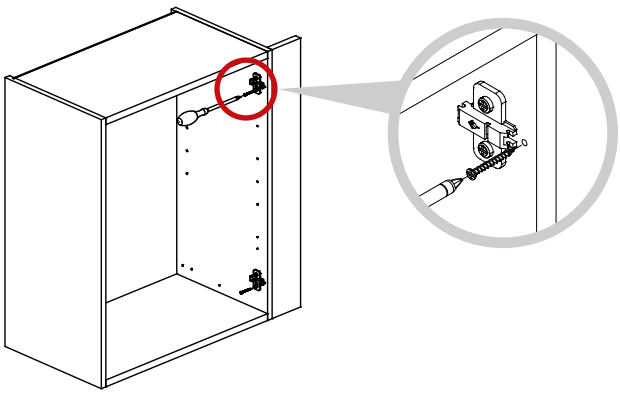


Pose des appareils électroménager et sanitaires

Chaque appareil étant spécifique, nous vous conseillons de vous reporter à la notice du fabricant avant de commencer leur pose.

A. Pose du mitigeur

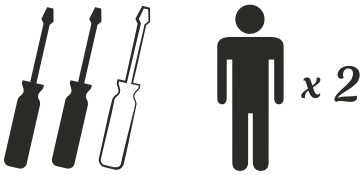

Contrôlez avec votre plan d'implantation

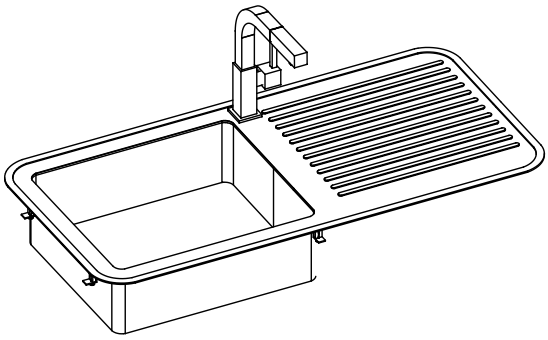




Une purge de l'installation (à savoir vider les tuyaux des impuretés) est à faire IMPERATIVEMENT avant le branchement du mitigeur au réseau.


Le serrage des flexibles d'alimentation dans le corps du mitigeur doit être fait sans outil.

S'il y a un filtre à monter, pensez à l'intégrer entre le robinet d'arrêt et le flexible avant la mise en place du mitigeur.


B. Pose de l 'évier



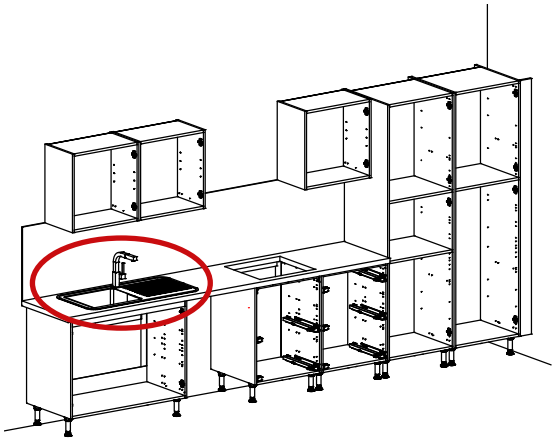


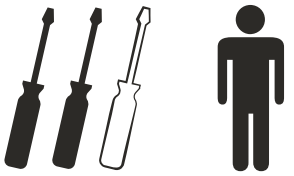


Contrôlez avec votre plan d'implantation

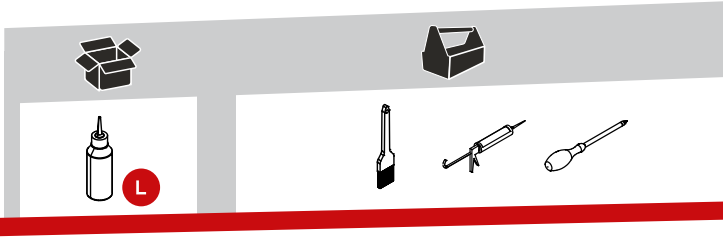


1 Appliquez la colle hydrofuge sur l'épaisseur de la découpe du plan de travail

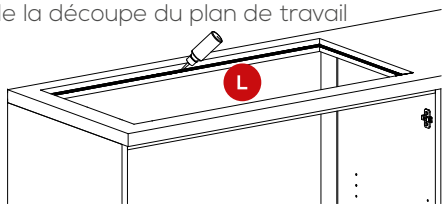


2 Etalez la colle hydrofuge.

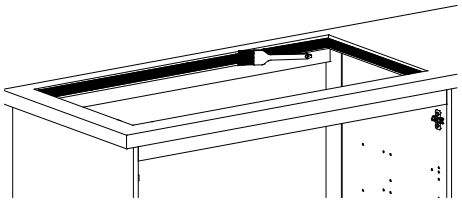

3 Déposez un cordon de silicone translucide en bordure de la découpe

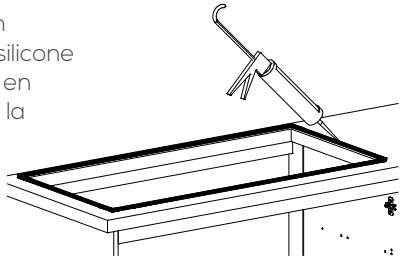


4 Posez l'évier et vérifiez son bon encastrement

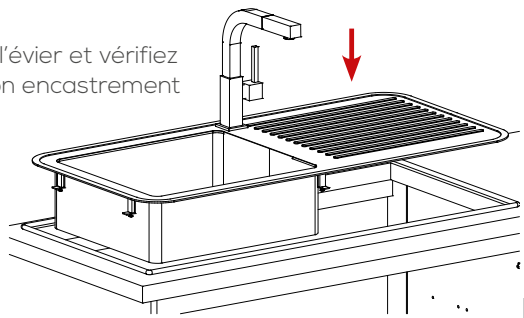


5 Fixez l'évier sous le plan de travail suivant la notice technique fournie





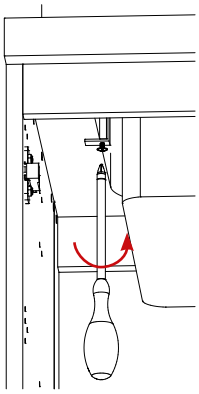

6 Nettoyer le surplus de silicone avec une spatule et de l'eau savonneuse

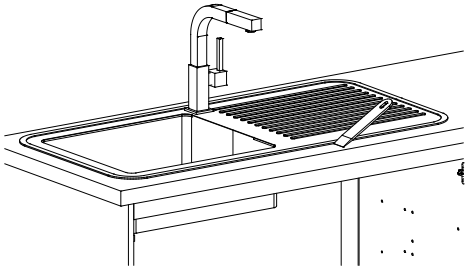


Contacter plombier pour branchement siphon et alimentation en eau.


conseil de l'expert

Pour garantir l'étanchéité et le maintien de l'évier, il doit reposer sur une couche de silicone. Il est nécessaire d'installer les pattes de fixation livrées en plus du joint de silicone.


C. Pose de la plaque de cuisson



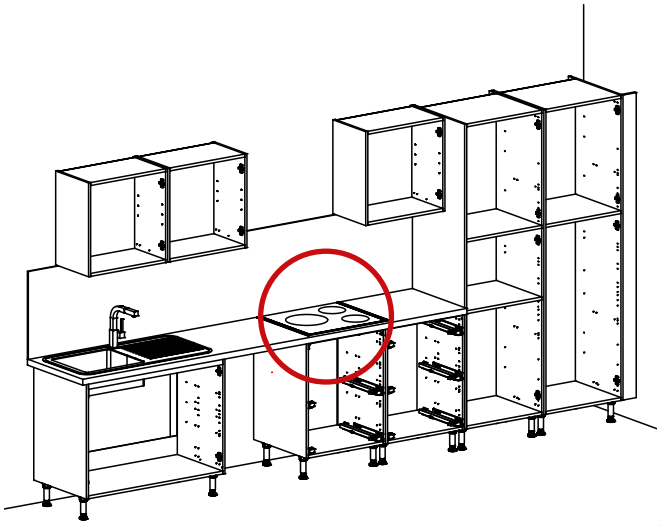


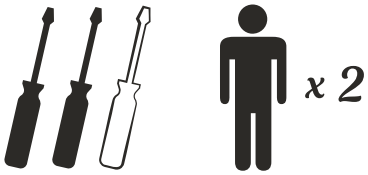


Contrôlez avec votre plan d'implantation

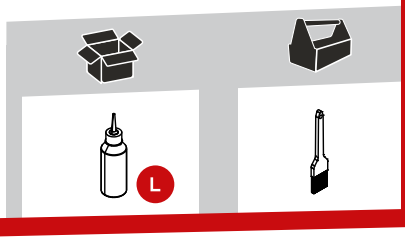


1 Appliquez la colle hydrofuge sur l'épaisseur de la découpe du plan de travail

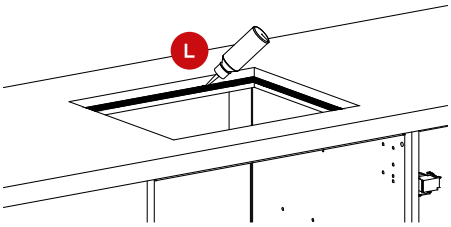

2 Etalez la colle hydrofuge.

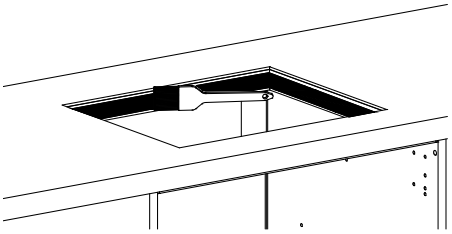

3 Fixez la plaque de cuisson suivant la notice technique du fabricant.

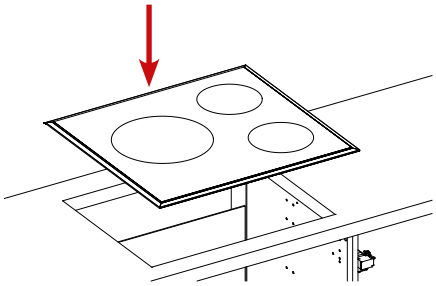








Référez-vous à la notice et contactez un électricien pour le branchement.


D. Pose du réfrigérateur intégrable

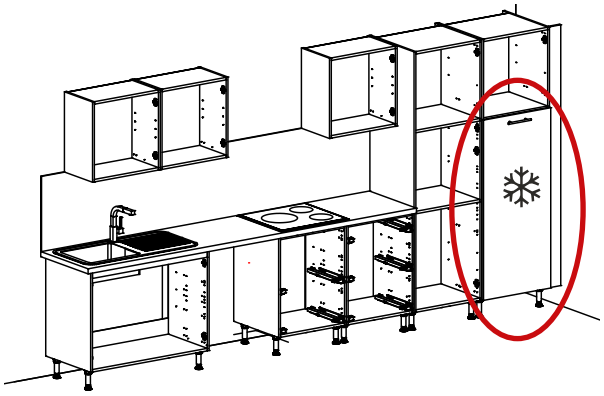


x 2


Contrôlez avec votre plan d'implantation






1

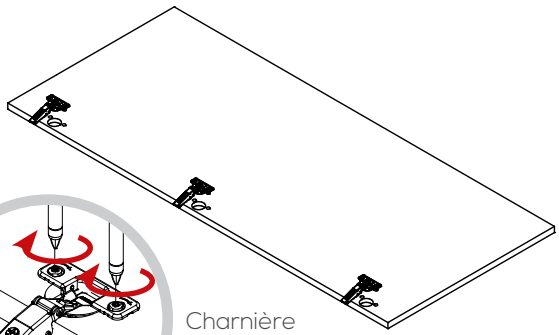


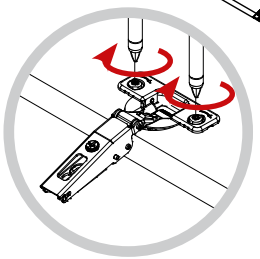


Charnière non amortie


2 Utilisez le gabarit de positionnement des perçages que vous trouverez dans votre colis de quincaillerie.

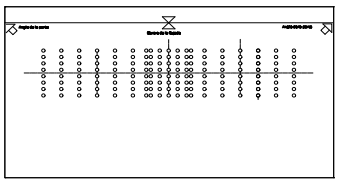

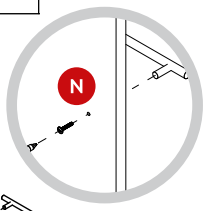


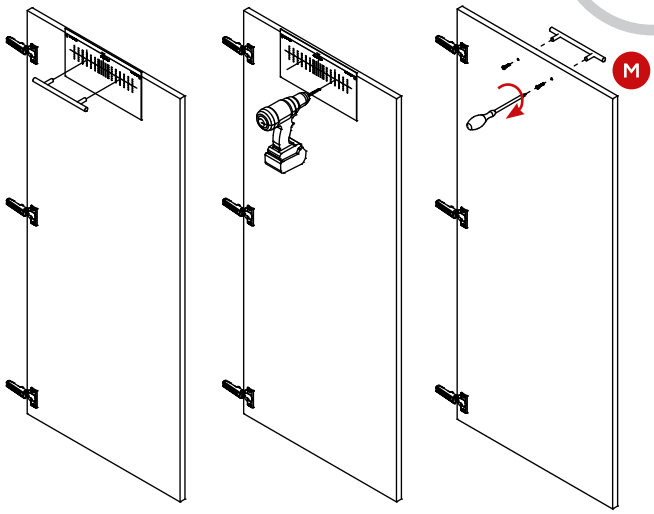


3

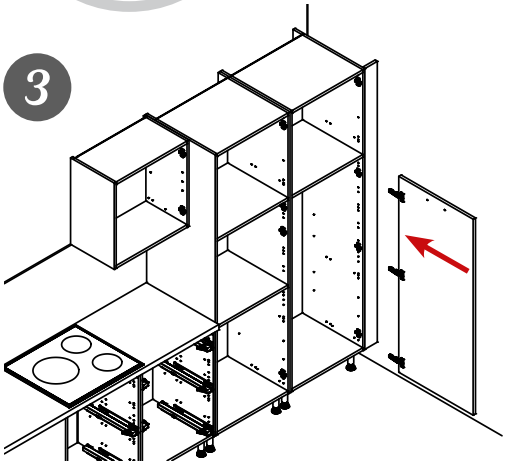


3a

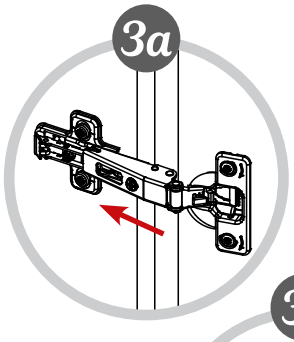


3b

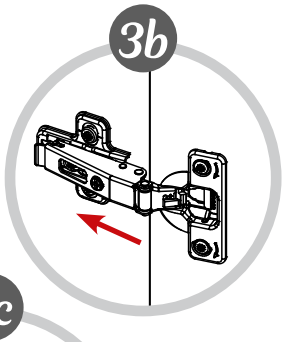


3c

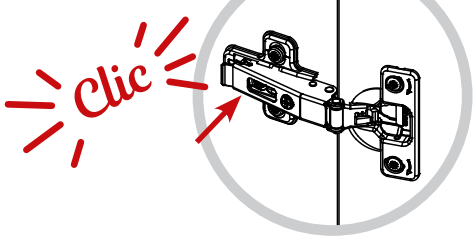


4 Mettre le frigo en place

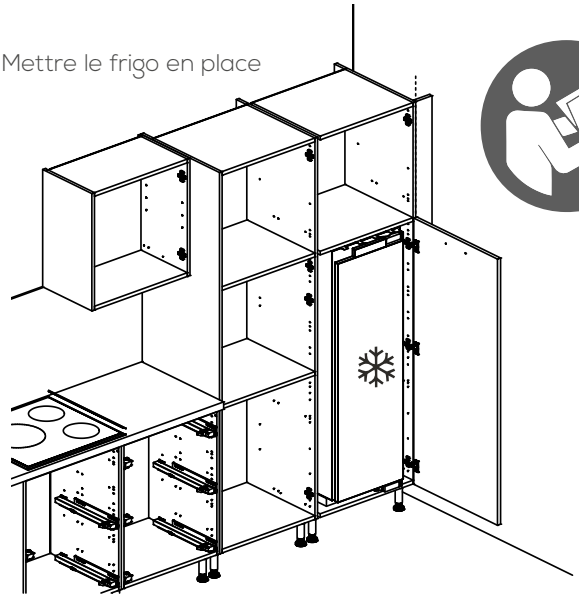



Cas particulier

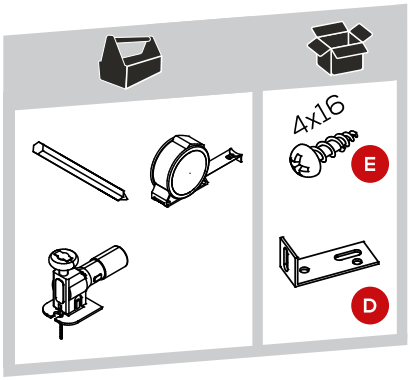


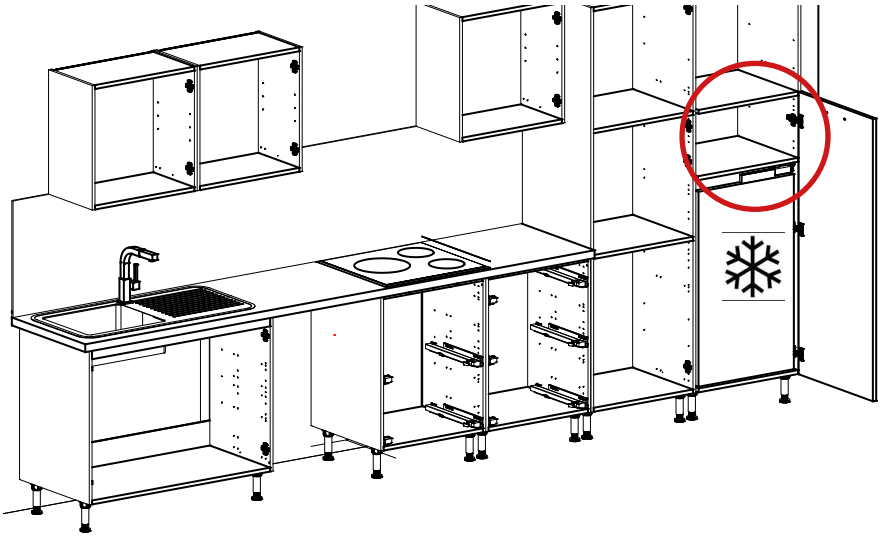


1

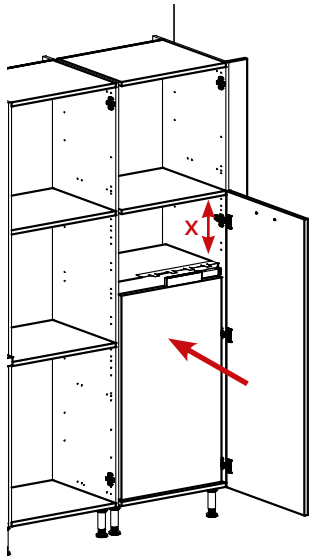


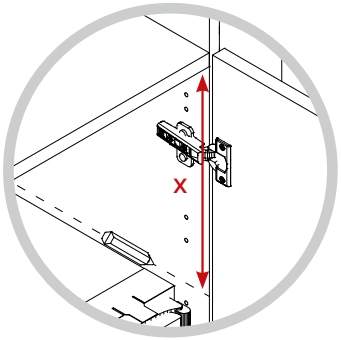

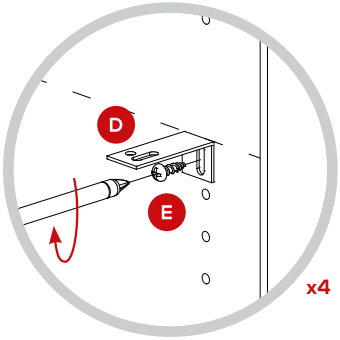


2

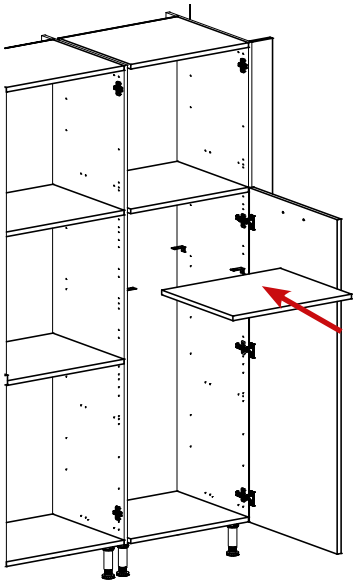


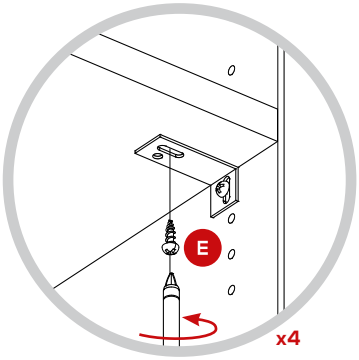

3

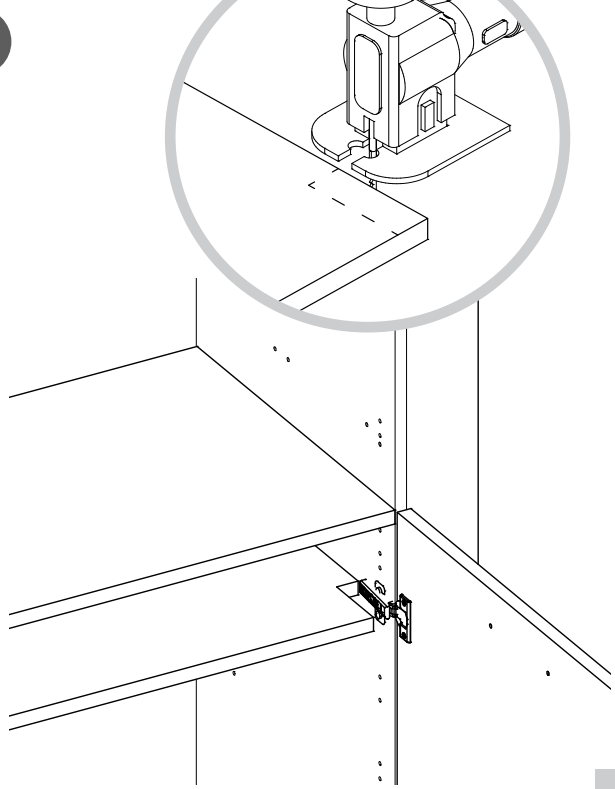

E. Pose du four

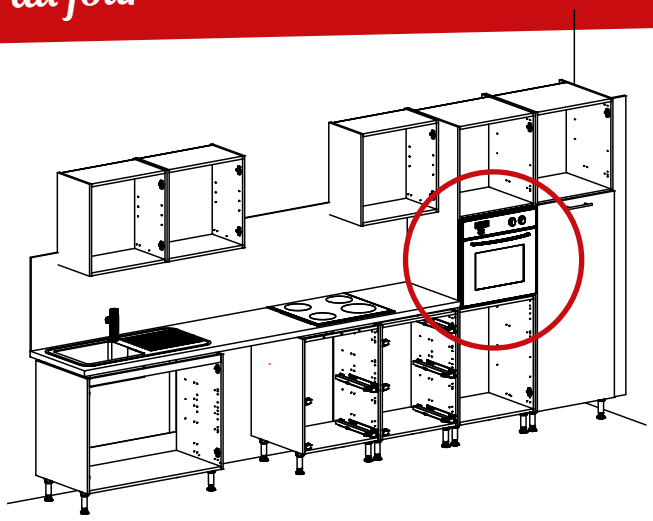



x 2


Contrôlez avec votre plan d'implantation




Référez-vous à la notice et contactez un électricien pour le branchement.

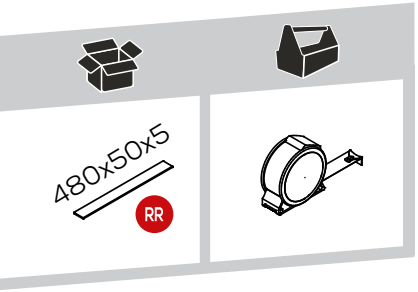


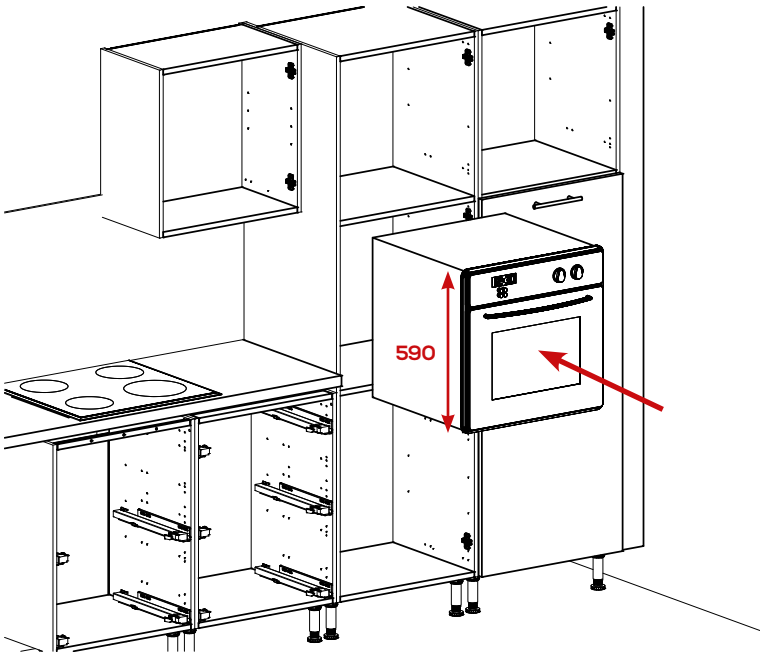

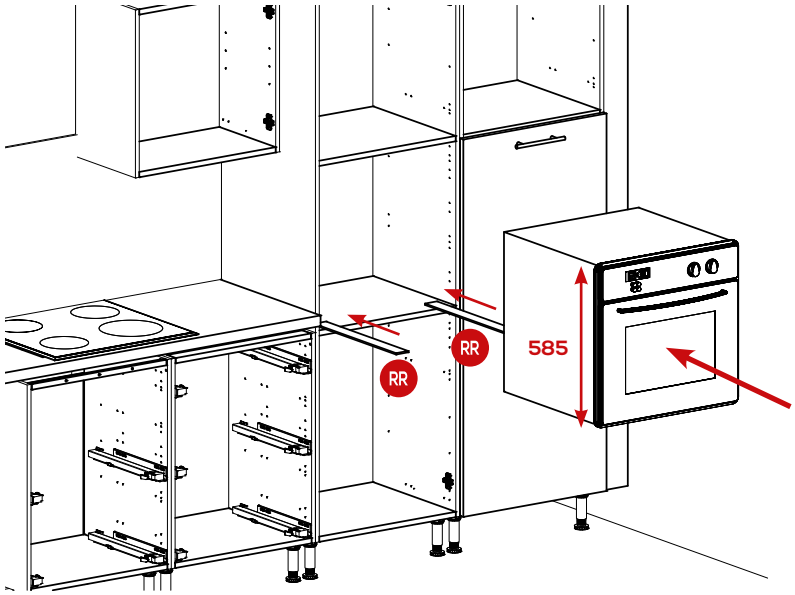



Pose du four dans un meuble bas standard

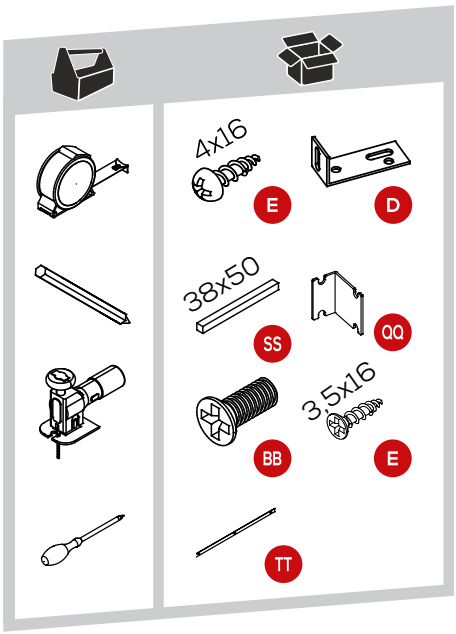

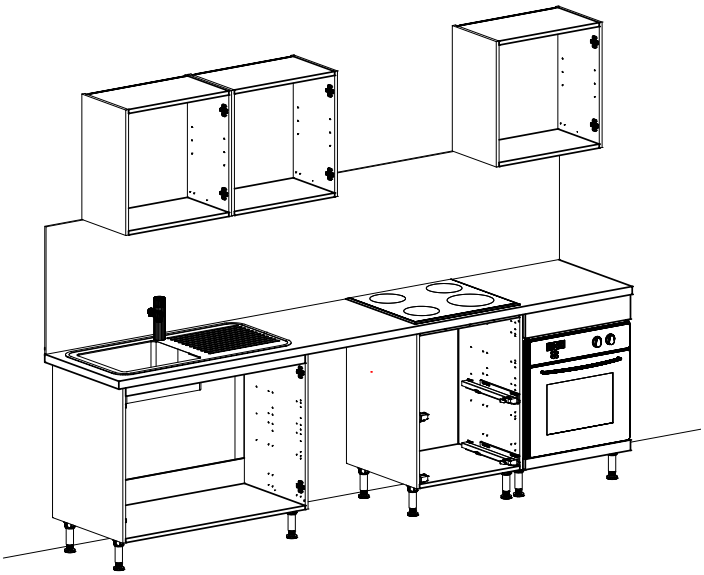


1

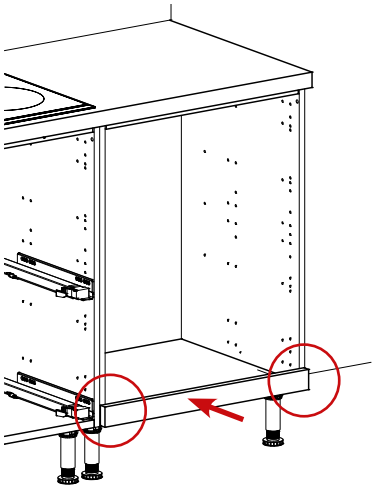


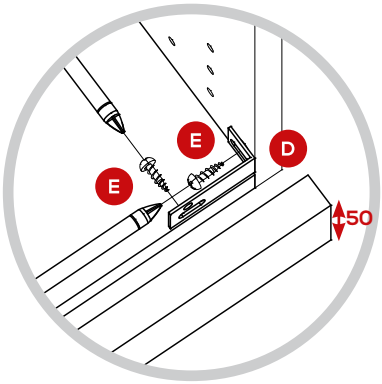


2

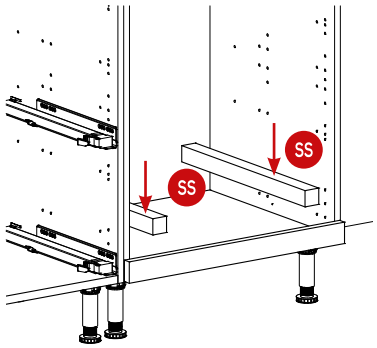


3

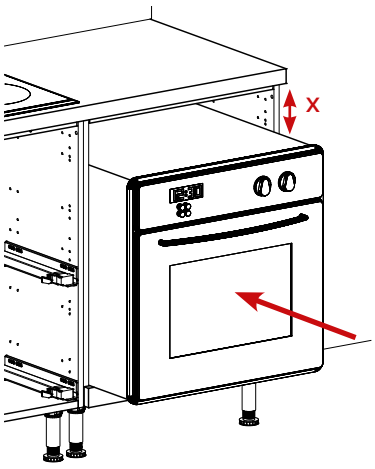


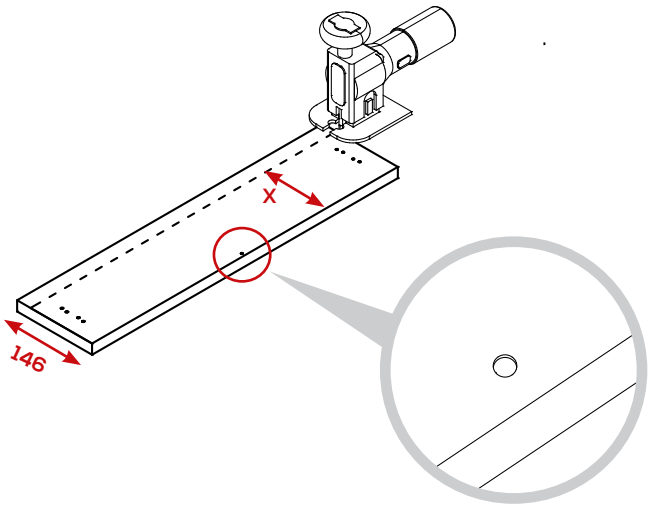


4

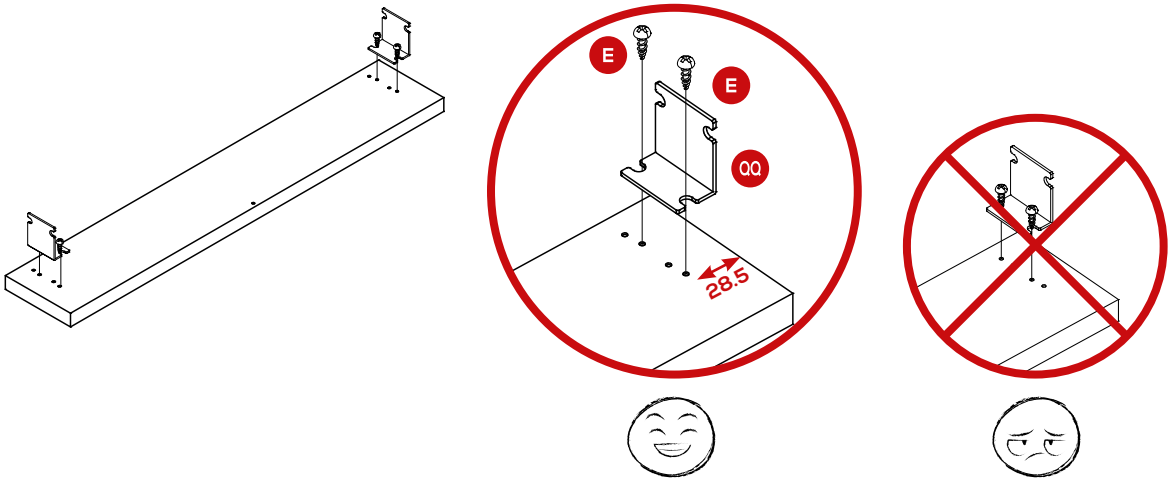


5

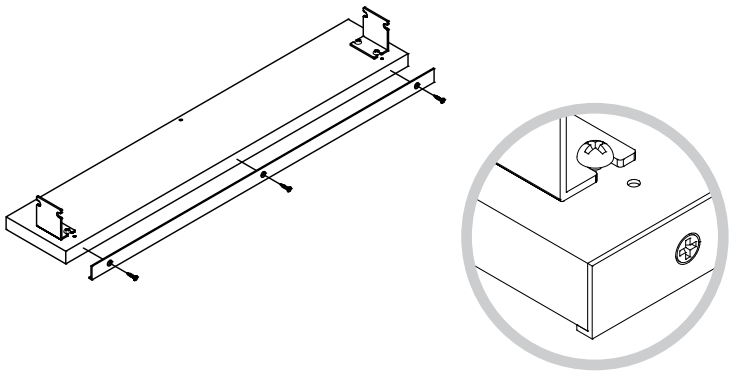


6

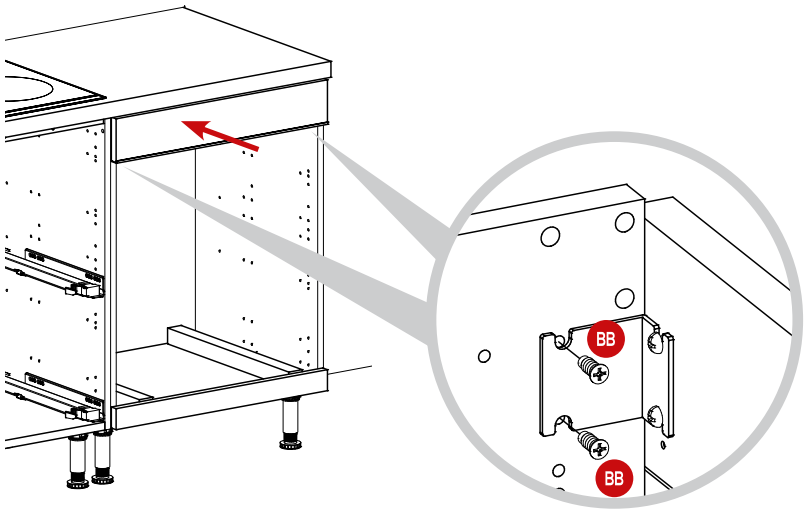


7

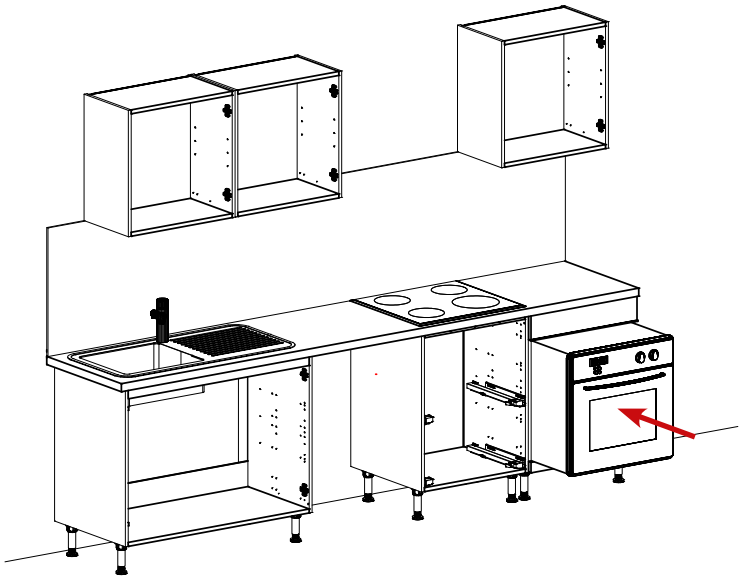



Pose du micro ondes

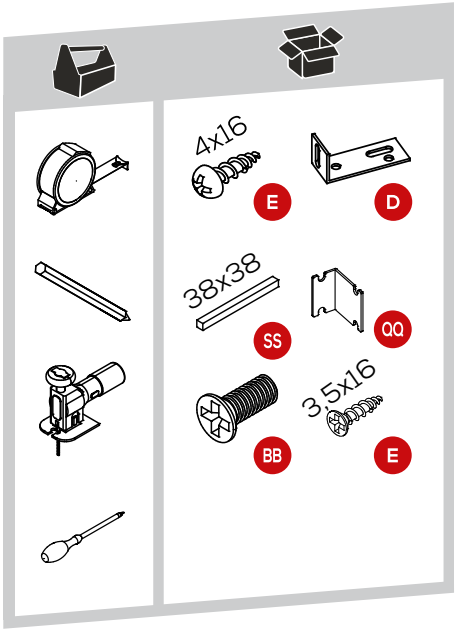

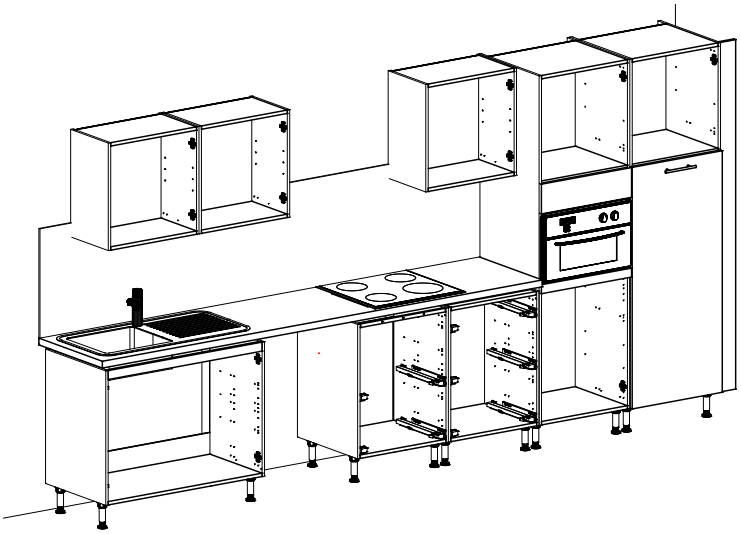


1

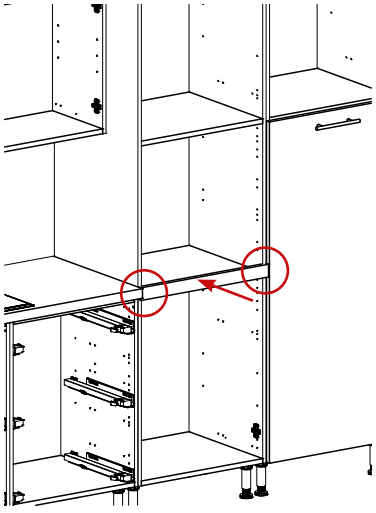


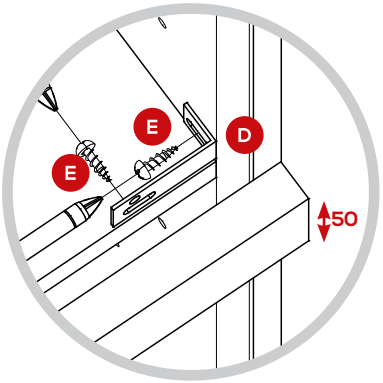


2

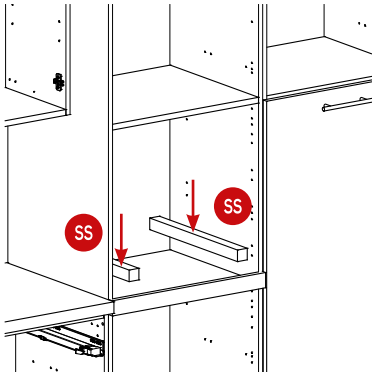


3

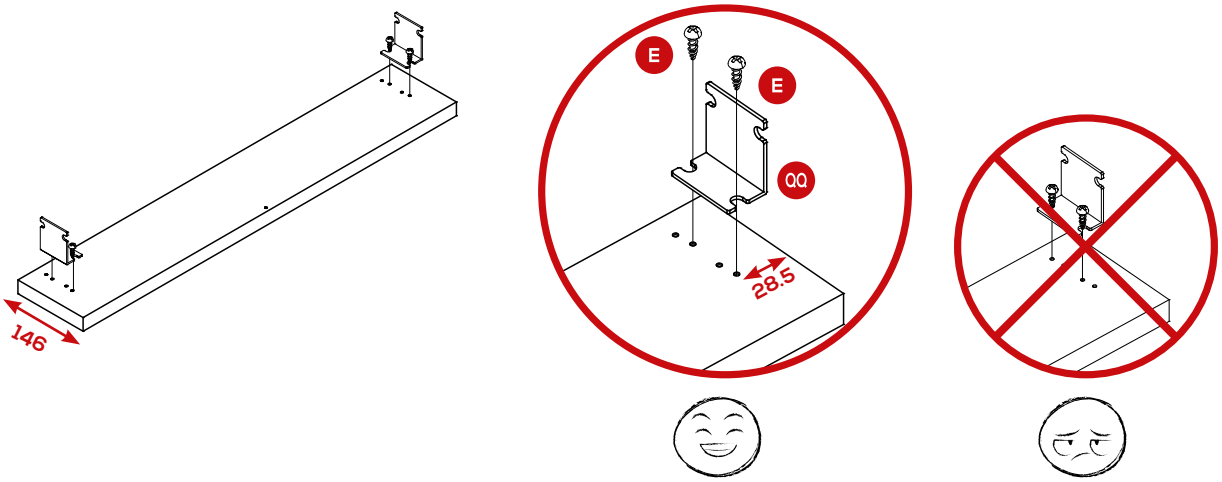

4

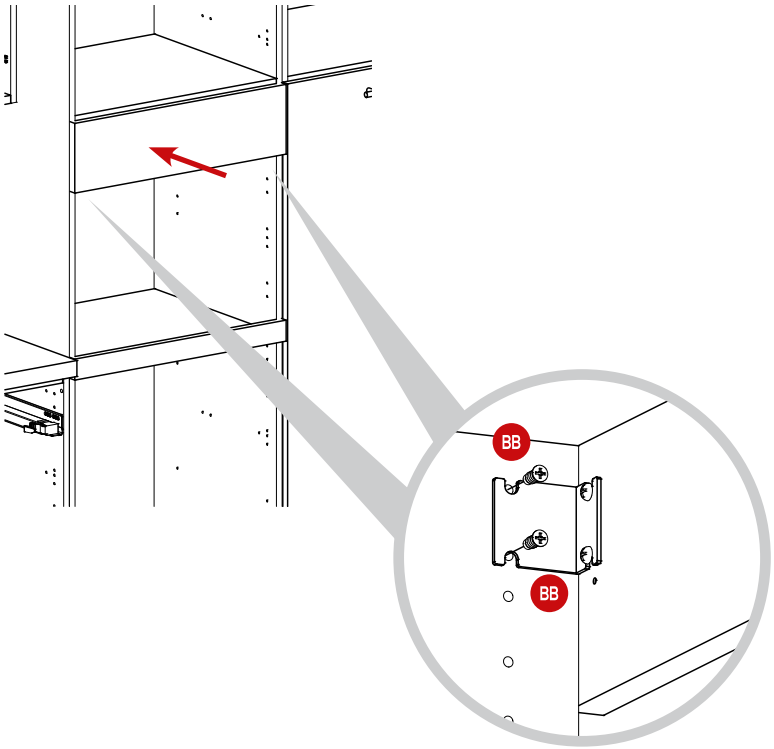



5

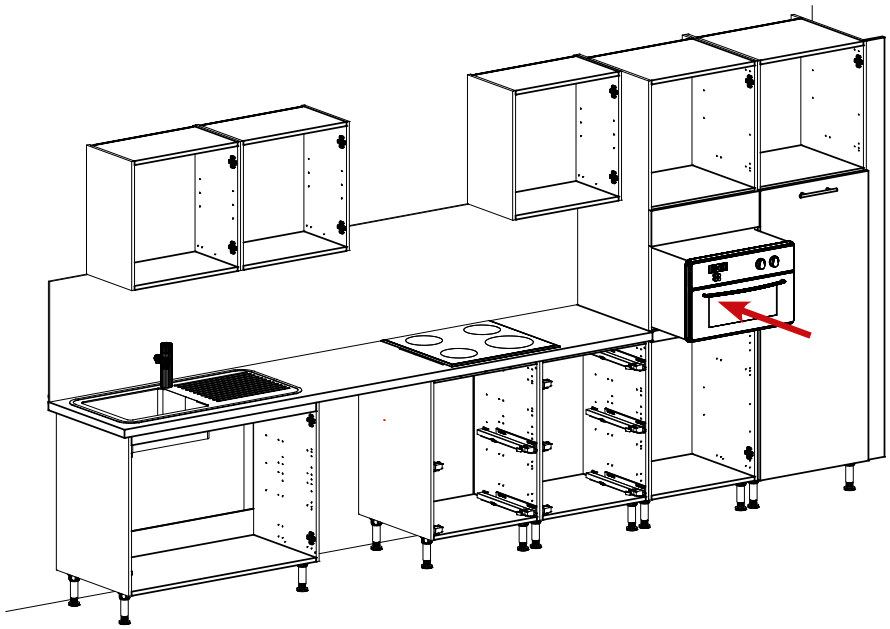

F. Pose du pare-vapeur, lave vaisselle et de sa façade



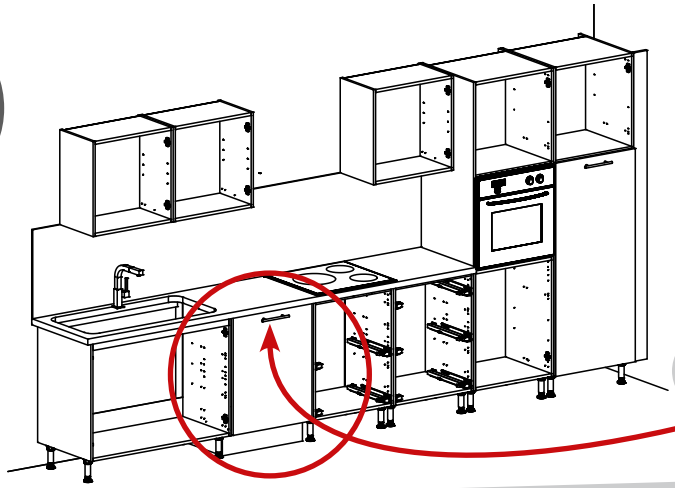


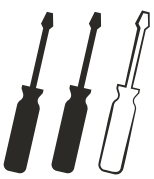



x 2

Contrôlez avec votre plan d'implantation




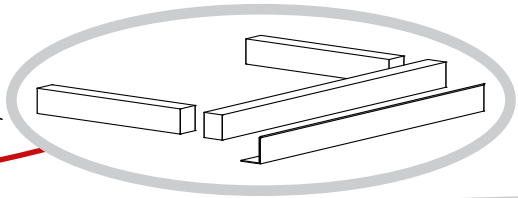







1

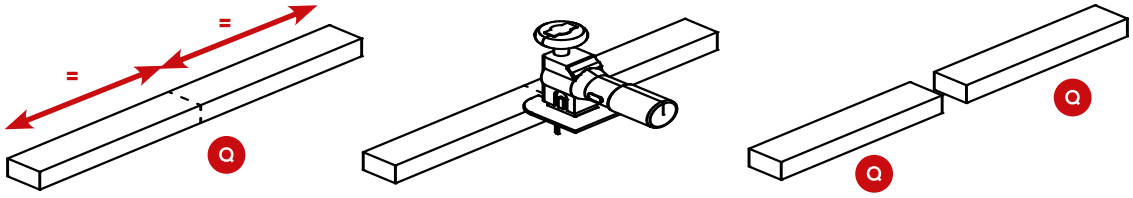



2

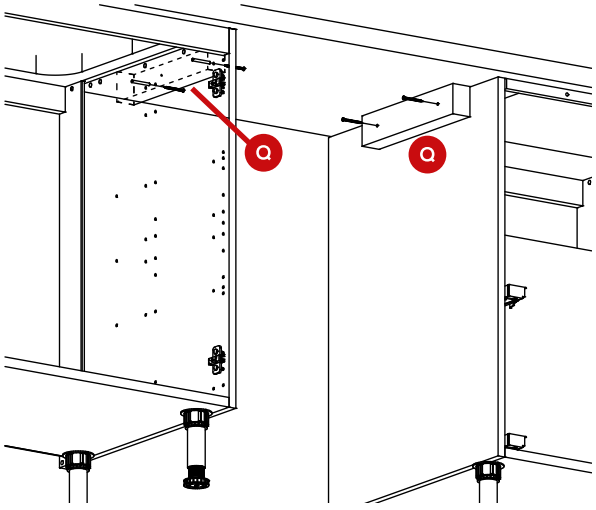


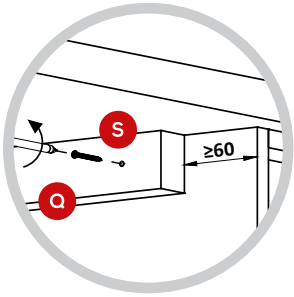


3

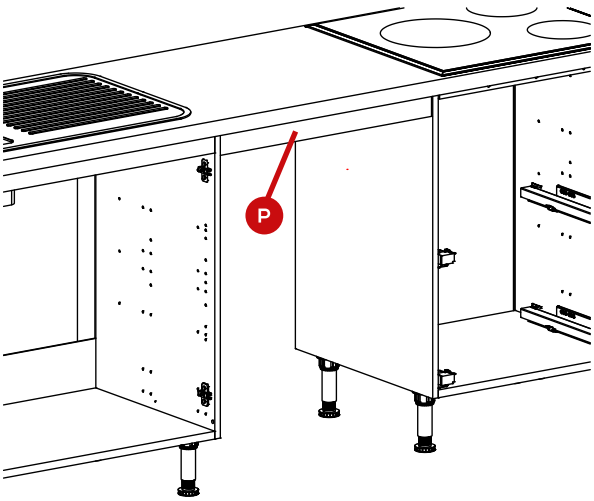


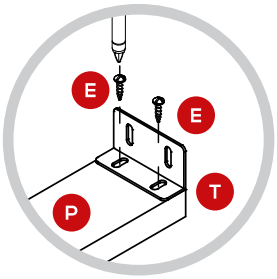

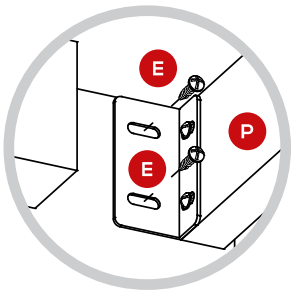


4

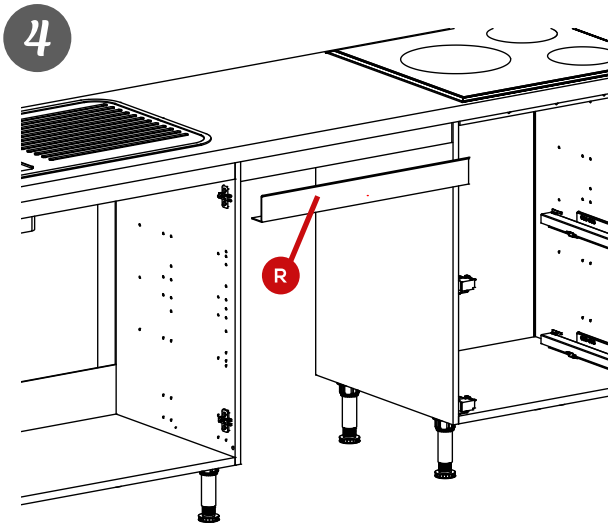

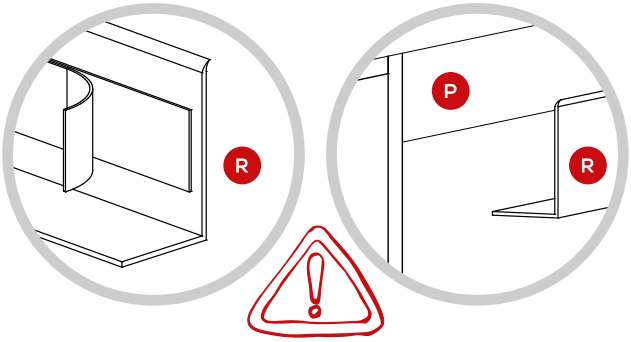


Reportez-vous à la notice du fabricant pour la pose et utilisez les vis fournies par le fabricant.


5

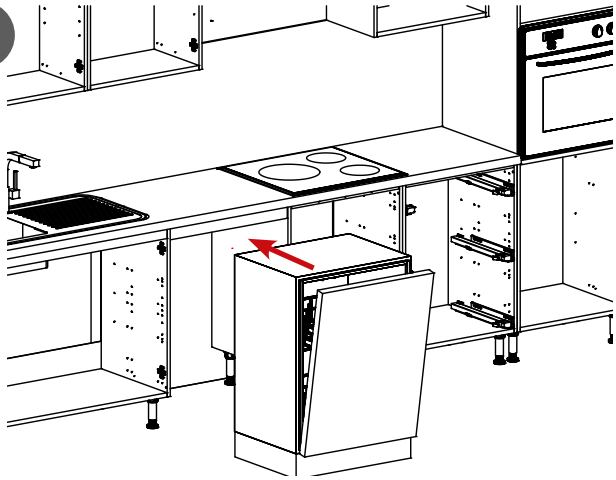



Il est IMPERATIF de protéger le dessous du plan de travail, au-dessus du lave-vaisselle avec la bande de protection fournie avec le lave vaisselle. Nous ne prenons pas en charge les SAV pour les problèmes de gonflement lié à l'humidité du plan de travail, occasionné par le non-respect de cette obligation.

6 Utilisez le gabarit de positionnement des perçages que vous trouverez dans votre colis quincaillerie.

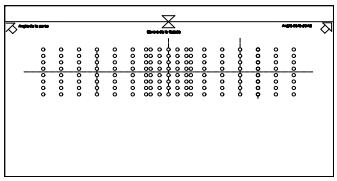


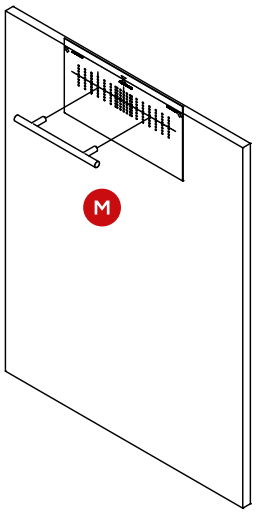

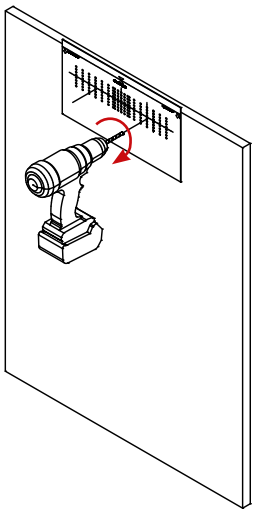


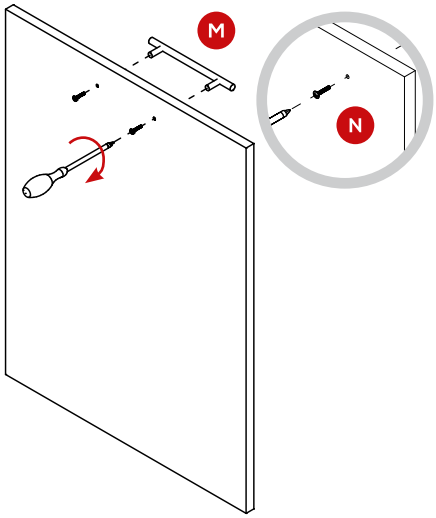

7

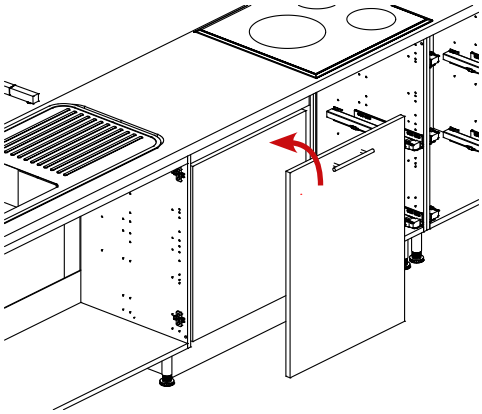


G. Pose de la hotte

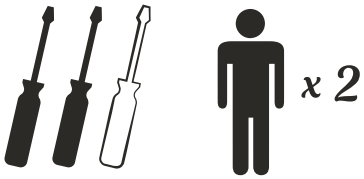


Contrôlez avec votre plan d'implantation

Si le dessous de votre hotte est décalé par rapport au caisson, utilisez les joues de protections pour protéger les côtés des meubles adjacents.

Hotte Encastrée

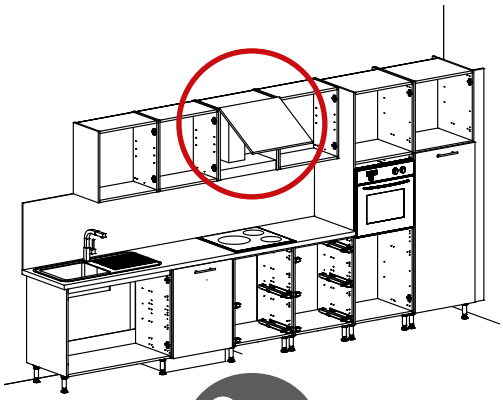

Hotte Déco

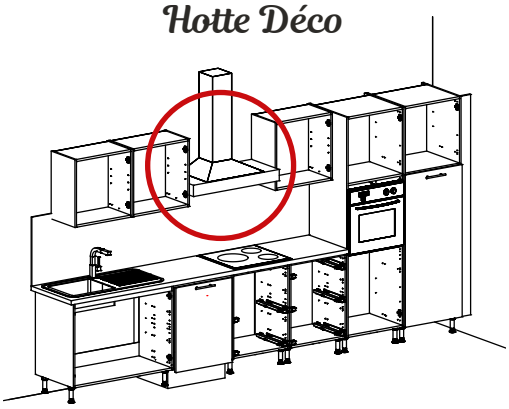






Référez-vous à la notice de l'appareil et contactez un électricien pour le branchement.


conseil de l'expert


INFO SECURITE – Positionnez la hauteur de la hotte en fonction de la préconisation du fabricant que vous trouverez sur la notice de la hotte. Si celui-ci ne préconise pas de hauteur, respectez 75 cm de distance entre le plan de travail et le dessous de la hotte avec une plaque gaz et 65 cm pour une plaque à induction. Dans le cas d'une hotte ilot à accrocher au plafond, renforcez le plafond en créant un bâti.


Pose du socle et du retour de socle

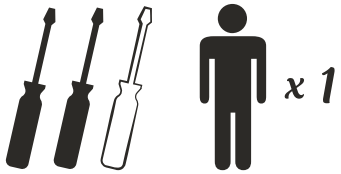


Contrôlez avec votre plan d'implantation

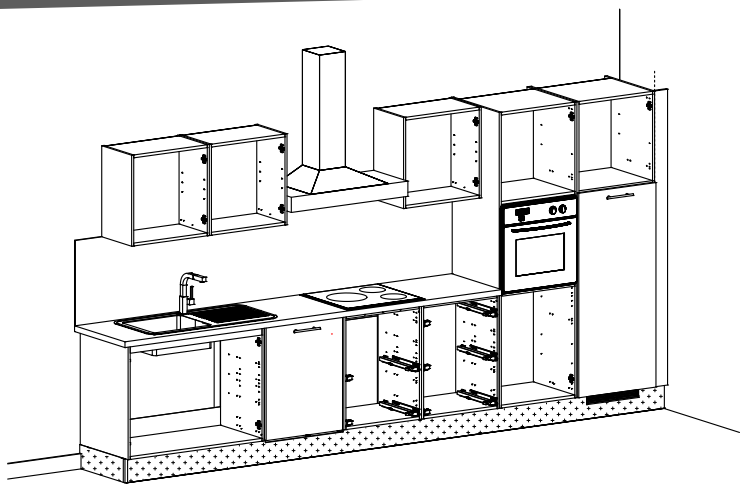

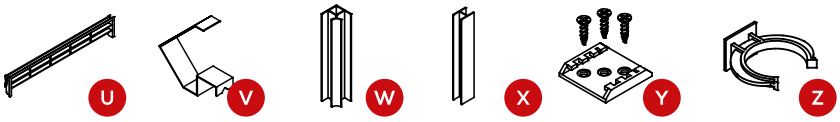




1

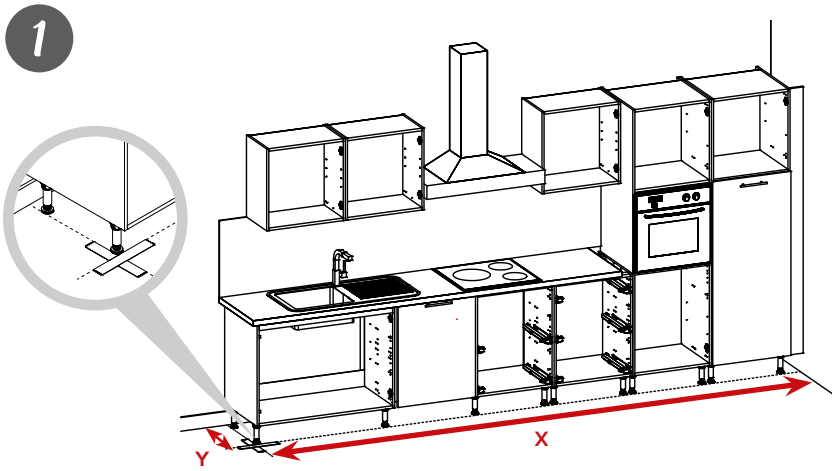


2

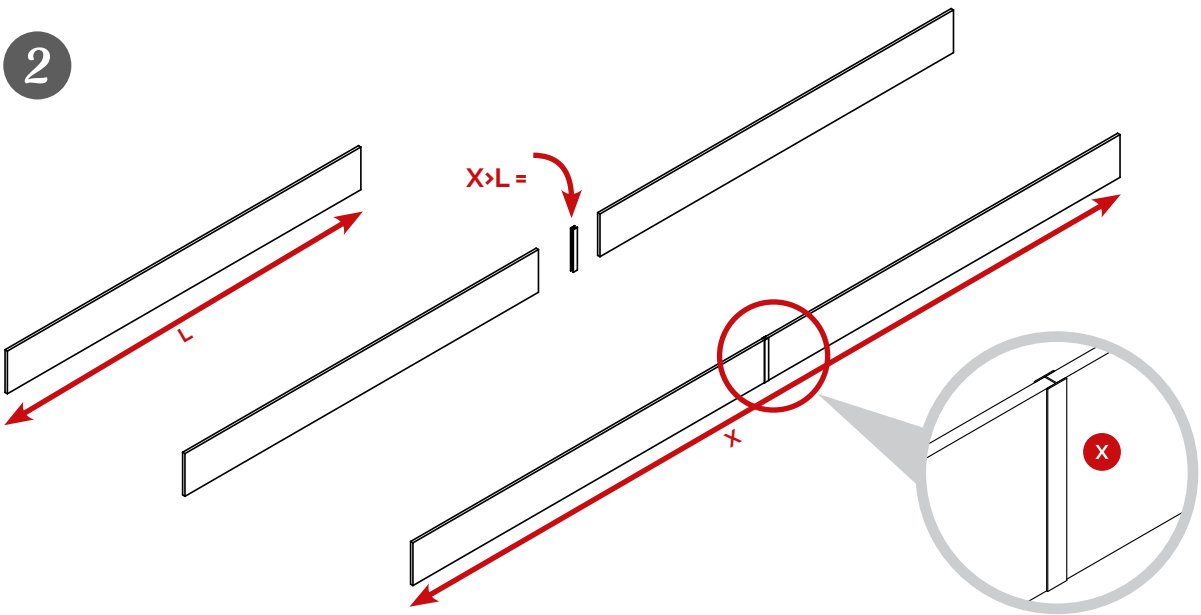


3


Repérez et réalisez la découpe pour positionner la grille d'aération sous le réfrigérateur, ainsi que l'encoche sous le lave vaisselle

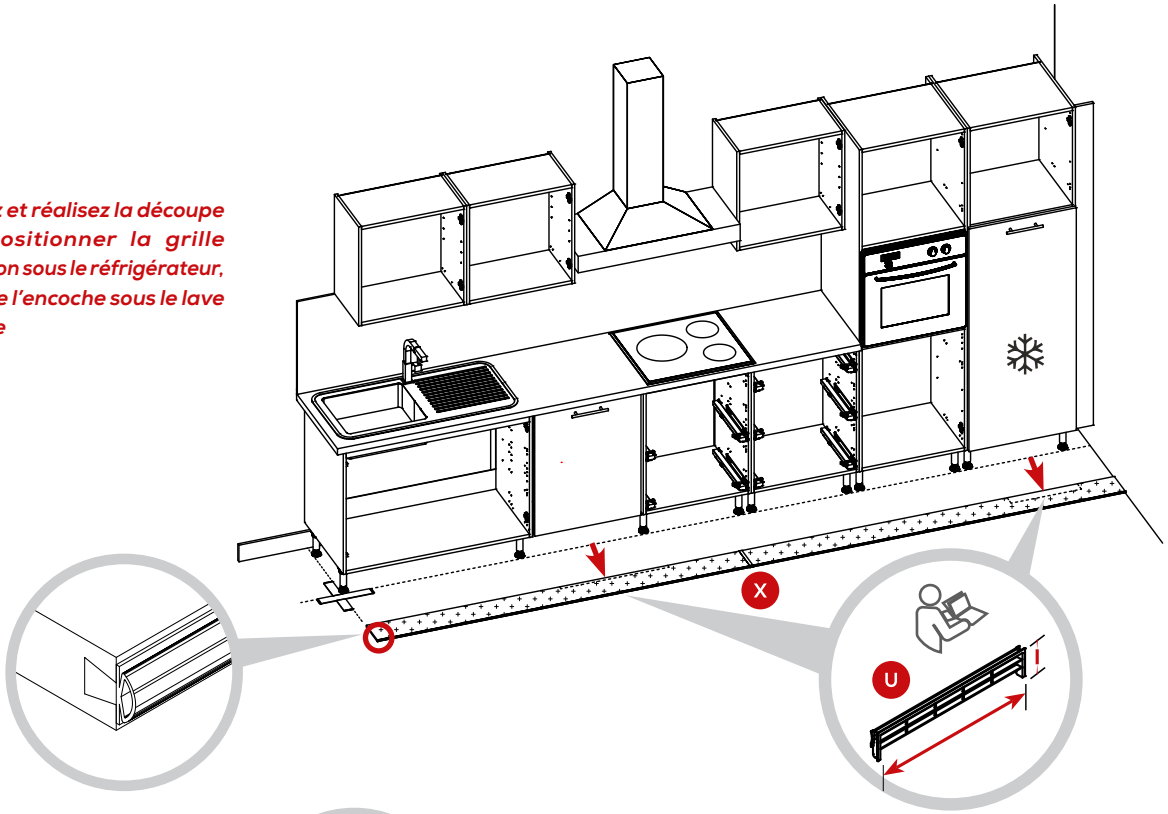


4

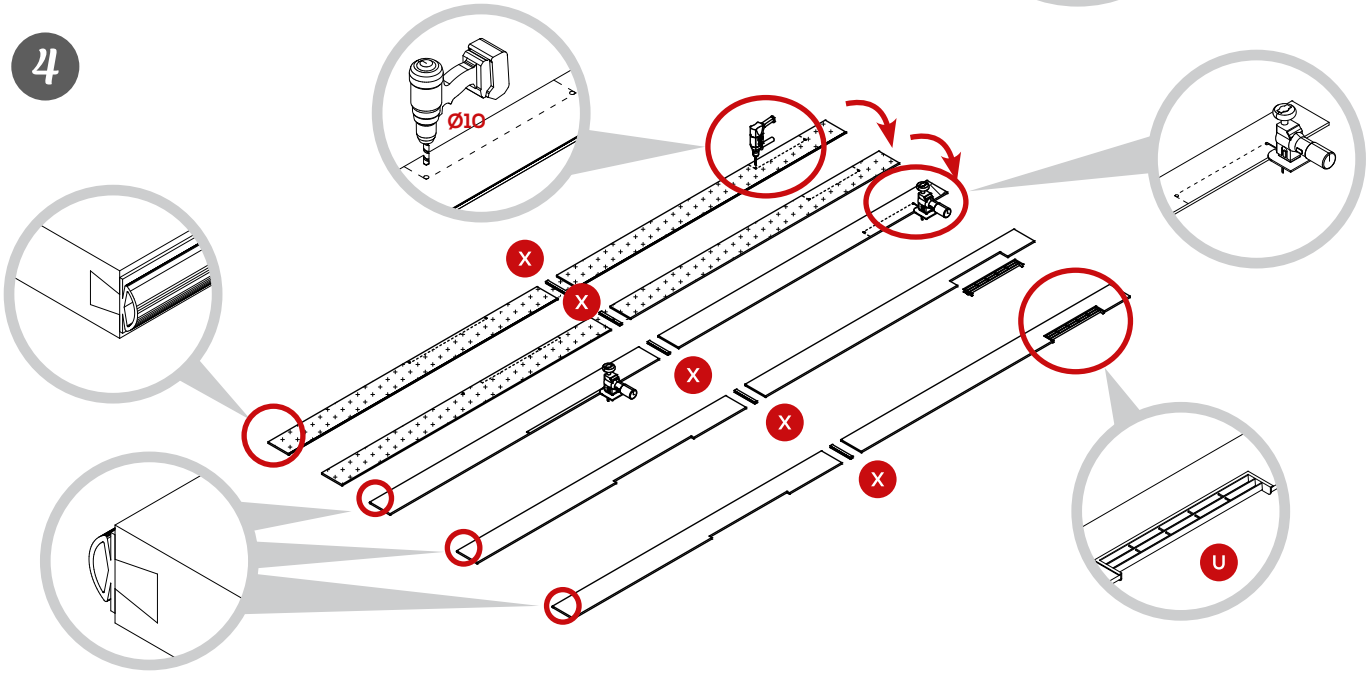


5

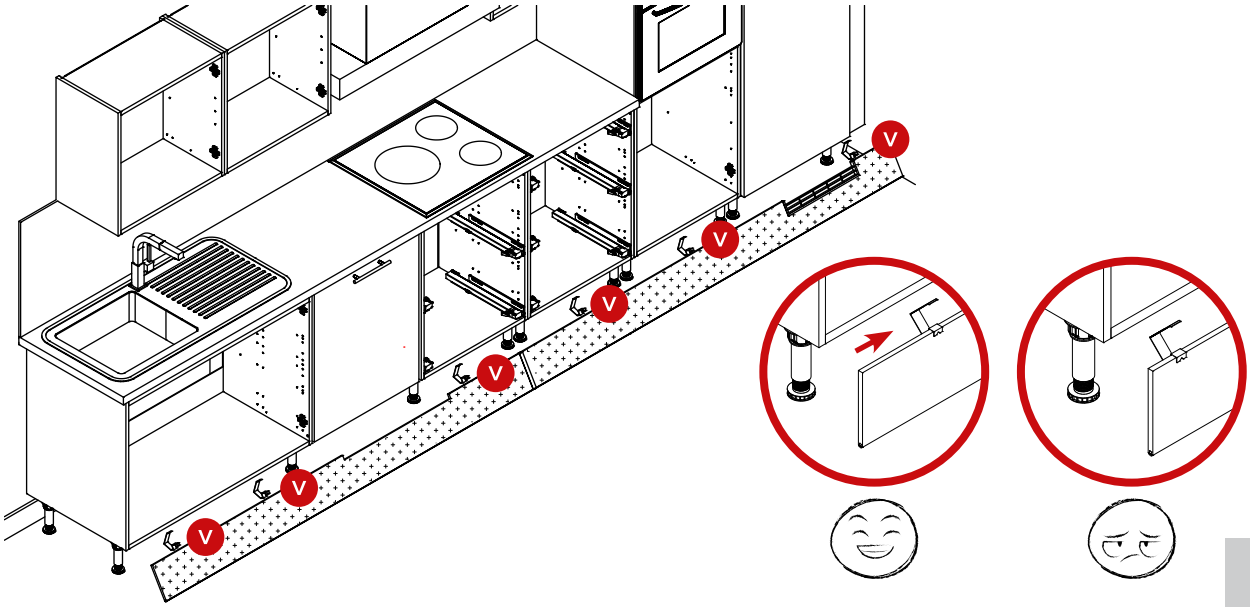


6

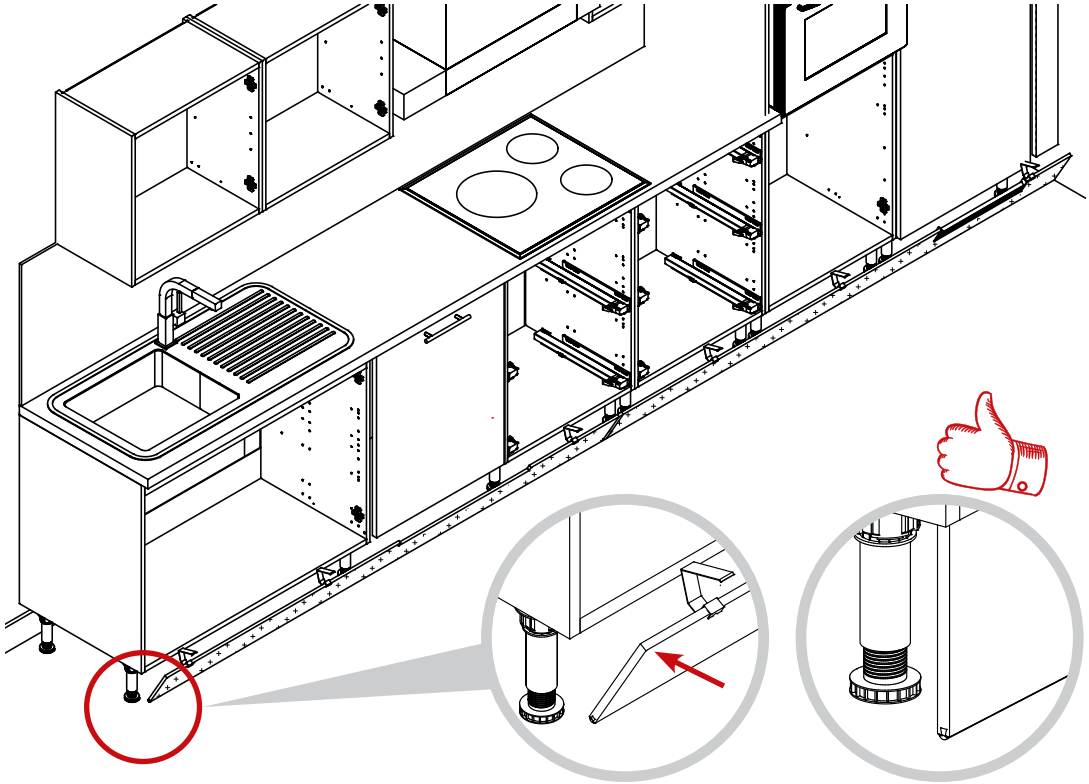


7 Mesure et découpe du retour socle

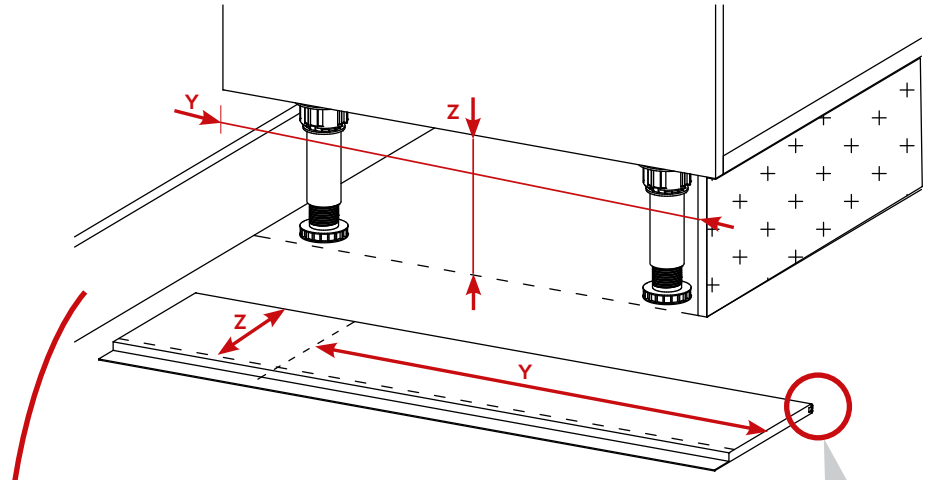


8

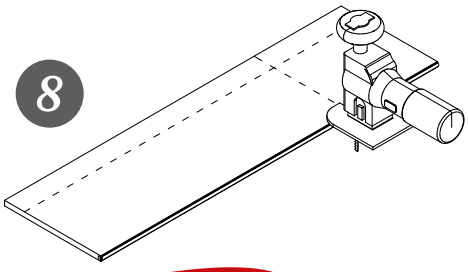


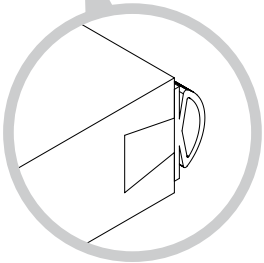


9

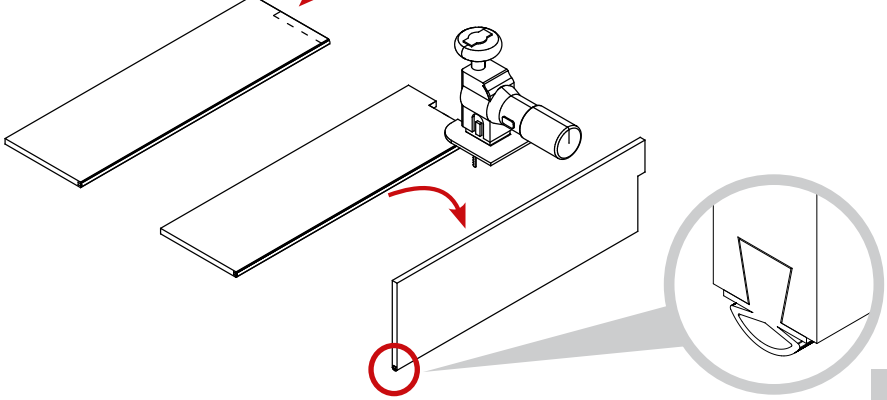


10

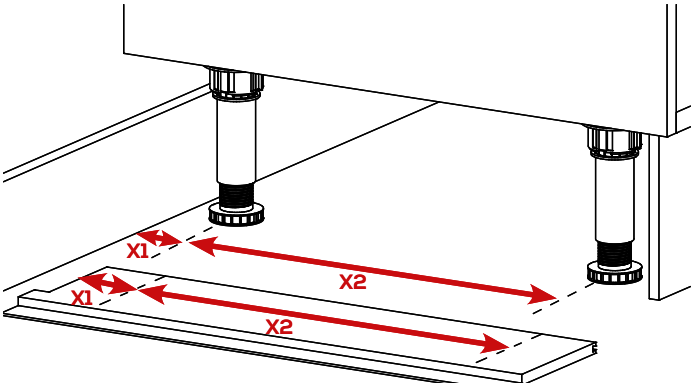


11

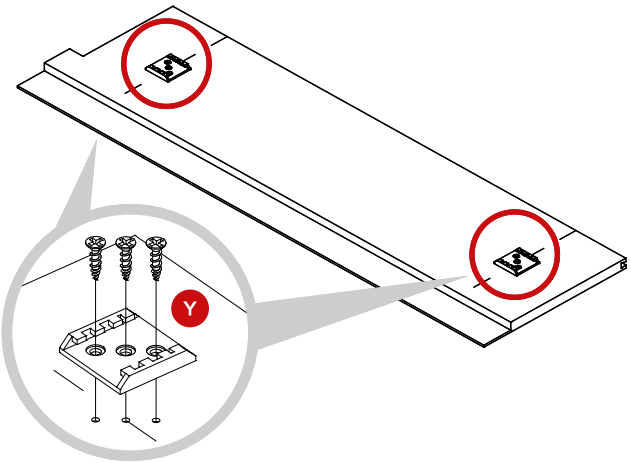


12

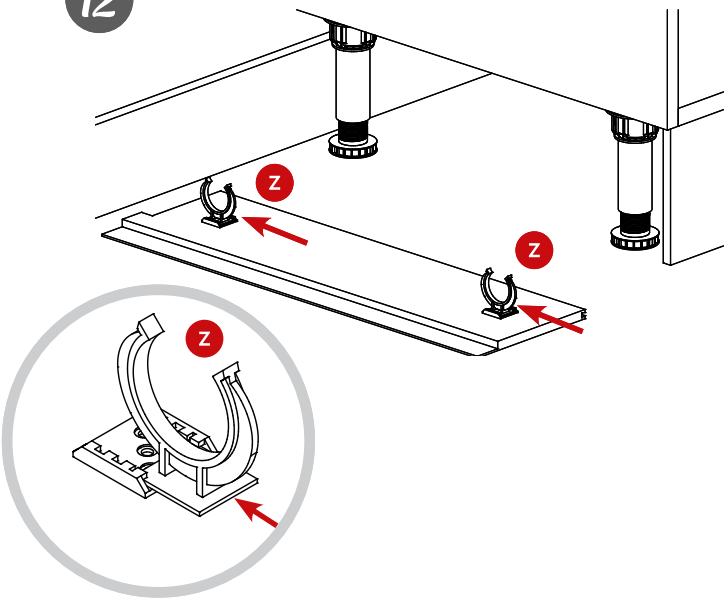

13

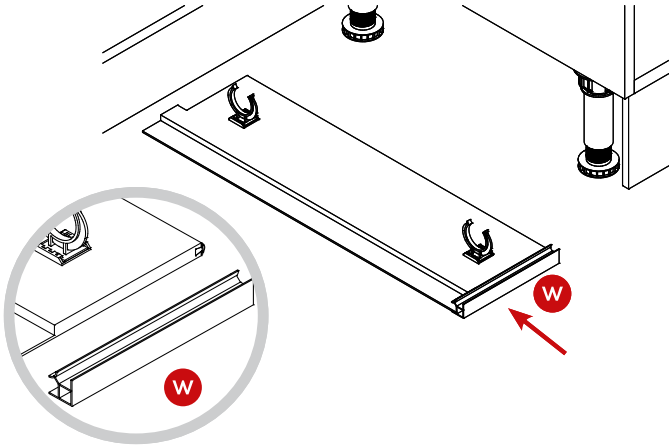


14

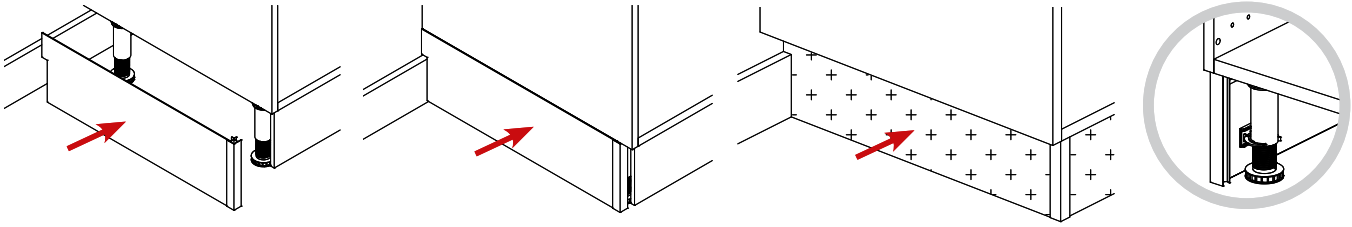


“En cas d’implantation en L, il n’y a pas de raccord de socle.”

conseil de l’expert

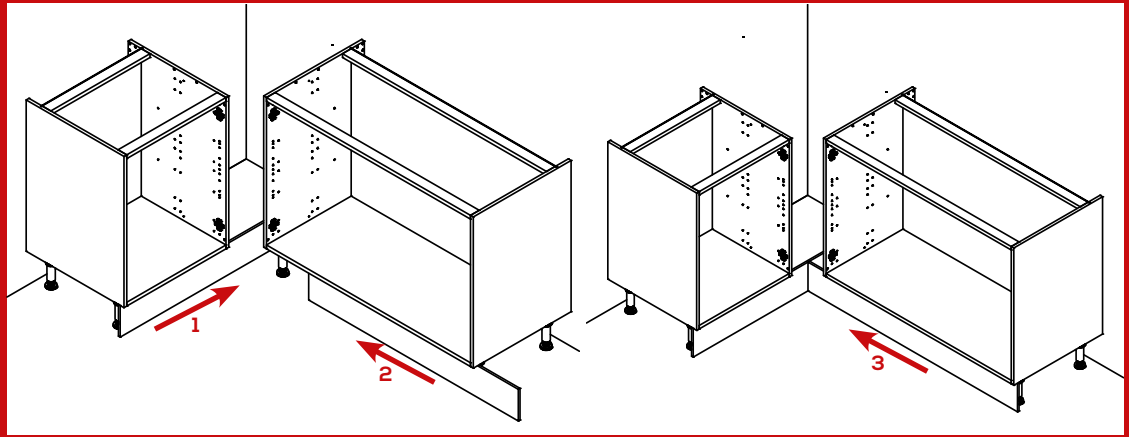



Réglage des façades, des étagères...

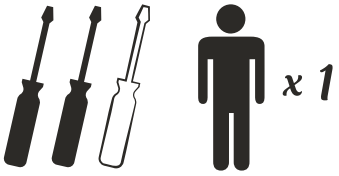


Contrôlez avec votre plan d'implantation

Cette étape permet de régler les façades, les étagères... de votre cuisine pour une durée de vie optimale

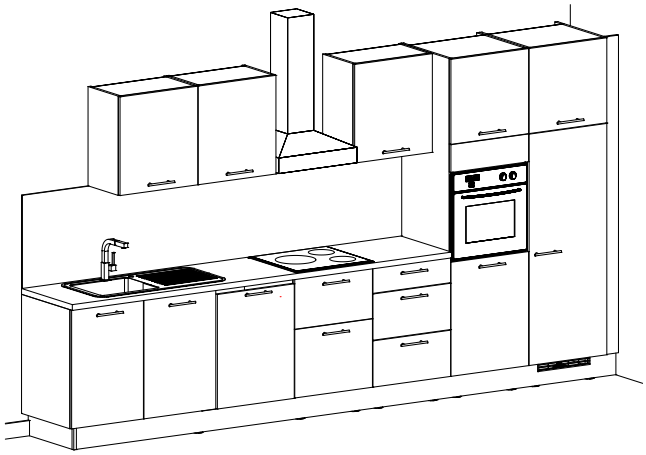


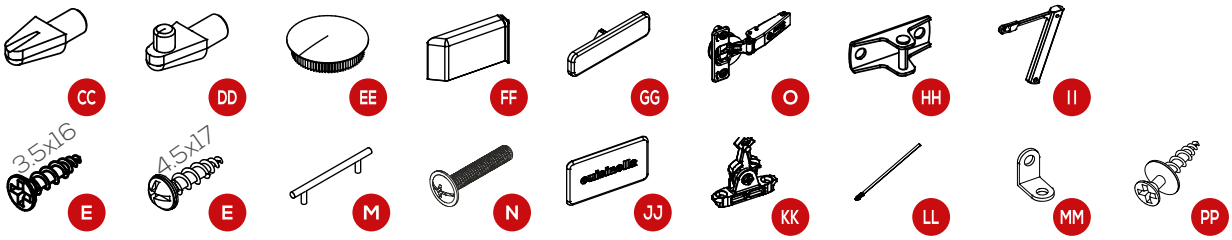




A. Montage d'une étagère

1 Meubles à portes battantes

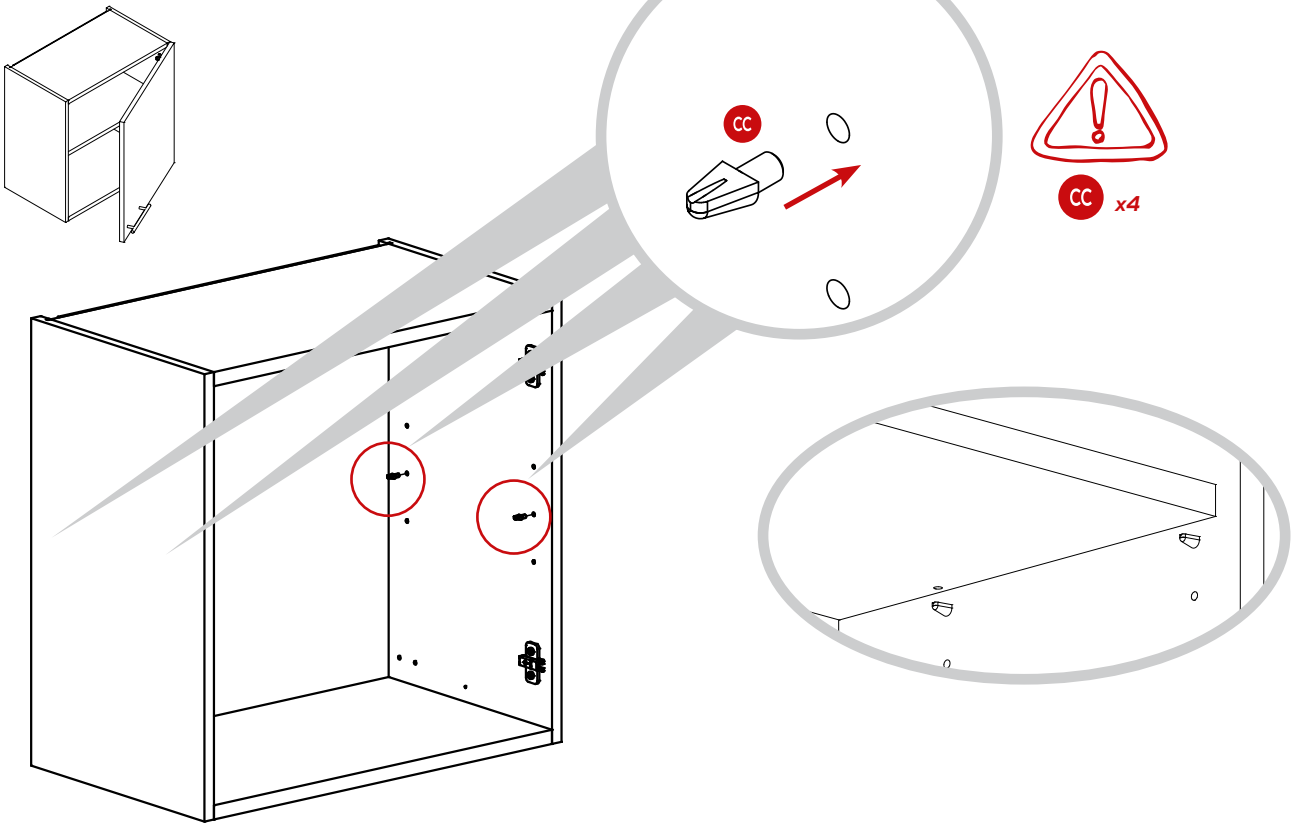


2 Meubles à portes Lift et meubles ouvert

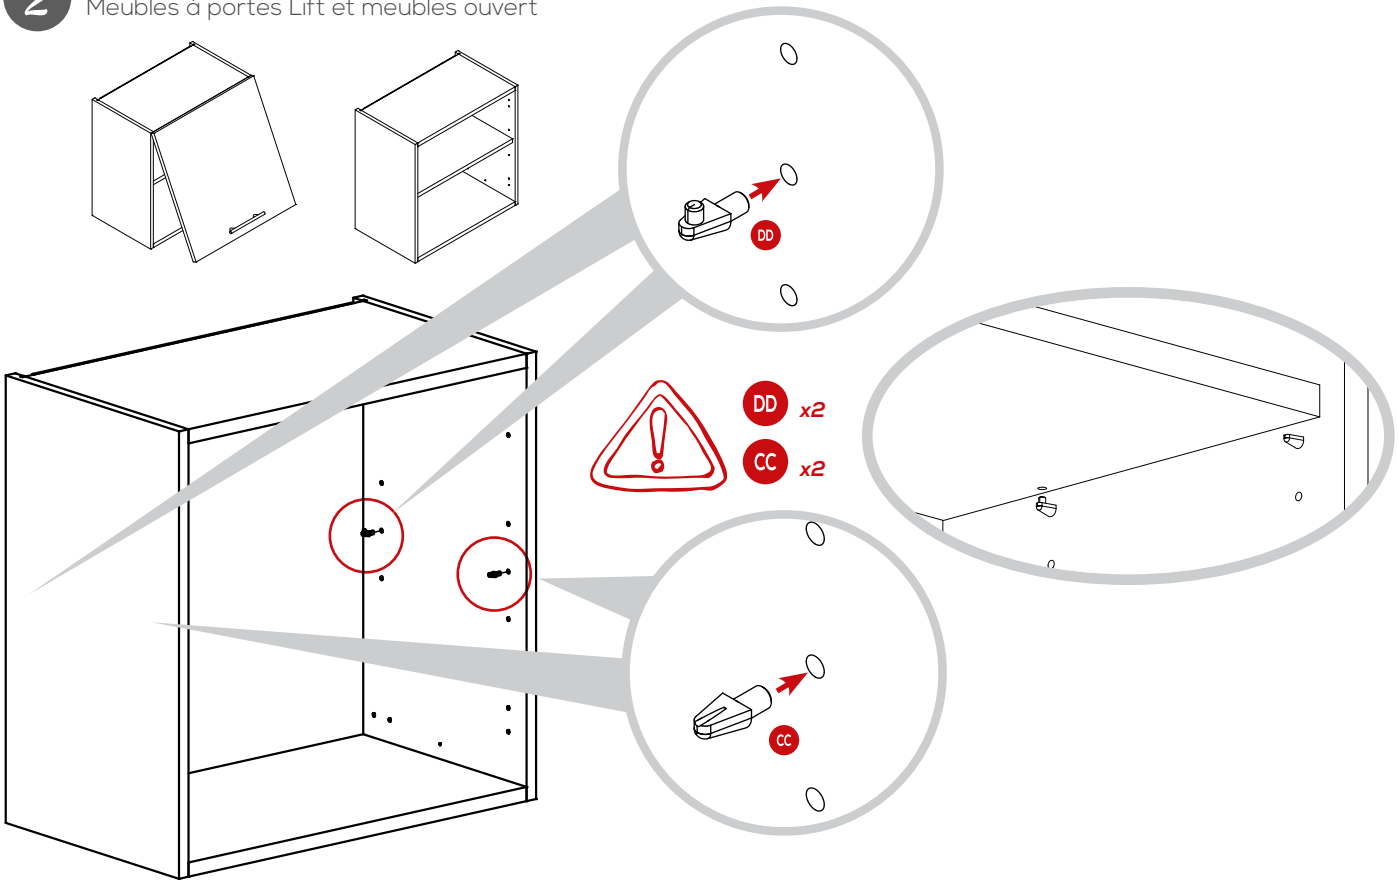


B. Cache fixation des meubles hauts

Meubles à portes battantes et Lift

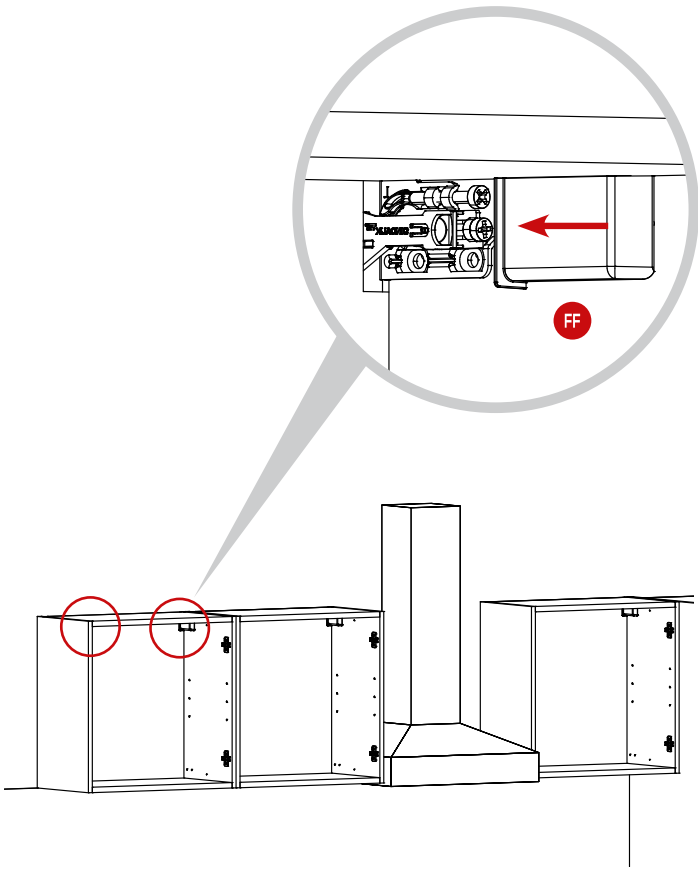



Meubles ouverts

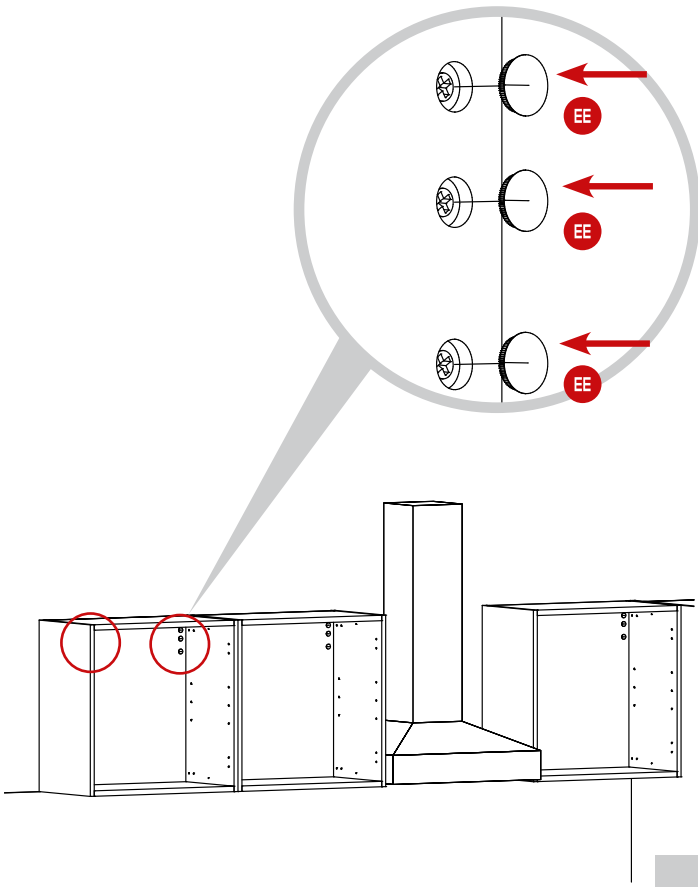


C. Montage et ajustement des façades


1 Utilisez le gabarit de positionnement des perçages que vous trouverez dans le colis quincaillerie.

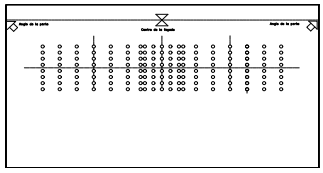


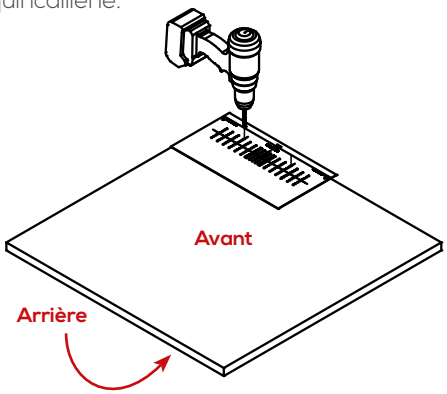


2 Retournez la porte

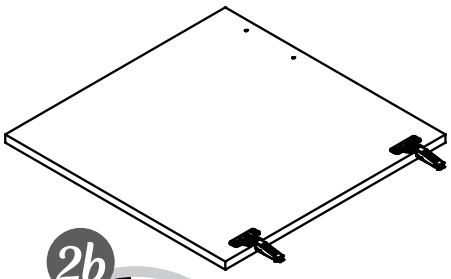


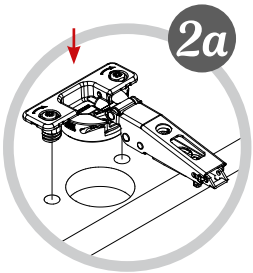

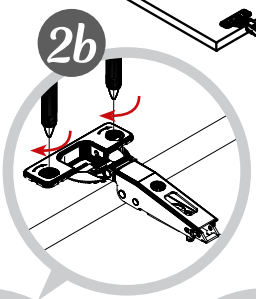


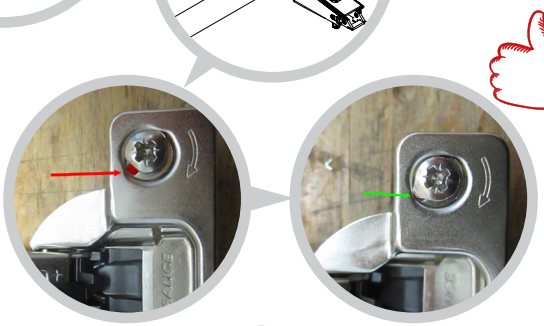



3 Installez la façade

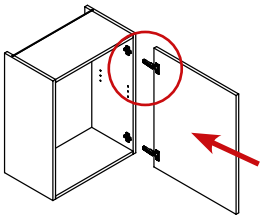


Enlevez le film de protection sur toutes les façades.

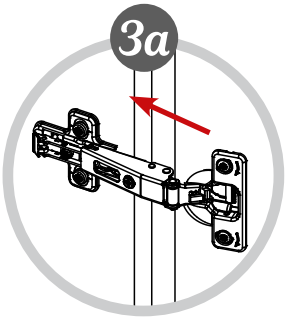


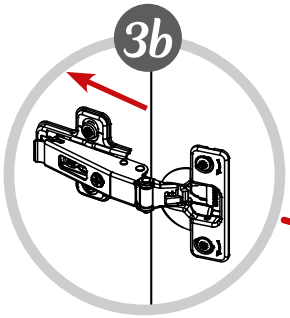

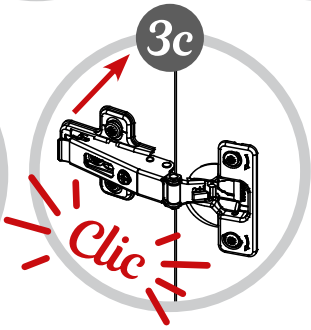



4 Réglage

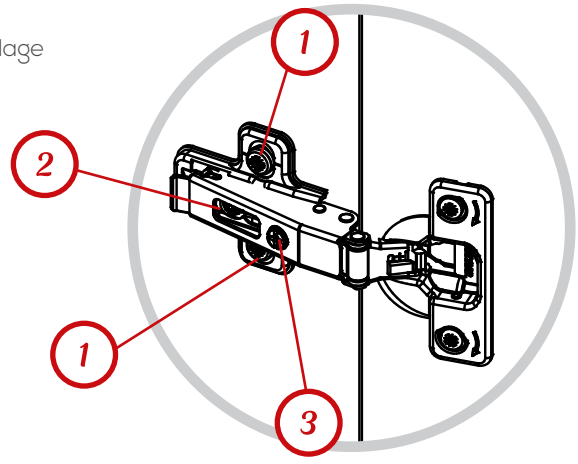

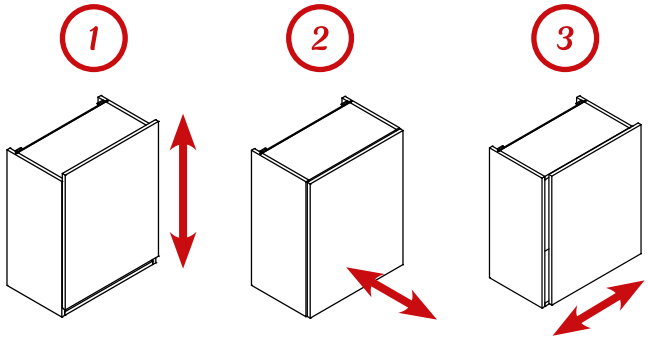

5 Cache

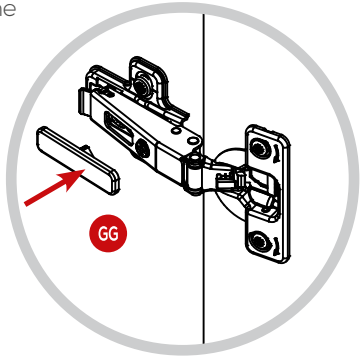


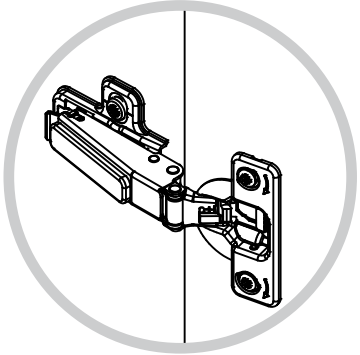





D. Pose des façades LIFT


1 Utilisez le gabarit de positionnement des perçages que vous trouverez dans le colis quincaillerie.

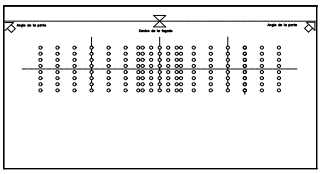

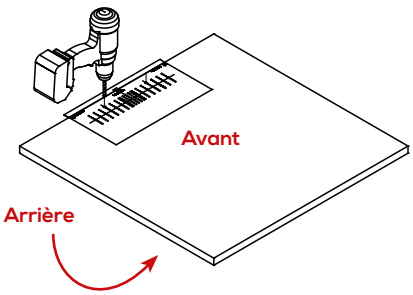


2 Retournez la porte

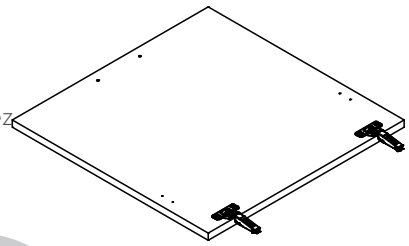


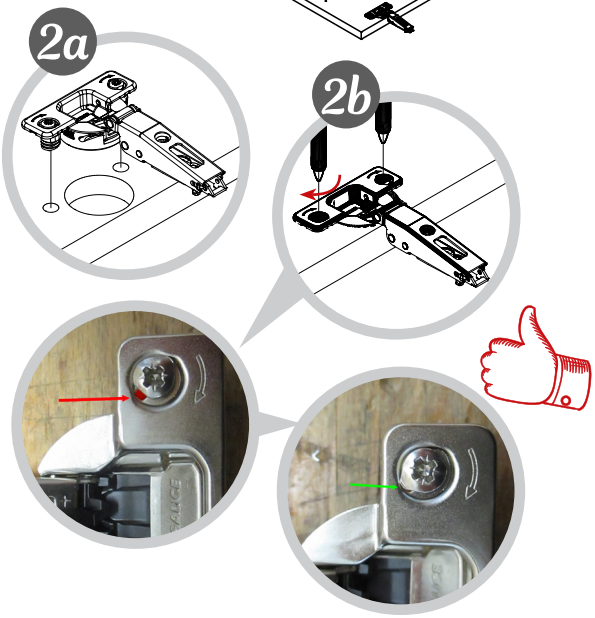


3

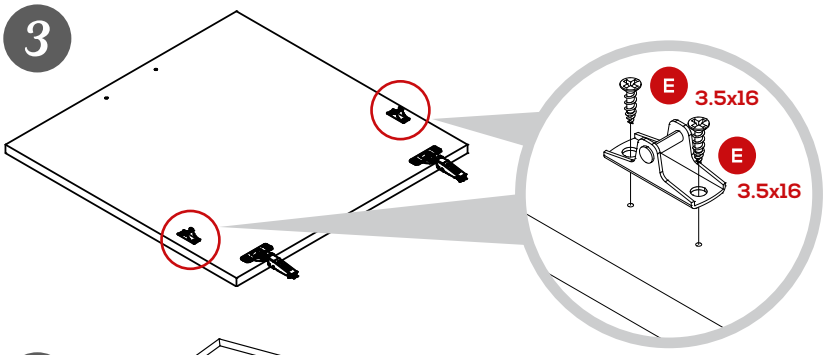


4

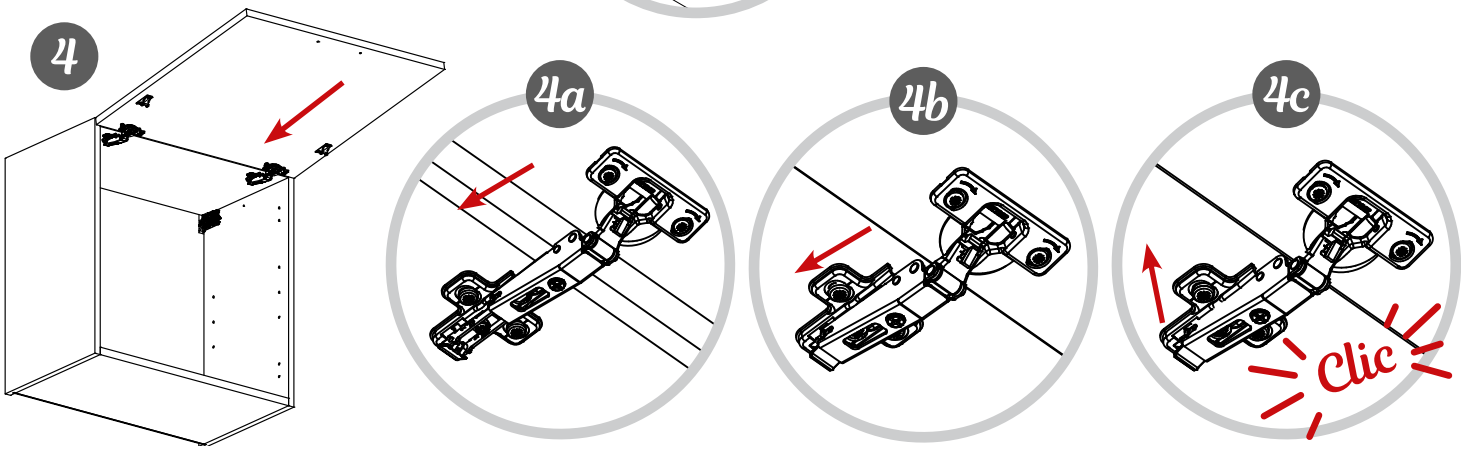



5

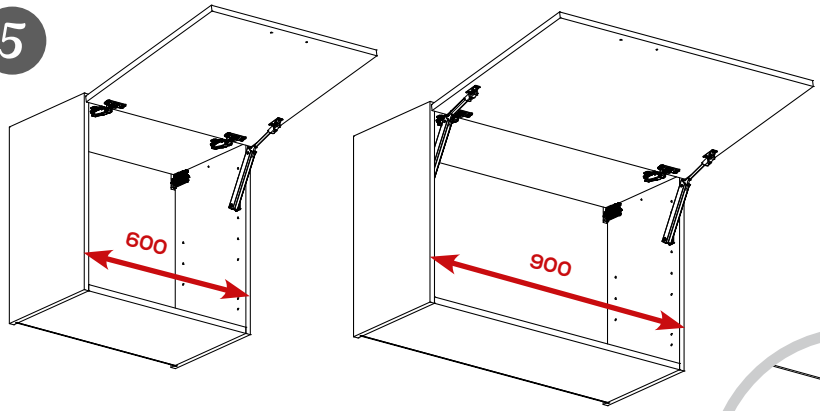


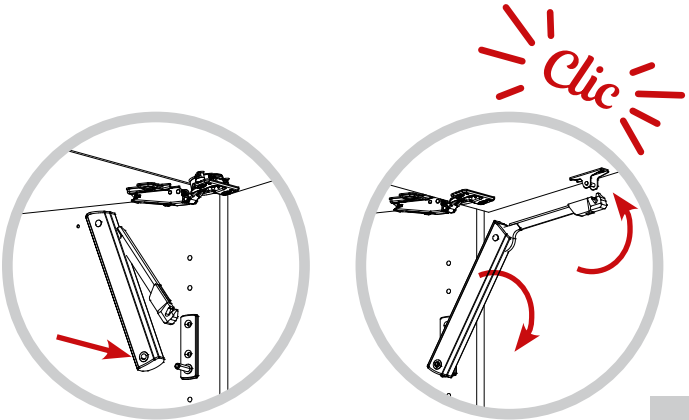


6 Réglage de la résistance

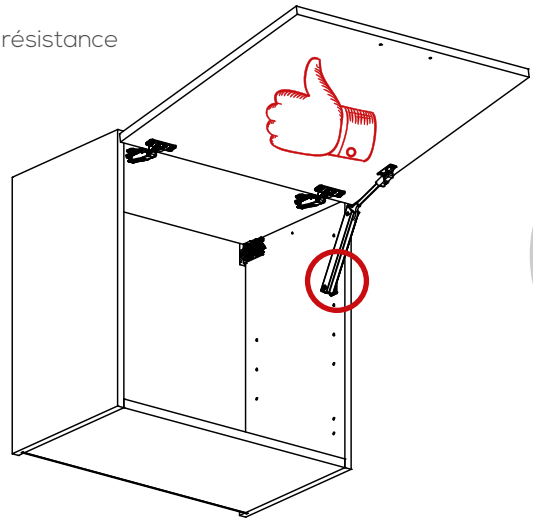


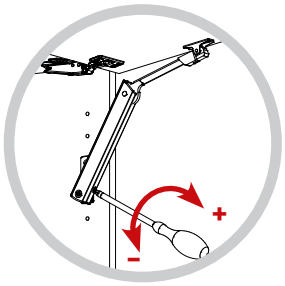


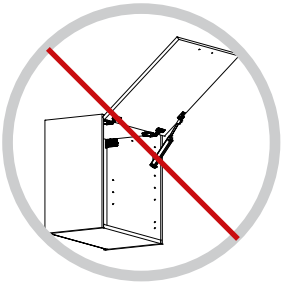

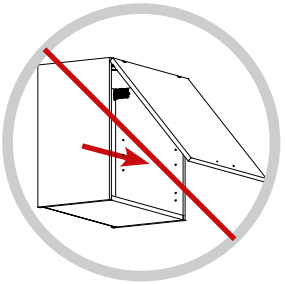



7 Réglage

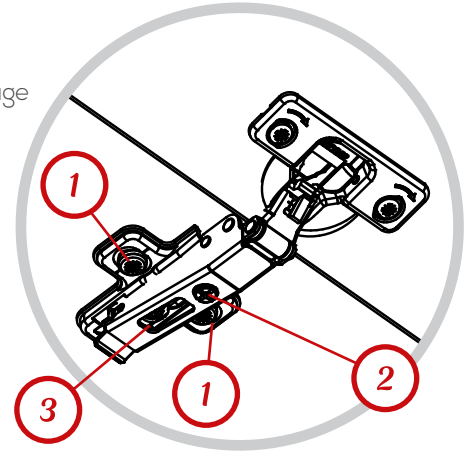

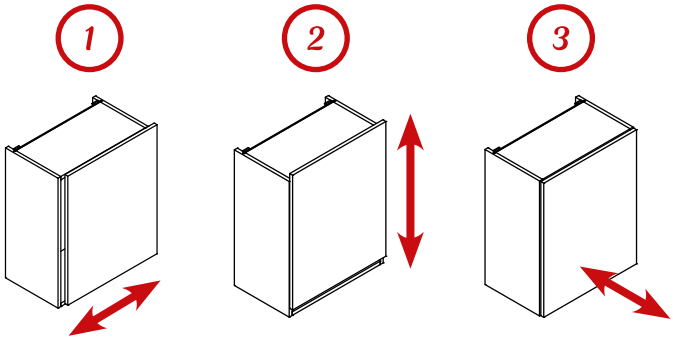


E. Pose et ajustement des coulissants et façades de meubles multifonctions

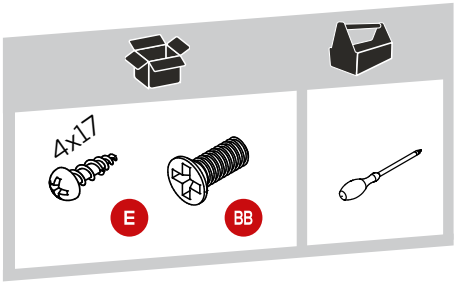


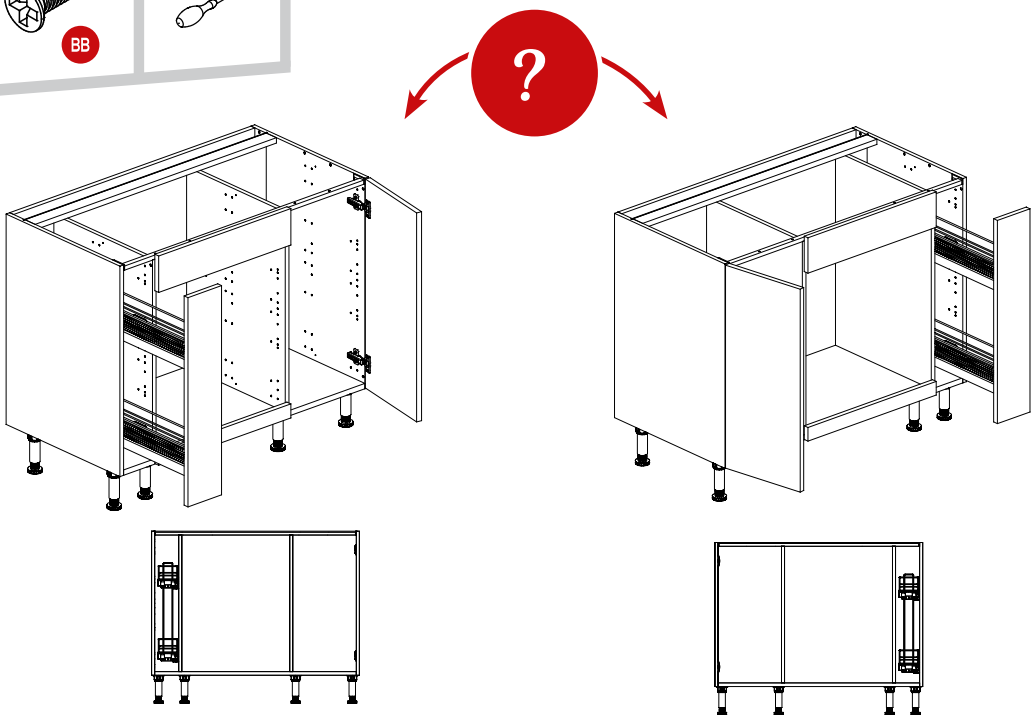


1

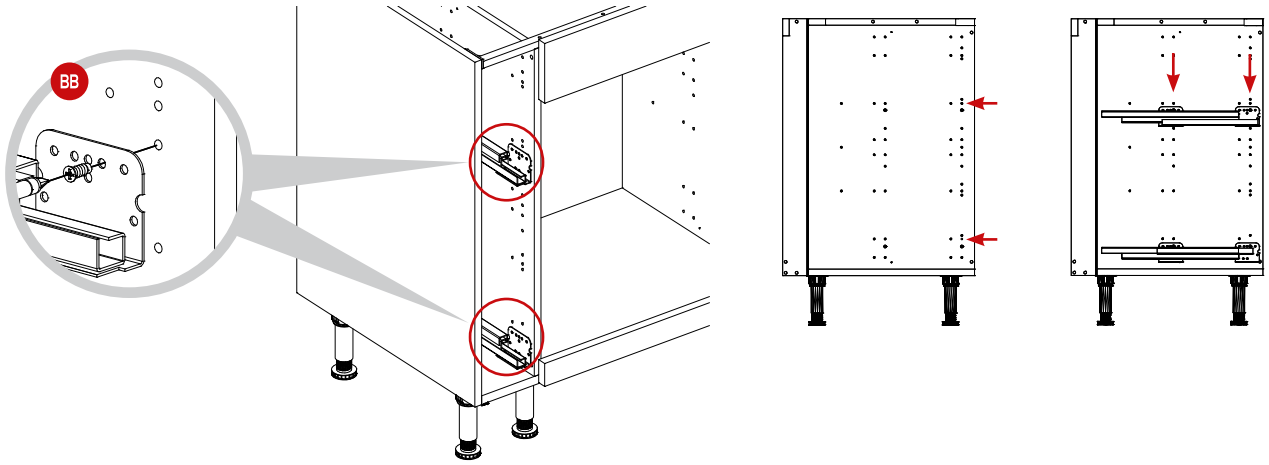
BB

2

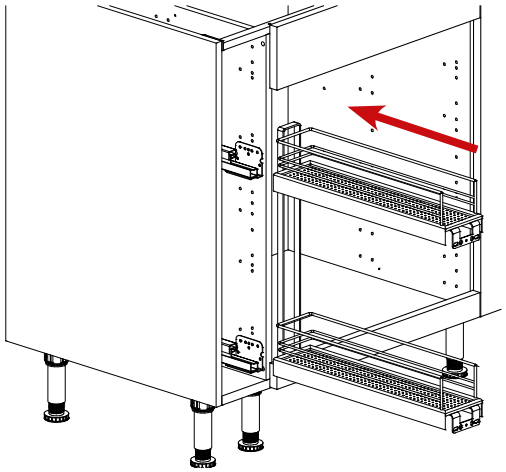



3

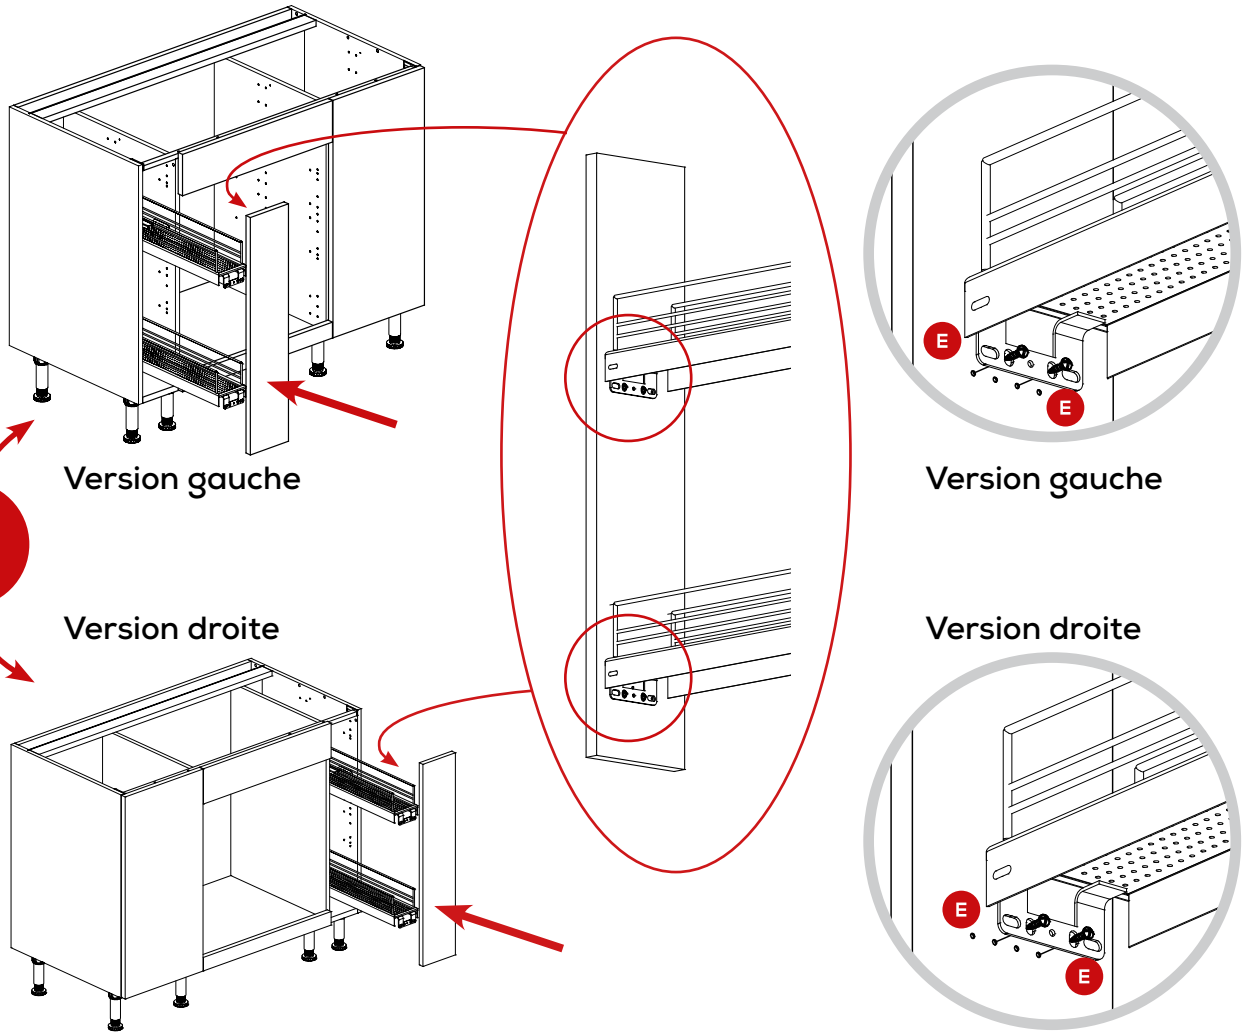
Version gauche
Version gauche
?
Version droite
Version droite
E
E
E
E


4


4a

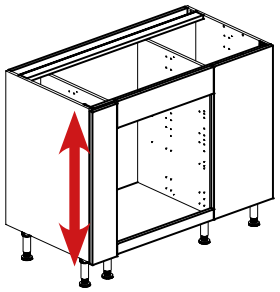

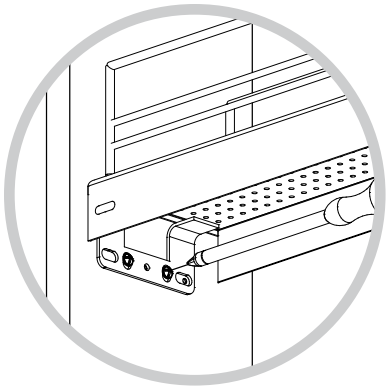

4b

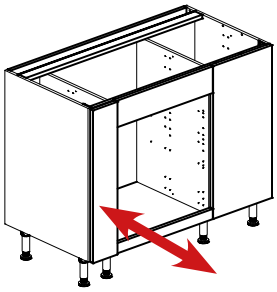


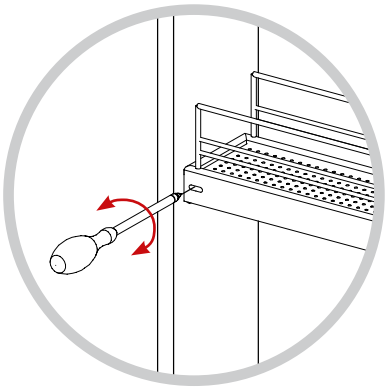



F. Pose et ajustement des façades des tiroirs ou de blocs

1


Utilisez le gabarit de positionnement des perçages que vous trouverez dans le colis quincaillerie.

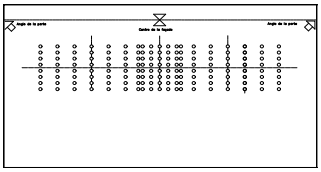

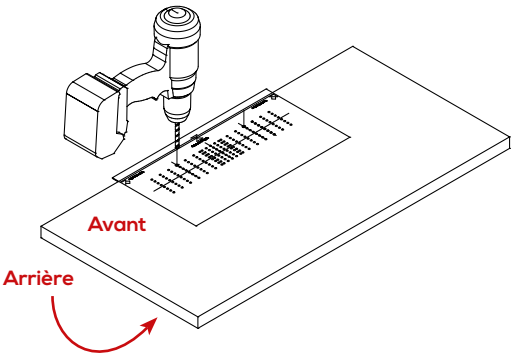


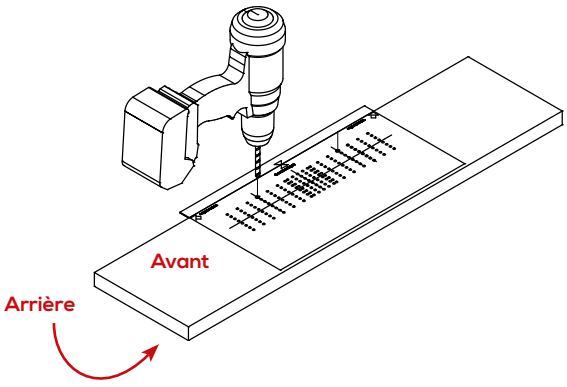


2

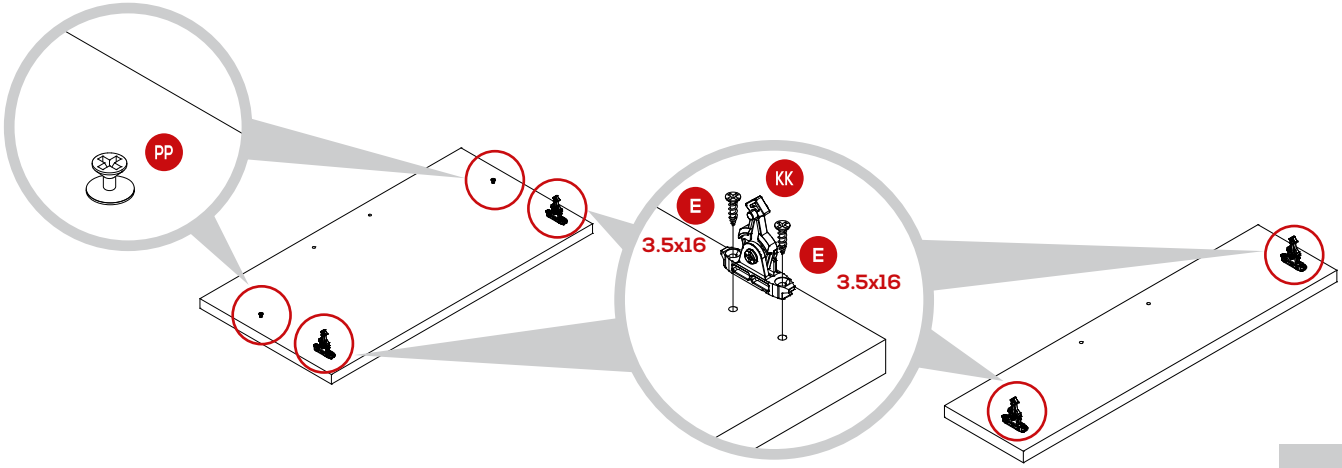


3

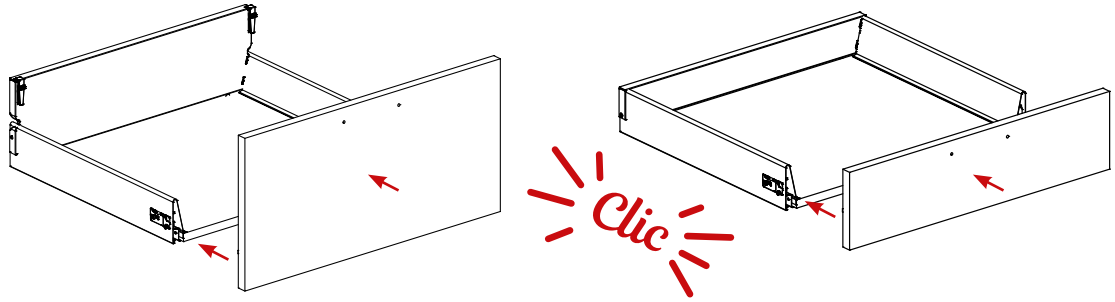

4

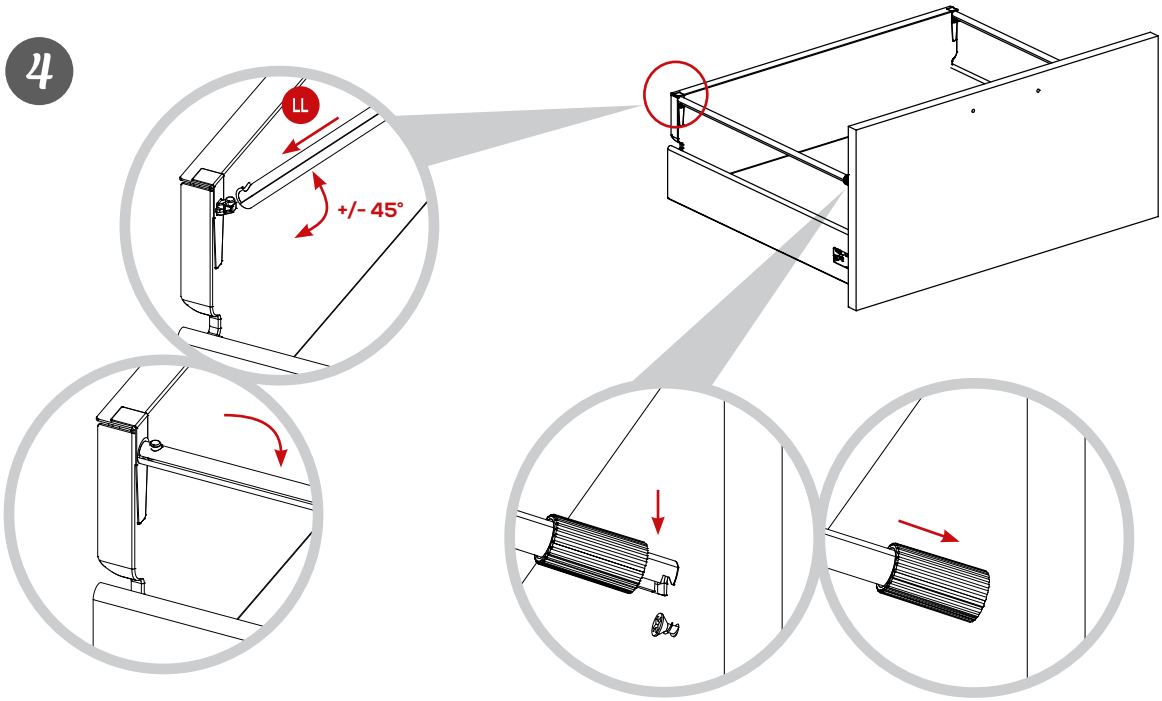


5 Installez les tiroirs dans vos coulissants

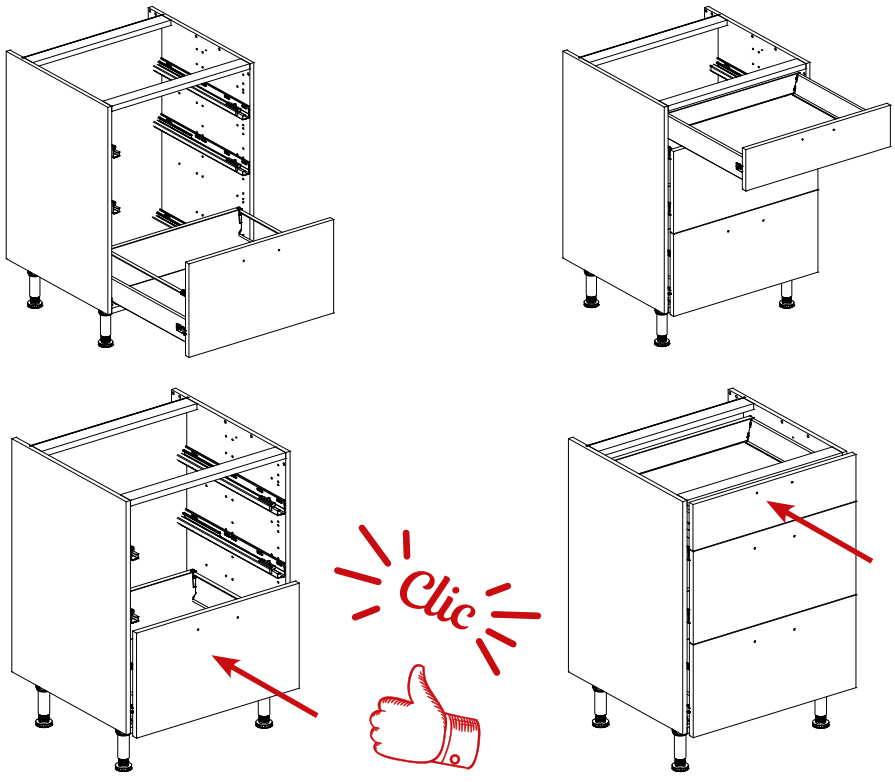


Une fois le tiroir installé et le premier « clic » effectué, ouvrez et refermez le tiroir jusqu'à un nouveau « clic » afin de le vérouiller.


6 Réglage d'un bloc tiroir dans les 3 dimensions.

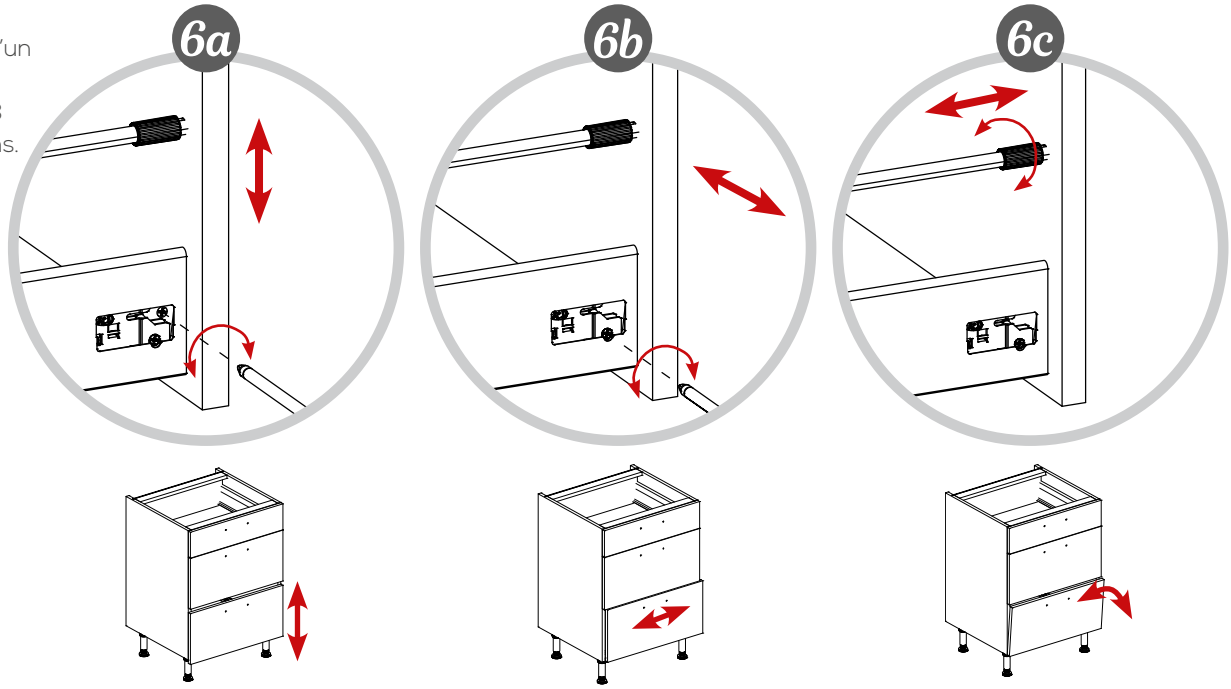

7 Mise en place du cache

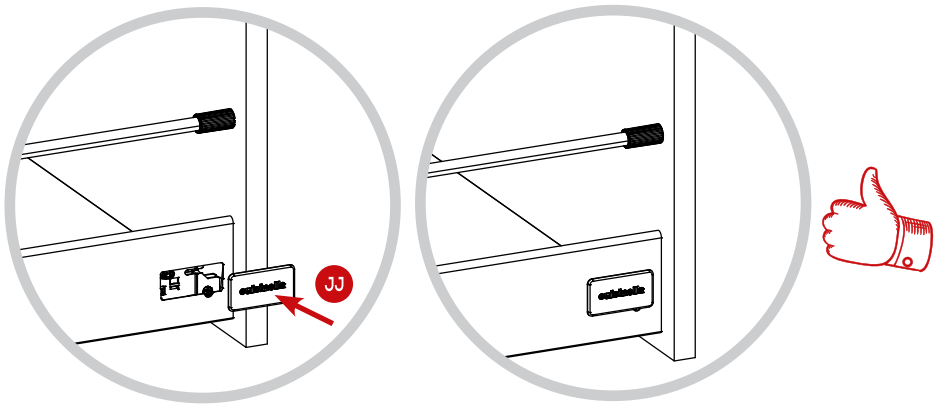


8 Changement de façades

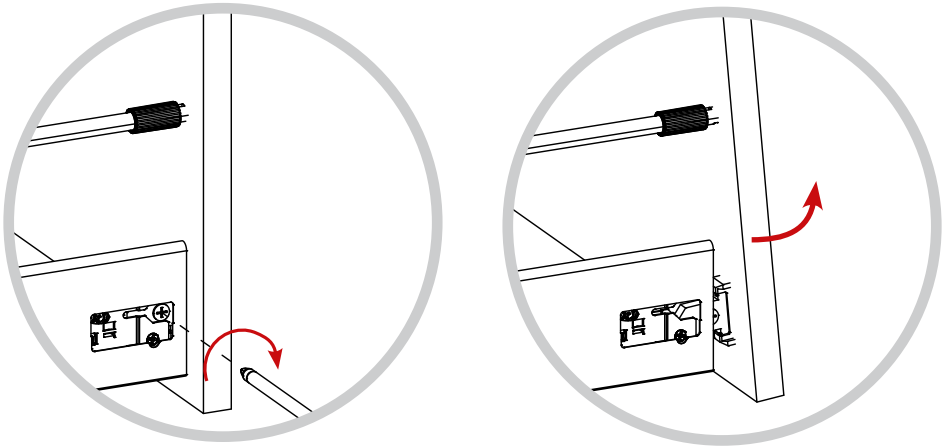


9 Accessoires de renfort.


Équerre de renfort pour tiroir standard et coulissants de largeur supérieure ou égale à 80 cm.


Il faut visser l'équerre sur la façade et le fond du coulissant une fois que celle-ci est réglée.

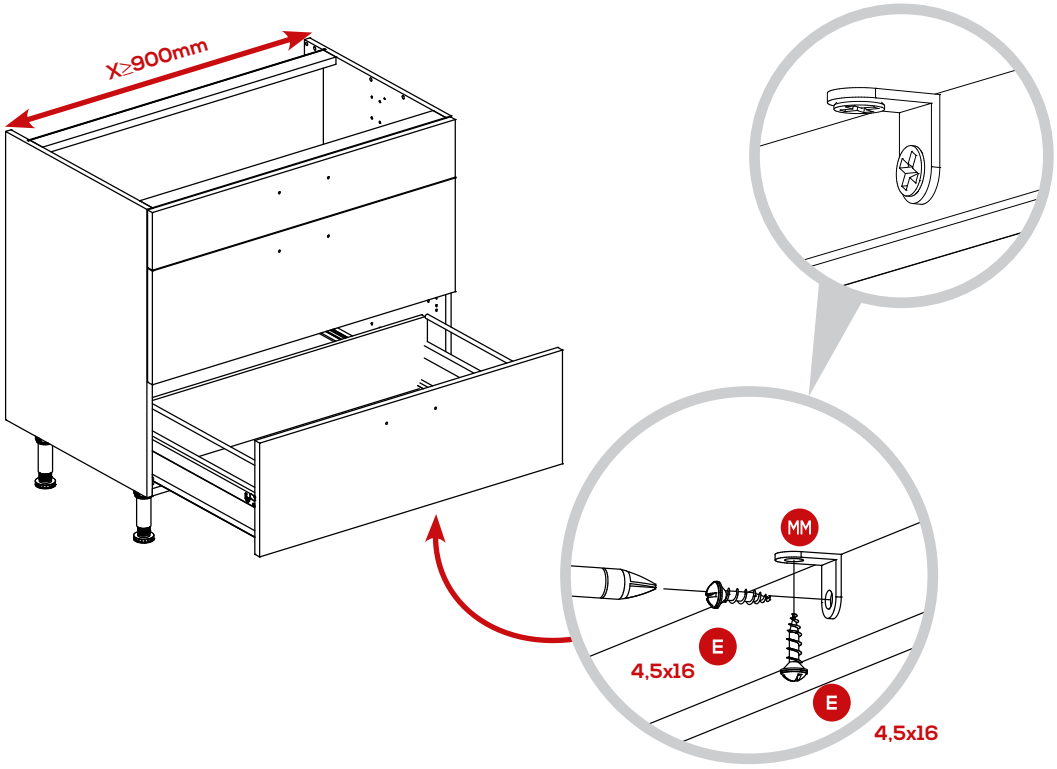


G. Pose des poignées

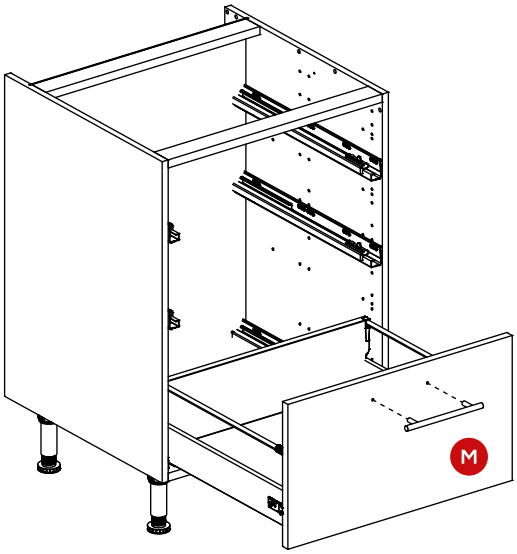


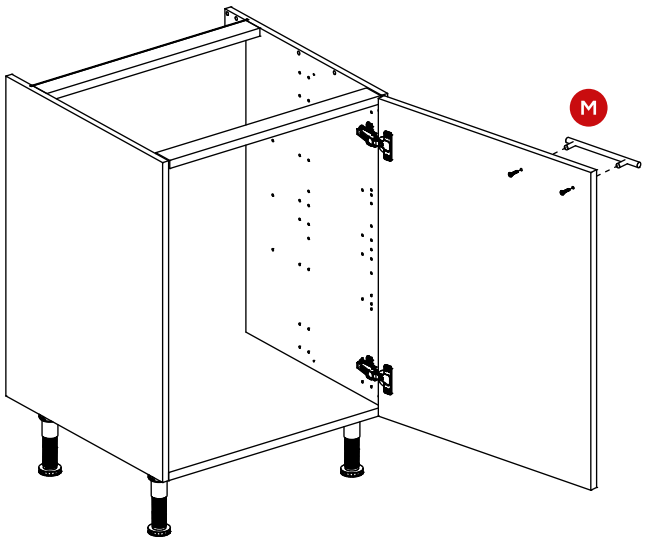


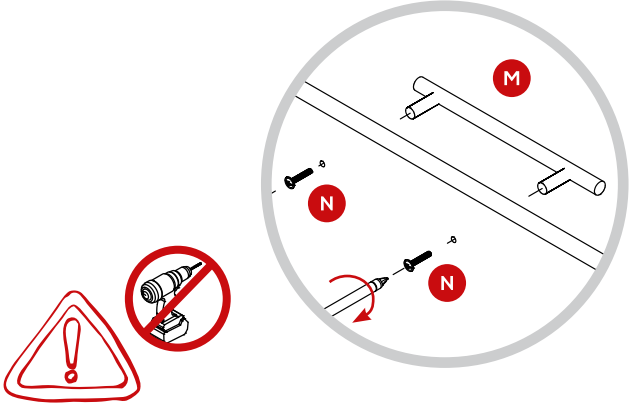


H. Pose des anti bruits

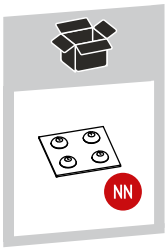

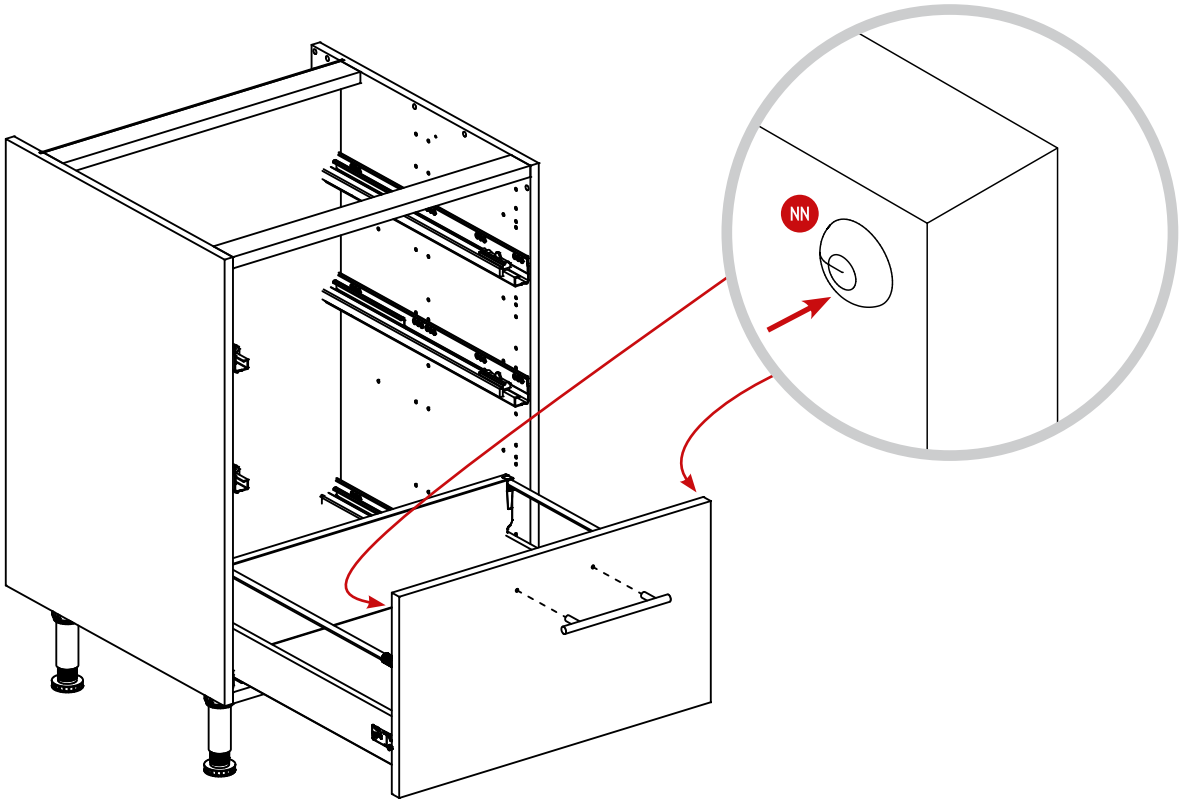

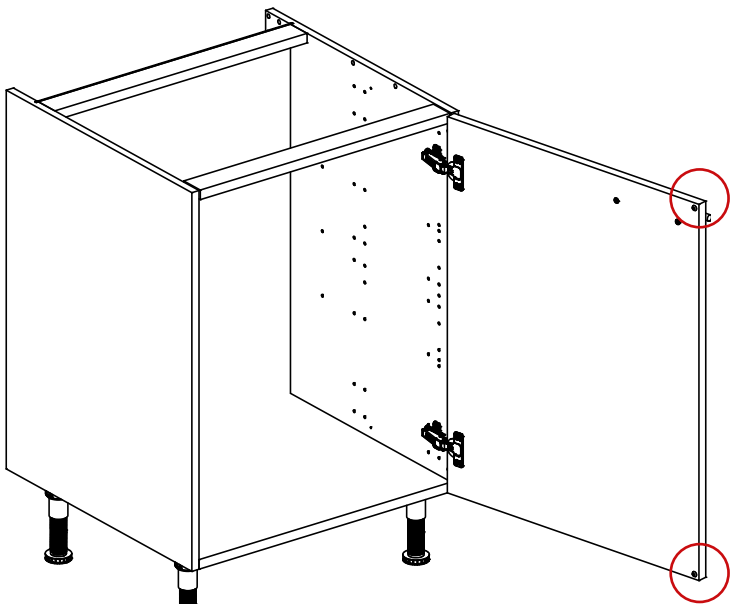


Gabarit de perçage pour fixation de platines de meubles hauts

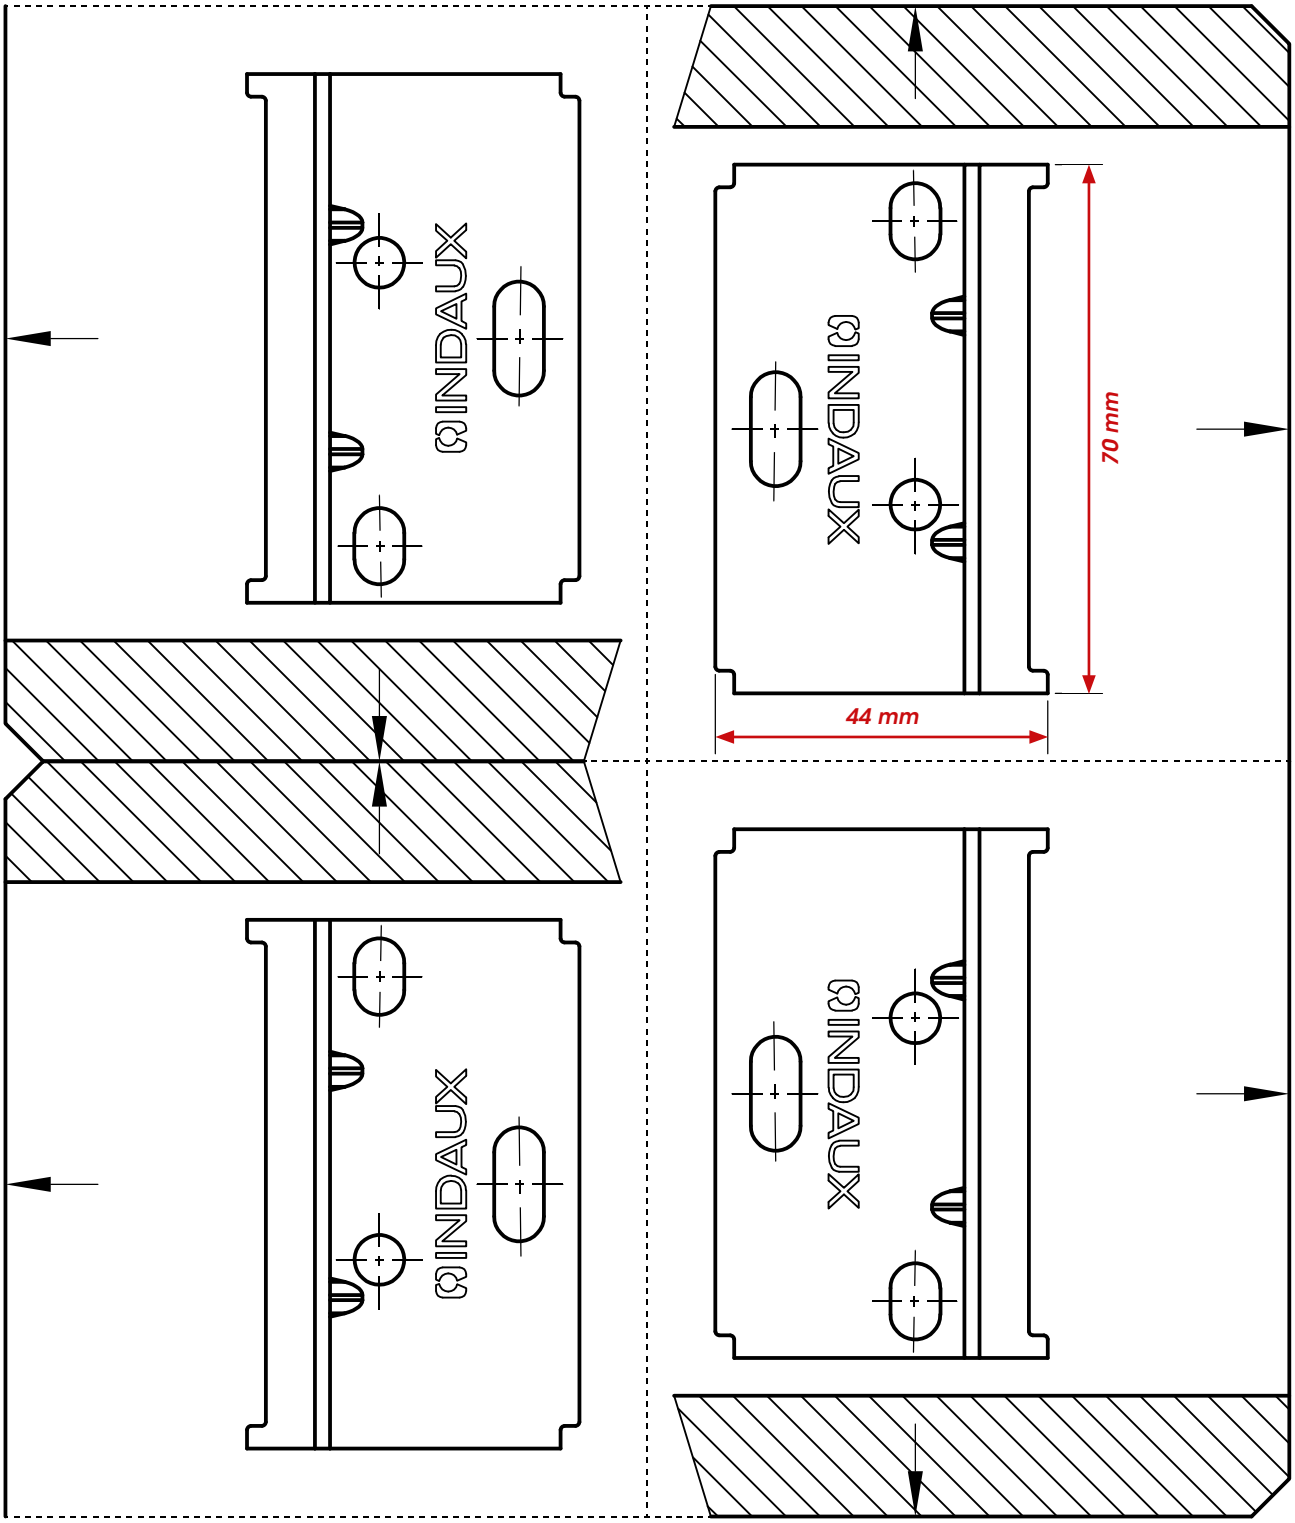

Il est IMPERATIF d'imprimer le gabarit à l'échelle. Pour vérifier la justesse des cotes, référez-vous aux dimensions indiquées.

Matérialise l'épaisseur du caisson

Gabarit de perçage pour fixation de platines de meubles ouverts

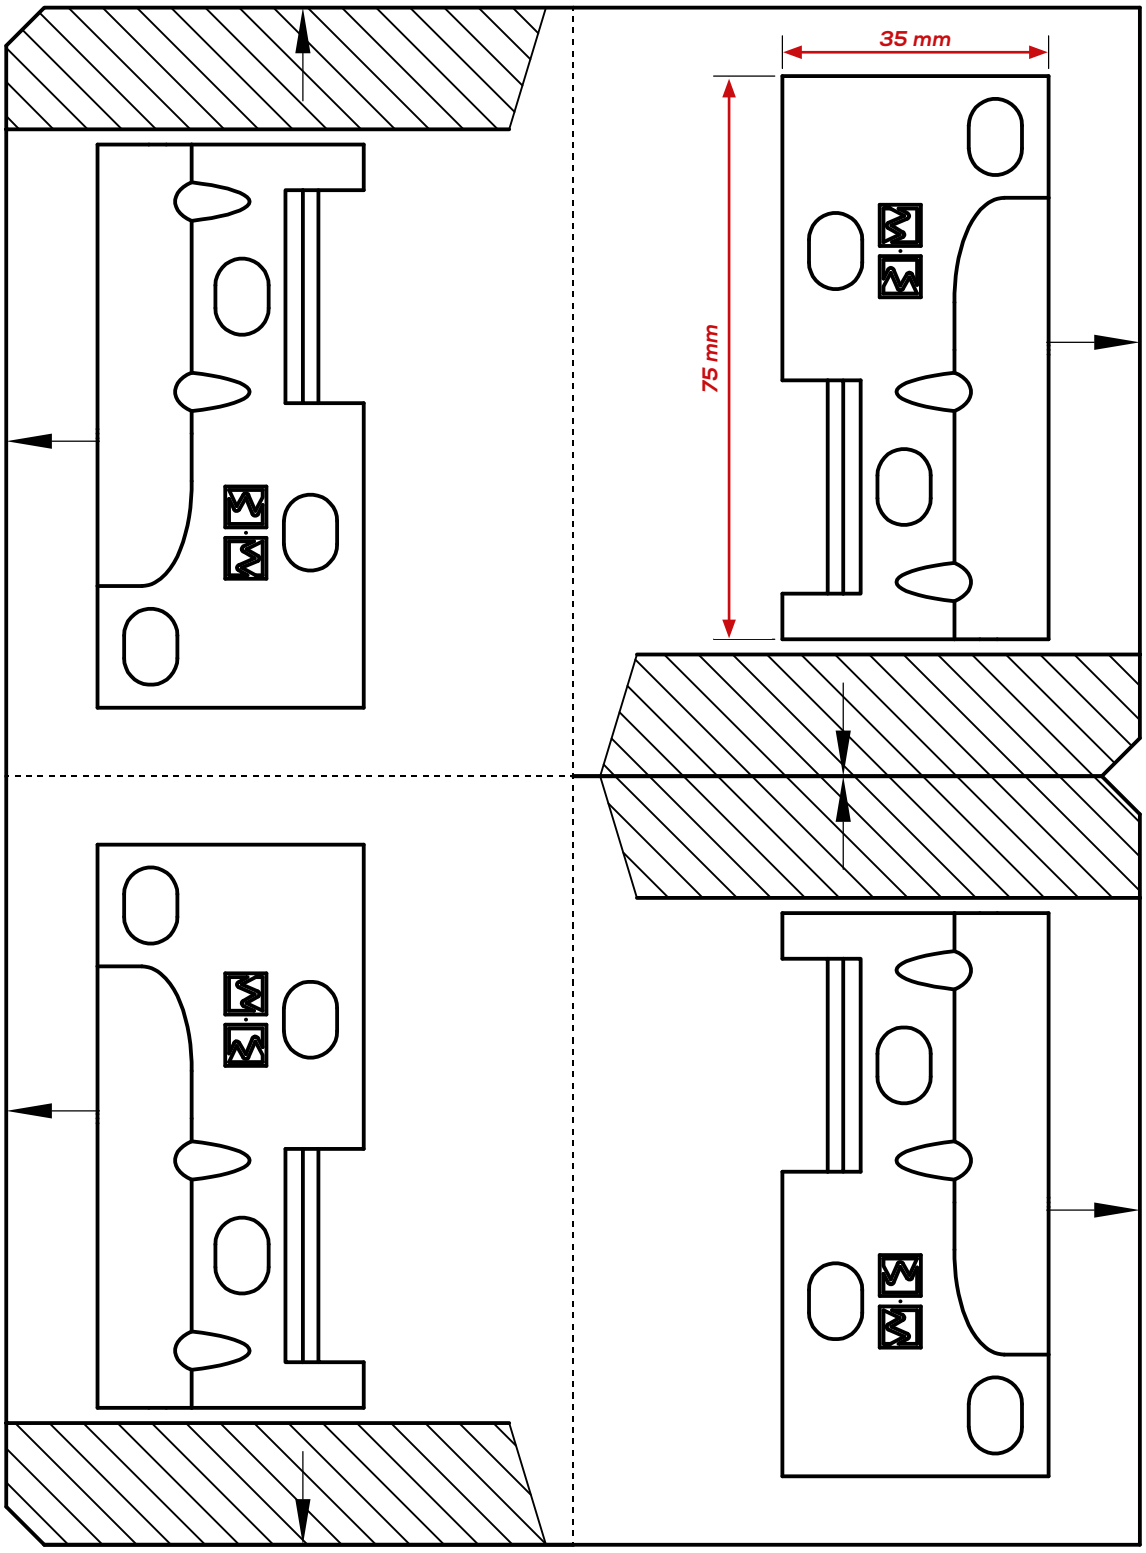

Il est IMPERATIF d'imprimer le gabarit à l'échelle. Pour vérifier la justesse des cotes, référez-vous aux dimensions indiquées.

Matérialise l'épaisseur du caisson