

Mon Guide de pose C'easy

Poser son rangement
facilement c'est possible ?

Bien sûr !

cuisinella[®]

VERSION 02/23



Quelques mots avant de commencer

Vous venez d'acquérir votre rangement **C'easy Cuisinella** et nous vous remercions de vous être laissé tenter ! Afin de profiter pleinement de votre Cuisinella pendant de nombreuses années, **il est maintenant indispensable de le poser avec le plus grand soin.**

Ce guide réunit les informations essentielles pour vous y aider. Et n'oubliez pas, **vous n'êtes pas seul : pour toutes questions..., n'hésitez pas à demander conseil à votre conseiller Cuisinella !**

Retrouvez également ces informations, ainsi que nos films de pose, sur notre site internet :


www. **Ma.cuisinella**[®]



Sommaire de votre Guide de pose


Je prépare ma pièce et mon matériel	p. 5
Je suis les conseils de pose et de sécurité	p. 5
Je prépare mes outils	p. 6
Je me lance !	p. 8
Assemblage des caissons	p. 9
Montage des pieds	p. 14
Étapes à suivre si la hauteur de plafond est trop basse	p. 16
Installer des pieds déco	p. 21
Planter une bibliothèque D'structurée	p. 23
Installer des fileurs	p. 32
Implantation d'angle	p. 34
Poser un fileur d'angle s'il n'y a pas de meuble d'angle	p. 35
Poser 2 meubles en angle sans fileur	p. 40
Relier les meubles ensemble	p. 43
Installer les panneaux variables	p. 47
Découper et poser un côté de soutien ou une joue de finition	p. 49
Installer les socles, retours de socles et bandeau	p. 51
Installer les bandeaux	p. 57
Installer les portes et les étagères	p. 59
Poser les portes	p. 59
Mettre les étagères en place	p. 61
Installer un tiroir/bloc	p. 63
Assembler un caisson pour tiroir/bloc à l'anglaise	p. 63
Assembler un caisson pour tiroir/bloc en applique	p. 67
Installer les poignées, touch latch et anti-bruit	p. 69
Installer les portes coulissantes	p. 74
Frein de porte avec clip dans le rail bas	p. 77
Frein de porte avec amortisseur dans le rail haut	p. 78
Installer les meubles hauts	p. 86
Assembler les caissons des meubles hauts	p. 87
Cas particulier : monter la tige support étagère fixée dans le meuble haut	p. 91
Tracer l'emplacement des meubles hauts	p. 92
Poser les meubles hauts	p. 95
Cas particulier : meuble décoratif avec crochets invisibles	p. 100
Monter une étagère	p. 102
Cache fixation meubles hauts	p. 103

L'ensemble

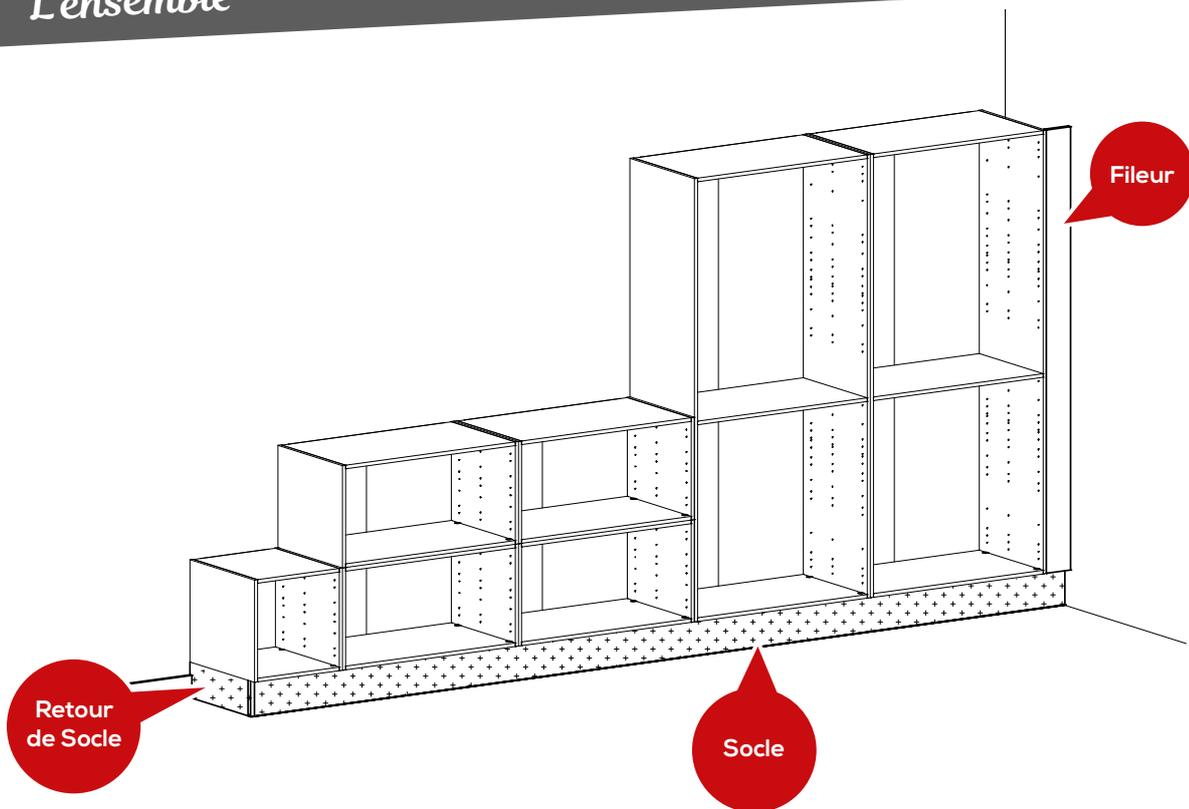

Le meuble haut

Le meuble bas / l'armoire

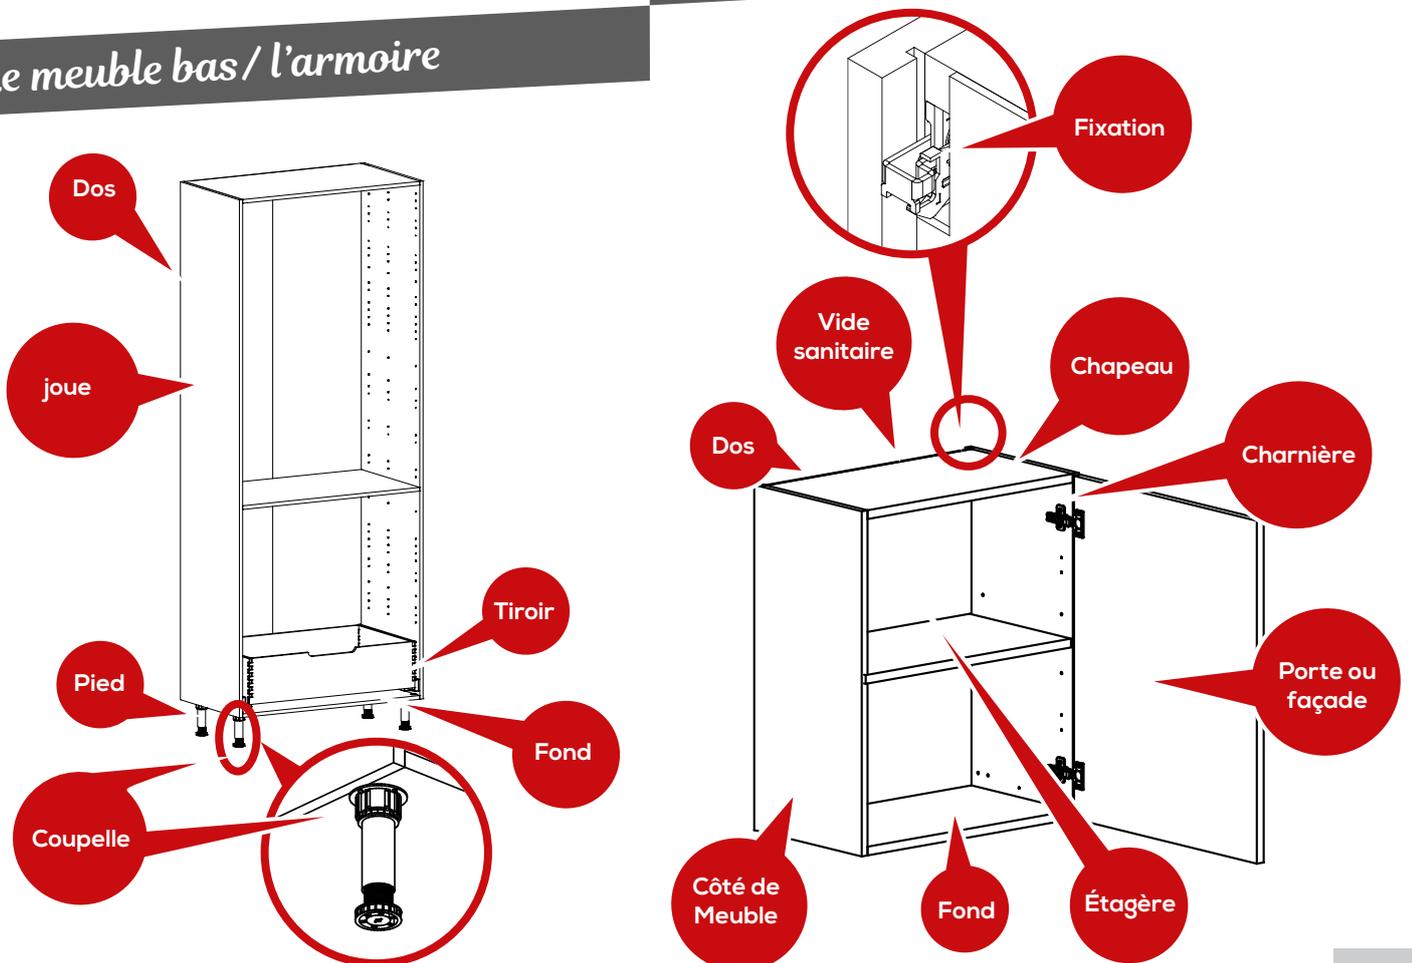

Je prépare ma pièce et mon matériel


Je prépare ma zone de travail pour le montage de mon rangement C'easy :

- J'ai protégé mon sol
- Pour travailler dans de bonnes conditions, j'ai organisé un espace avec suffisamment de place.
- J'ai tous mes outils à portée de main et chargés (batteries...)

Je suis les conseils de pose et de sécurité

4 points pour commencer en toute sécurité

- 1** J'utilise un escabeau plutôt que de monter sur les meubles ou les cartons !
- 2** J'utilise les chevilles et vis adaptées à la nature de mes murs.
- 3** Lorsque je scie une pièce, je veille à toujours protéger sa face visible pour ne pas l'abîmer.
- 4** Je m'équipe de gants et lunettes de protection pour travailler en toute sécurité.

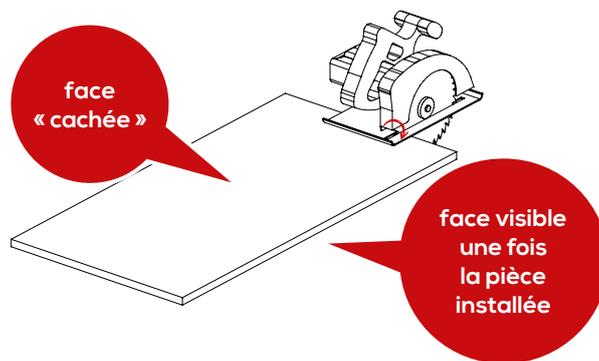

conseil de l'expert

“

Si vous n'avez pas de scie circulaire de professionnel, il est conseillé de couper vos panneaux à l'envers : placez la scie sur la face « cachée », et pas sur la face visible (une fois la pièce installée) : cela évitera de faire des éclats visibles (exemple, pour scier un plan de dépose, retournez-le et coupez sur la face placée normalement sur le dessous).

”

Je prépare mes outils


Ma boîte à outils



Maillet



Tournevis



Mètre




Niveau




Crayon



Visseuse/perceuse
+ Mèche à bois

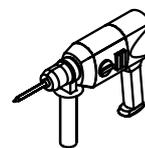


Scie
circulaire



Serre joint




Scie
sauteuse




Scotch crêpe



Colle

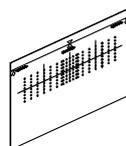

Gabarit

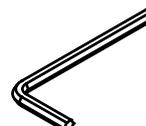

Clé Allen

Veillez à avoir ces outils à portée de main, et vérifiez que les outils portatifs, équipés d'une batterie, soient rechargés avant le début du montage de votre rangement.

À chaque étape, nous vous indiquerons les outils nécessaires.

Attention, attention, attention : Chevilles et vis nécessaires



***Le choix des chevilles et vis pour les fixations murales est de votre responsabilité ou de celle du poseur professionnel. Les chevilles de fixation ne sont pas fournies.**

Choisissez le type de vis et de chevilles, ainsi que la méthode de perçage, en fonction de la nature et de la qualité de vos murs (cloison tendre, cloison dure, etc.) ainsi que de la taille et du type de meubles que vous avez choisis. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un spécialiste.

Les meubles sont équipés de crochets qui résistent à une charge de 65 Kg chacun, soit 130 Kg maximum en fonction de la taille du meuble. La conception des meubles est en conformité avec les exigences de la norme NF EN 14749 et elle garantit la tenue à la charge en fonction des dimensions des meubles.


Pièces dans votre colis quincaillerie

Ces pièces sont fournies dans votre colis quincaillerie livré avec votre rangement

 A Excentrique	 B Tourillon	 C Goujon	 D Clou 1,6x20	 E Pied	 F Coupelle	 G Vis 3,5x16	 H Pied deco	 i Vis pied déco
 J Vis relieuse 4x25	 K Vis 4x17	 L Équerre murale	 M Équerre	 N Plaque murale	 O Vis relieuse 4x30	 P Raccord socle 180°	 Q Clip pied fixation socle	 R Clip et vis de fixation pour socle
 S Clip fixation retour de socle	 T Raccord socle 90°	 U Charnière	 V Embase	 W Cache charnière	 X Glissière	 Y Cale	 Z Eurovis 6,3x35	 AA Poignée
 BB Vis poignée	 CC Anti-bruit	 DD Touch-latch	 EE Rail haut	 FF Rail bas	 GG Ruban adhésif double face	 HH Joint	 II Joint brosse	 JJ Clip de freinage
 KK Amortisseur extérieur	 LL Amortisseur central	 MM Déclencheur	 NN Vis 3,5x25	 OO Crochet	 PP Eurovis	 QQ Crochet	 RR Platine fixation meuble haut	 SS Taquet avant/arrière pour étagère
 TT Taquet LIFT	 UU Cache crochet	 VV Cache trou						

Difficulté de montage

Montage facile

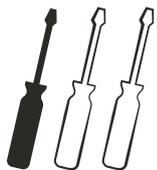


Montage moyennement difficile



Montage difficile



Nombre de personnes nécessaires à chaque étape

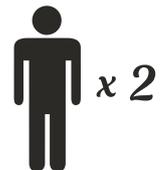

“

Suivez les conseils d'expert :

Tout au long du guide, lorsque vous verrez ce sigle, vous bénéficierez d'un conseil pratique ou d'une astuce pour faciliter le montage.

”

6 points pour se lancer de manière organisée

- 1 Je consulte et conserve les documents fournis (guide de pose, plans d'implantation, notices, etc.).
- 2 Je contrôle et trie les différents éléments.
- 3 Conserver les façades et accessoires emballés jusqu'à leur pose.
- 4 D'abord assembler tous les caissons.
- 5 Ensuite selon implantation : démarrer par l'angle.
- 6 Installer les accessoires et réaliser les finitions.



Pensez à trier vos déchets. Ce pictogramme vous rappelle que les éléments à jeter sont soumis au tri sélectif en vigueur.

La Start Box

Cuisinella s'engage pour plus de qualité.

Votre box est scellée sur le quai d'expédition de nos usines et ouverte devant chez vous.







Vos meubles sont ainsi totalement protégés pendant tout le trajet vers votre domicile.









Cuisinella s'engage pour l'environnement




Nos box sont réutilisables ! C'est ainsi 280 tonnes d'emballage en moins par an.

Nos box sont empilables ! Grâce à l'optimisation du chargement de nos camions, ce sont 600 camions de moins sur nos routes par an.

Assemblage des caissons

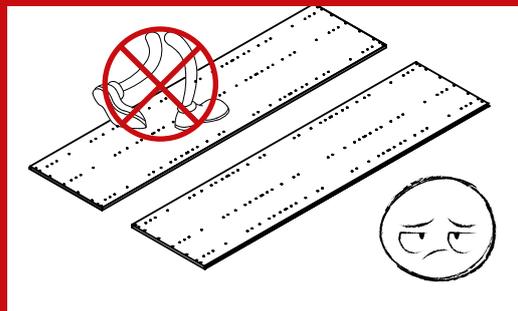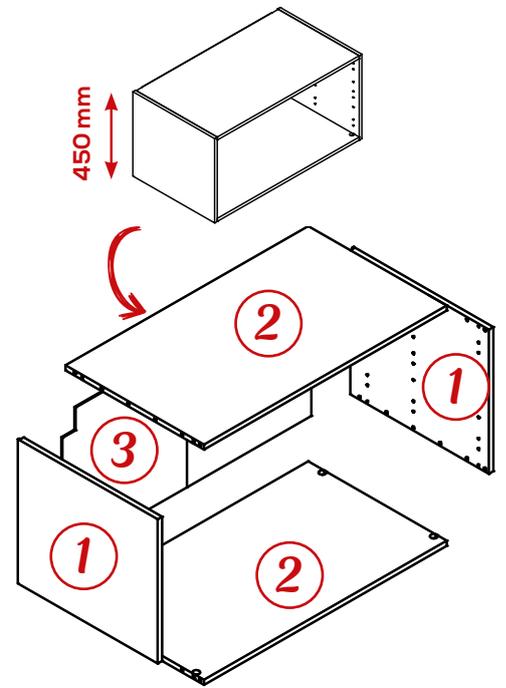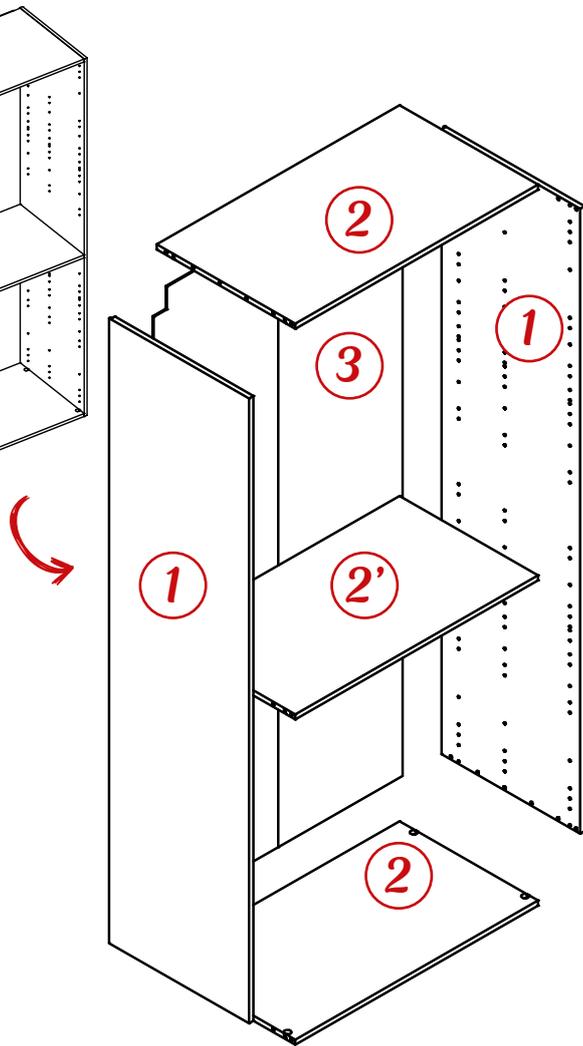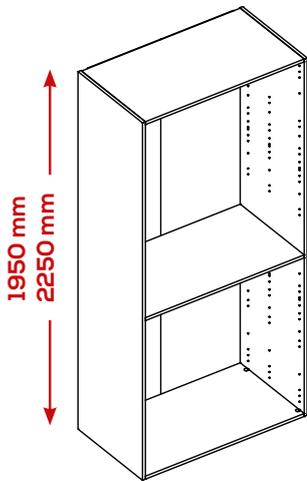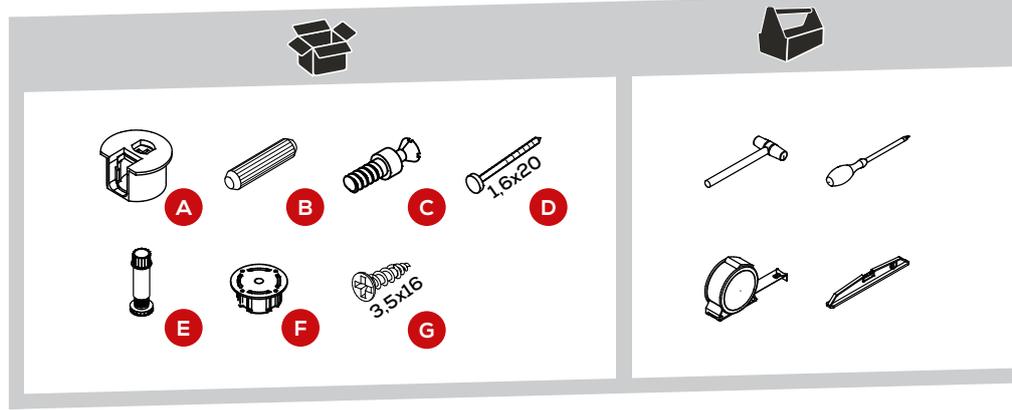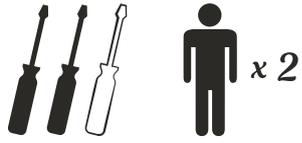

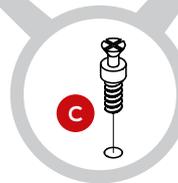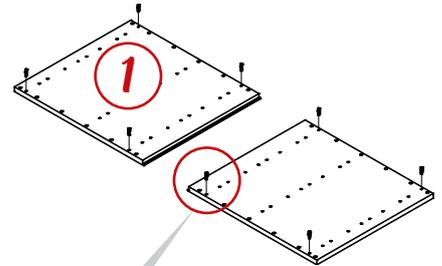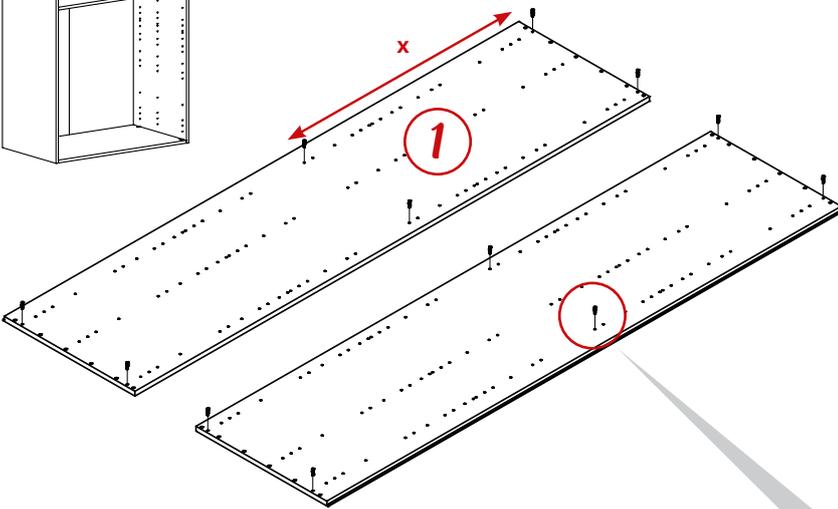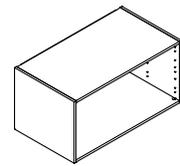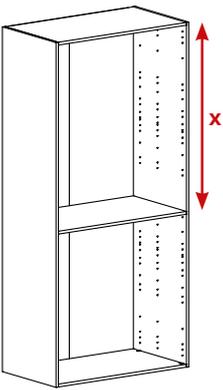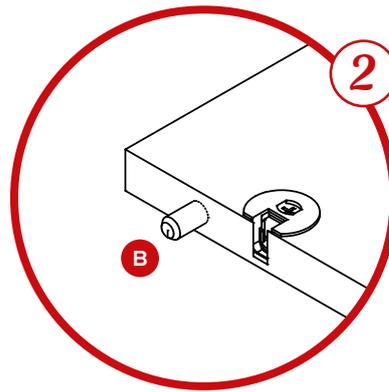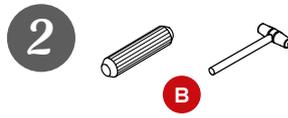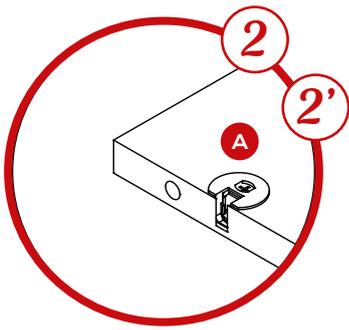

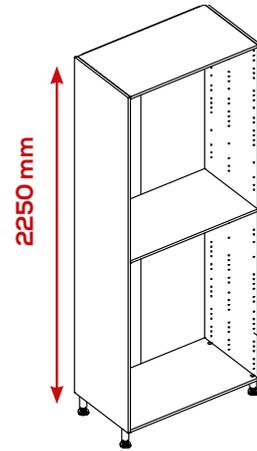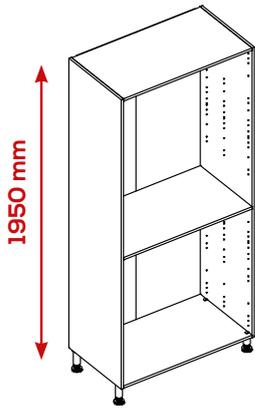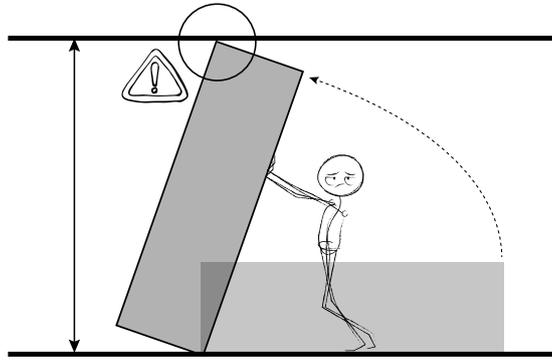

Si la hauteur sous plafond

> 2015+H


< 2015+H



Étape 4



Étape 13
p. 16

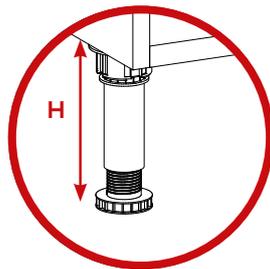

Si la hauteur sous plafond

> 2305+H

< 2305+H








Étape 4




Étape 13
p. 16

4


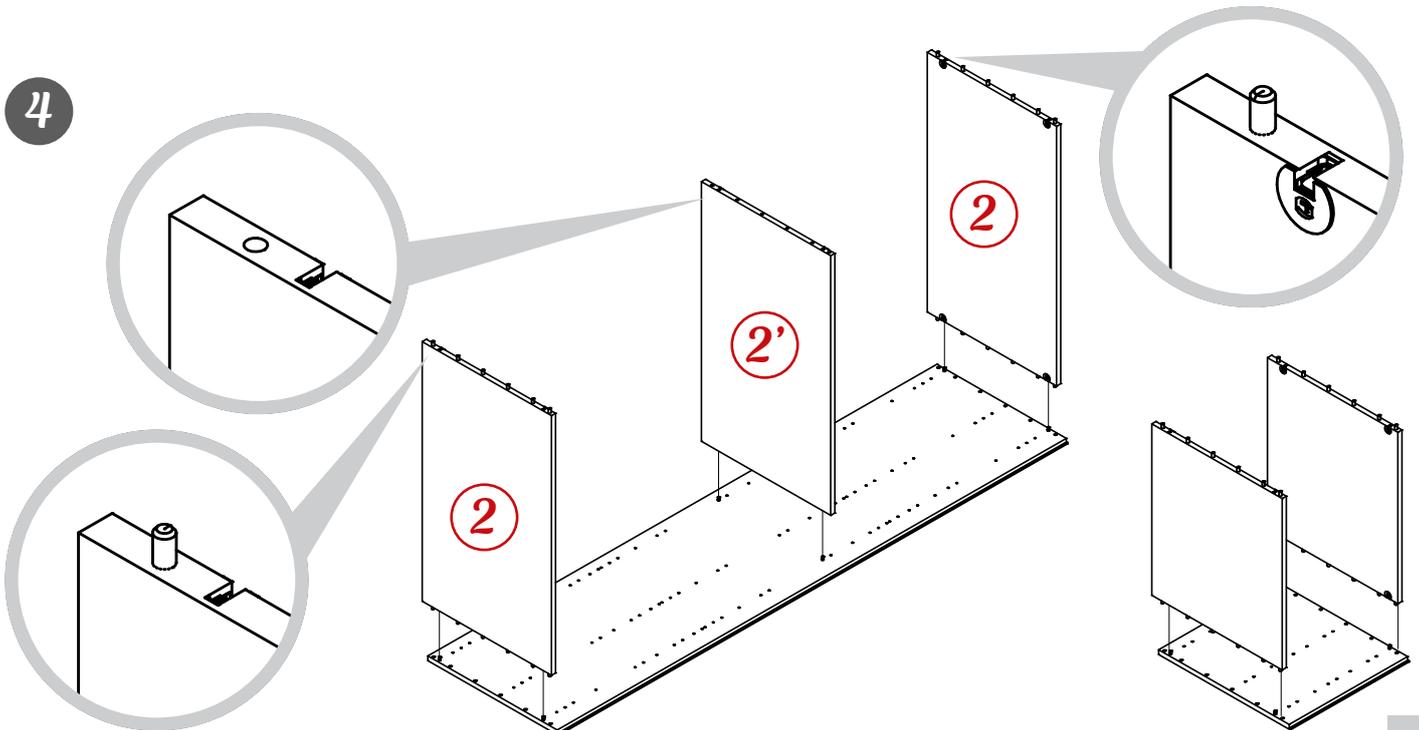


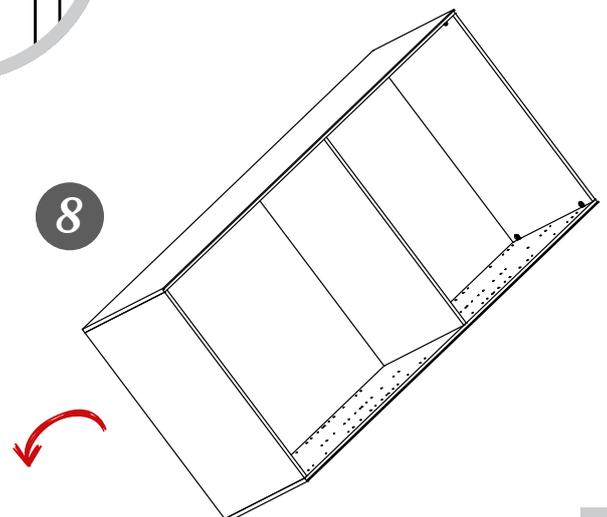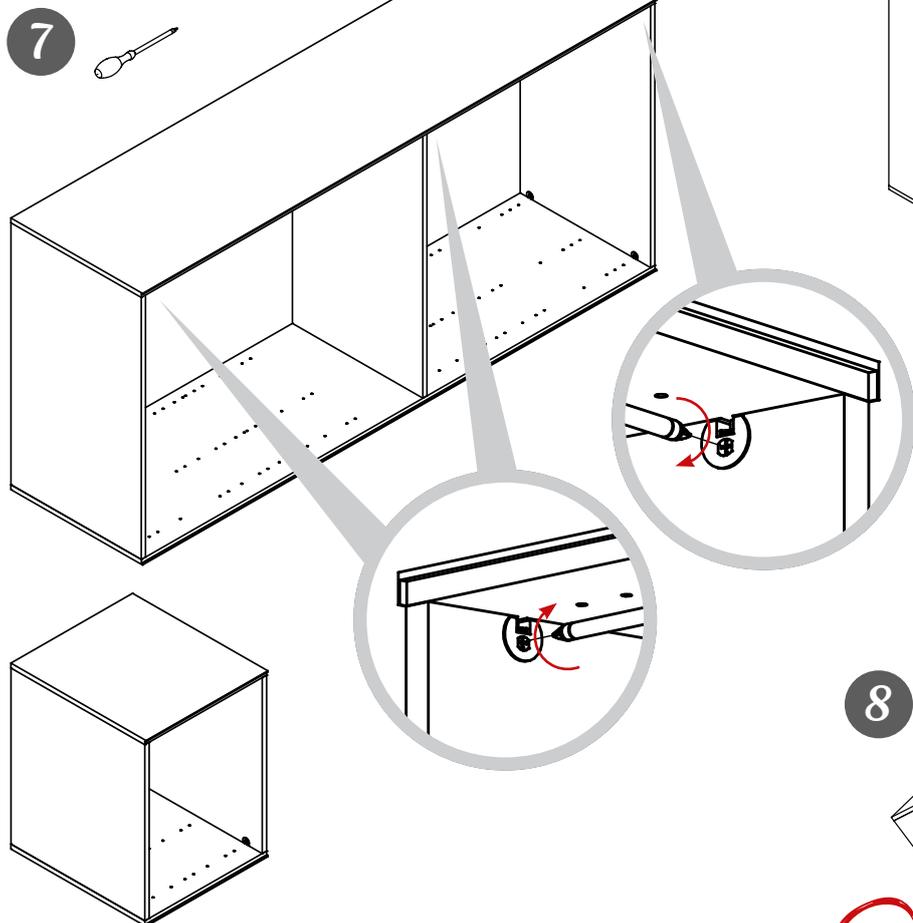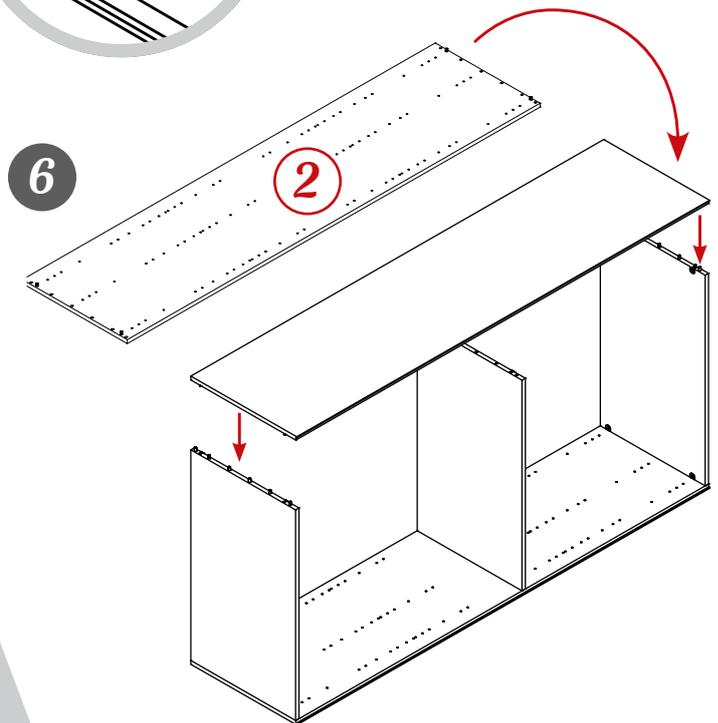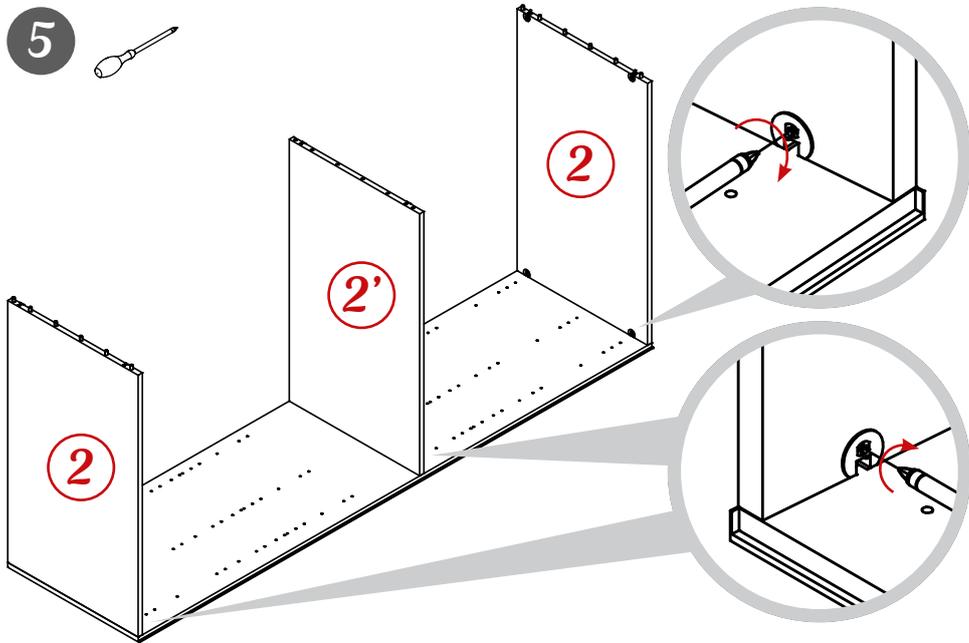


9

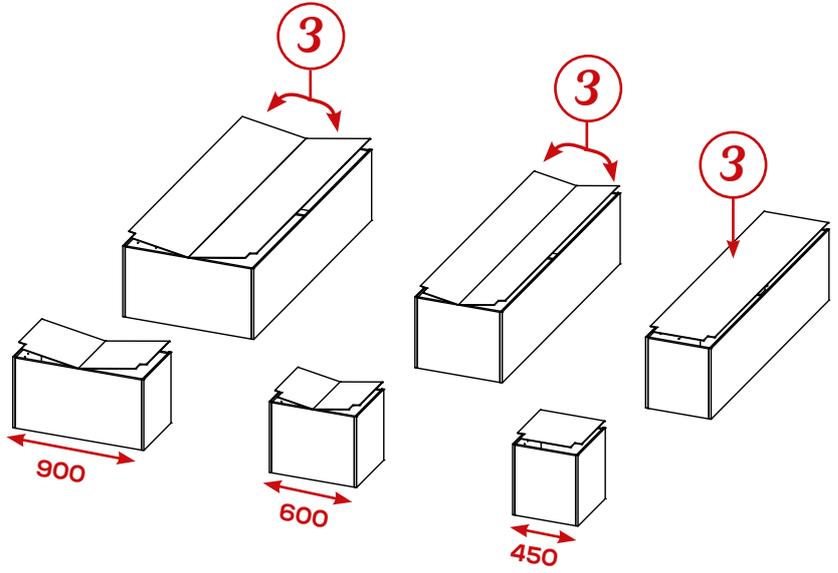


9a

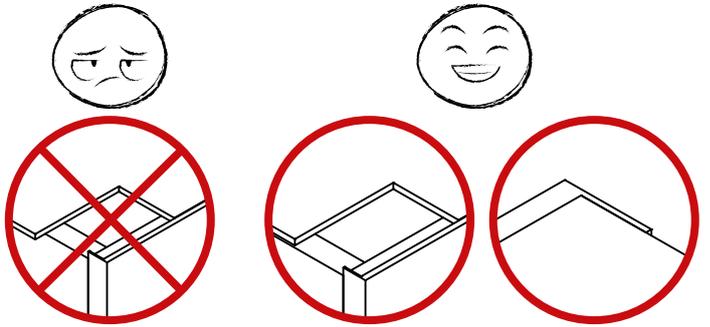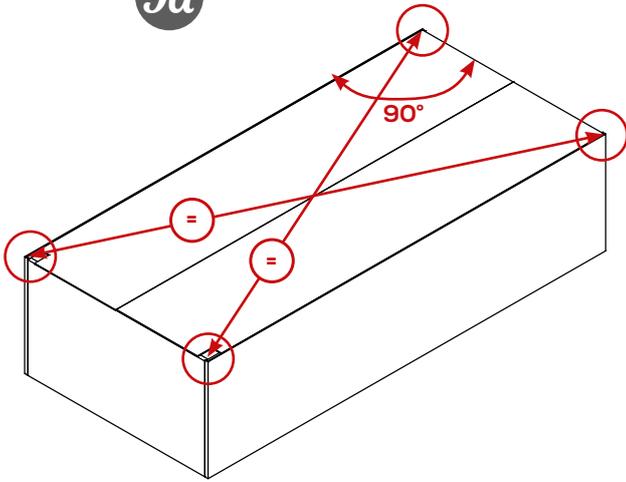

9b

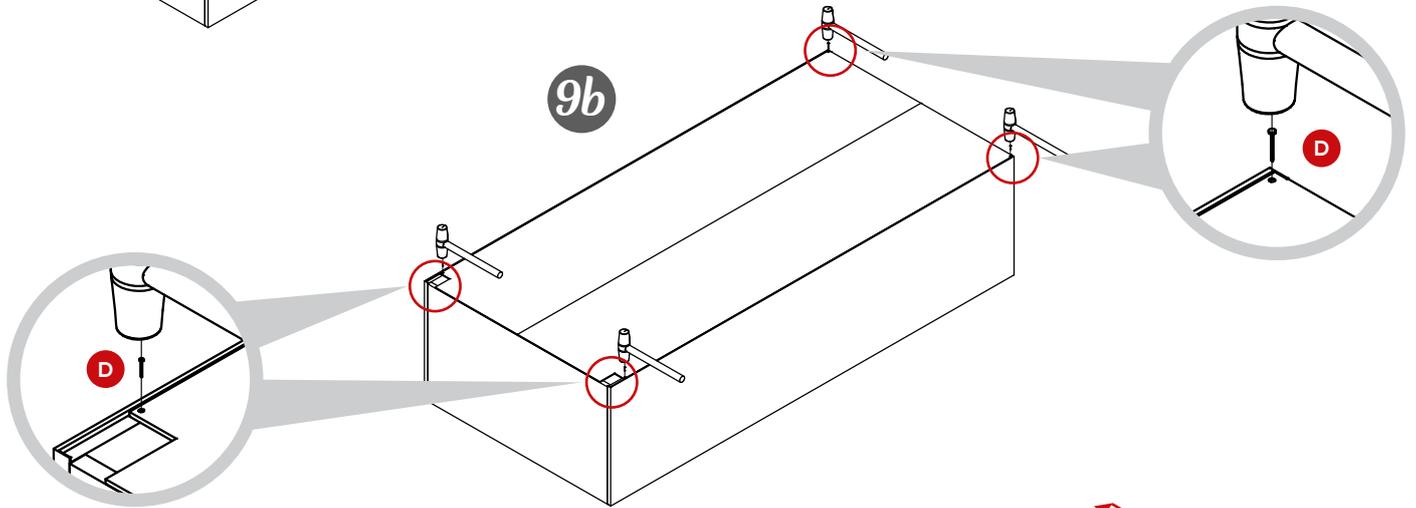

9c

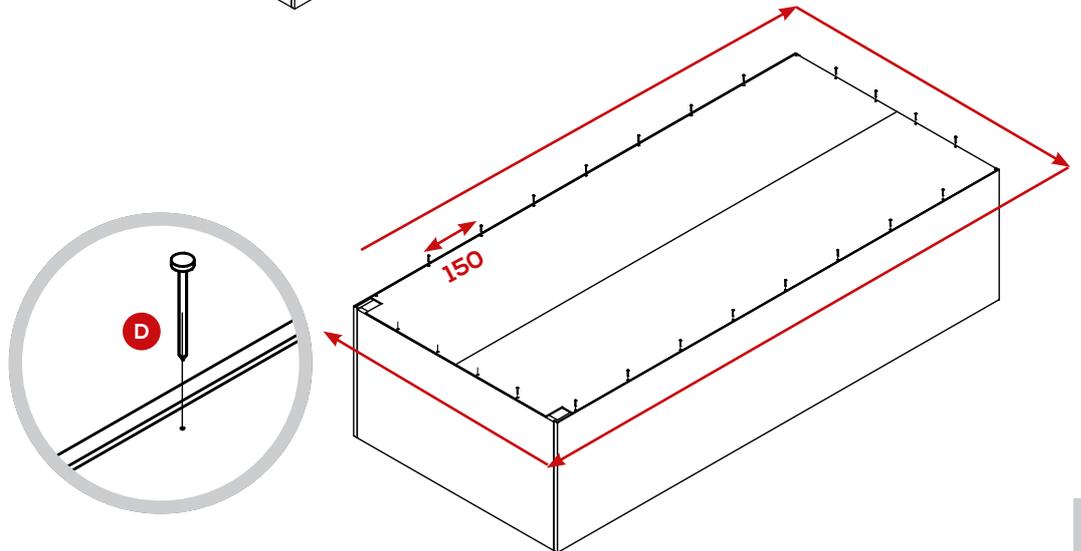


Montage des pieds



10






conseil de l'expert
 “ Une partie du pied doit être positionné sous la joue pour reprendre la charge. ”

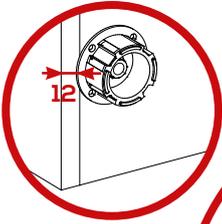




Attention à l'emplacement des pieds

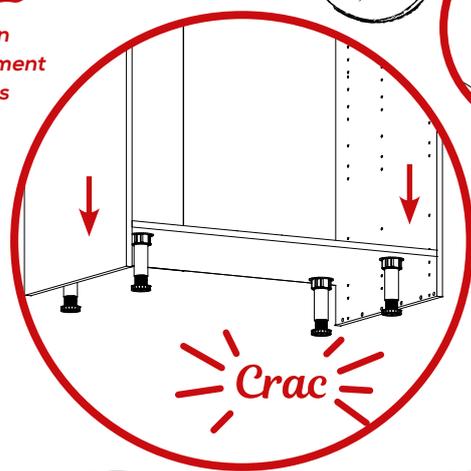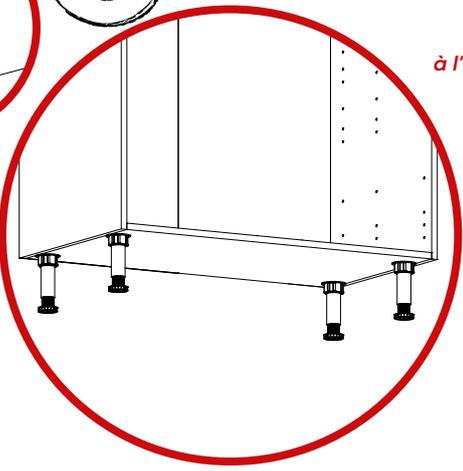

10a

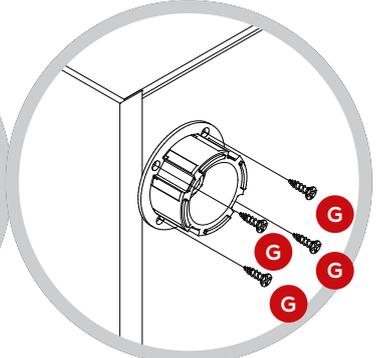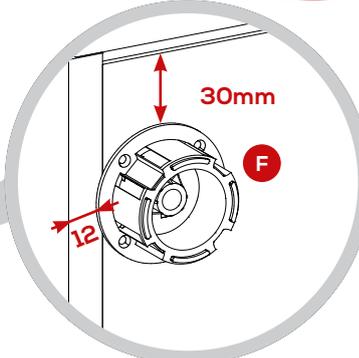
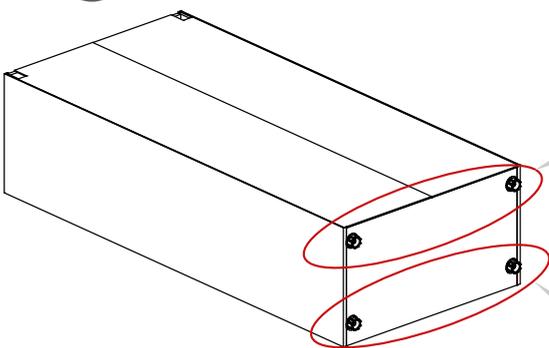


10b

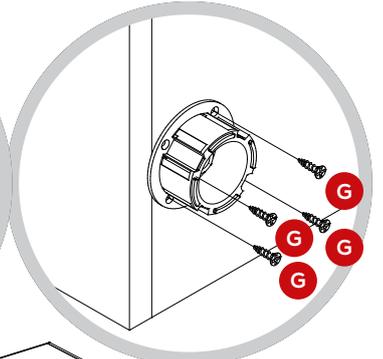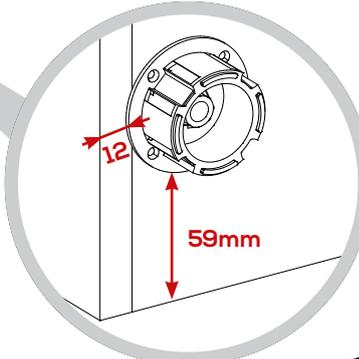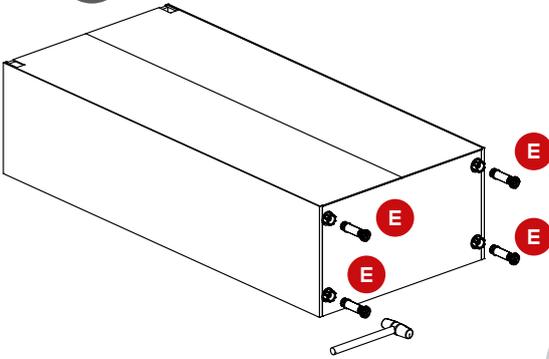


Si vous posez des pieds déco, rendez-vous page 20


10c

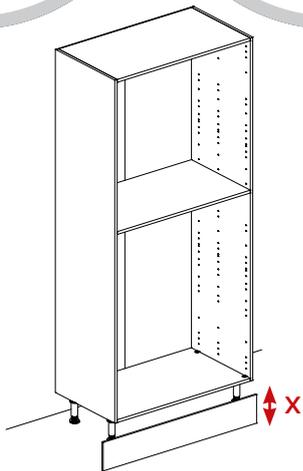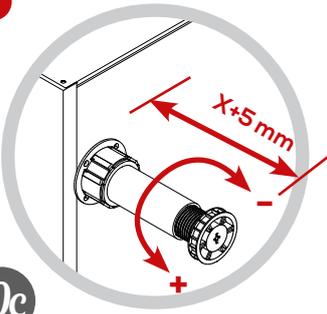

11

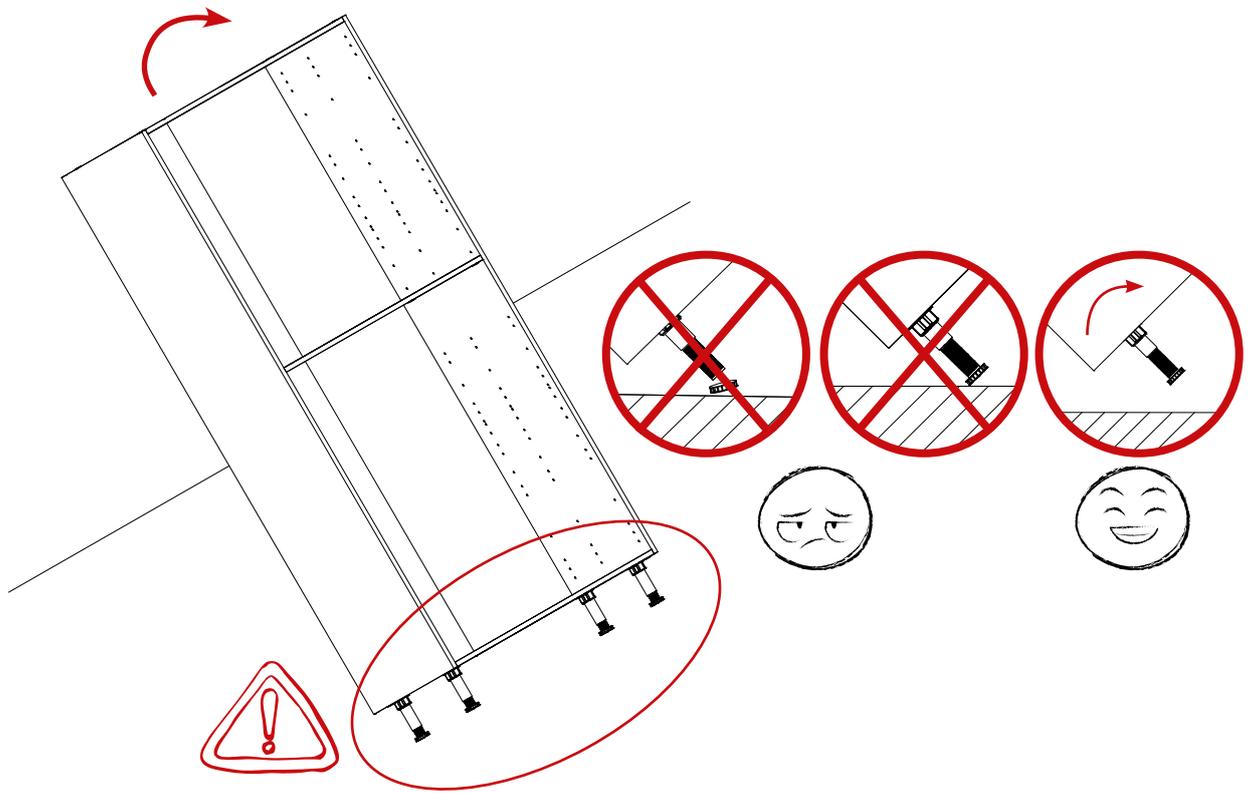

12

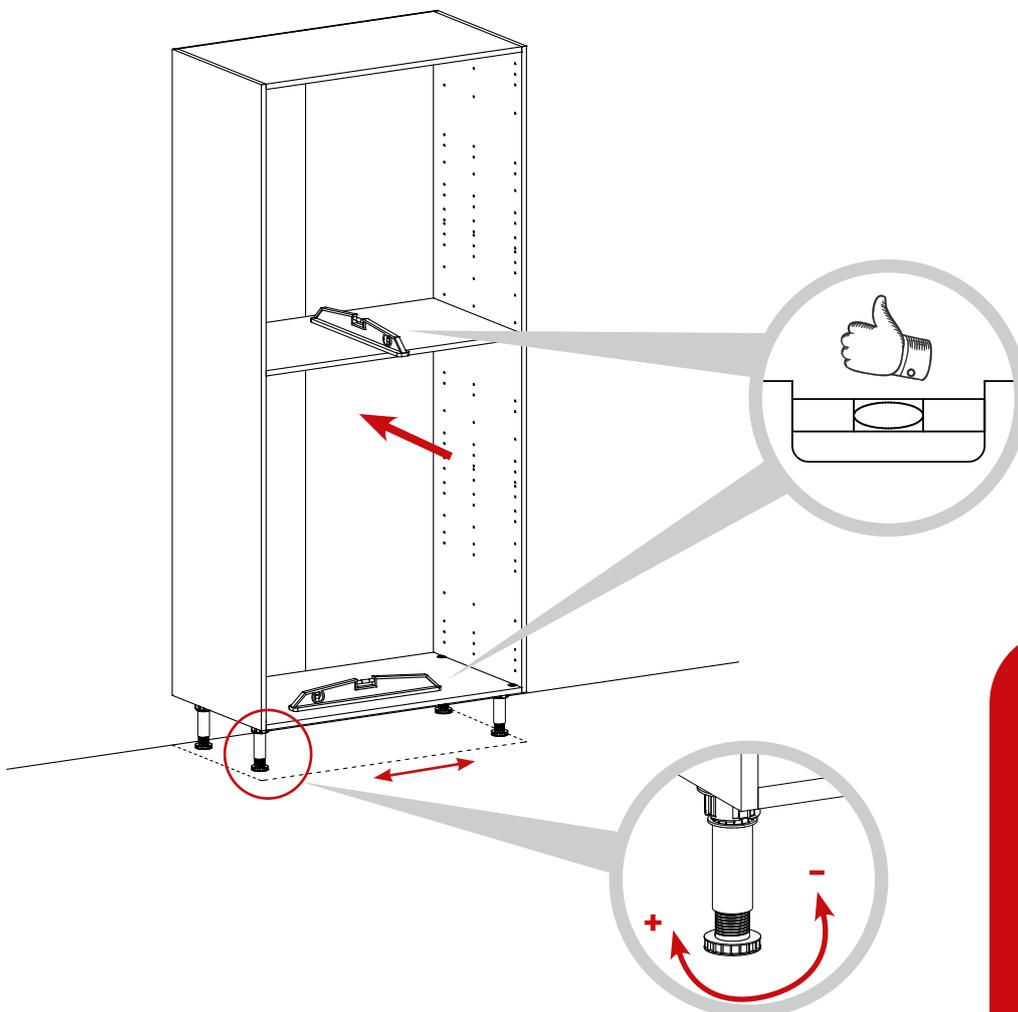


conseil de l'expert

“

Effectuez cette même action pour chaque nouveau modèle.

”





Étapes à suivre si la hauteur de plafond est trop basse

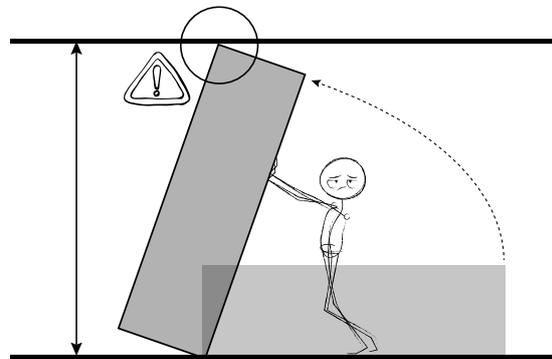

13






13a

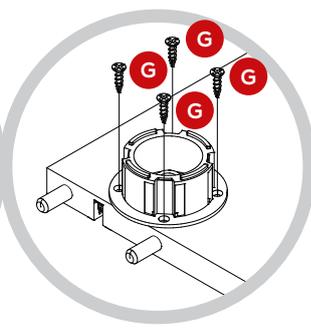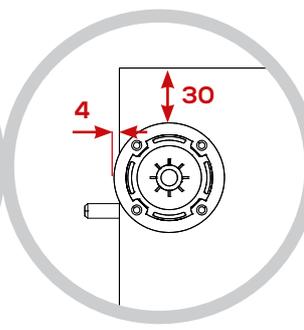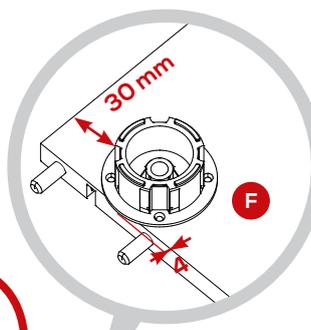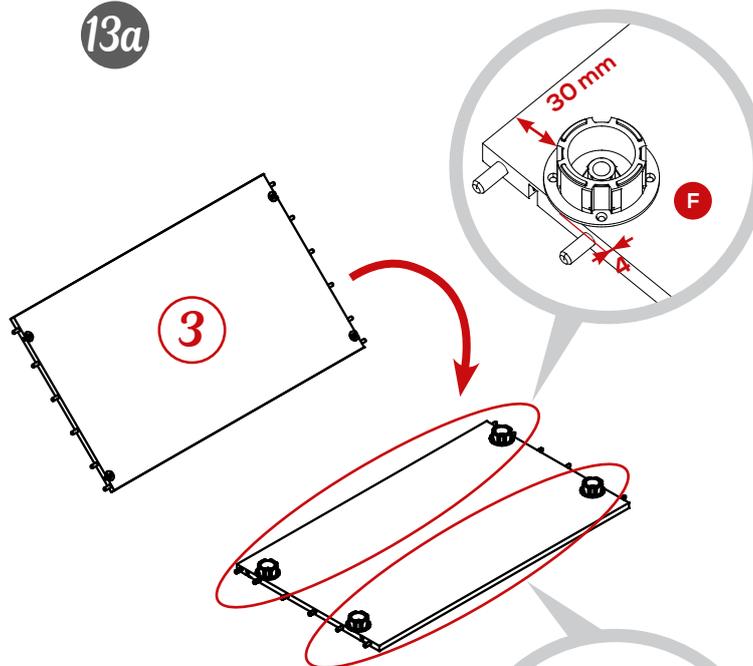


conseil de l'expert



“ Une partie du pied doit être positionné sous la joue pour reprendre la charge. ”

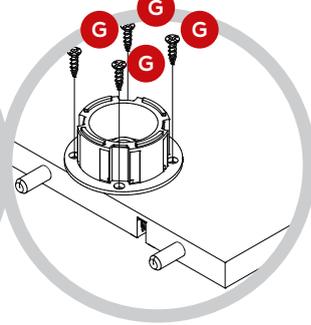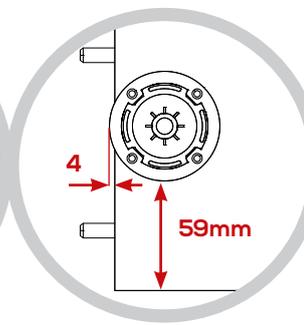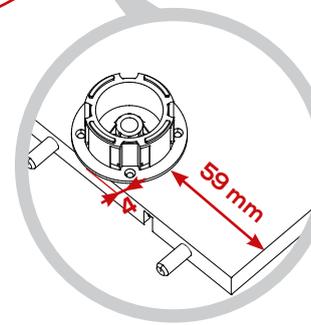



13b

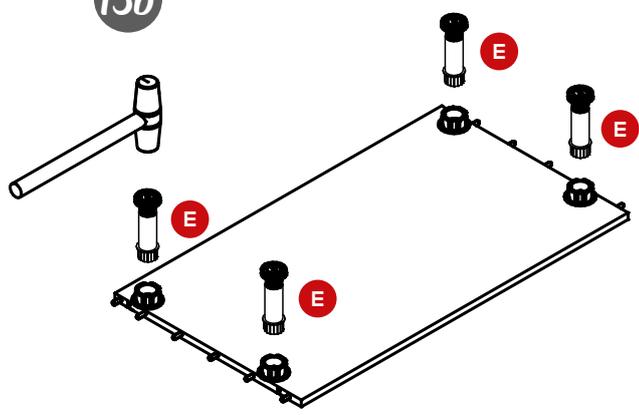

13c

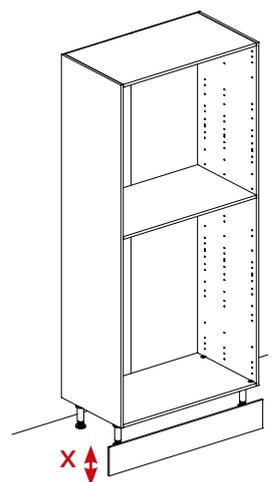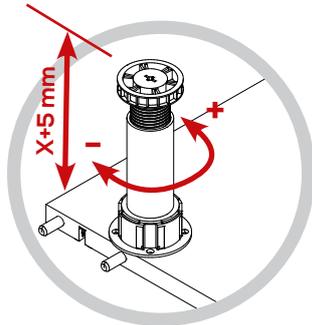



14

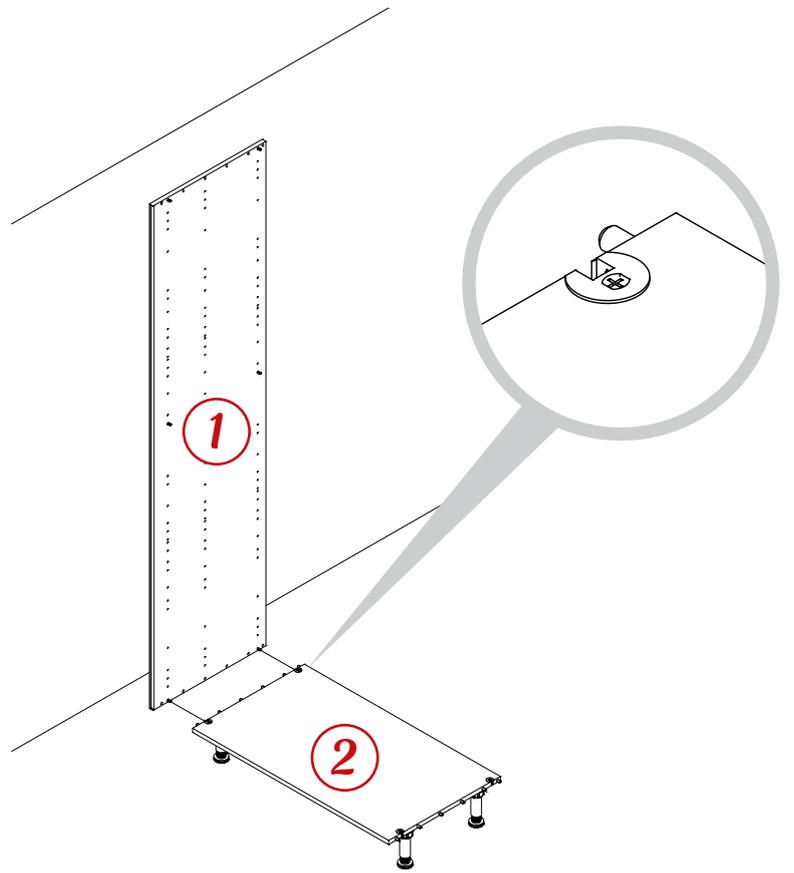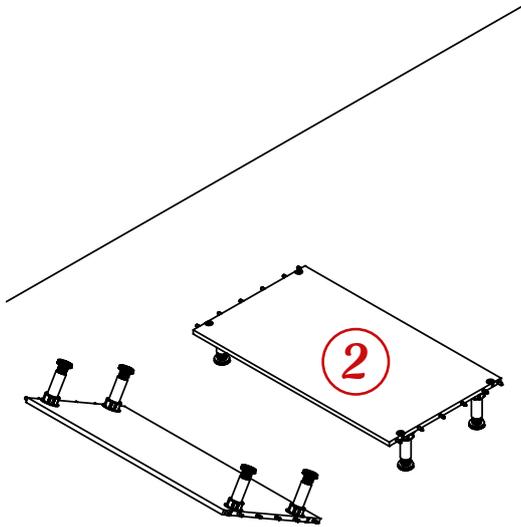


15




16

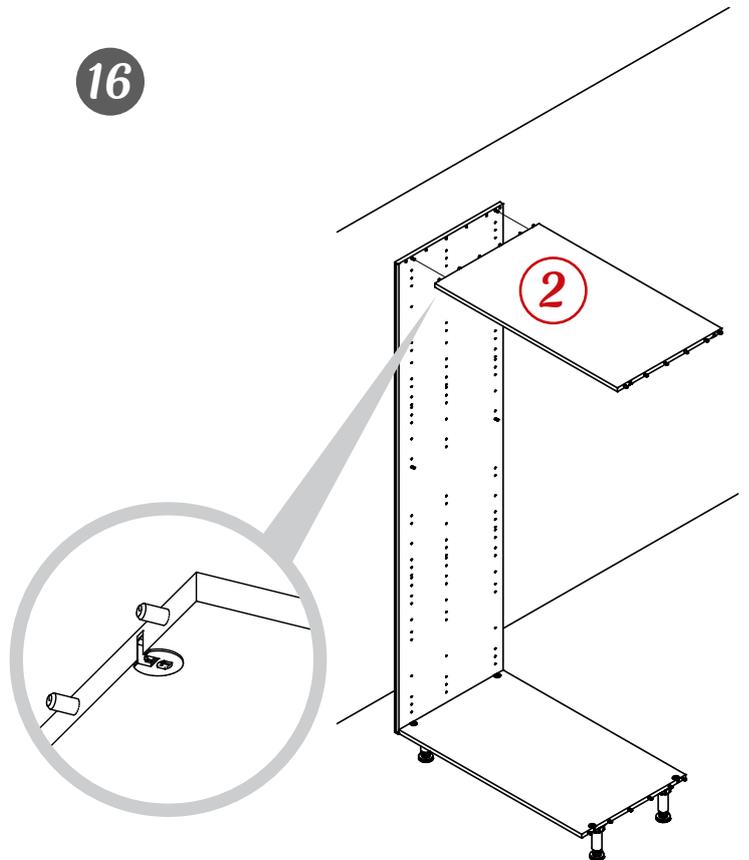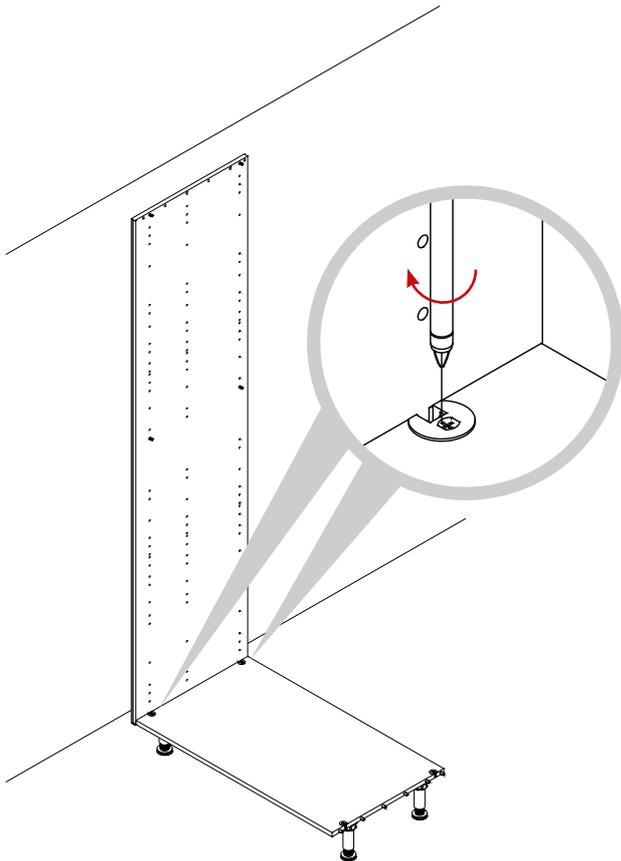


17

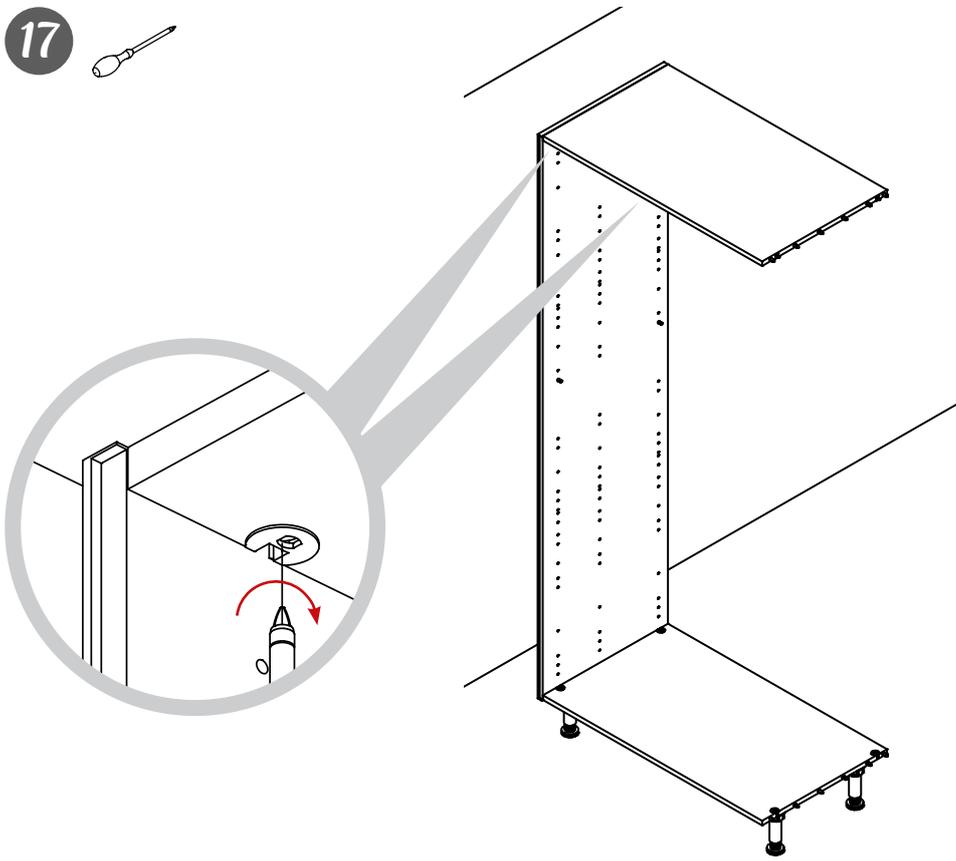


18

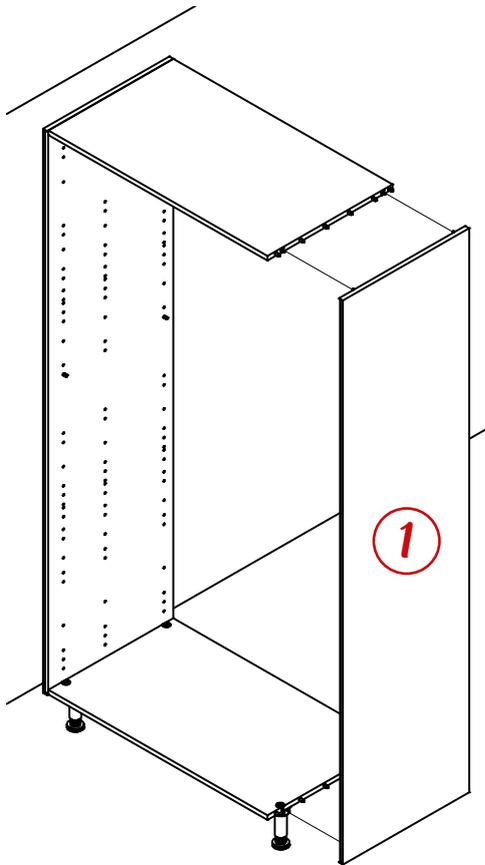


19

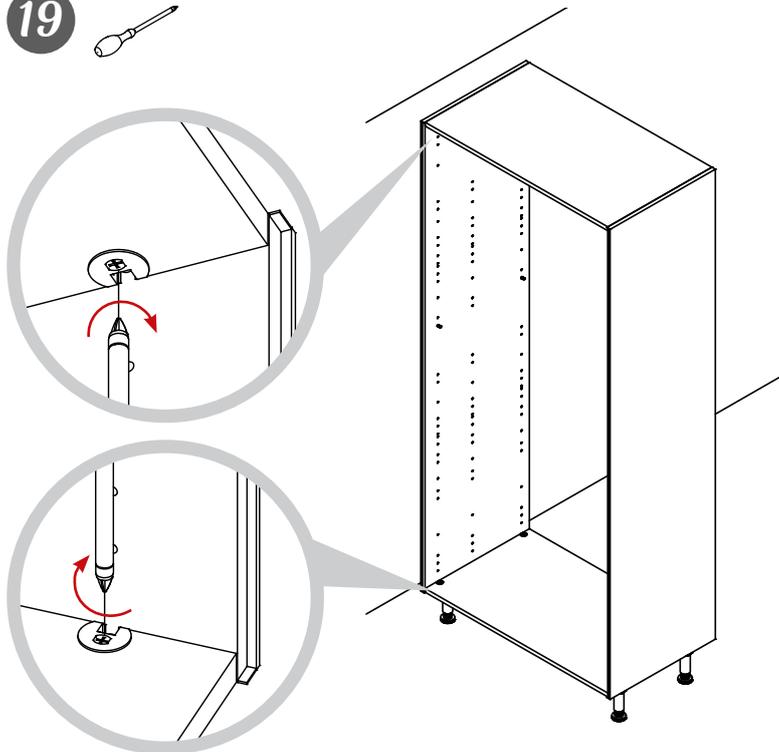

20

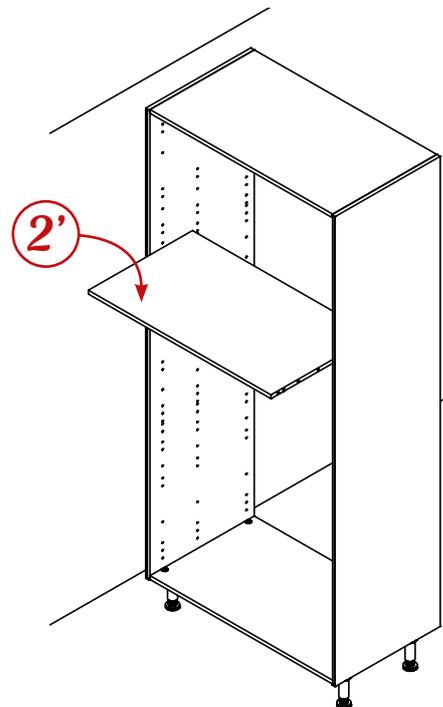










21

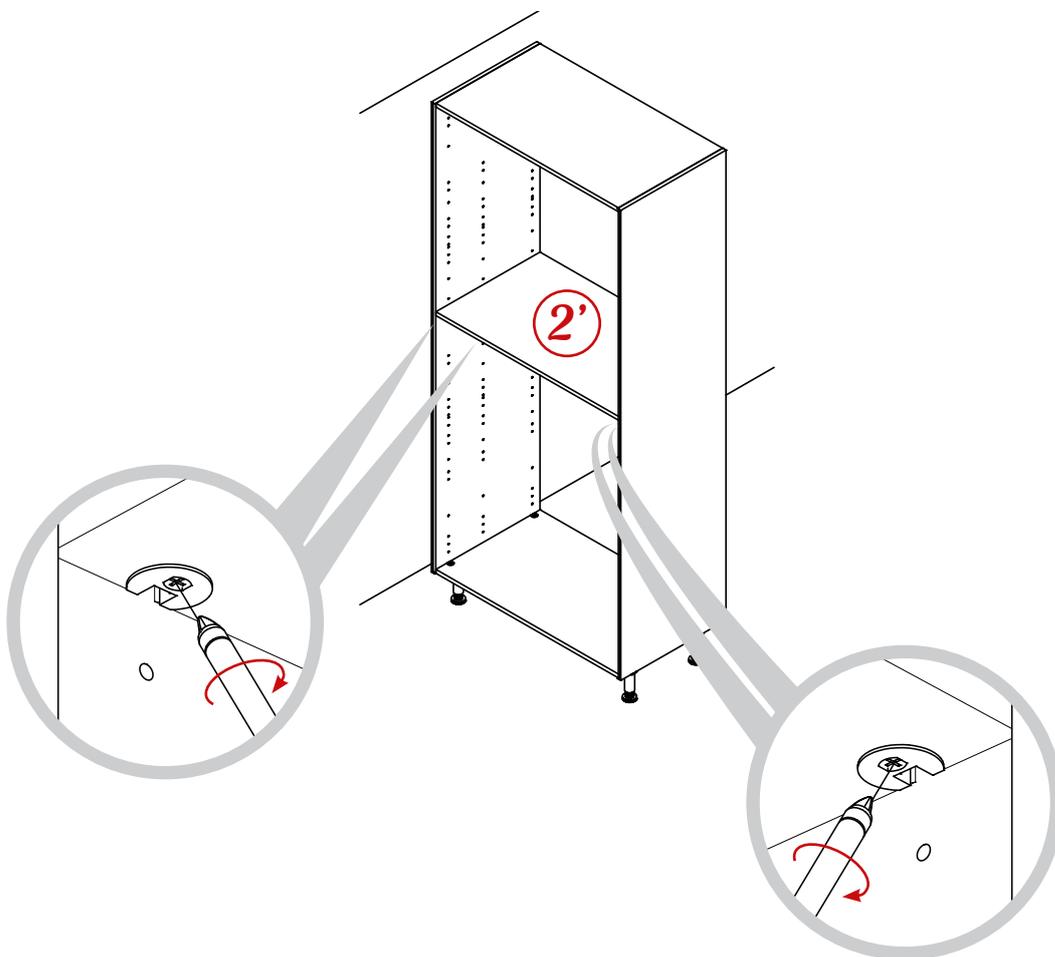

22





D

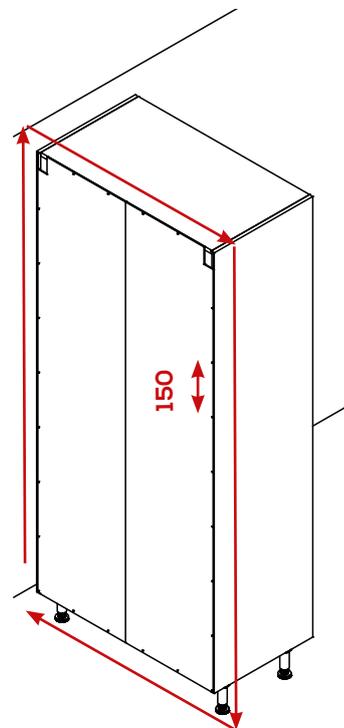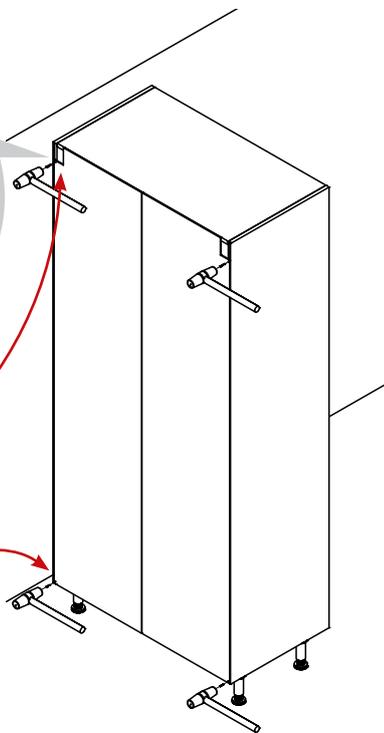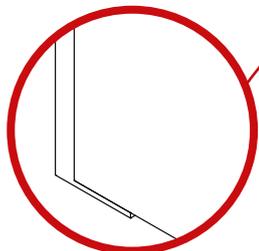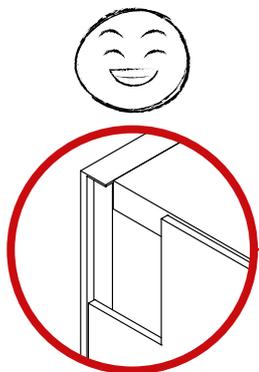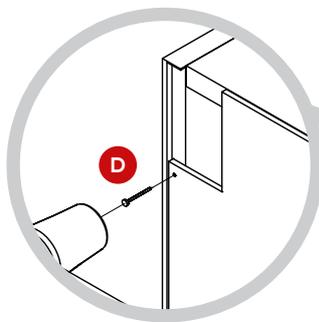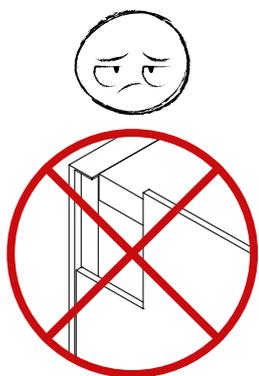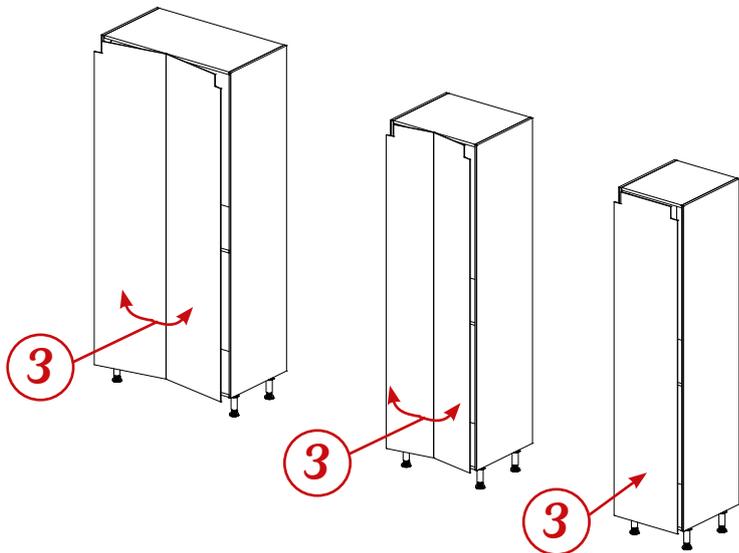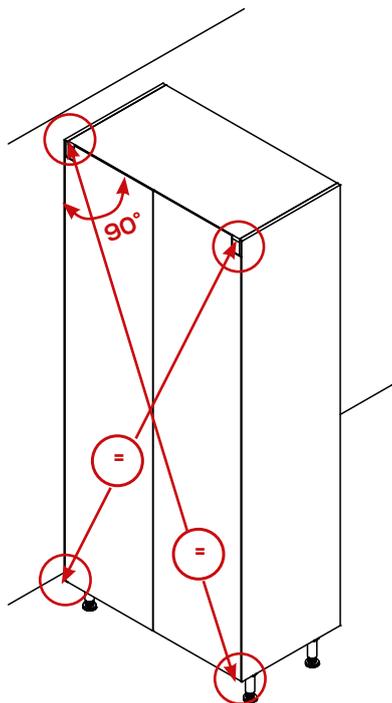




12


Installer les pieds déco

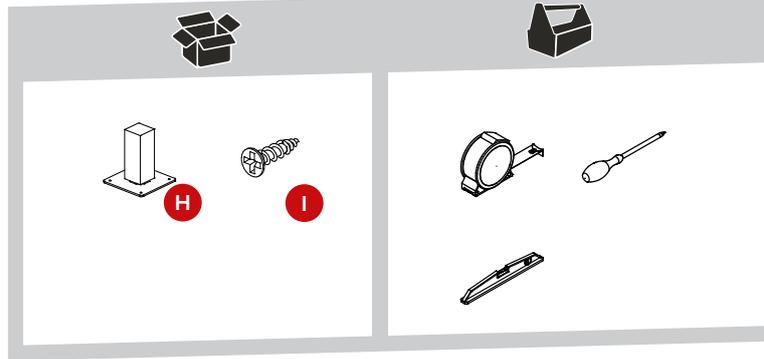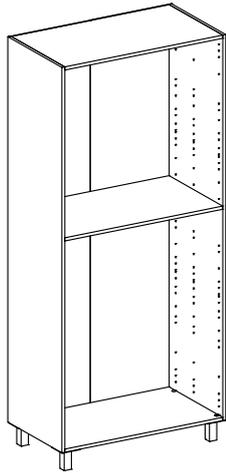




conseil de l'expert

“ Une partie du pied doit être positionné sous la joue pour reprendre la charge. ”

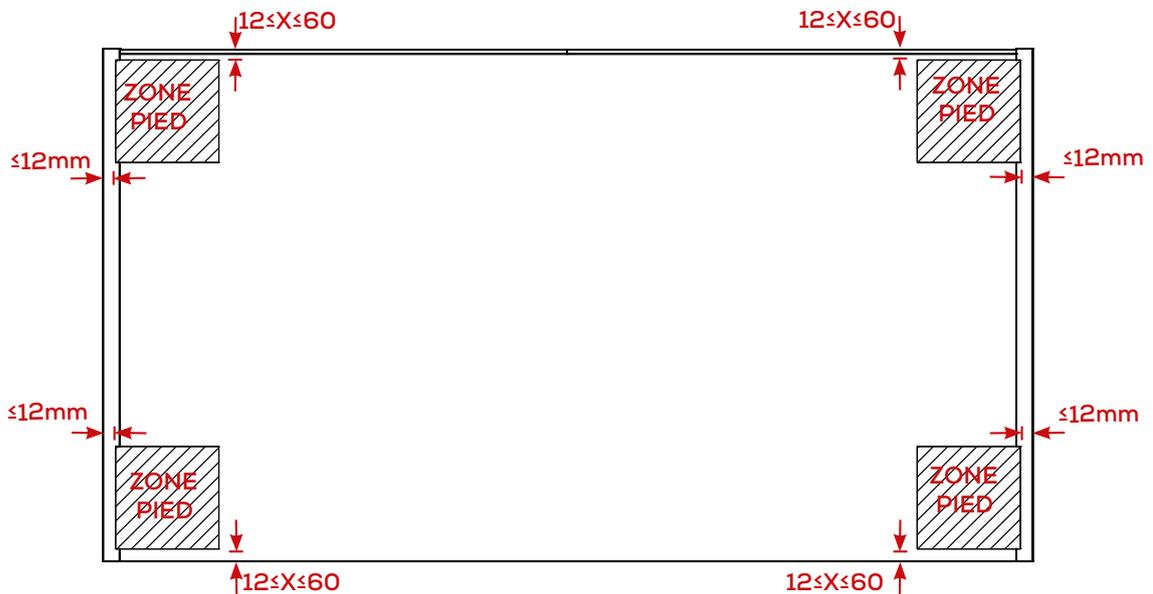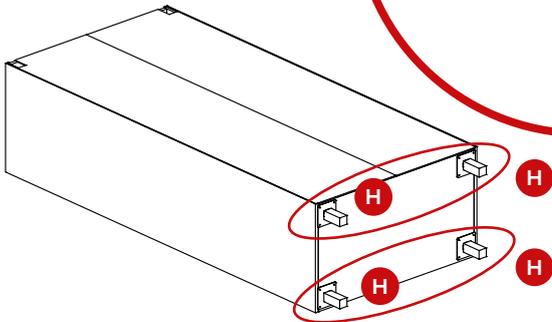
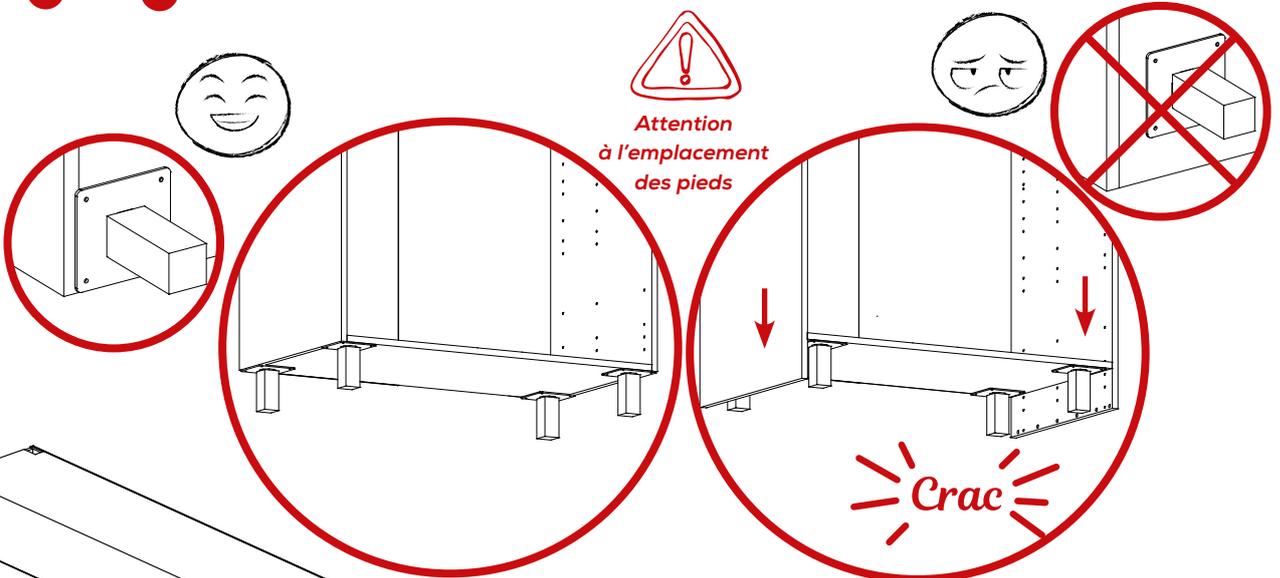


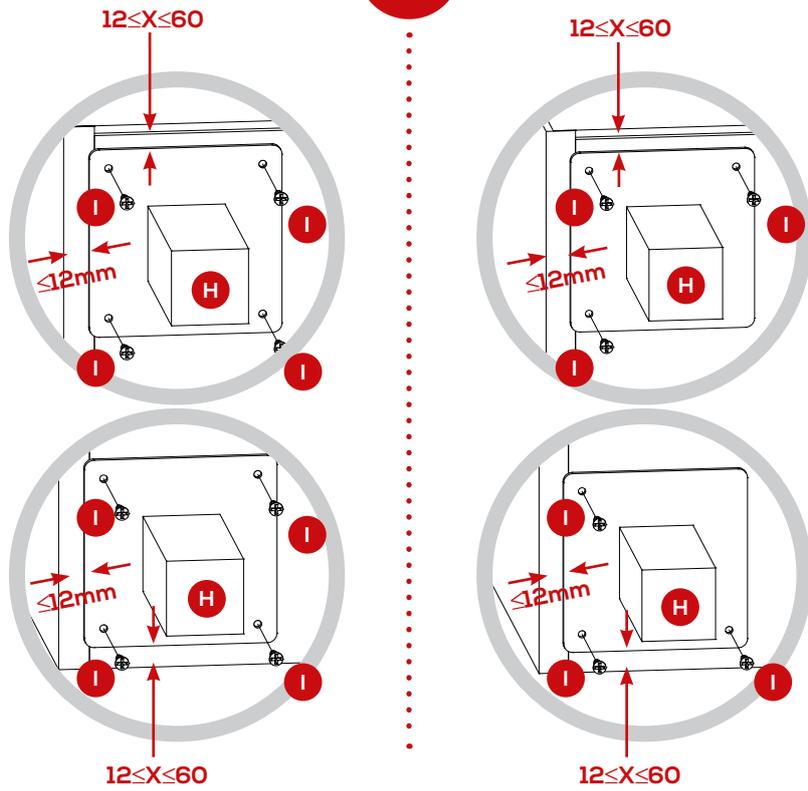


2

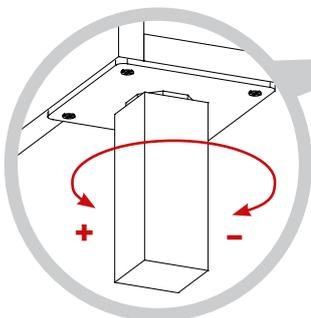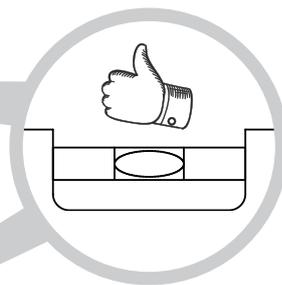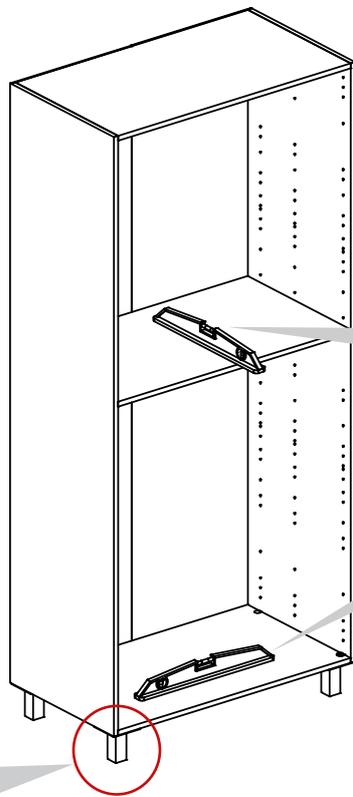

Implanter une bibliothèque D'structurée

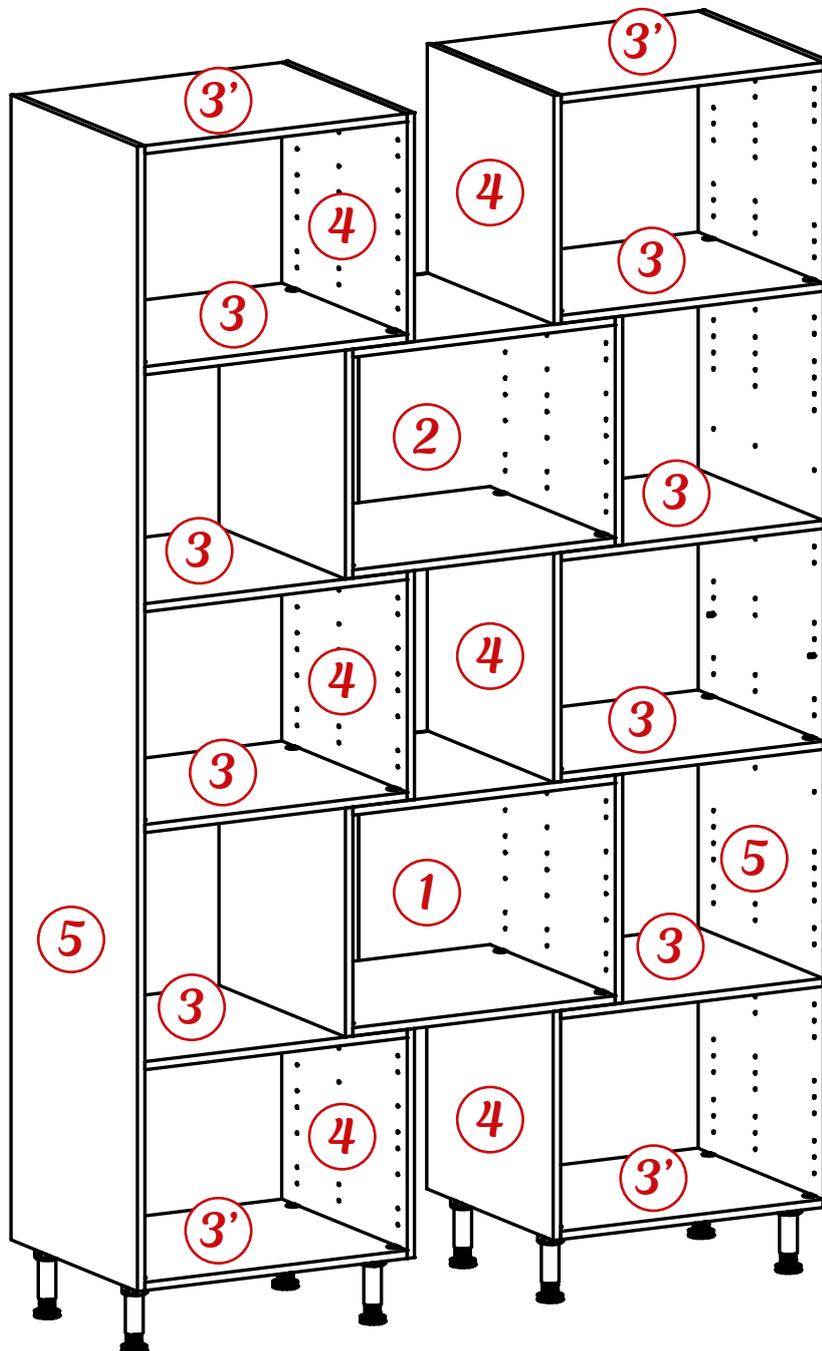
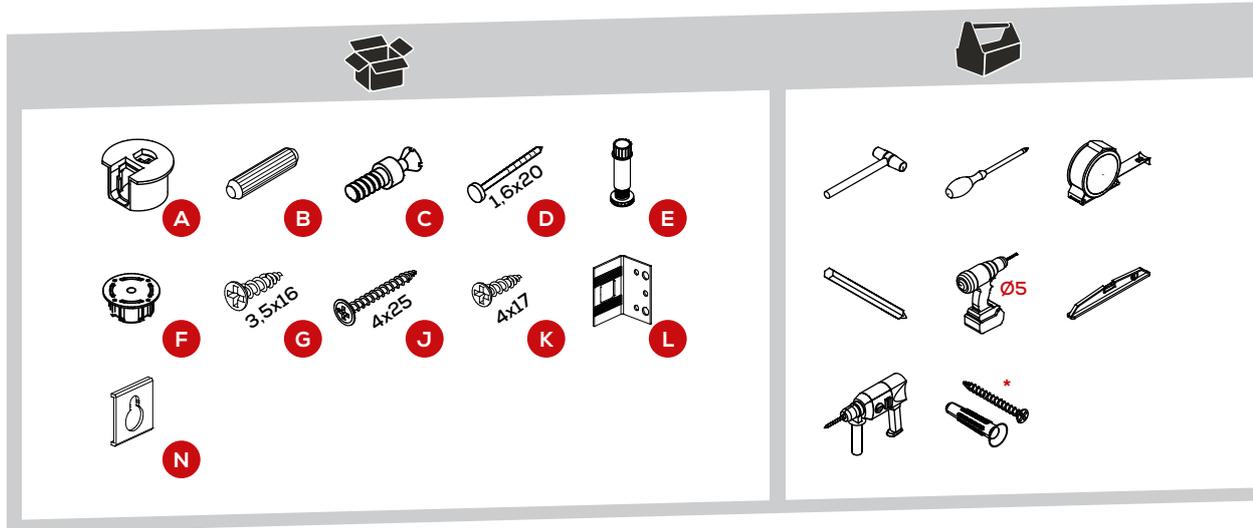


1



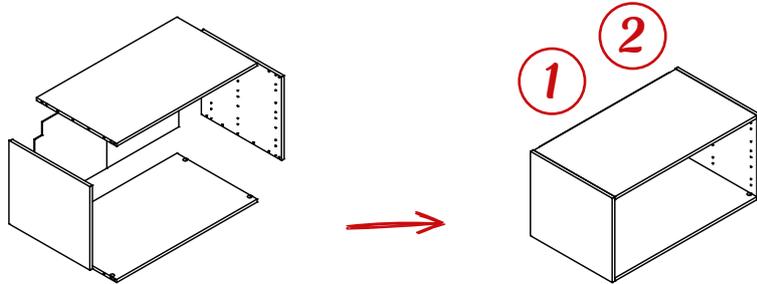


Montage des caissons :
voir page 9


2

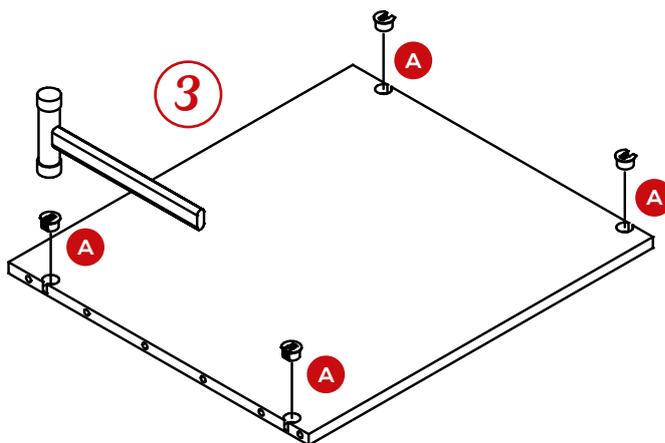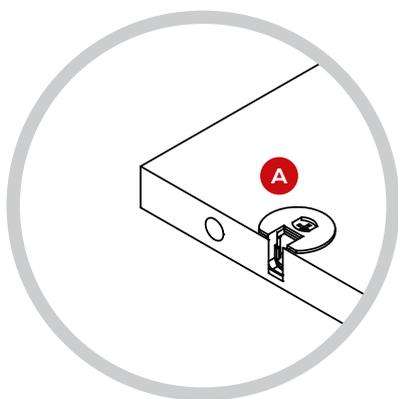


3

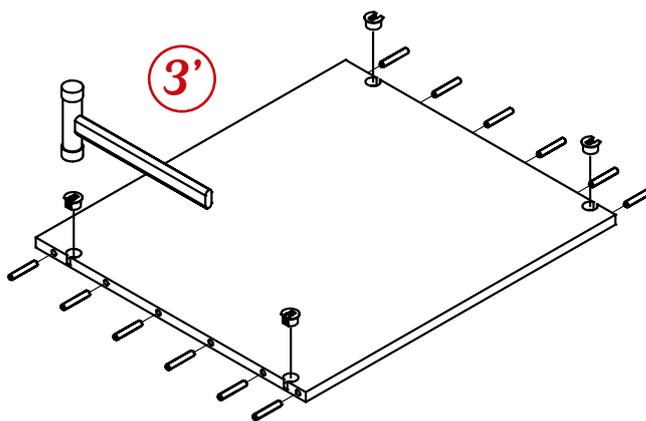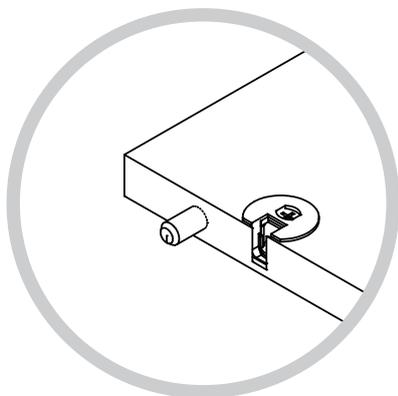


4




C

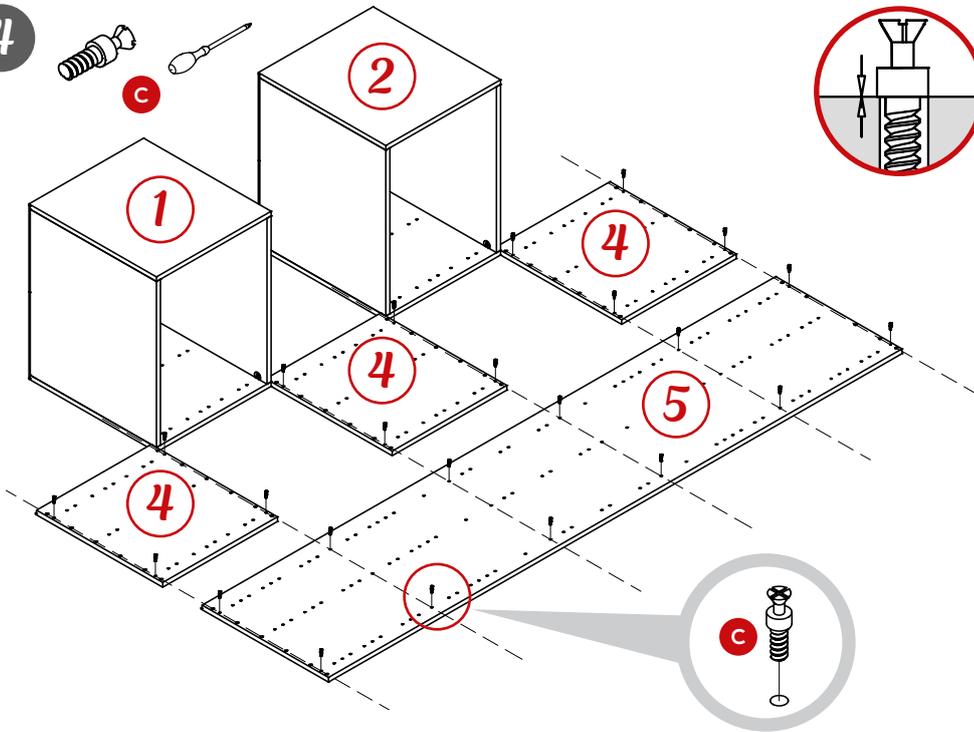




5

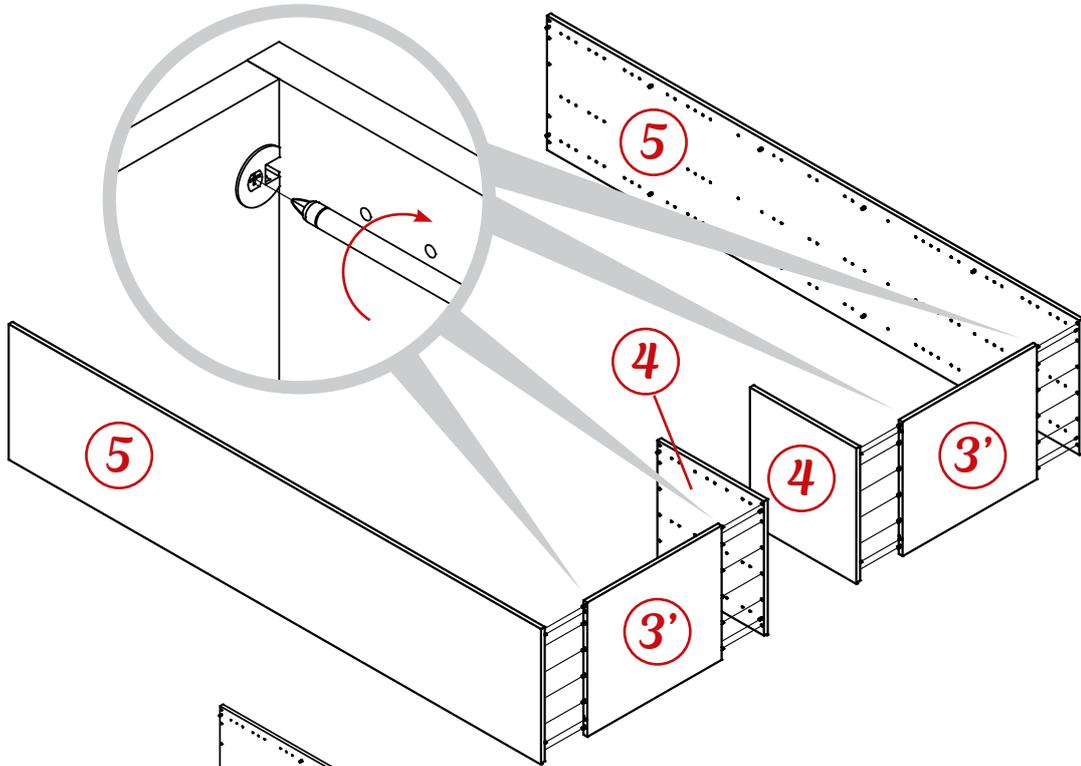

6








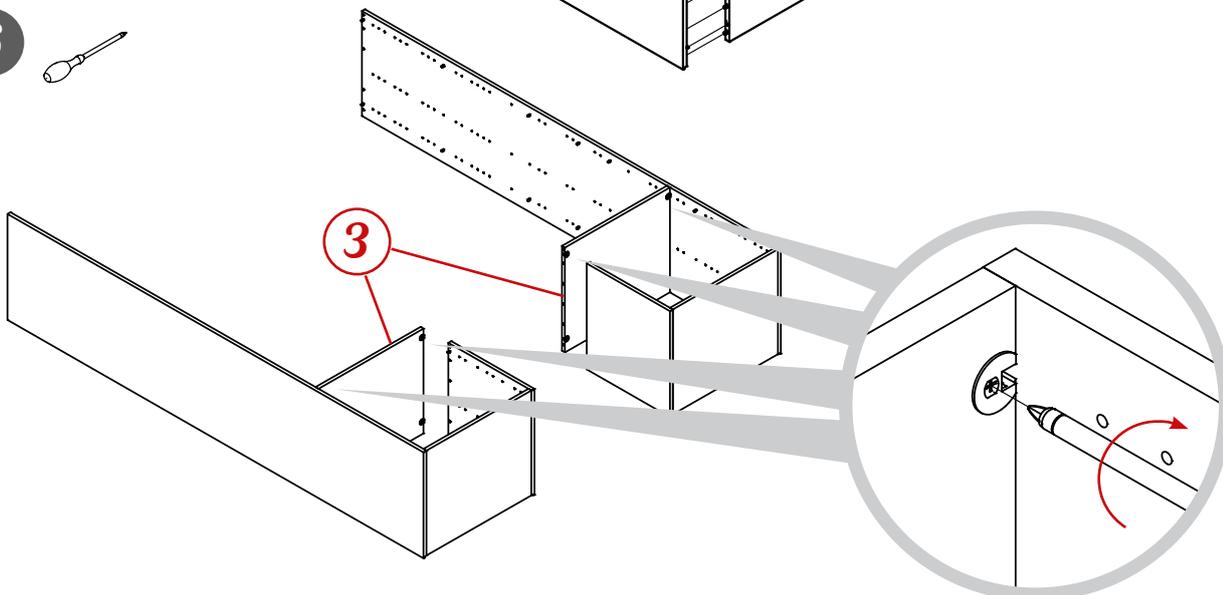


7

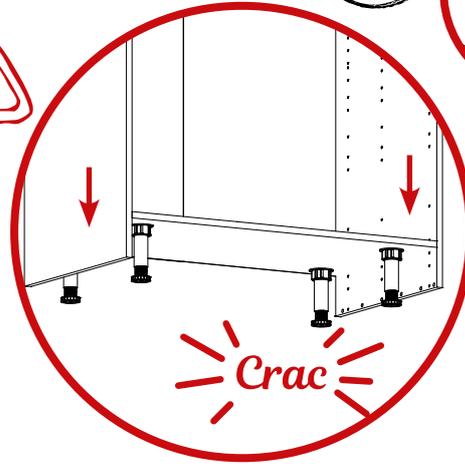
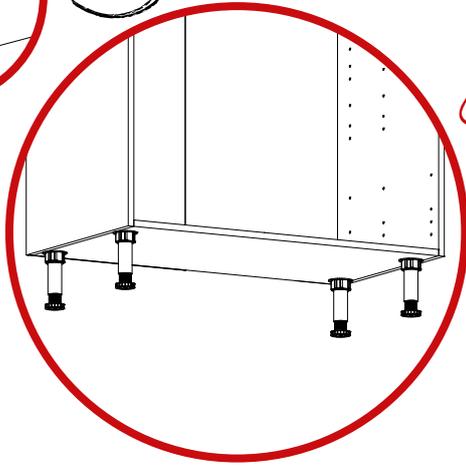
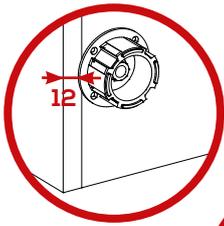


conseil de l'expert


“ Une partie du pied doit être positionné sous la joue pour reprendre la charge. ”

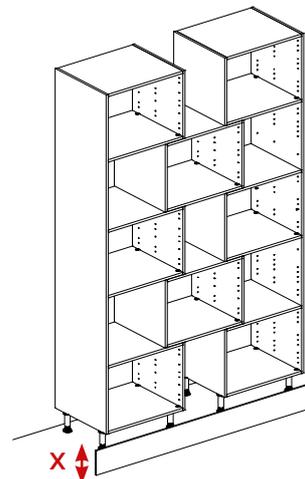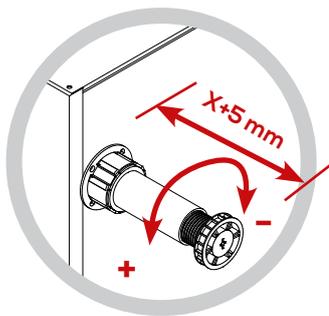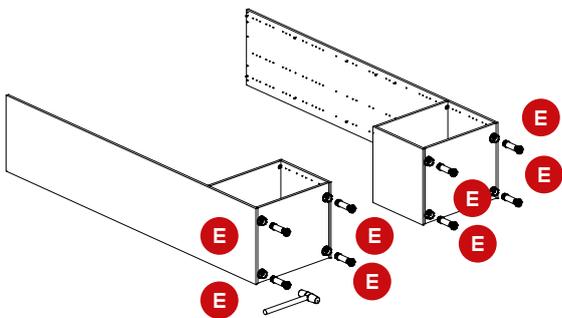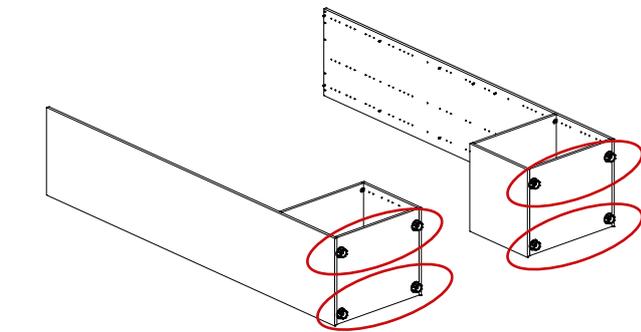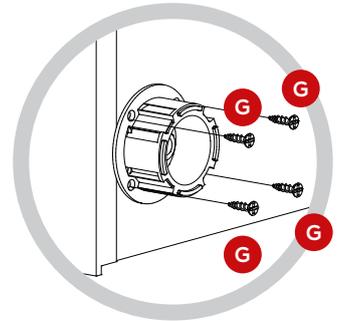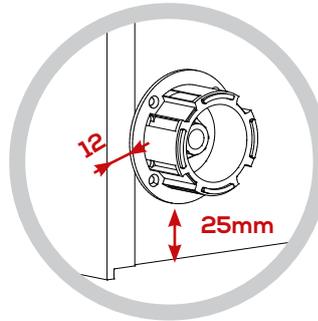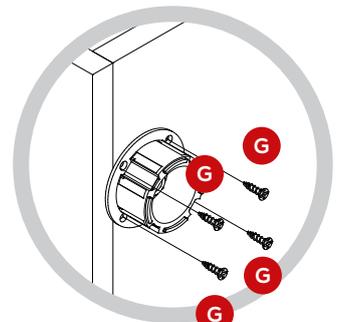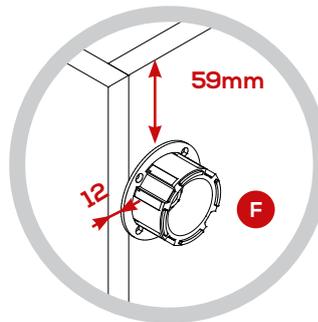




Si pieds déco : voir page 21

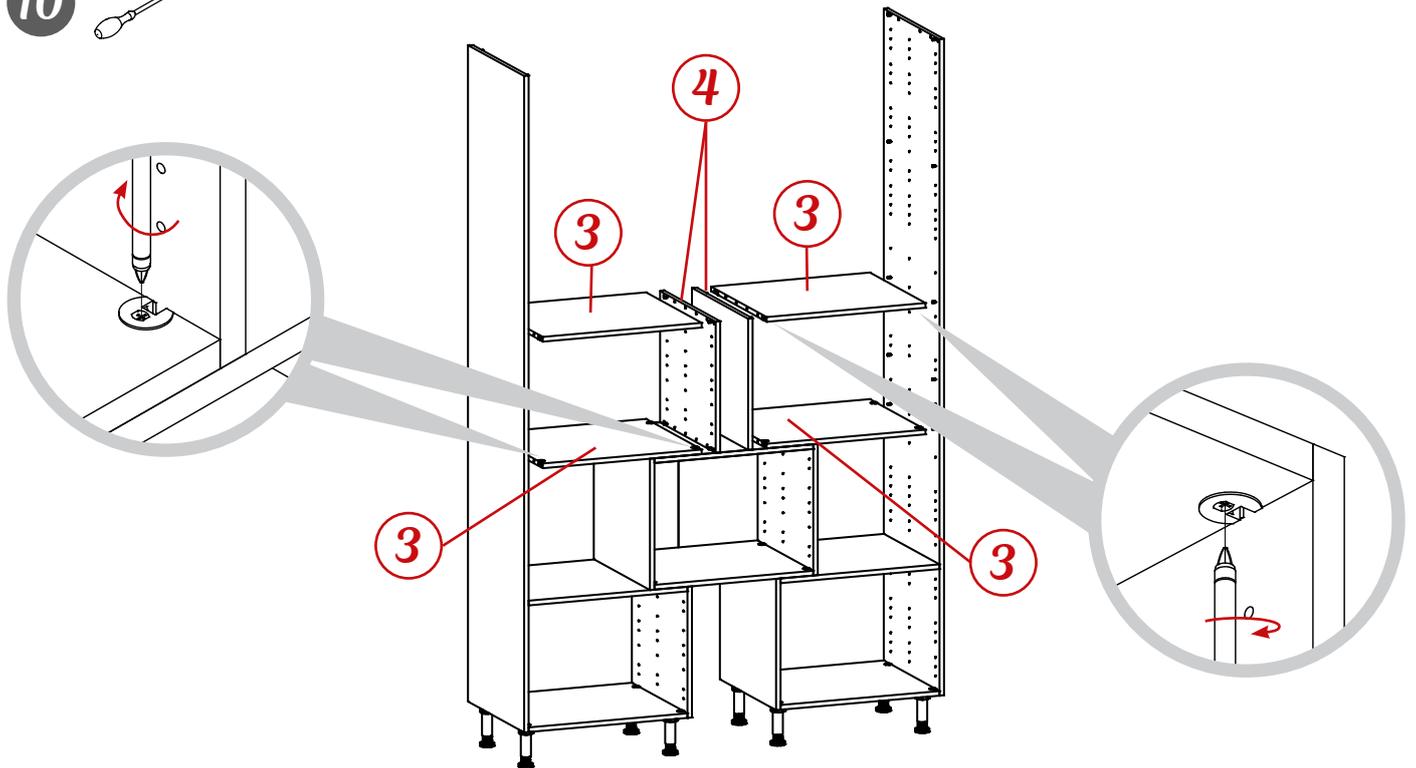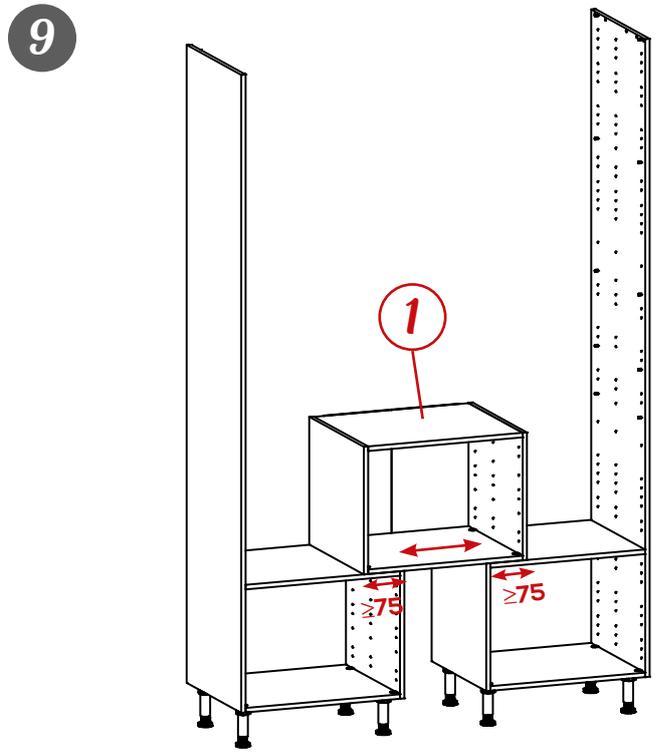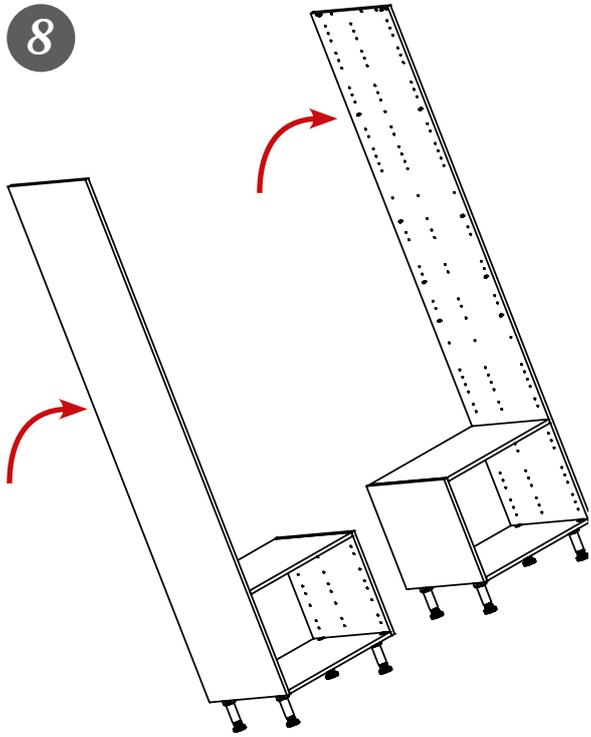

11

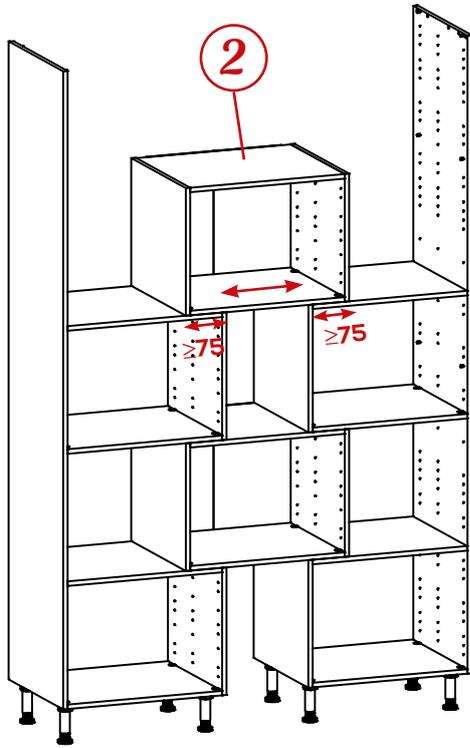







12

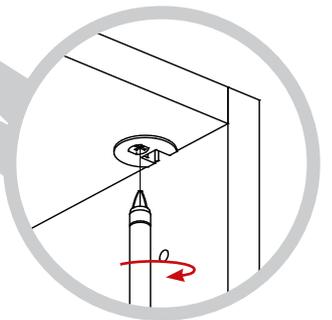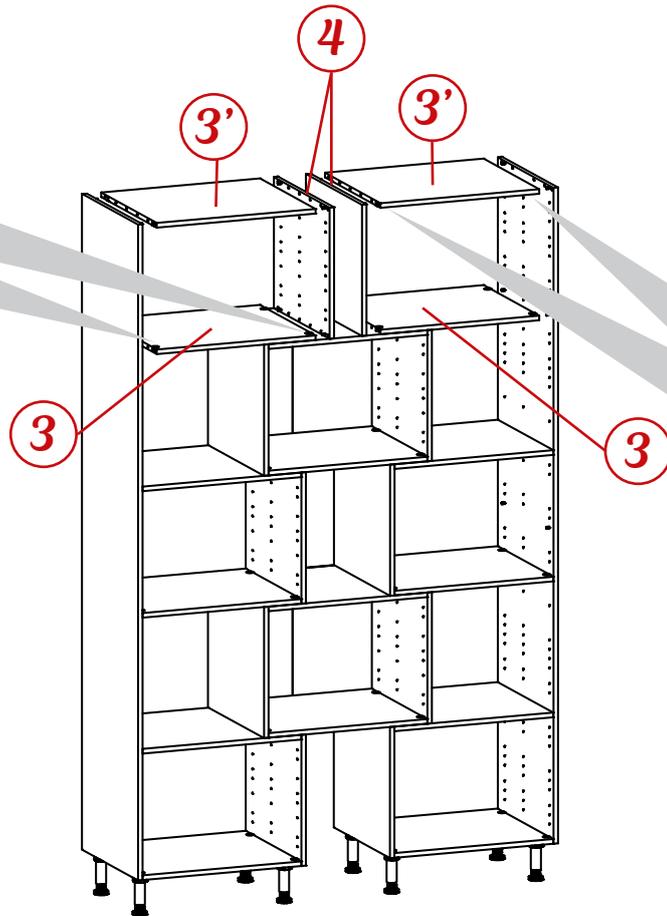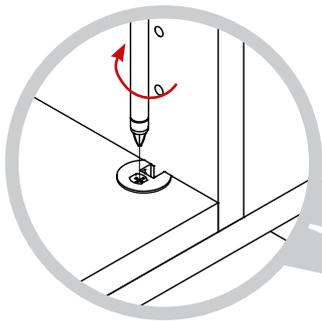










13



J

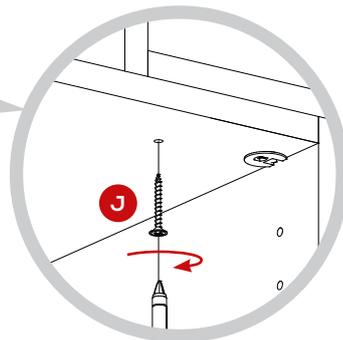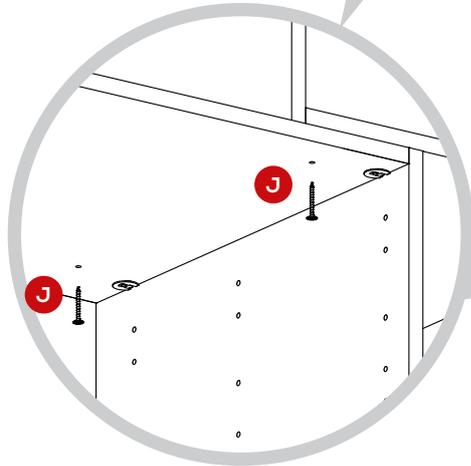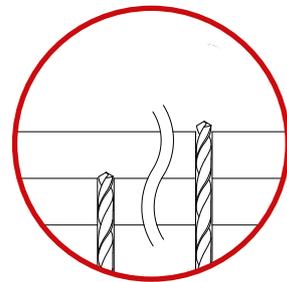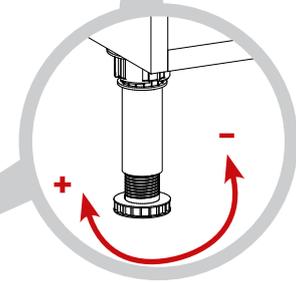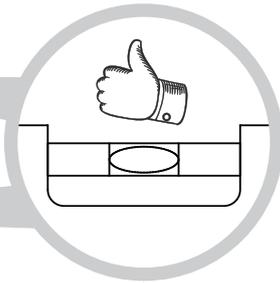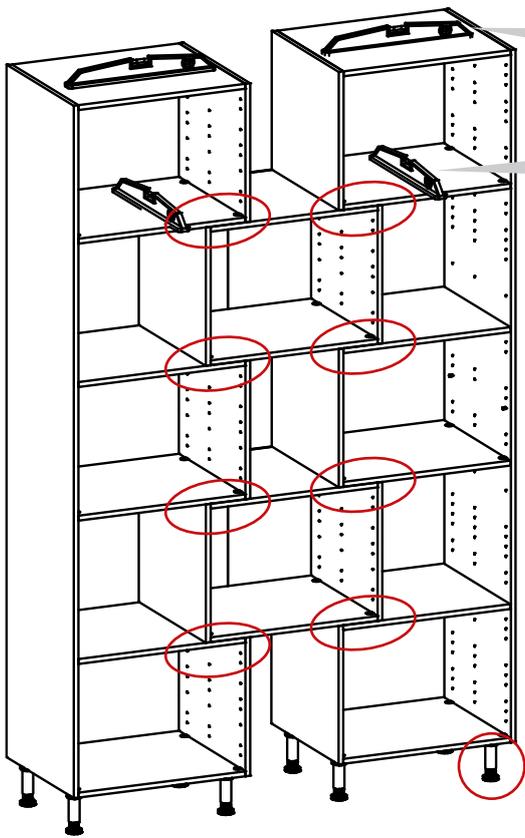

14

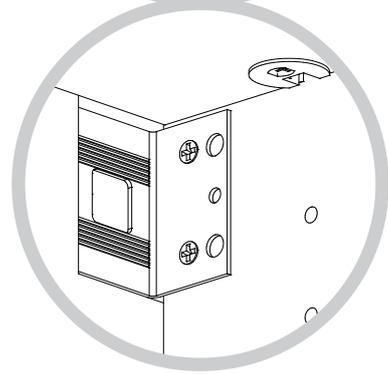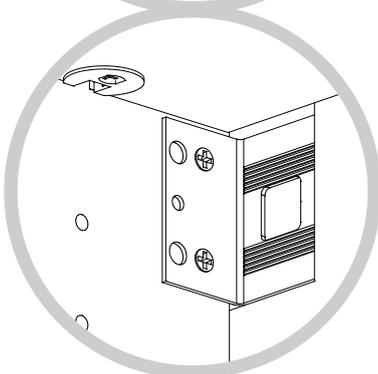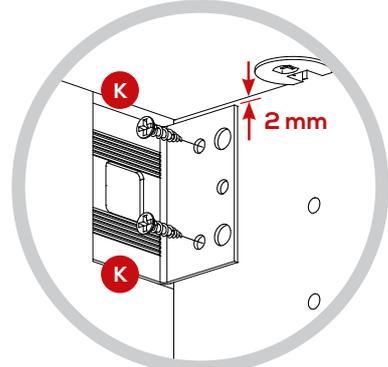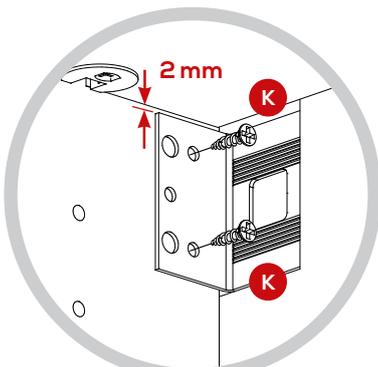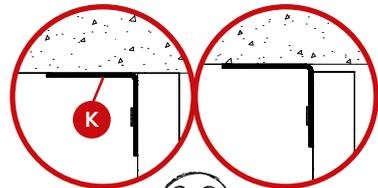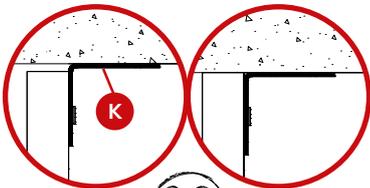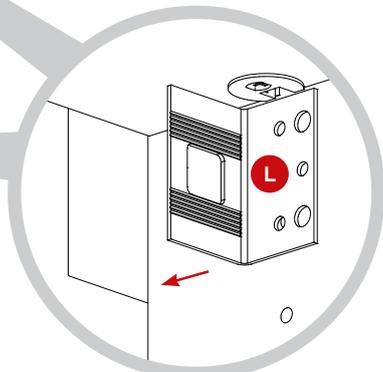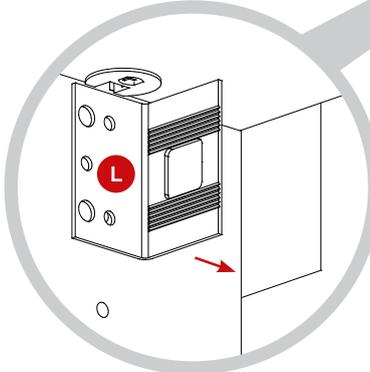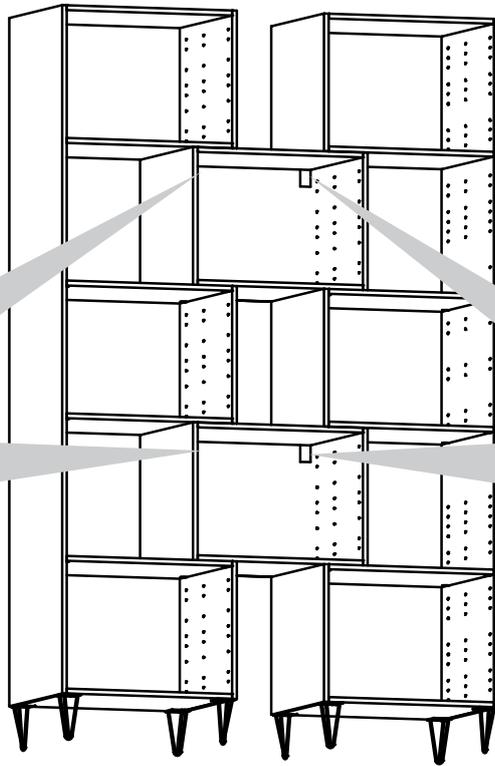










16








N



**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

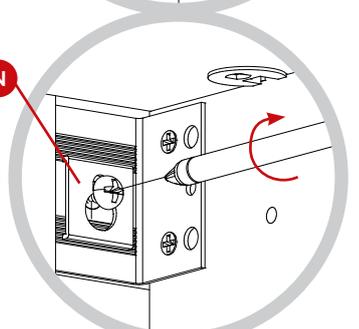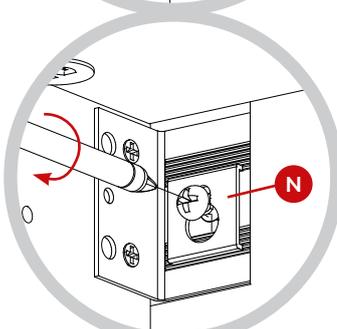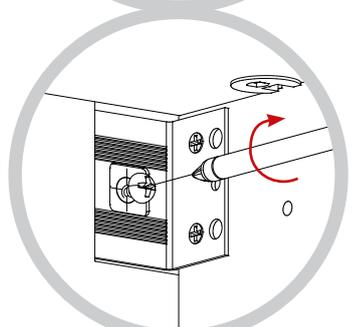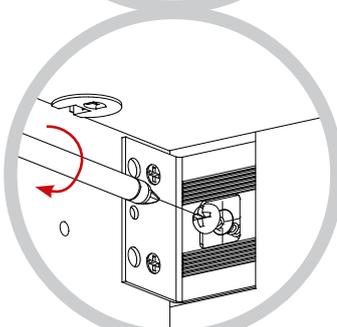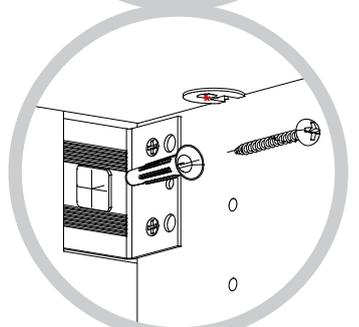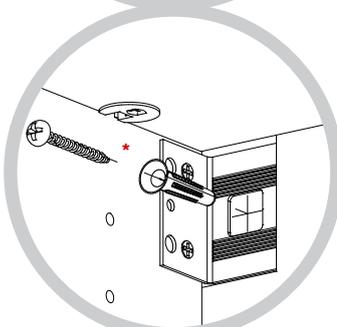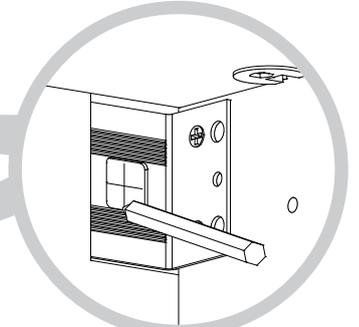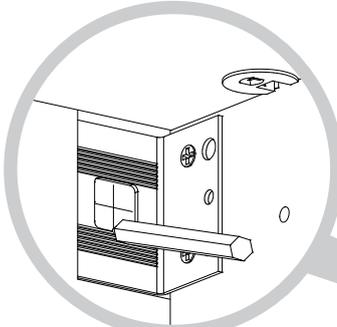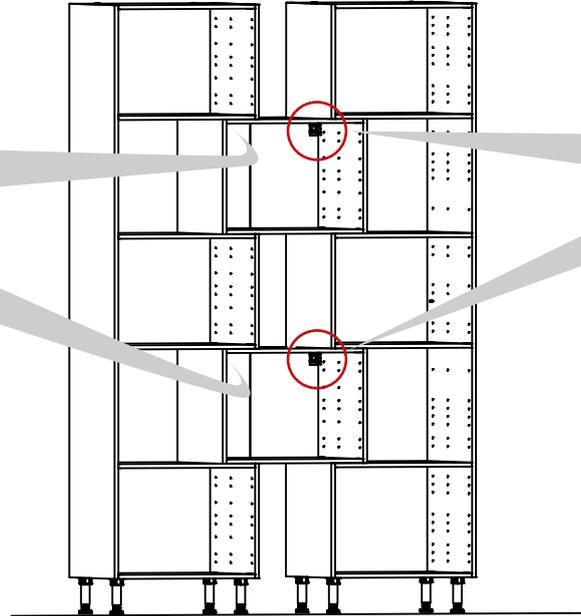






Installer les fileurs

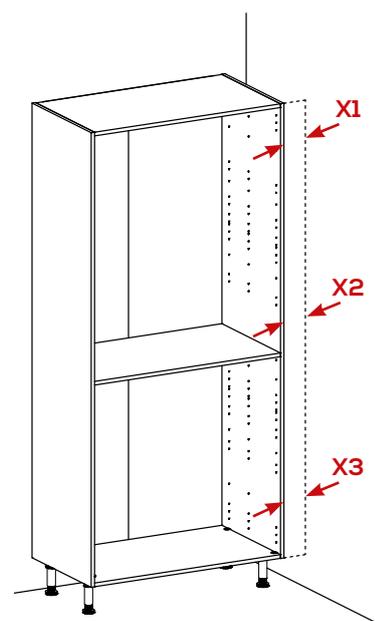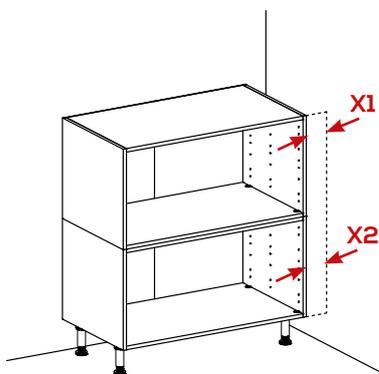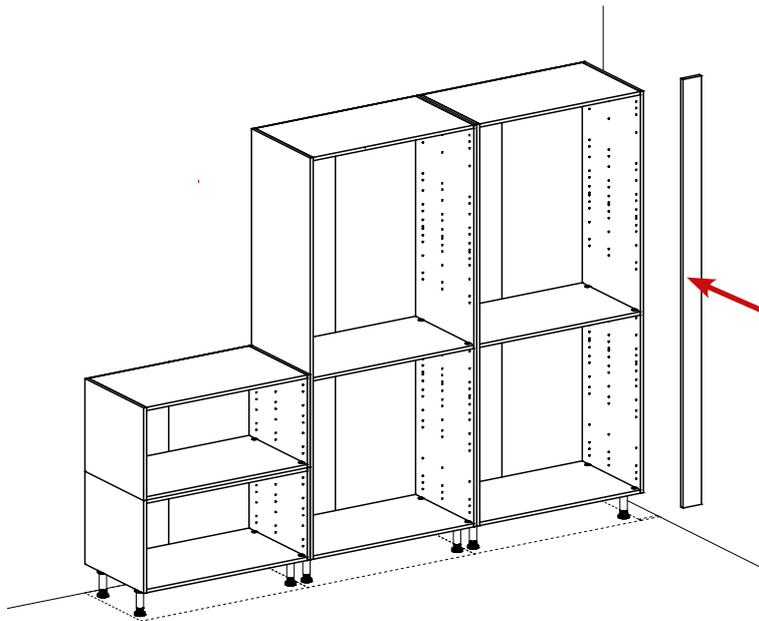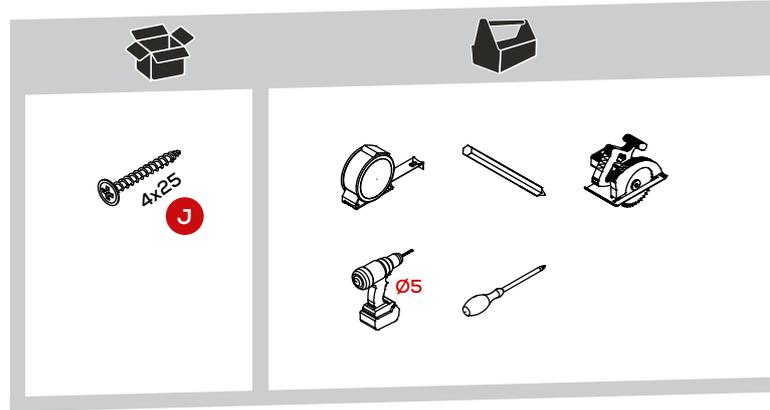


Voir plan
d'implantation




Voir plan
d'implantation

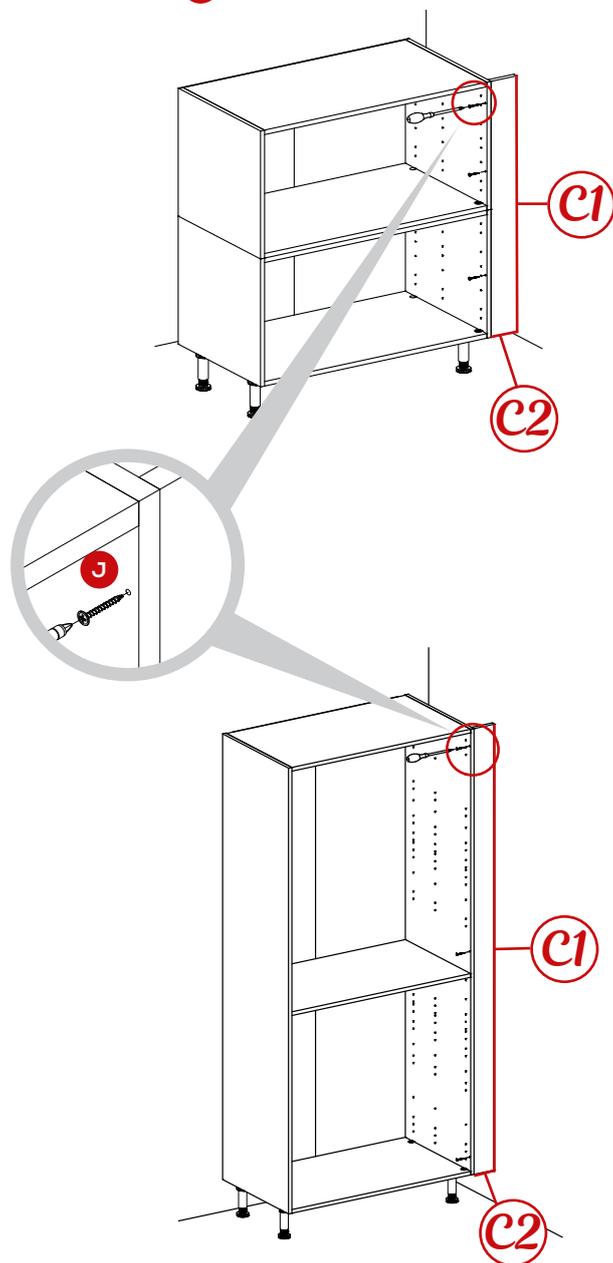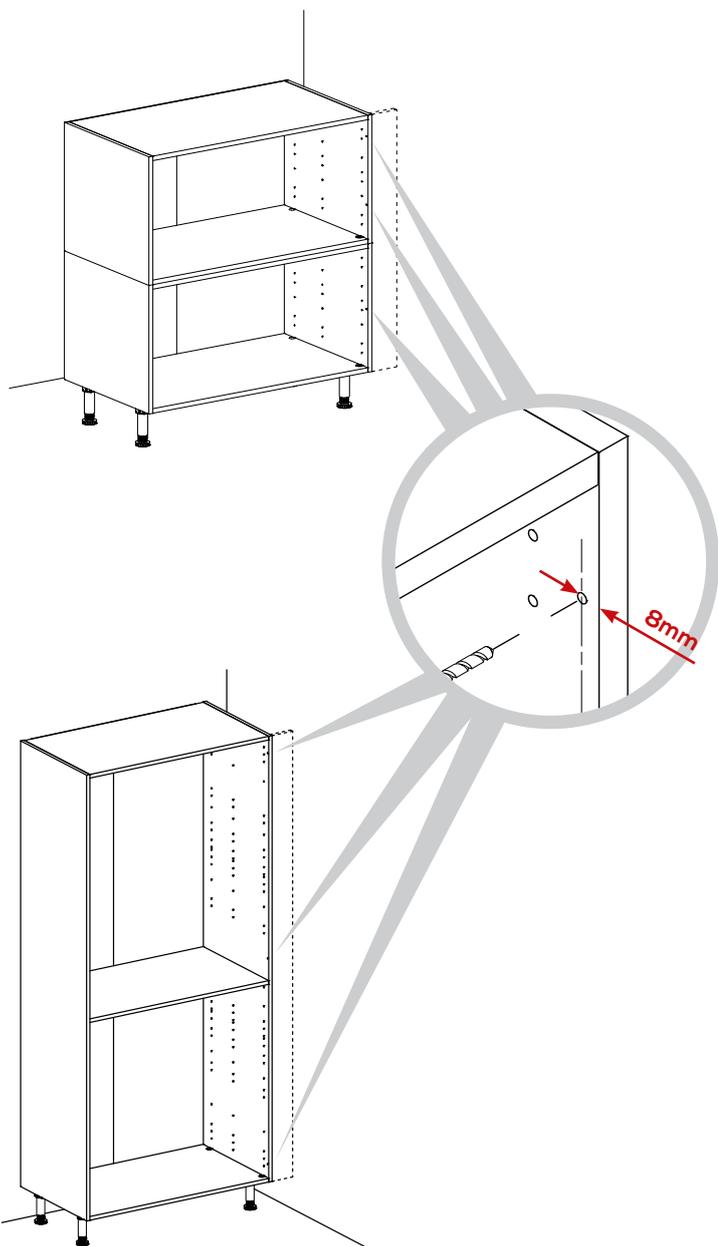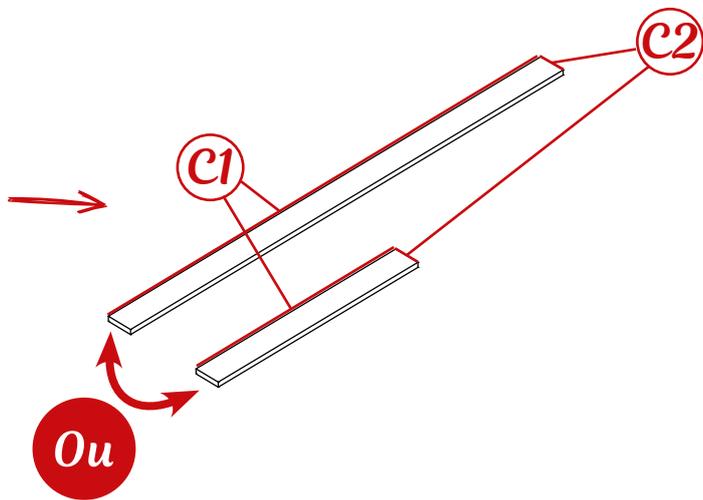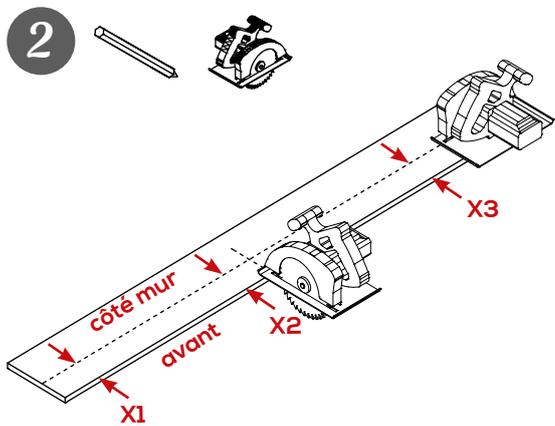


Implantation d'angle

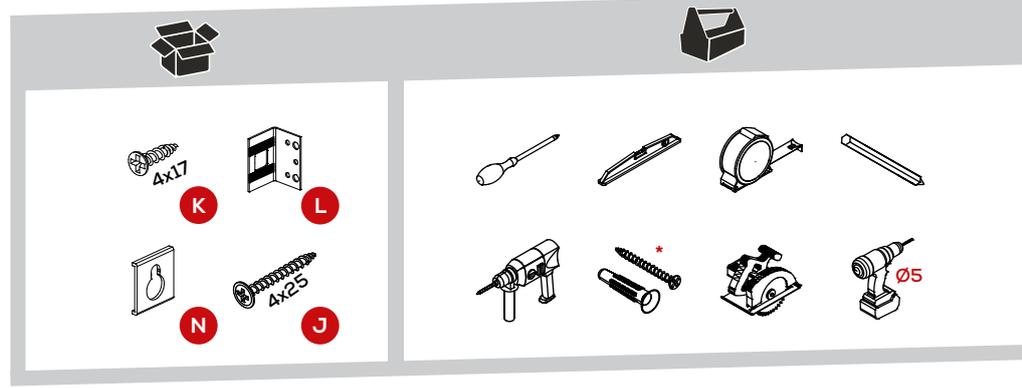

*Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.












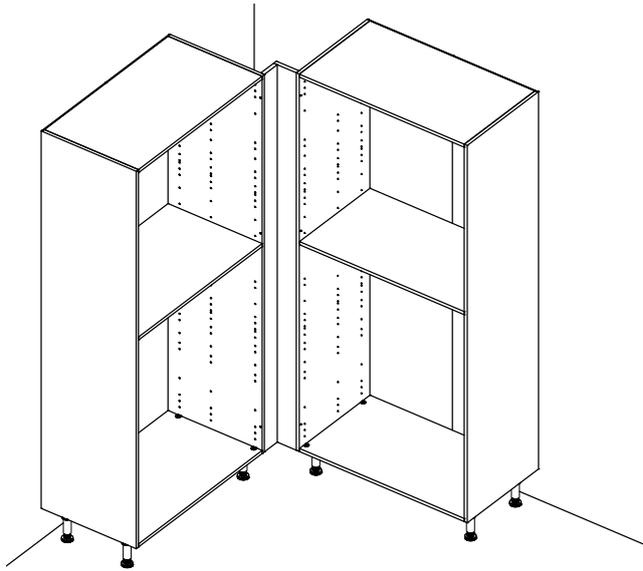


1 à 8

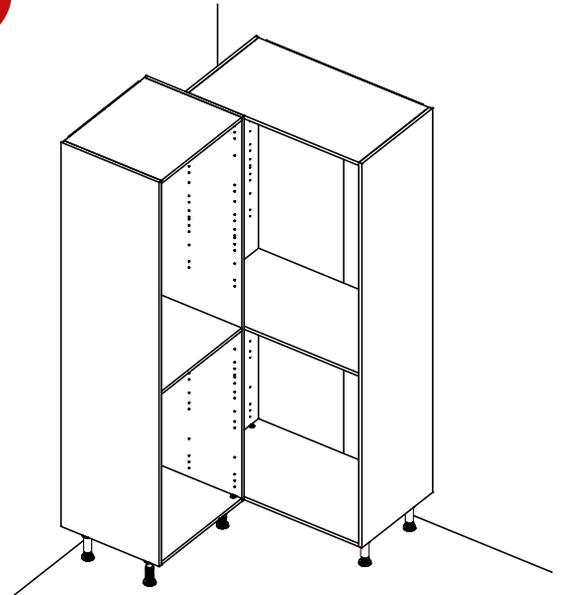


9 à 12

Poser un fleur d'angle s'il n'y a pas de meuble d'angle

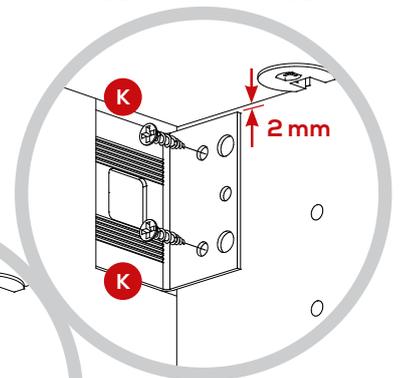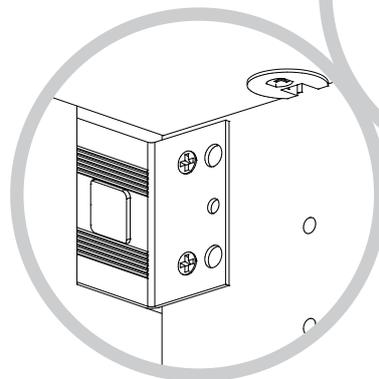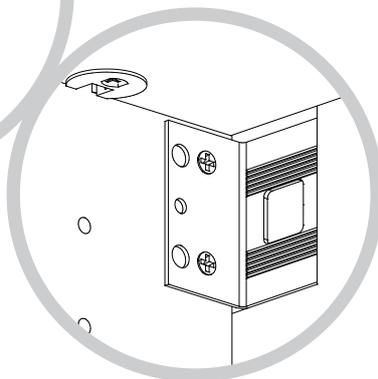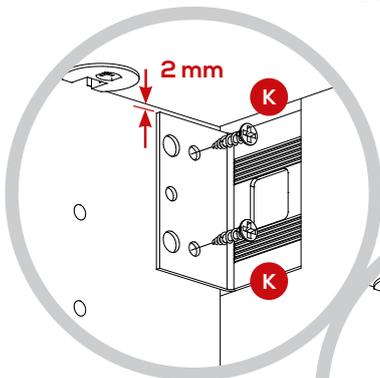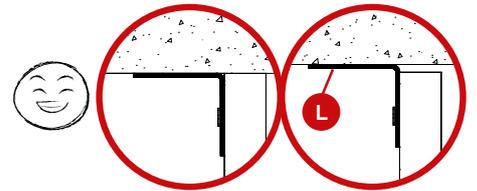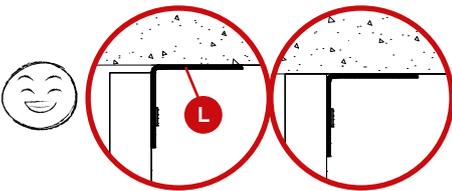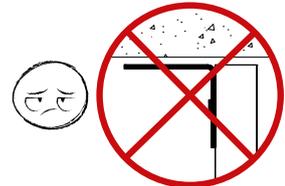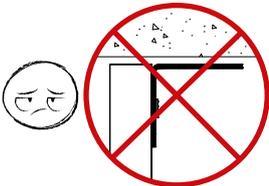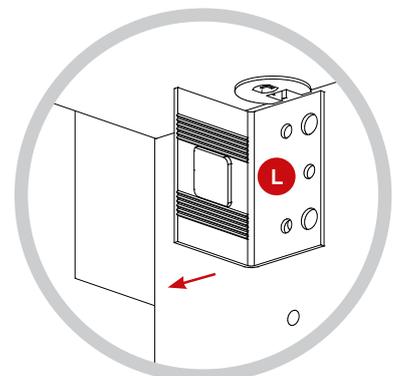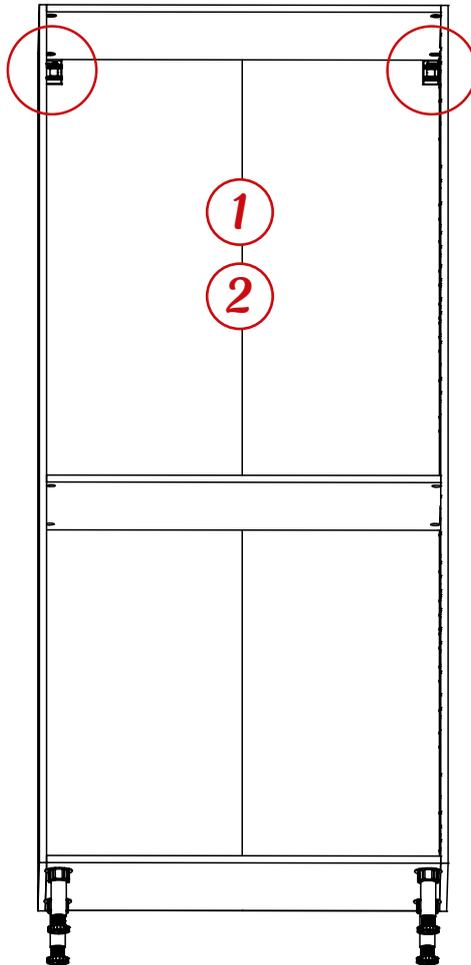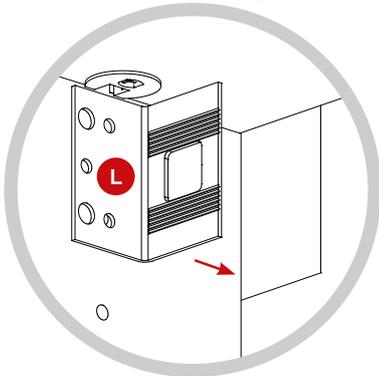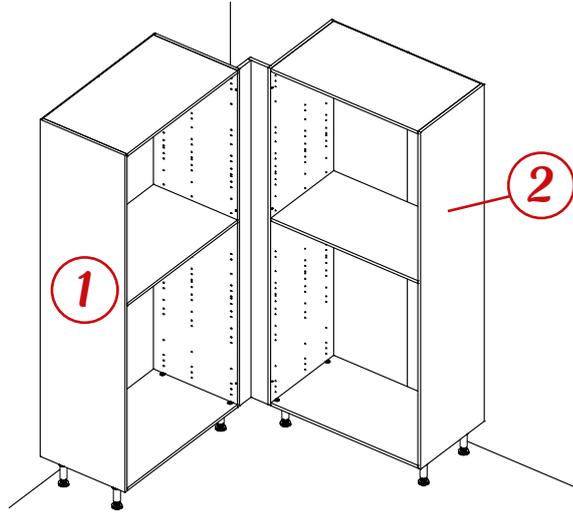

2

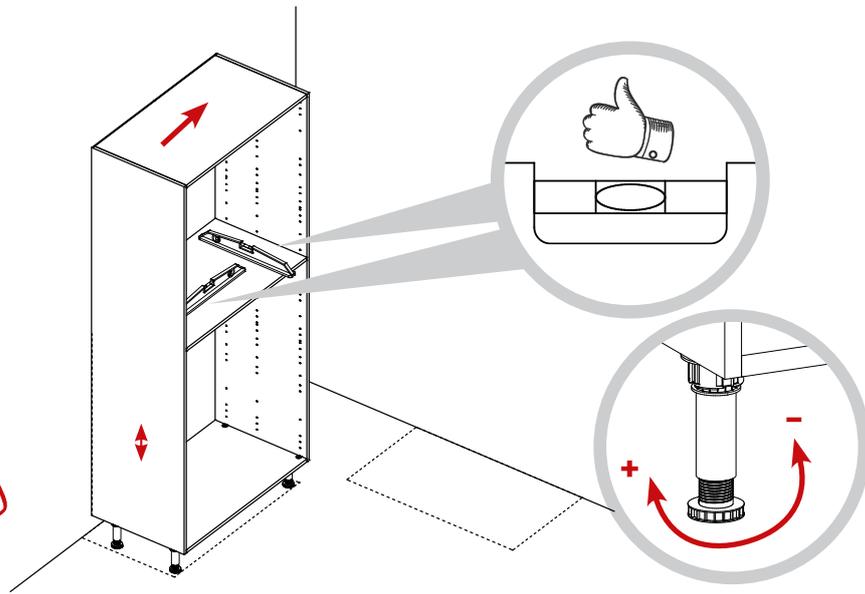

3




N


1




**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

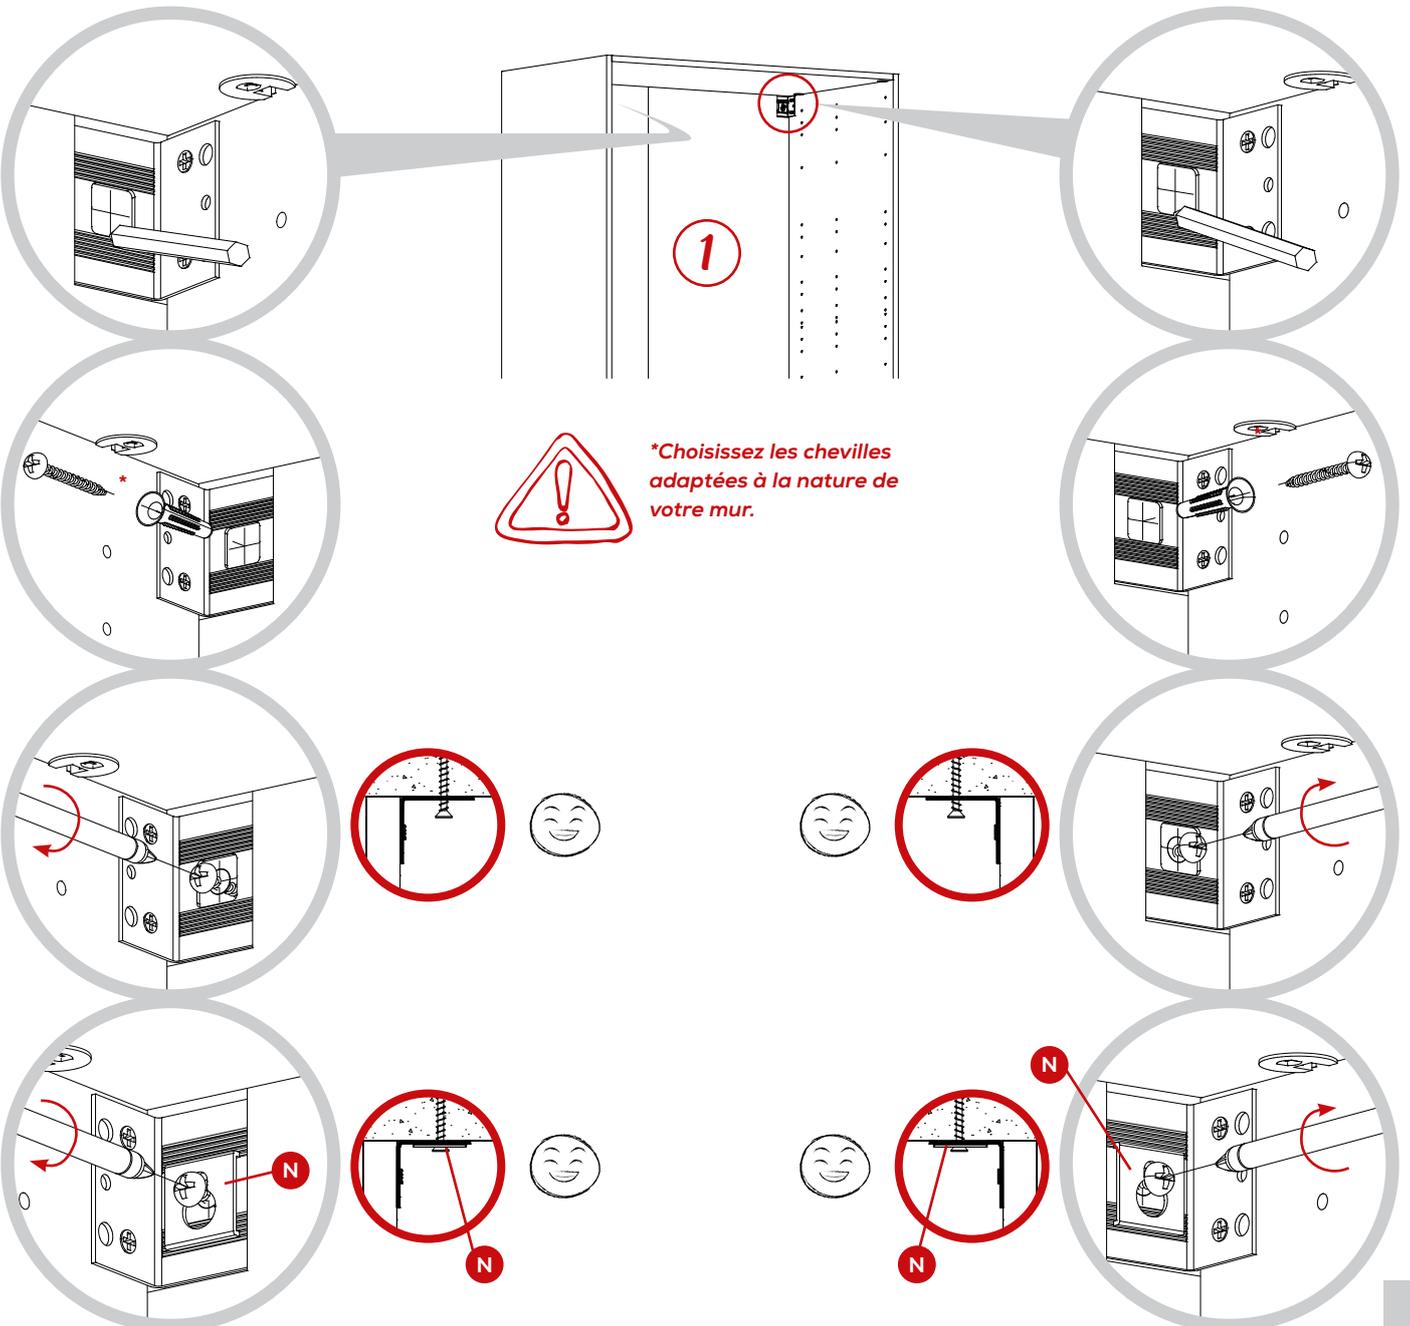

4

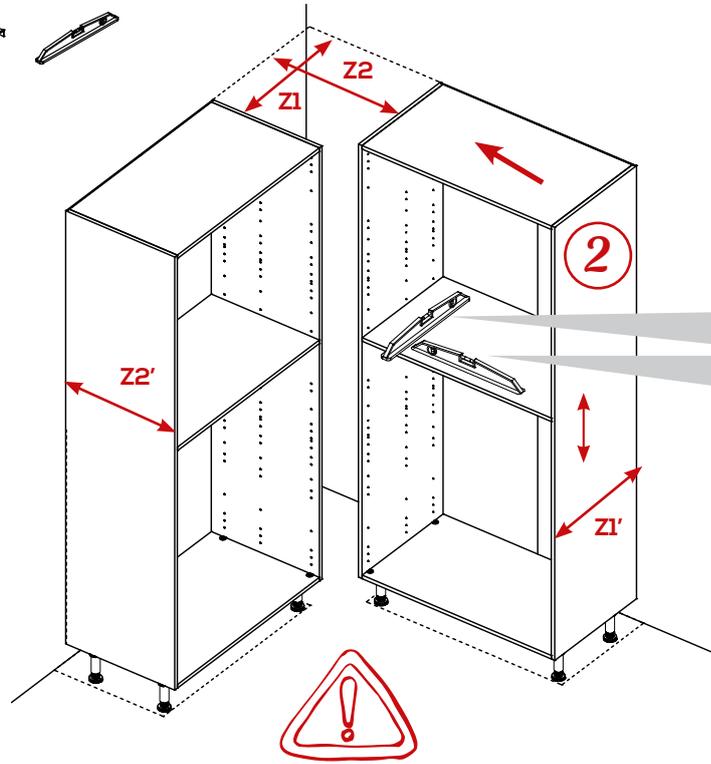



5

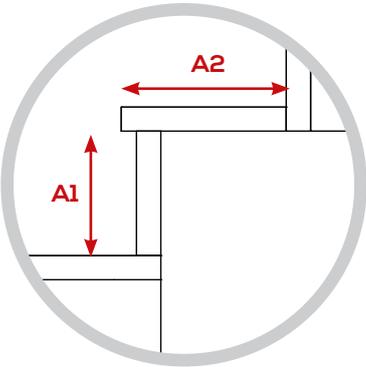


$$A1 = Z1 - Z1'$$

$$A2 = Z2 - Z2' + 50$$





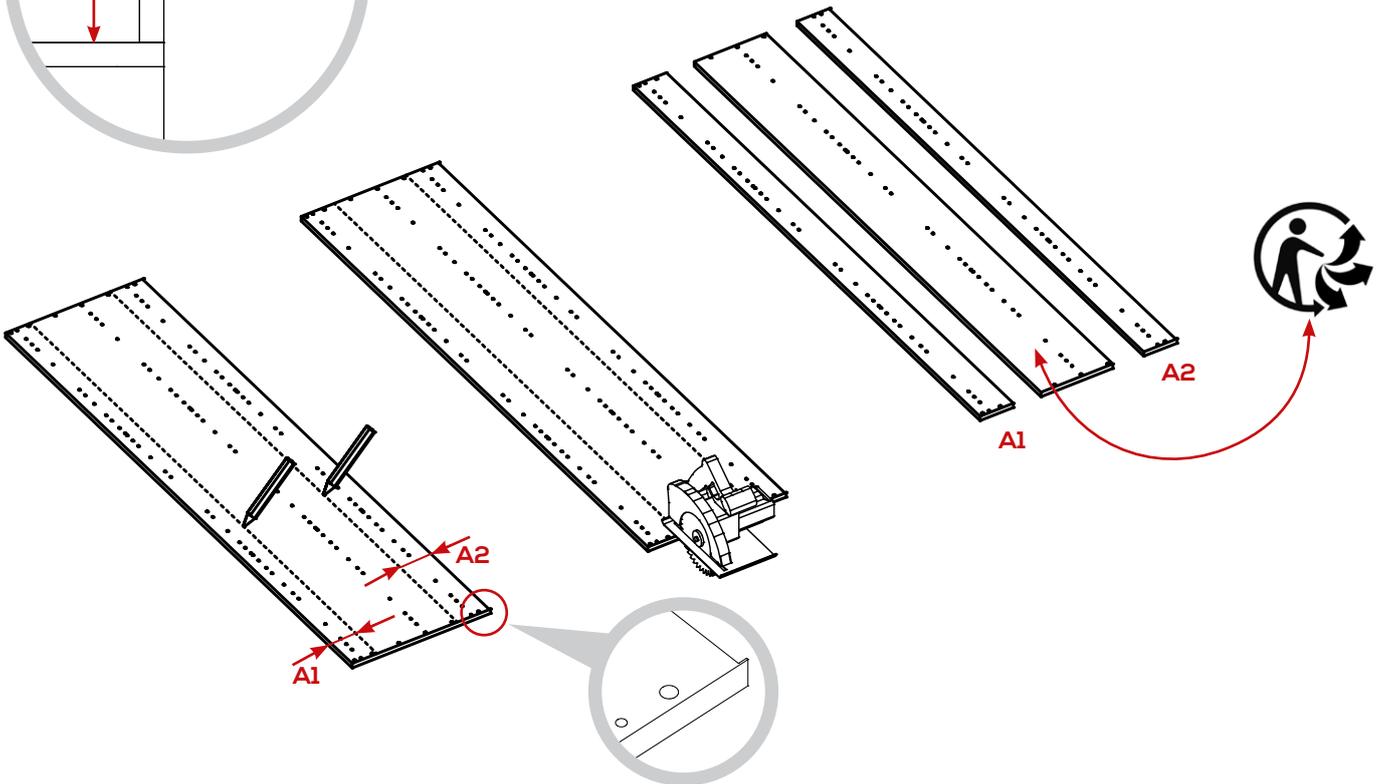




6a

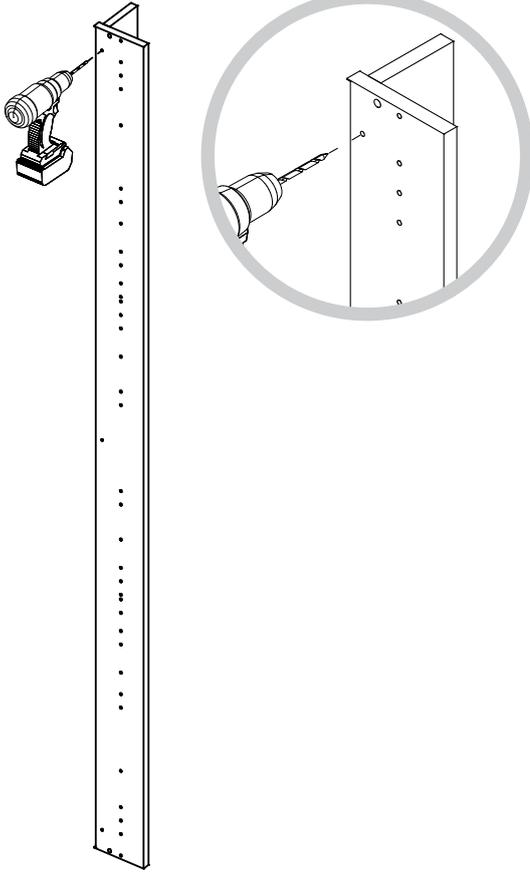





6b

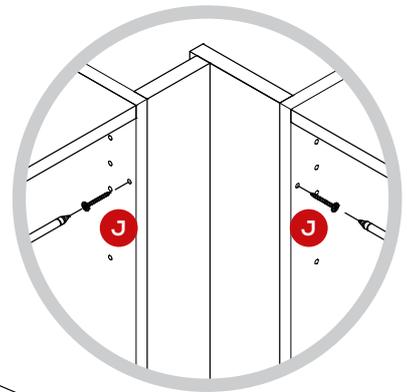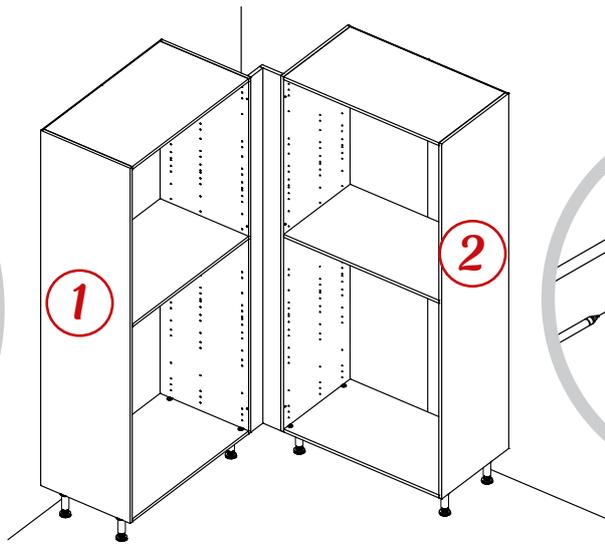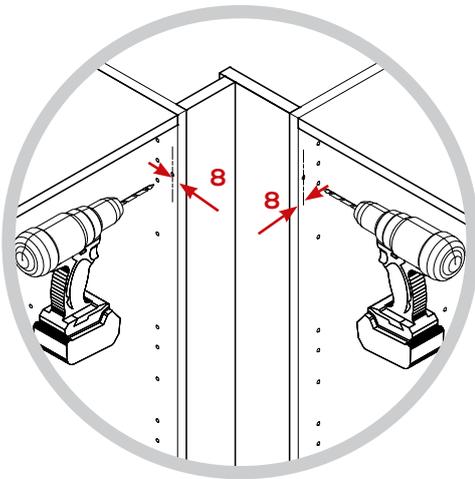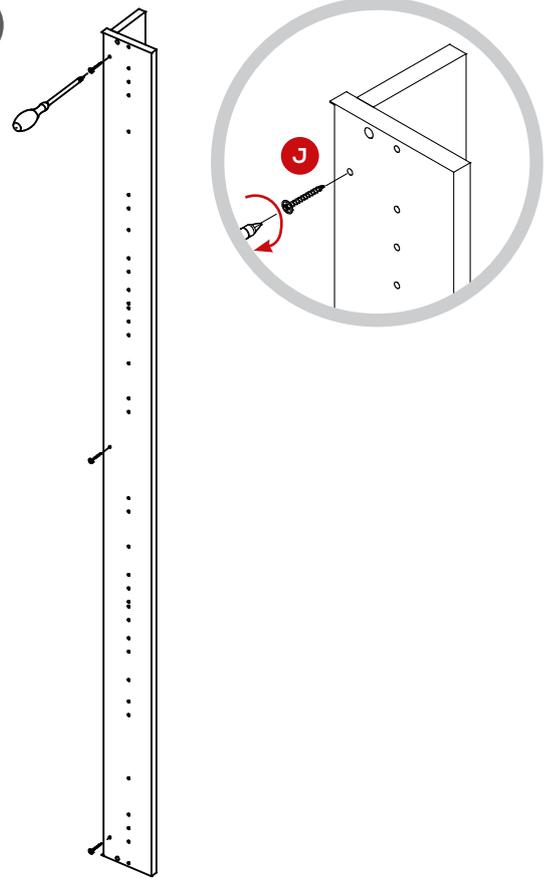






8



N

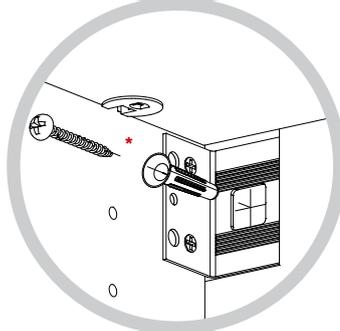
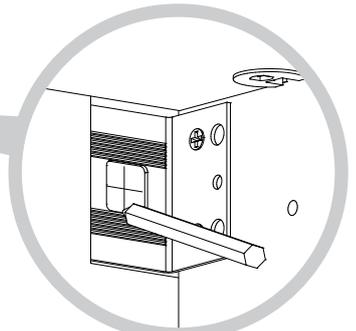
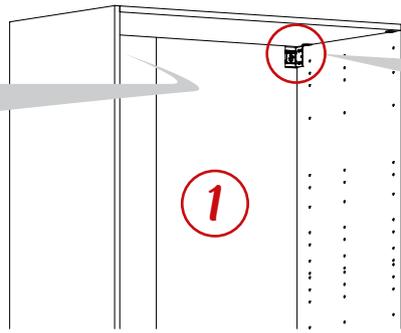
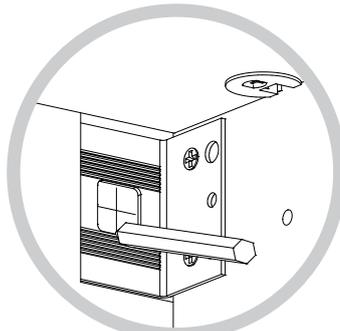


**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*





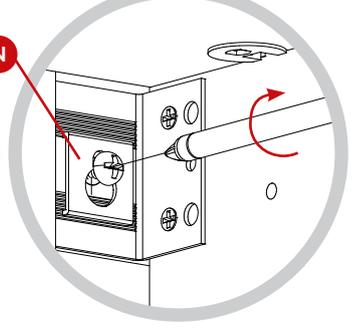
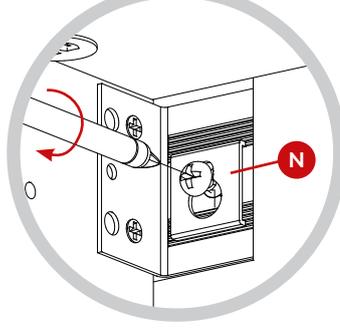
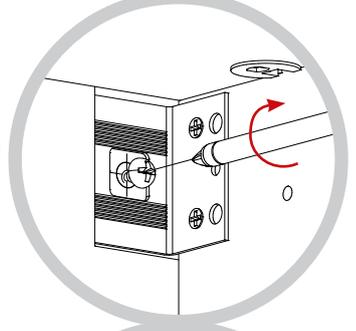
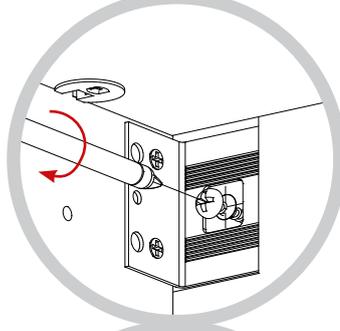
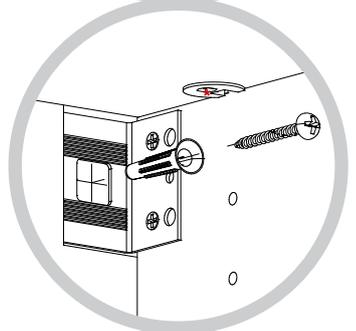


Poser 2 meubles en angle sans fleur

Ou

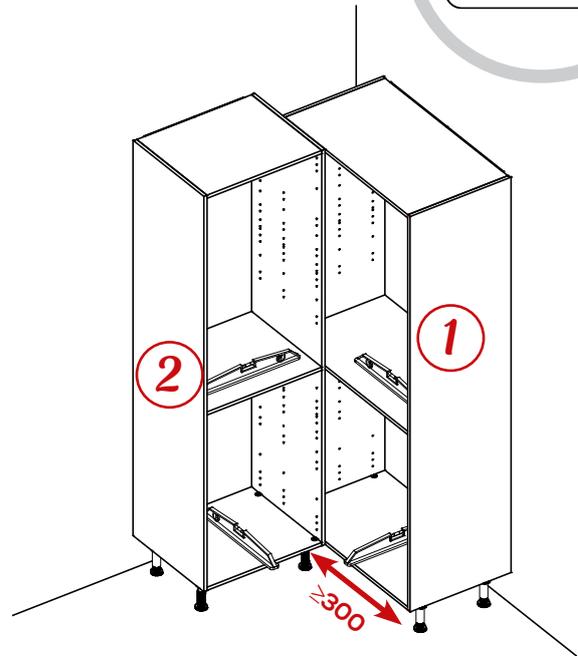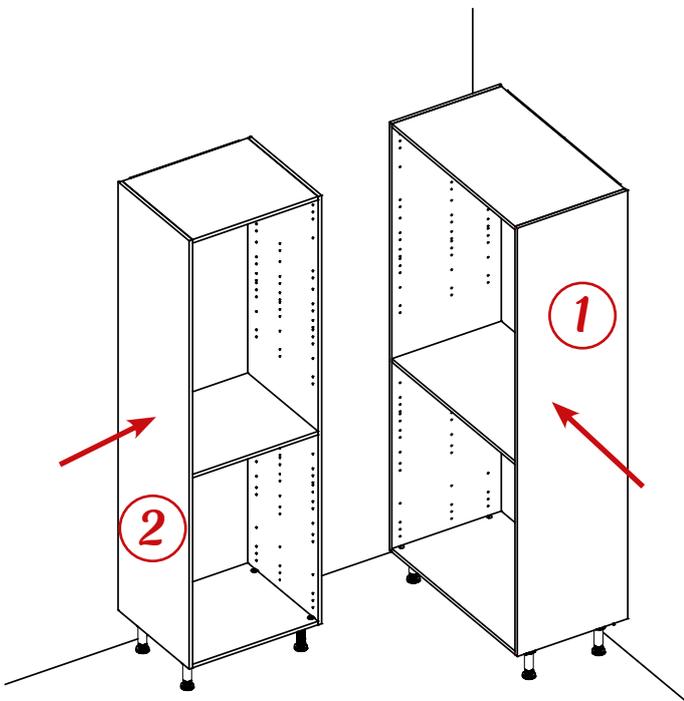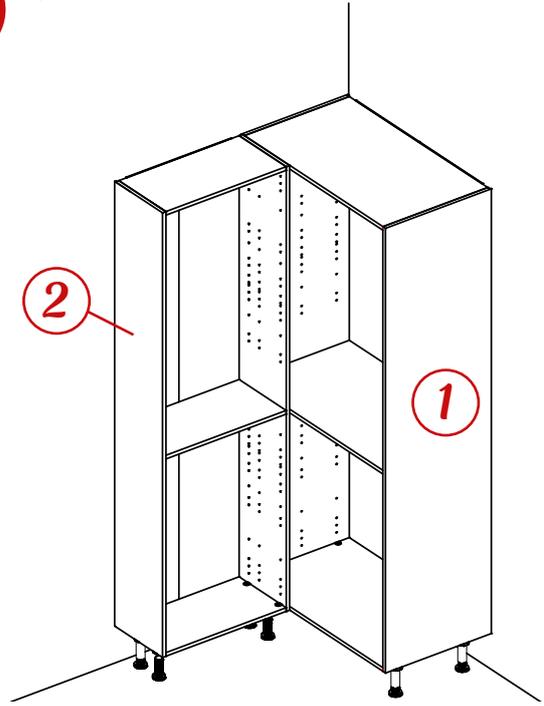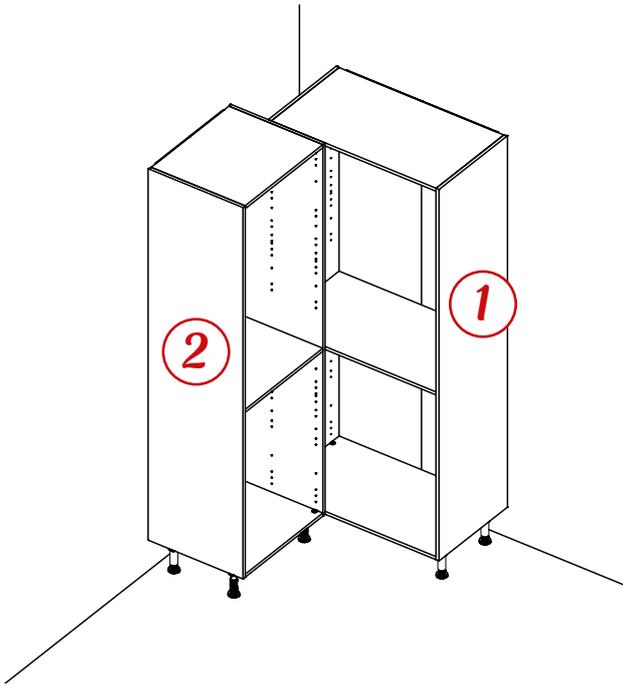







11

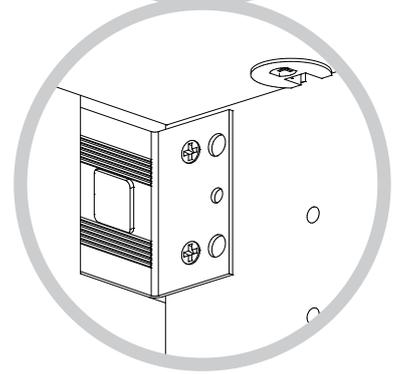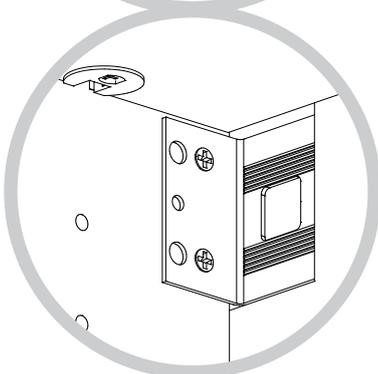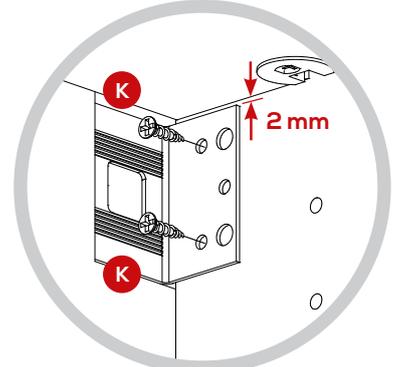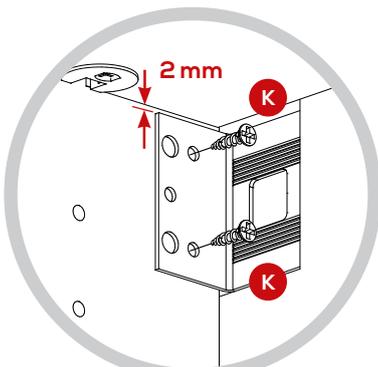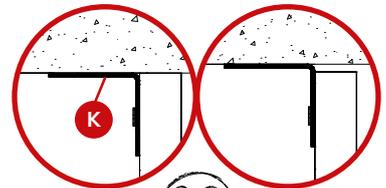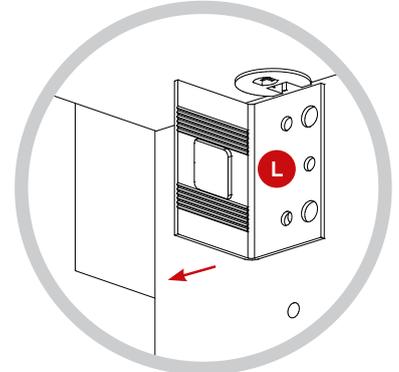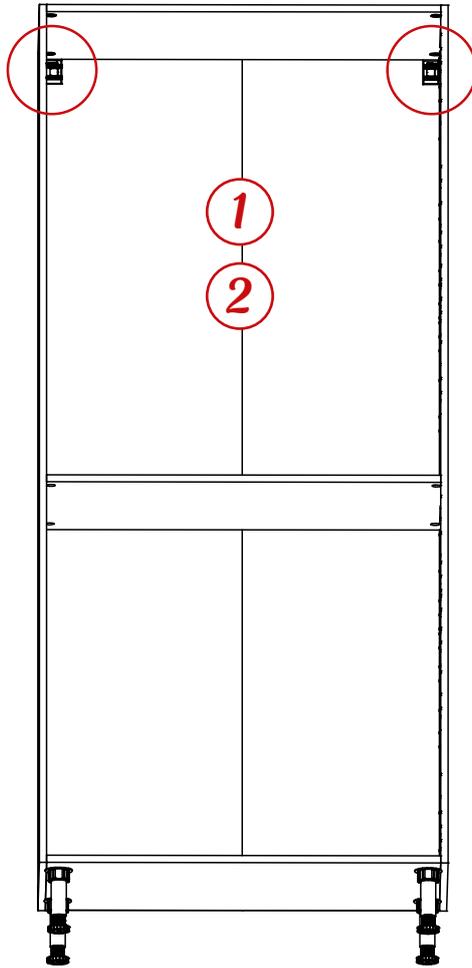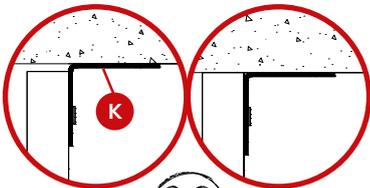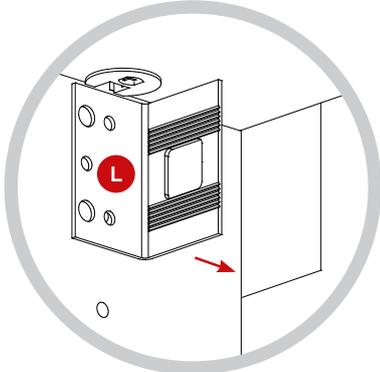





12







N

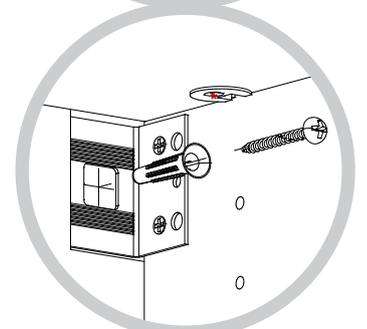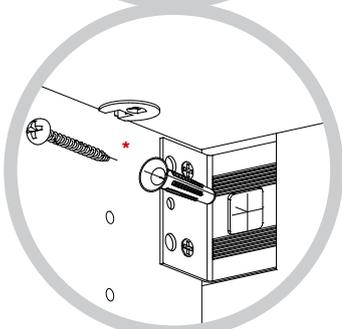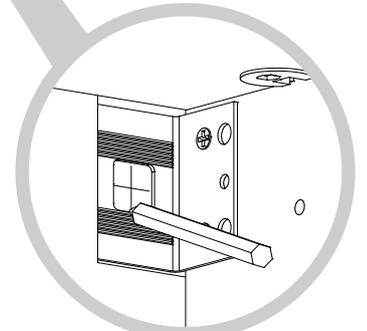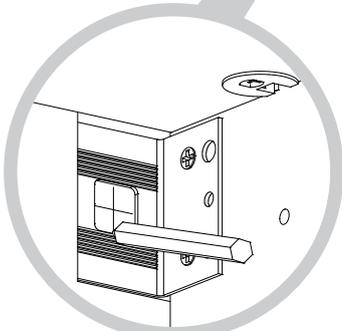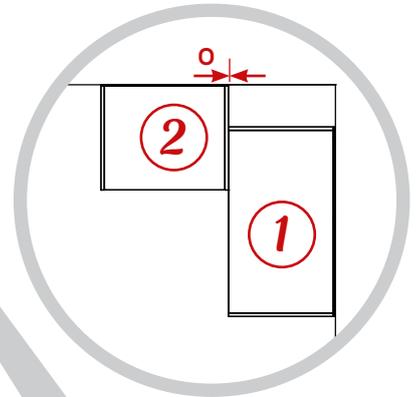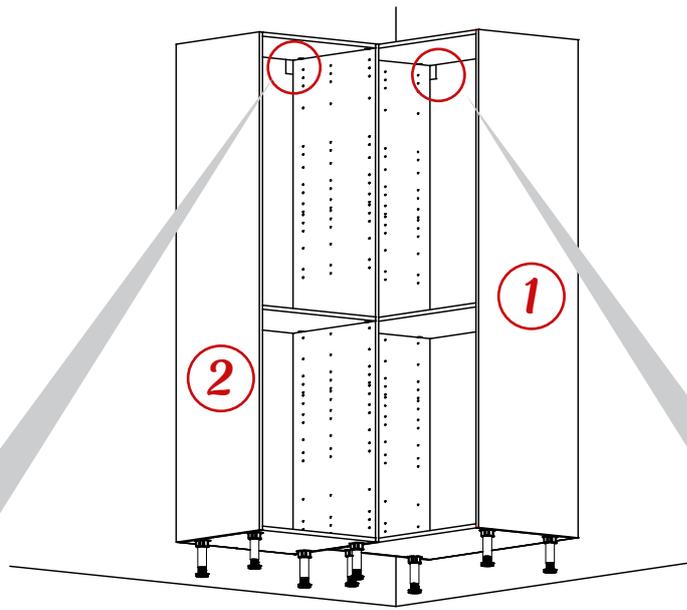



**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

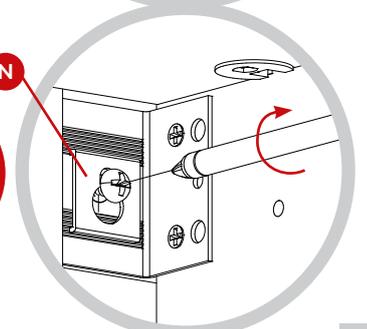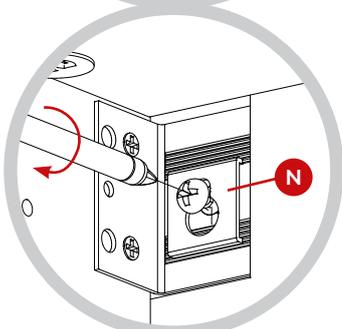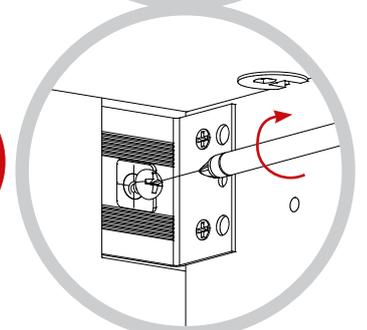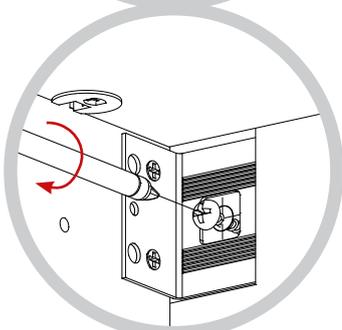

Relier les meubles ensemble

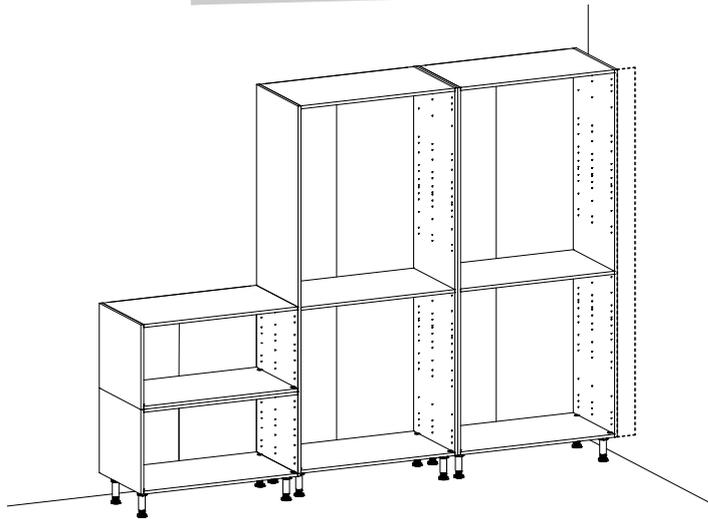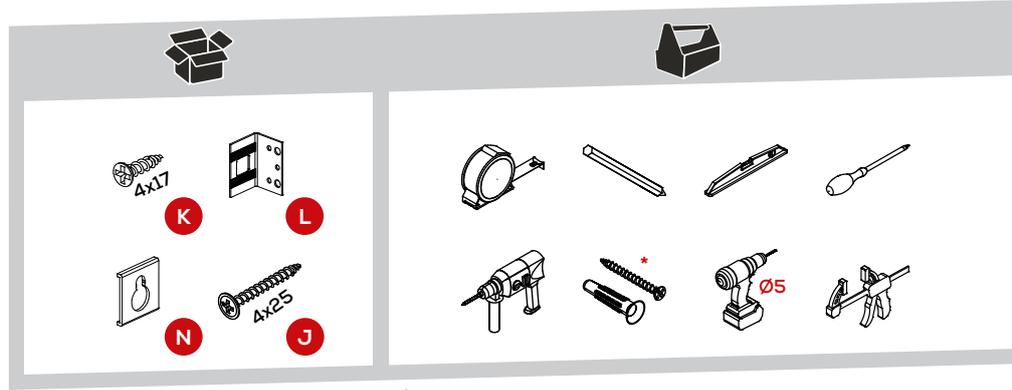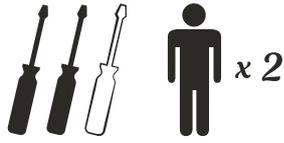

1
Référez-vous à votre plan pour laisser l'espace nécessaire entre le caisson et le mur. Un fileur comblera le vide.

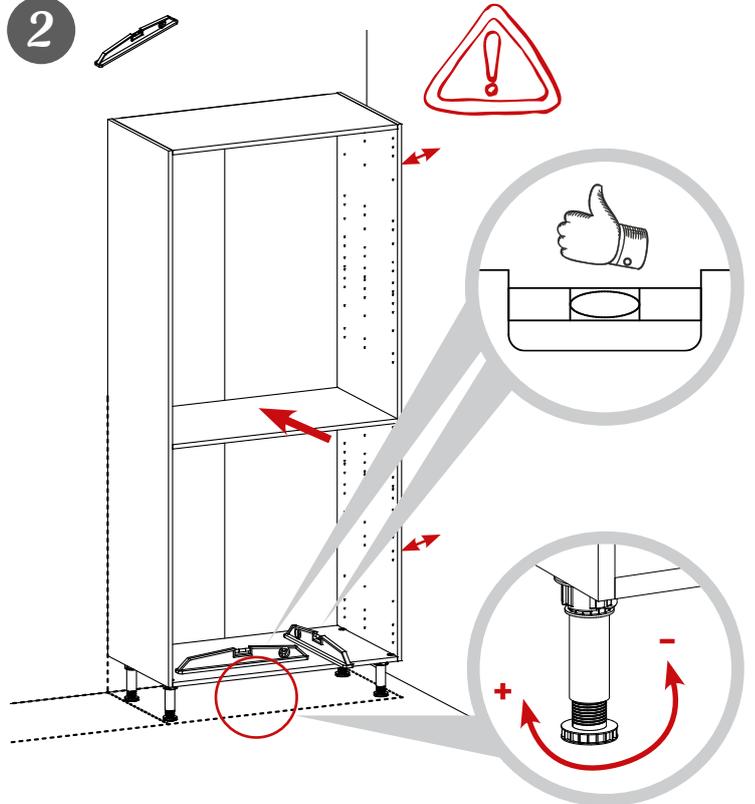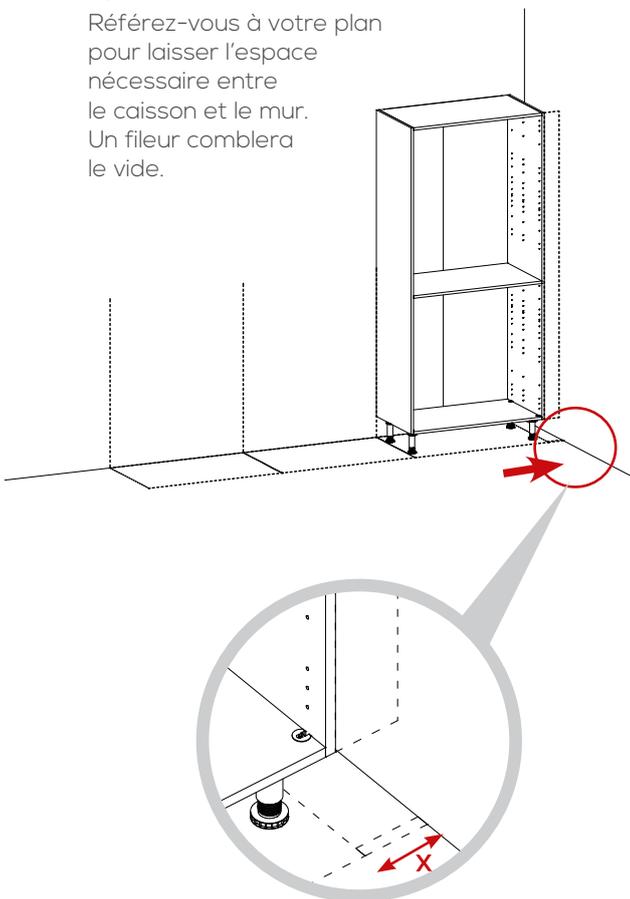











conseil de l'expert

“

Effectuez cette même action pour chaque nouveau meuble.

”





3

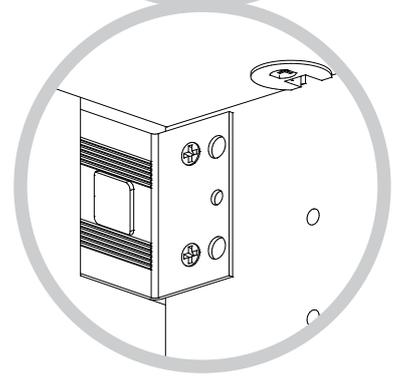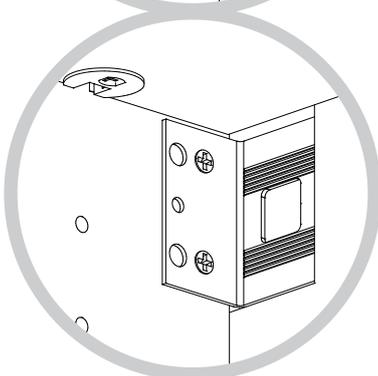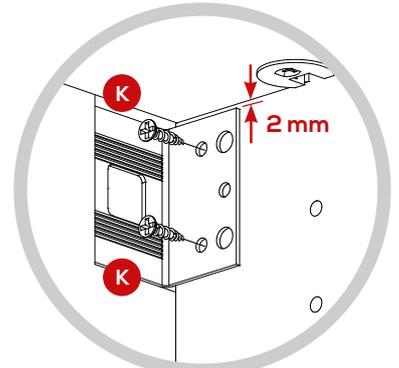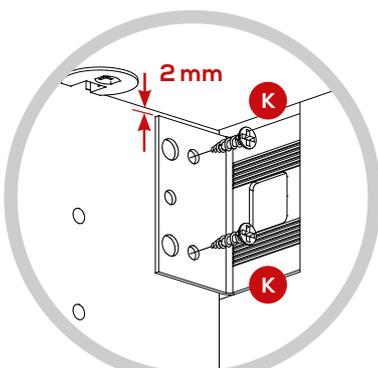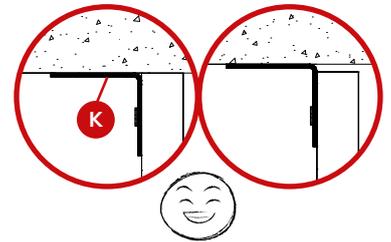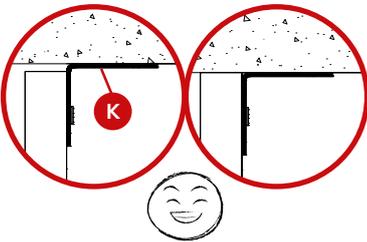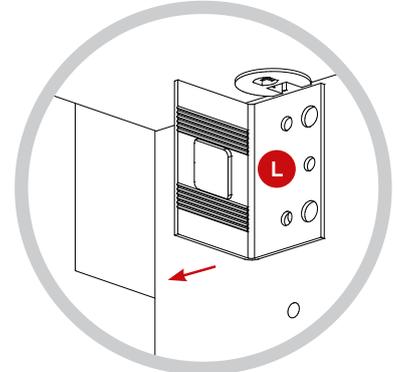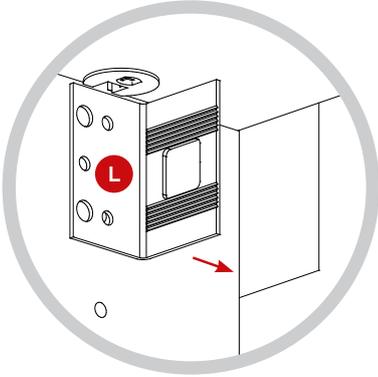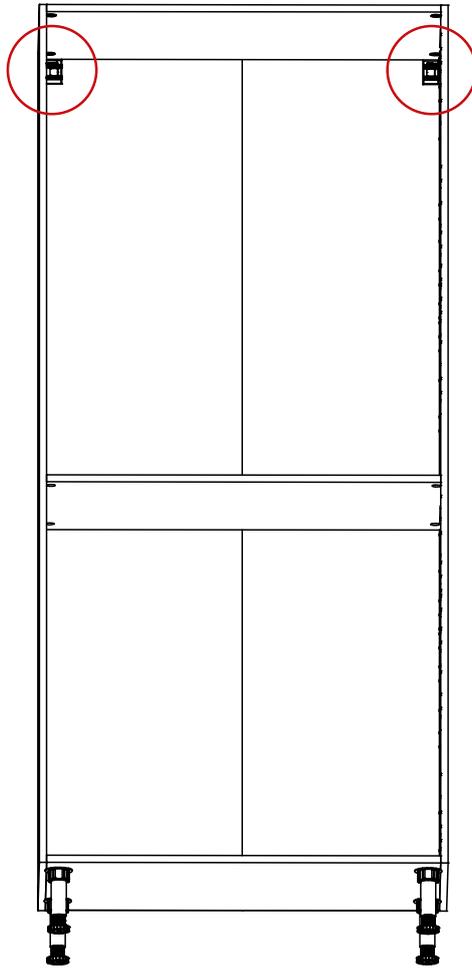






4



N

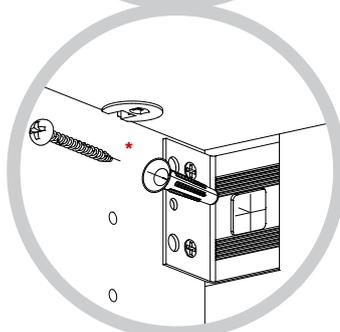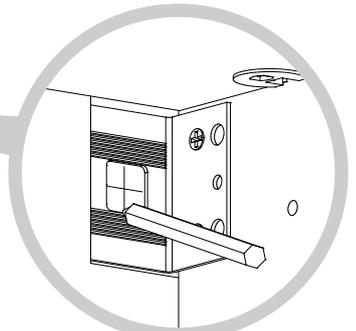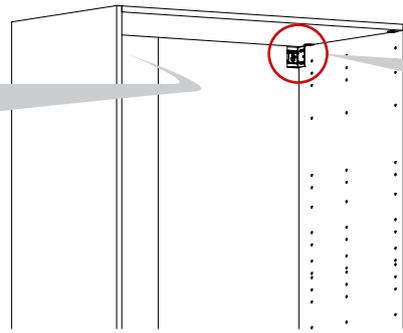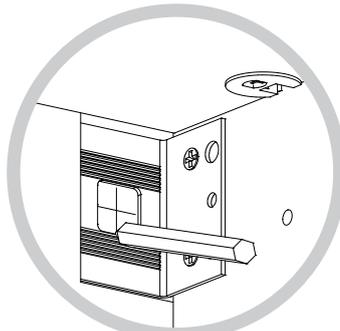





**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

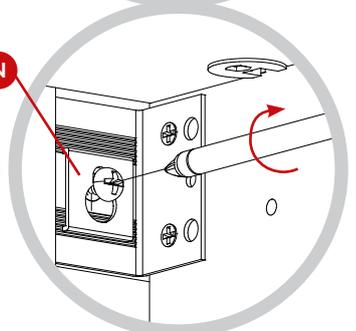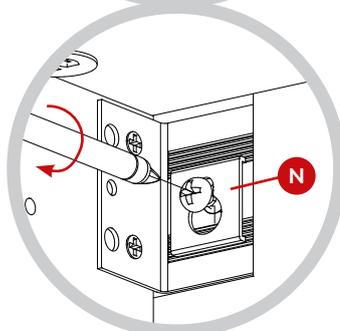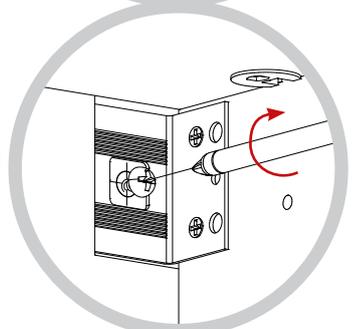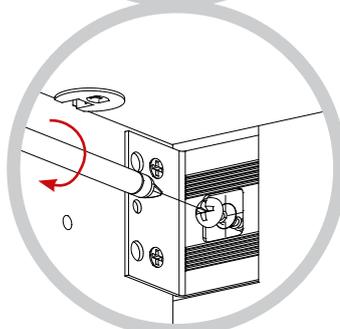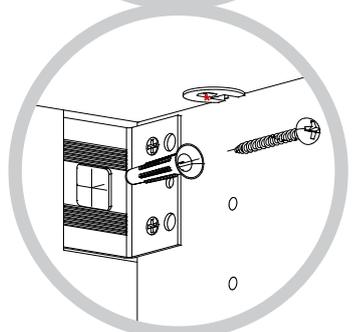

5









Continuez la pose du 2^e élément et des suivants.

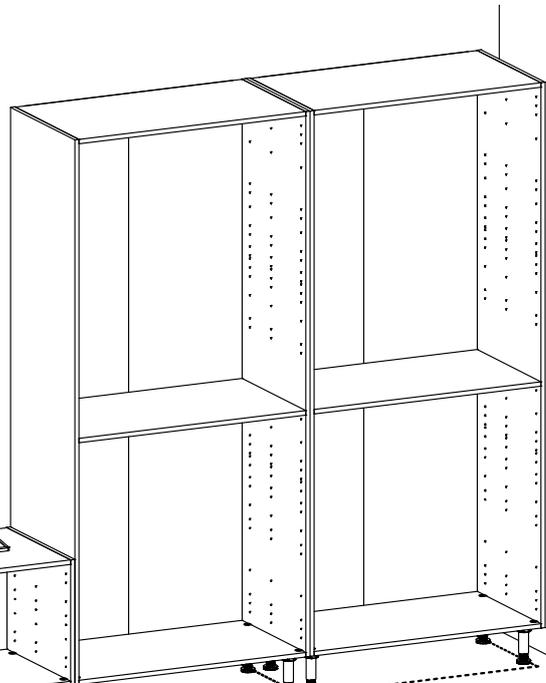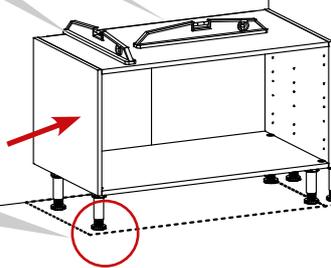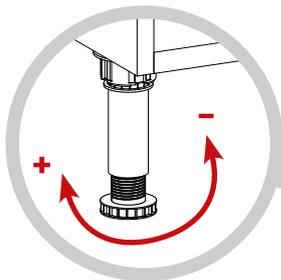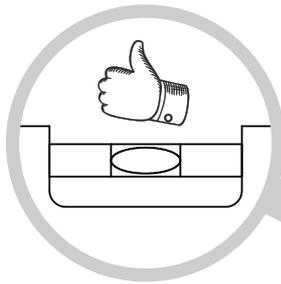







6








J

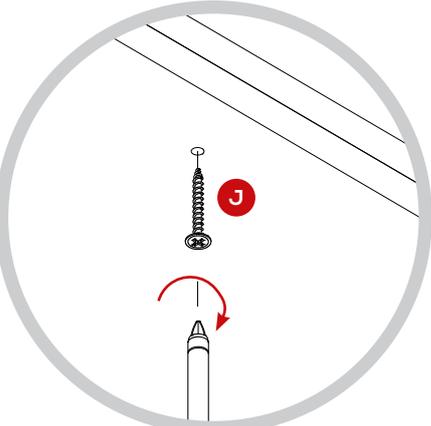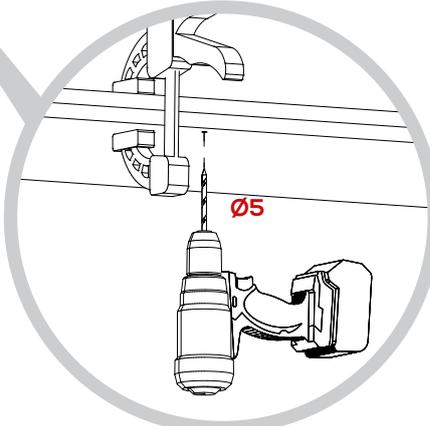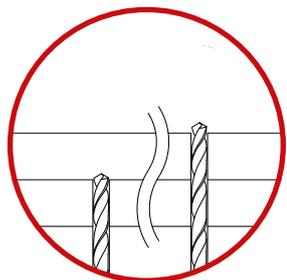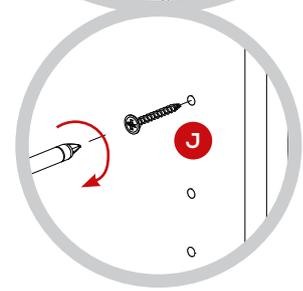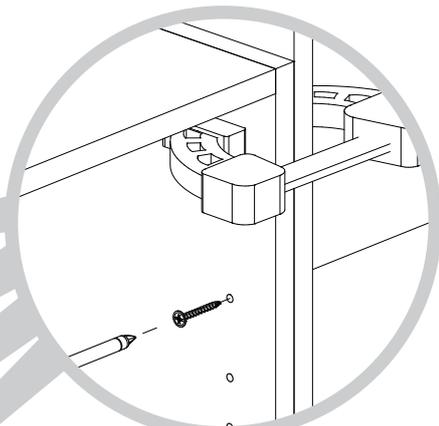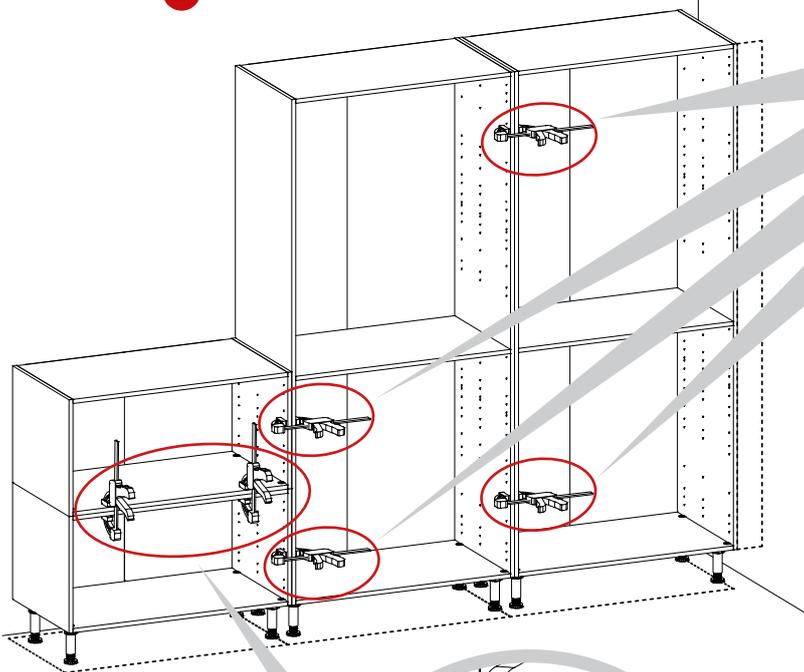

Installer les panneaux variables

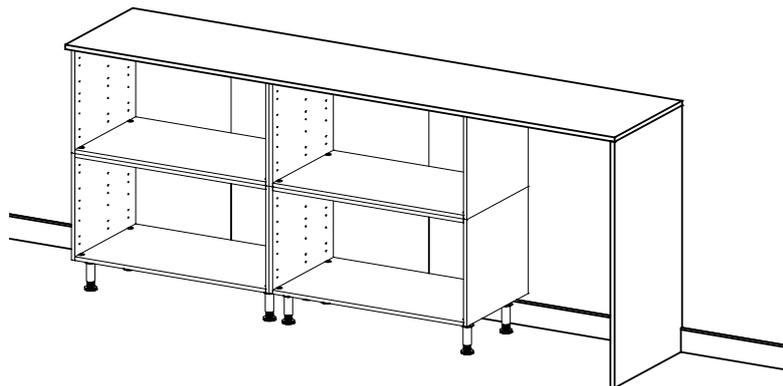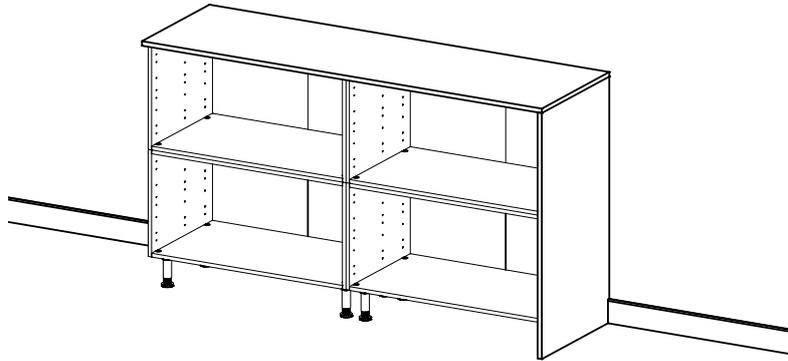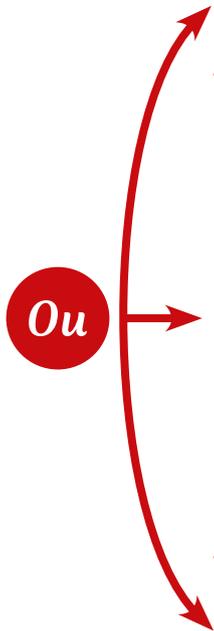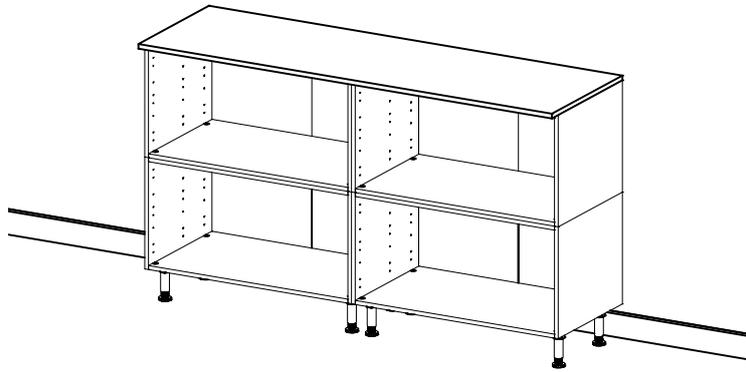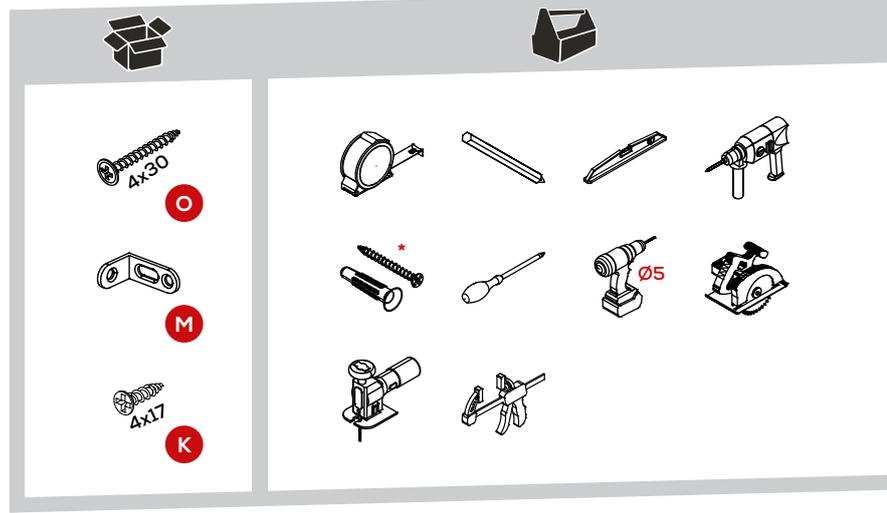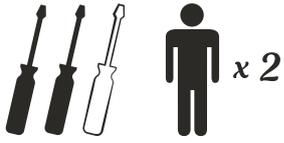


1

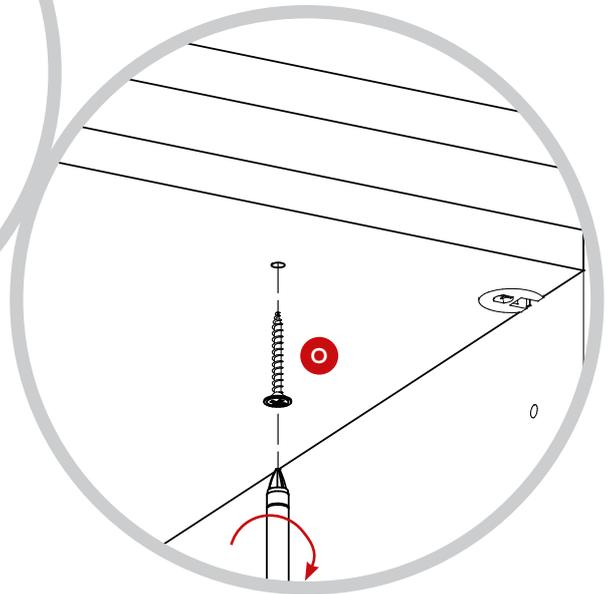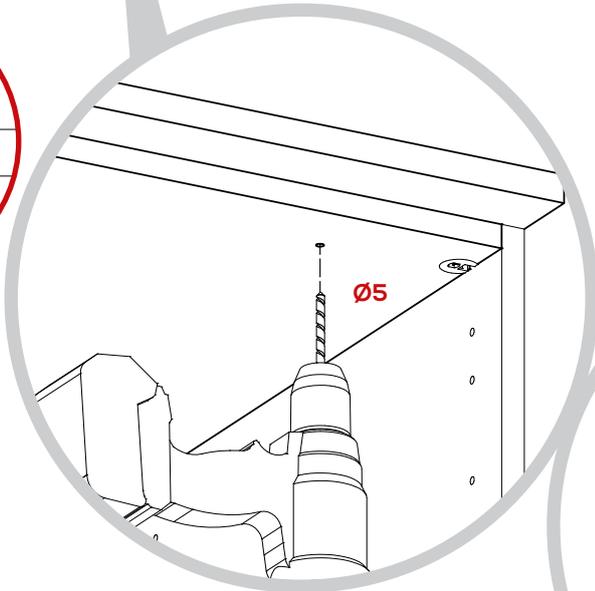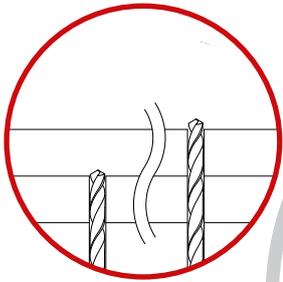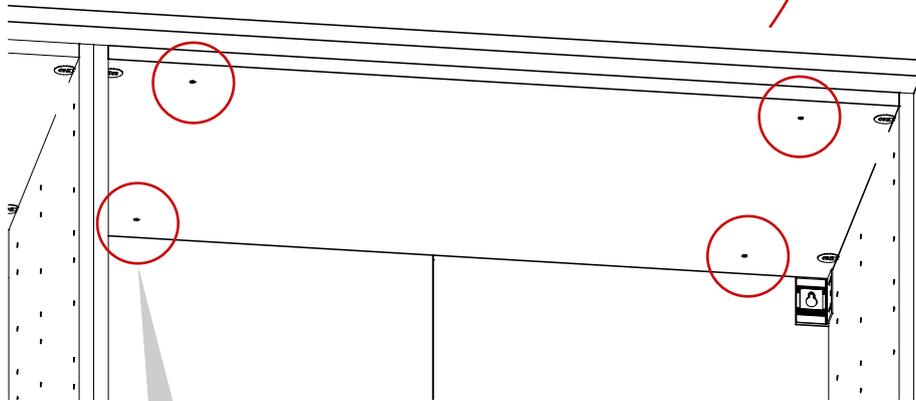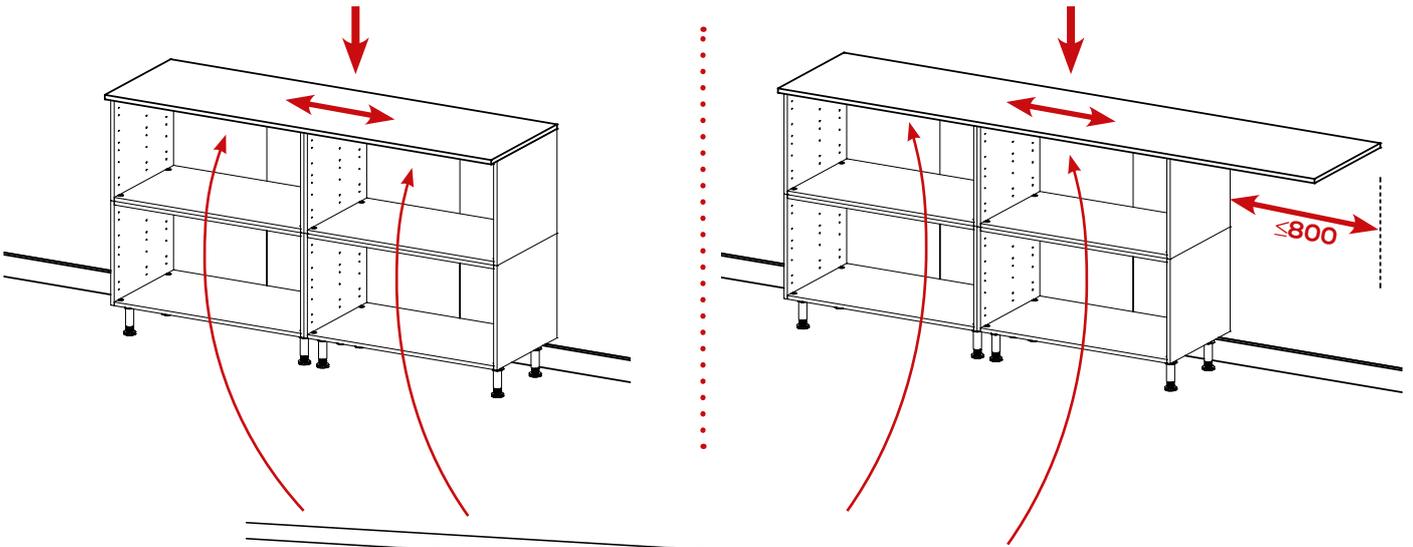


Découper et poser un côté de soutien ou une joue de finition



Côté de soutien

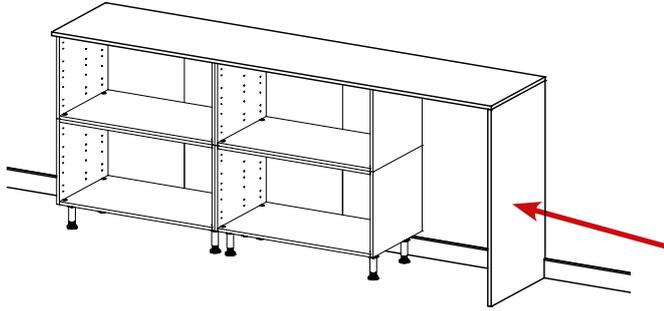


Joue de finition

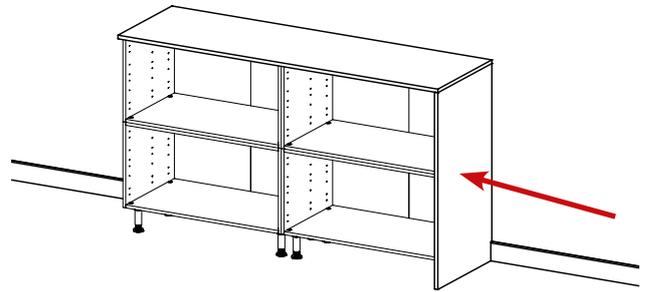


2

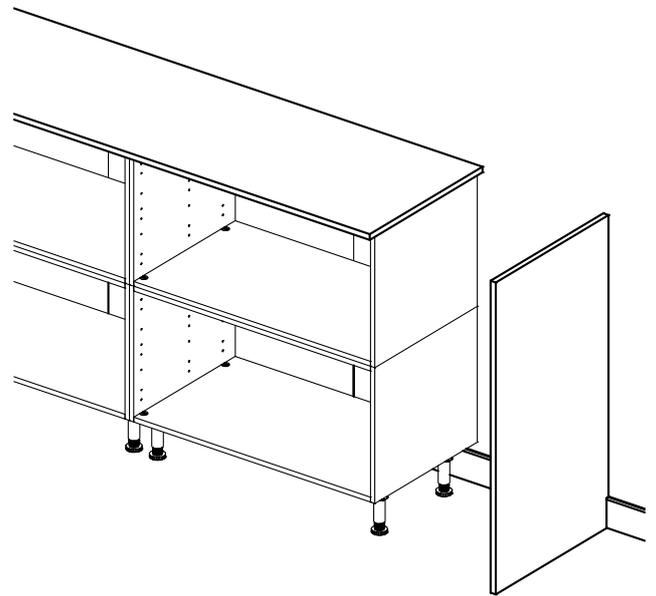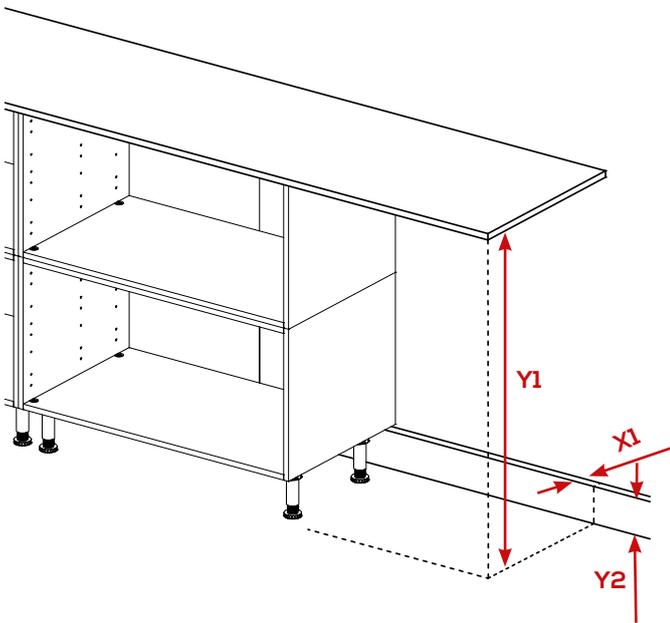

3



Procédez aux découpes

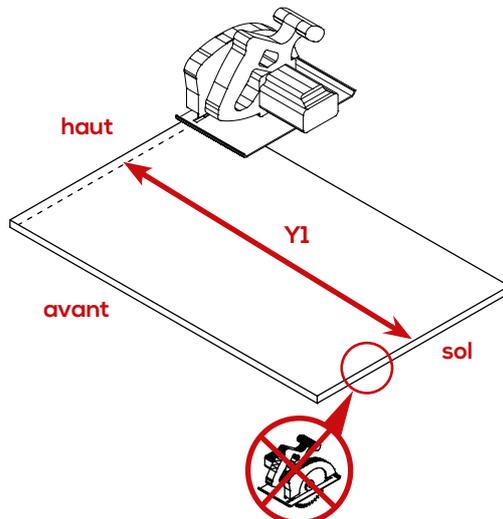

conseil de l'expert


“

Ajustez les dimensions des pièces concernées, une fois que tous vos meubles sont à niveau et reliés entre eux.


Coupez votre pièce de telle manière que les chants bruts se retrouvent sous le plan de travail et contre le mur.

”

4








découpe plinthe

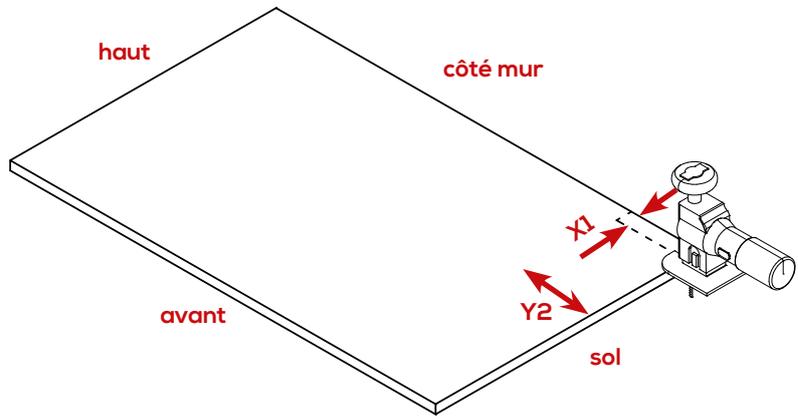

5








**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

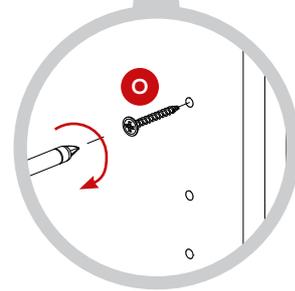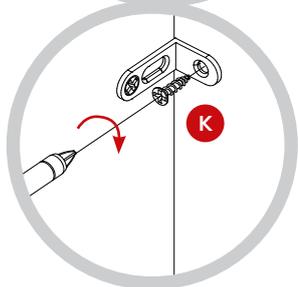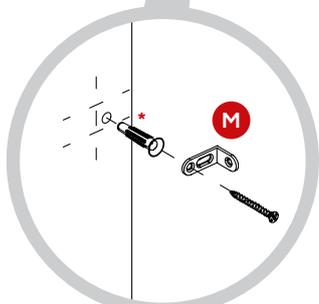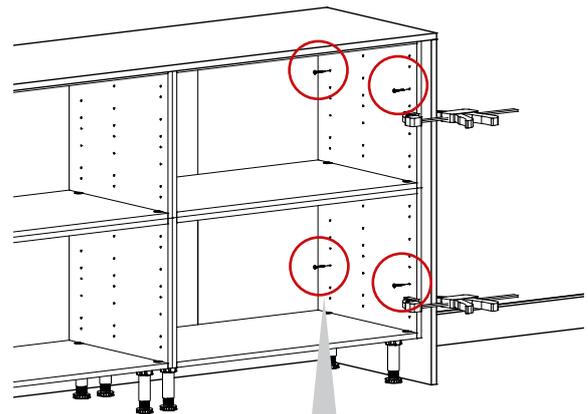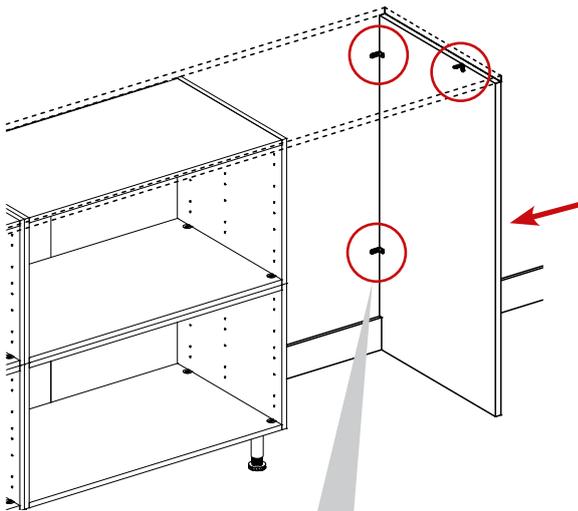

Installer les socles, retour socle et bandeau




Contrôlez avec votre plan d'implantation

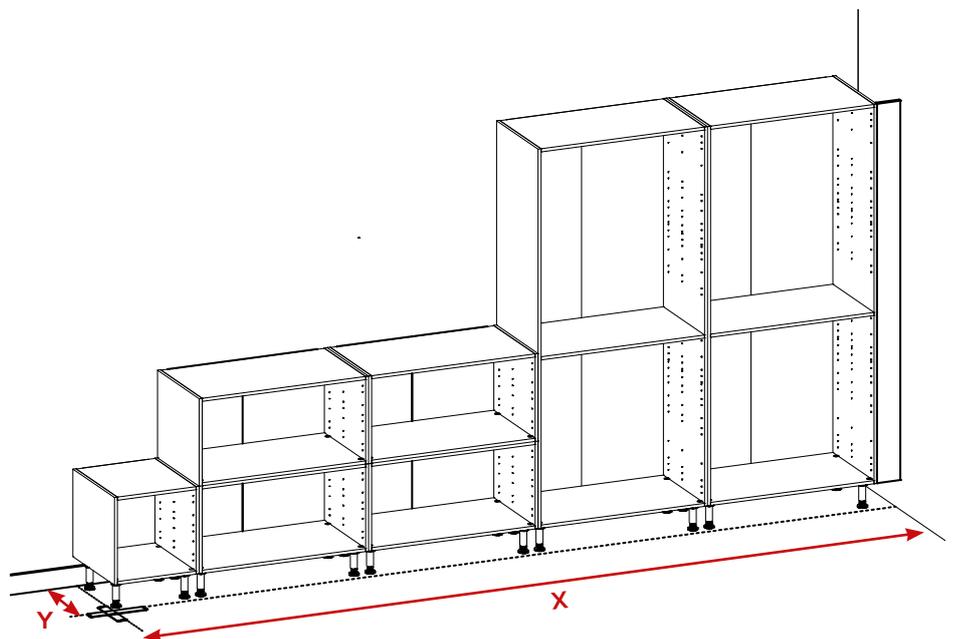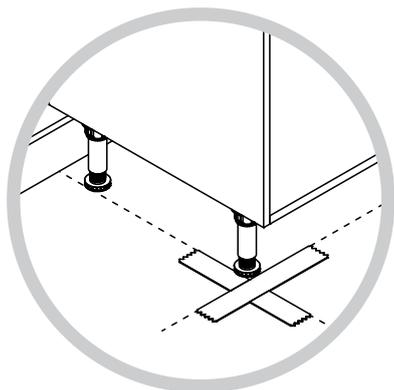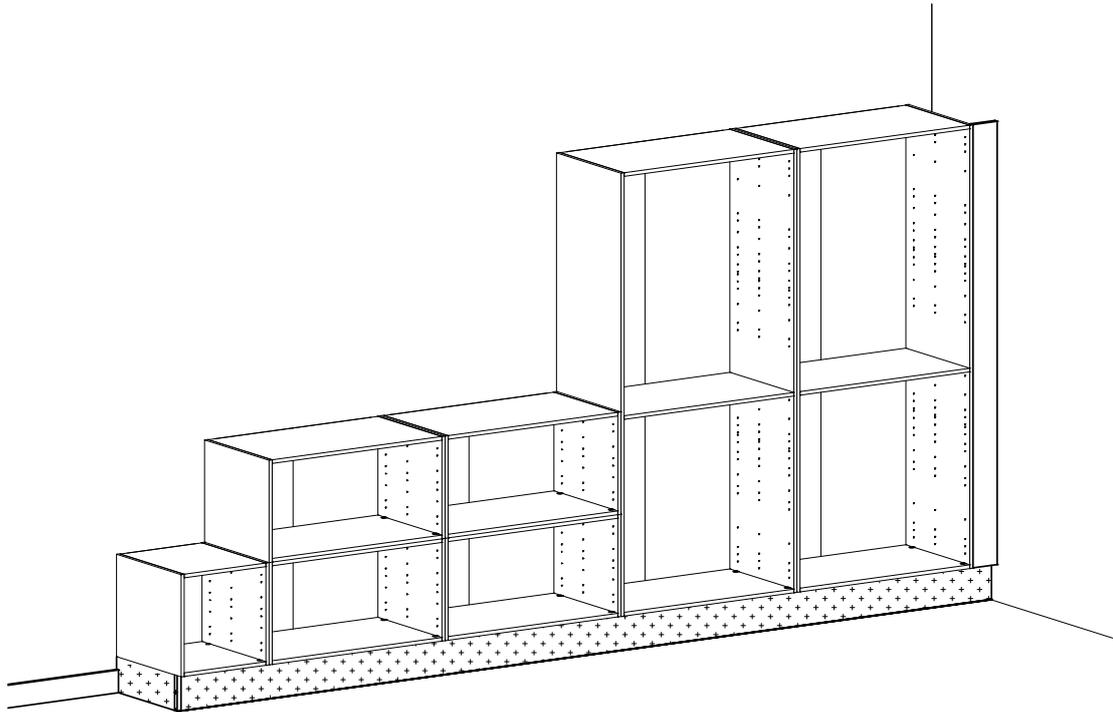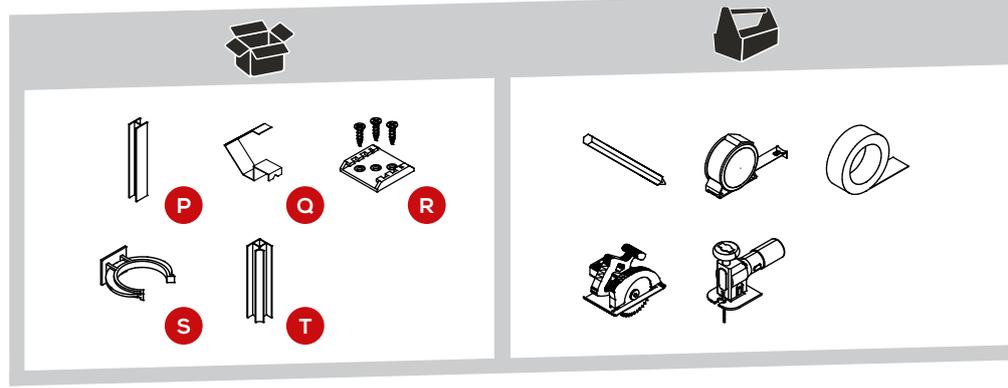


2






P

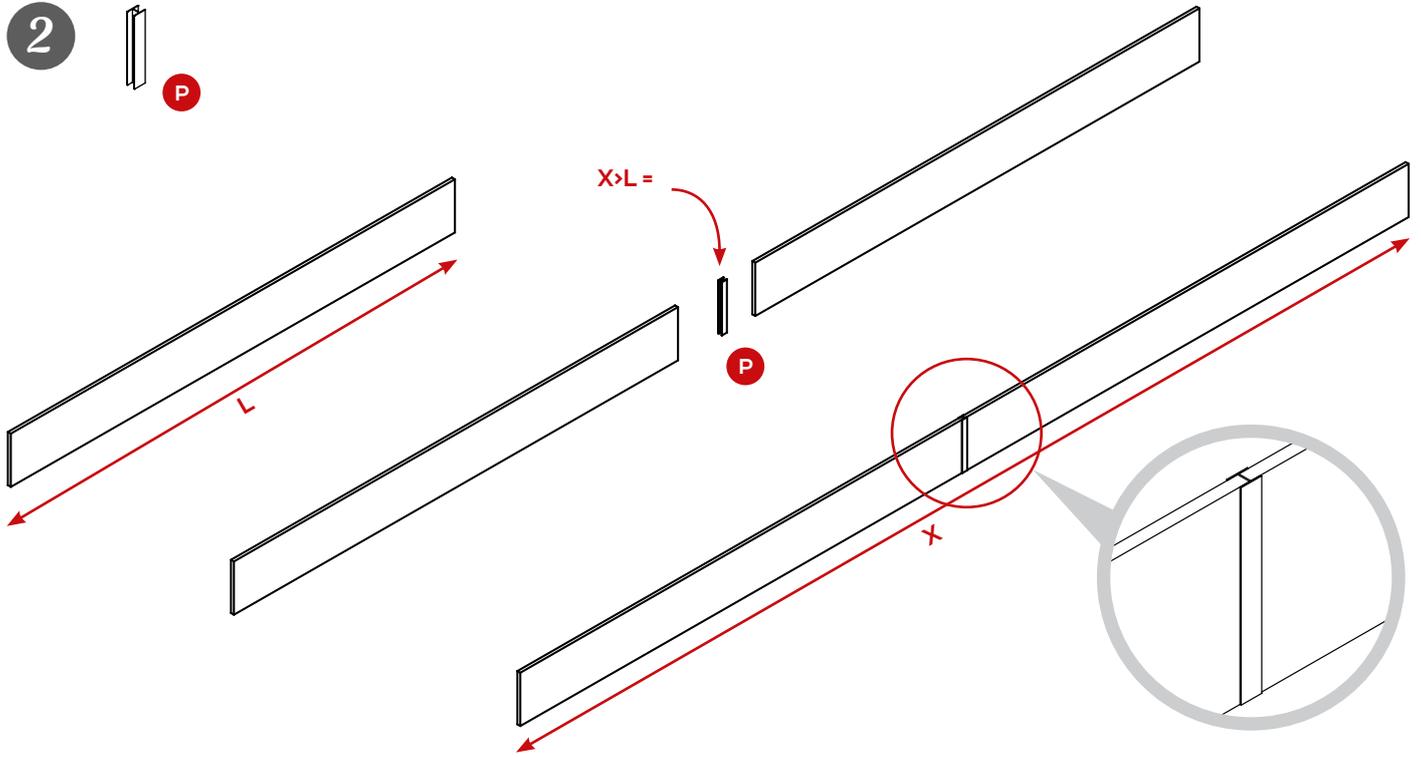


3

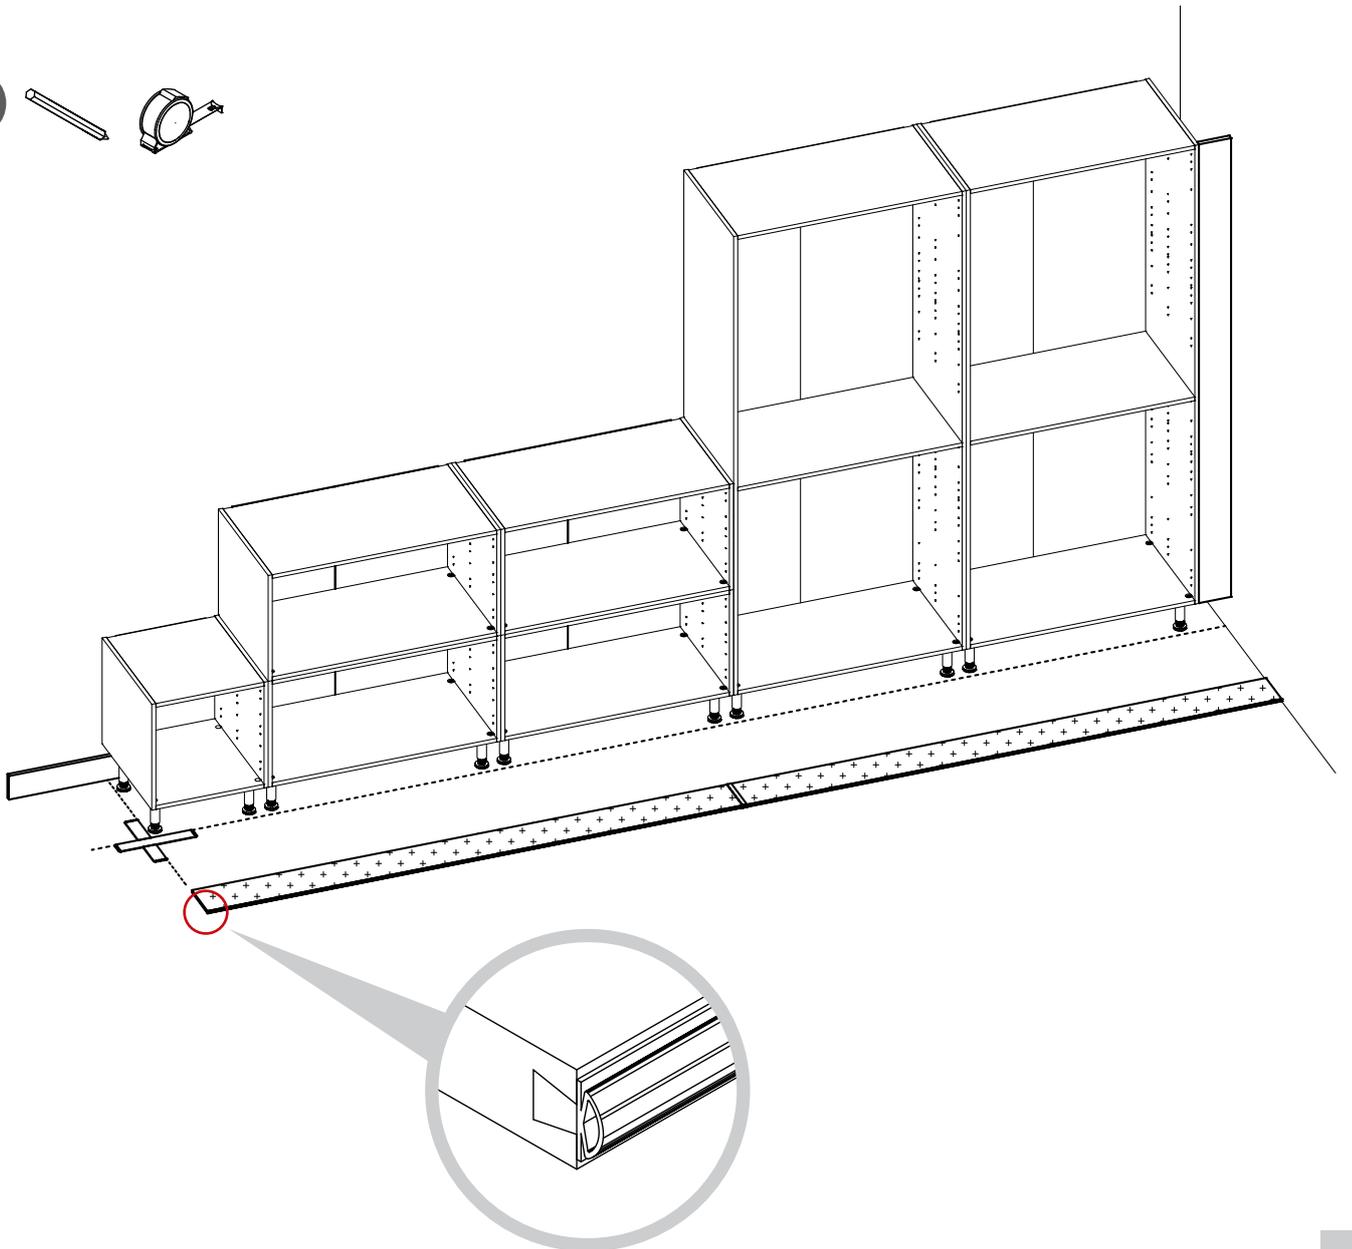


4

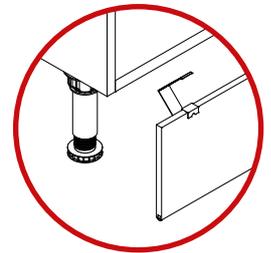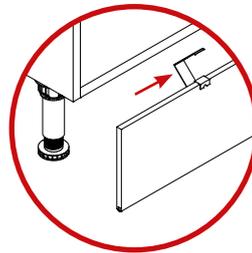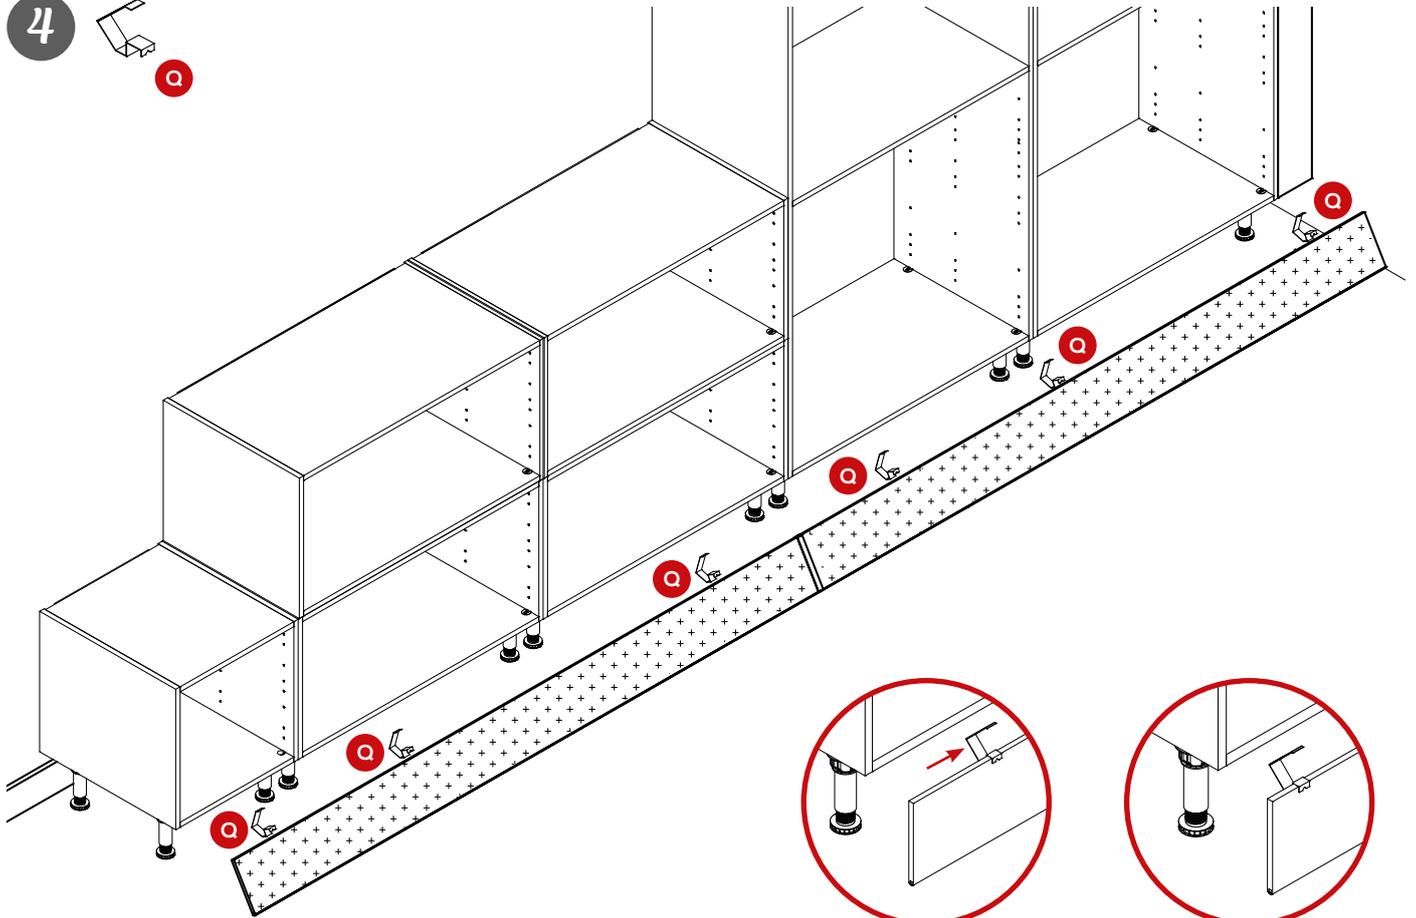




5

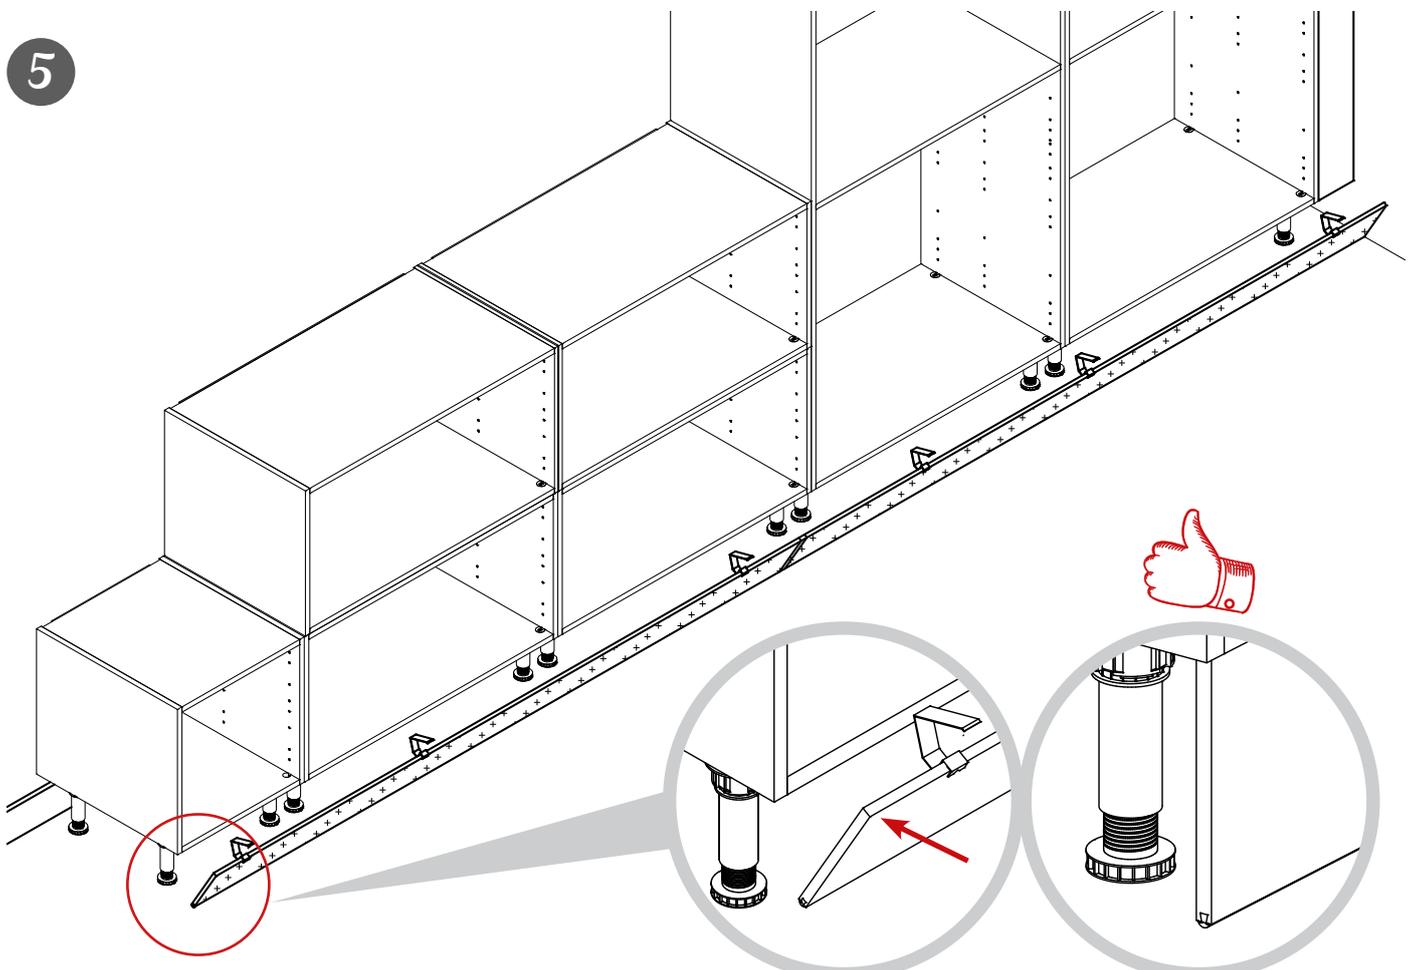




6




Mesure et découpe
du retour socle

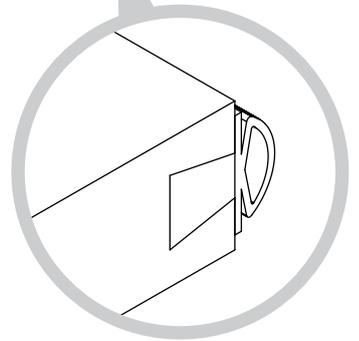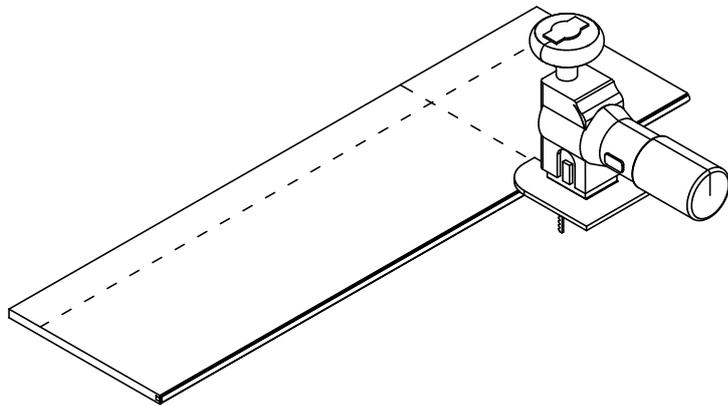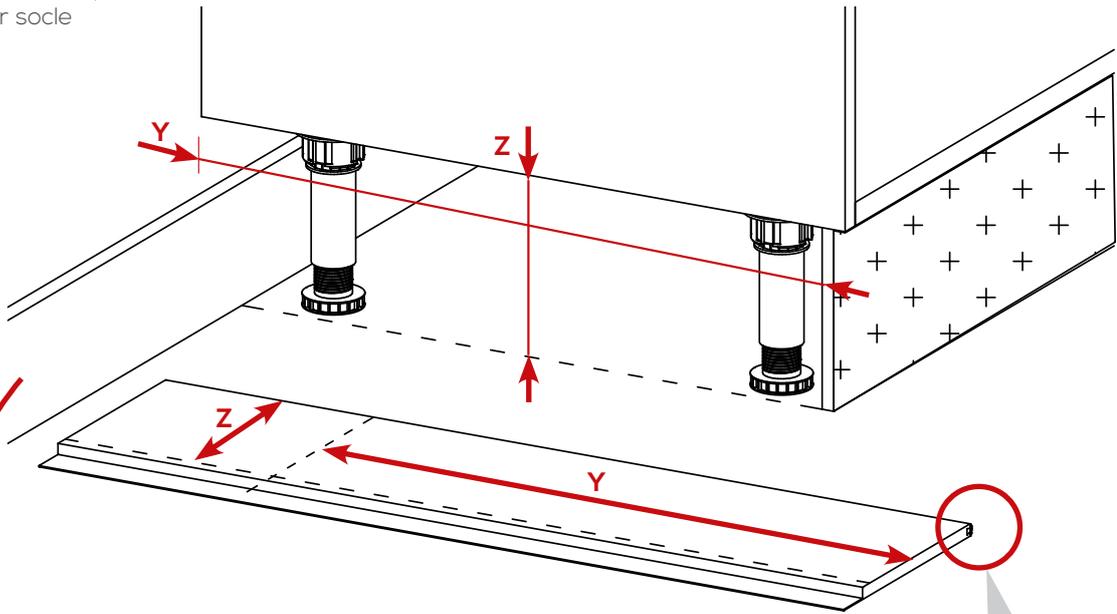


7

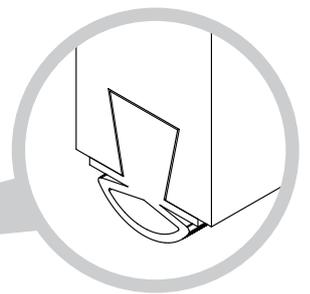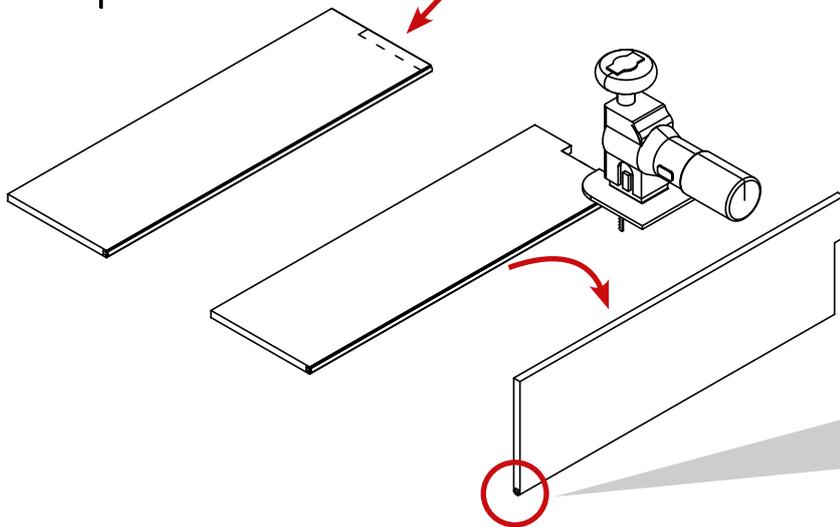


8

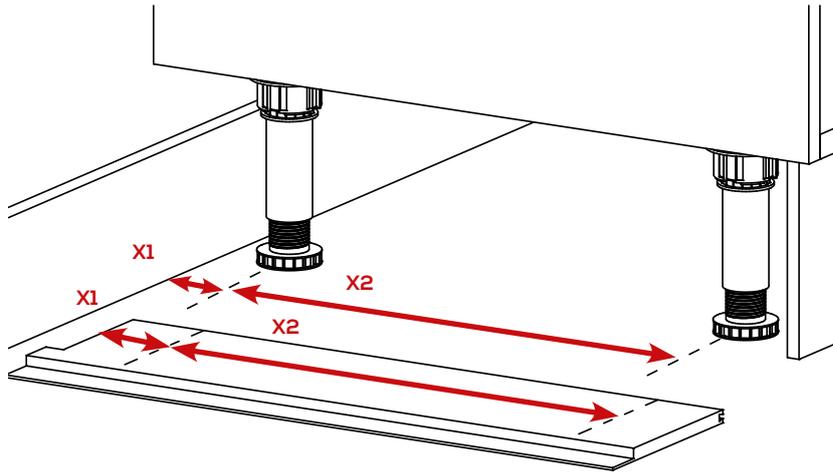




9

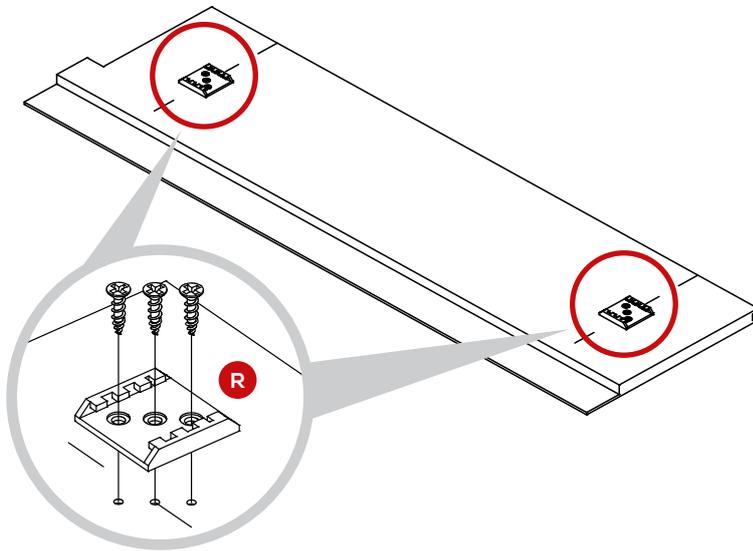





10

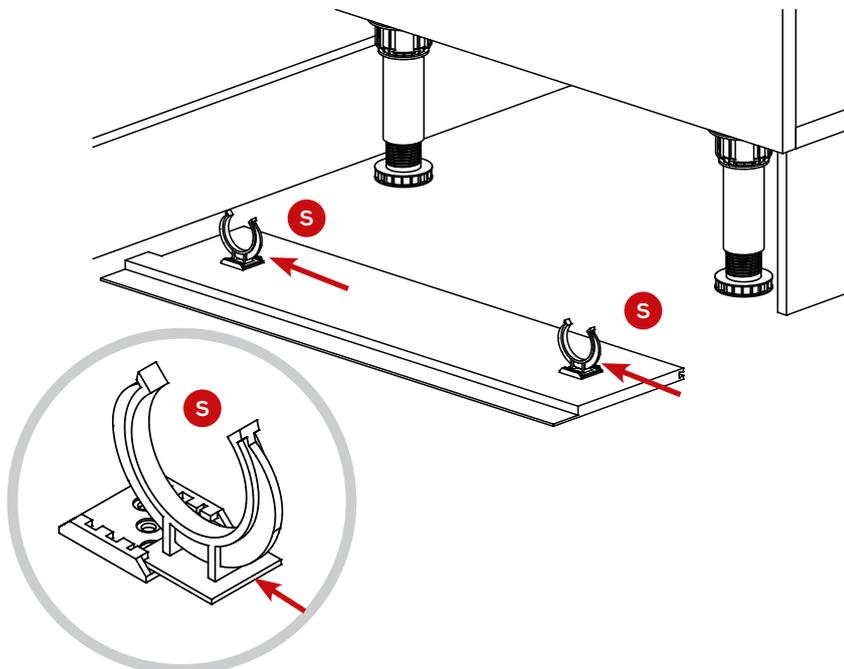

11

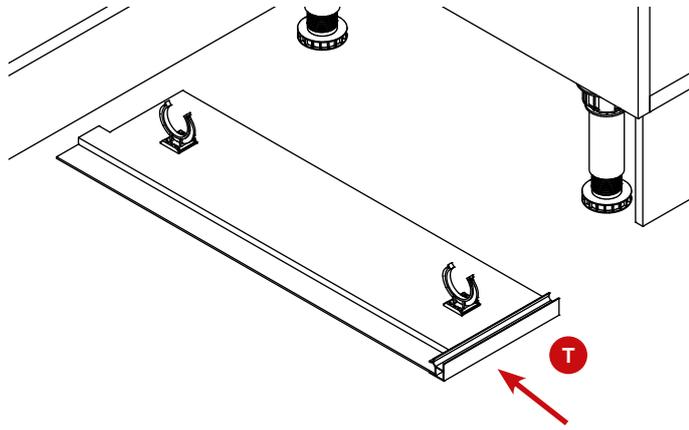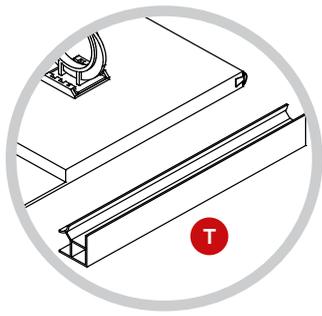


12

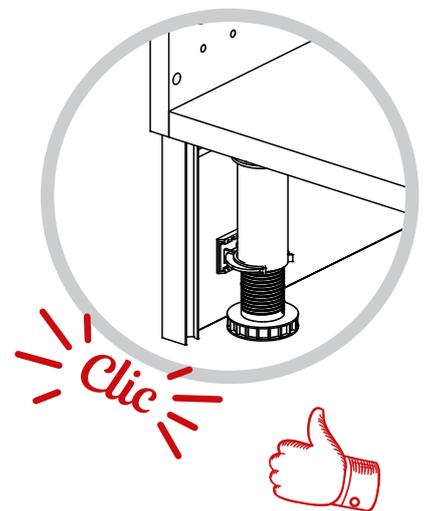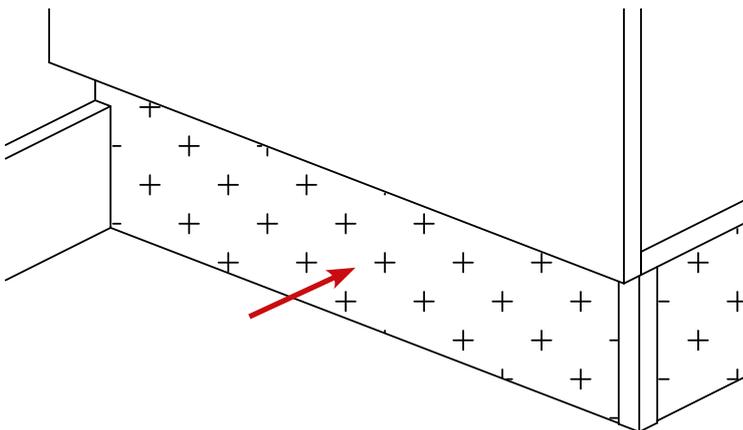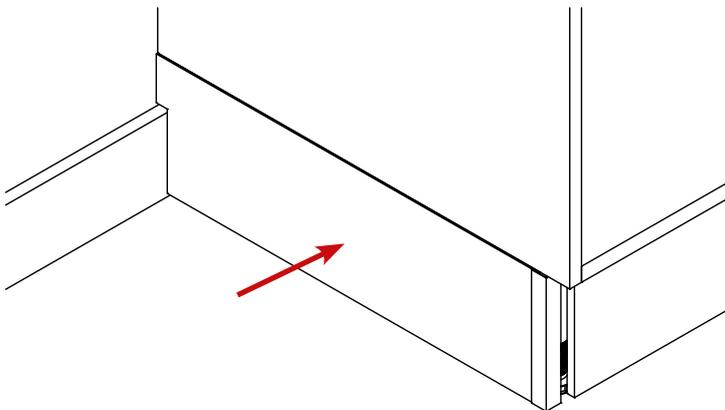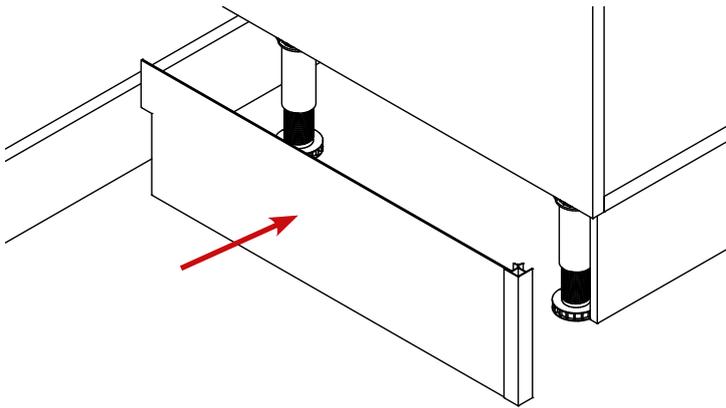





“ En cas d'implantation en L, il n'y a pas de raccord de socle. ”


”

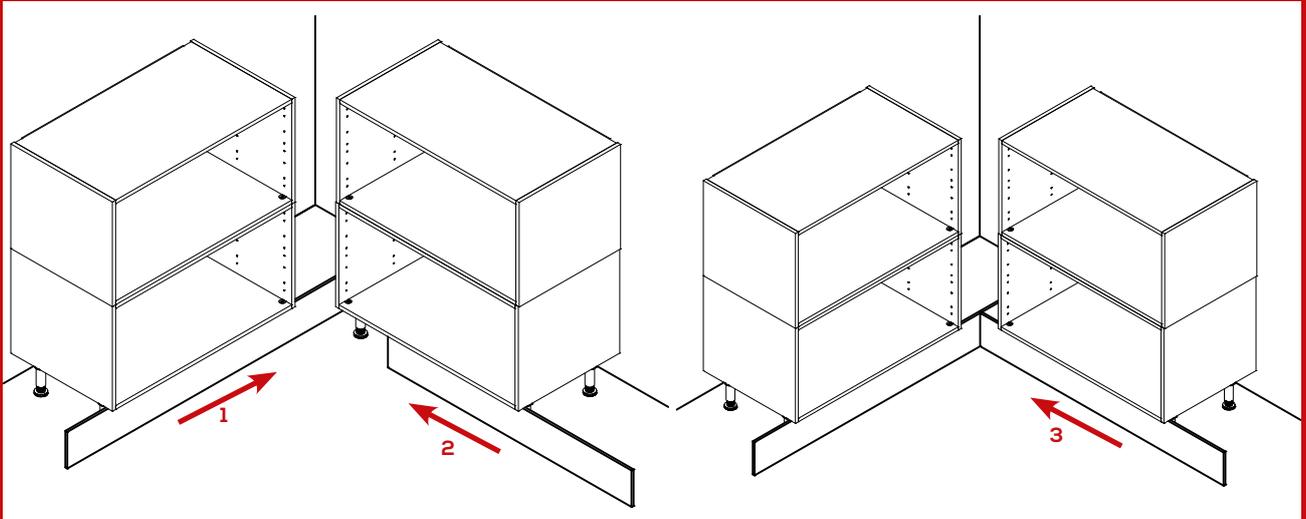





Installer les bandeaux

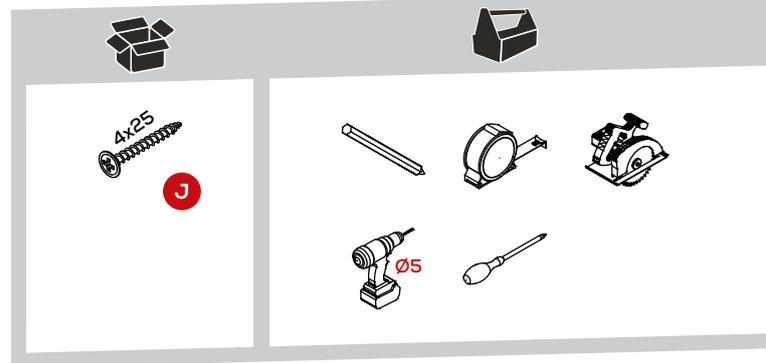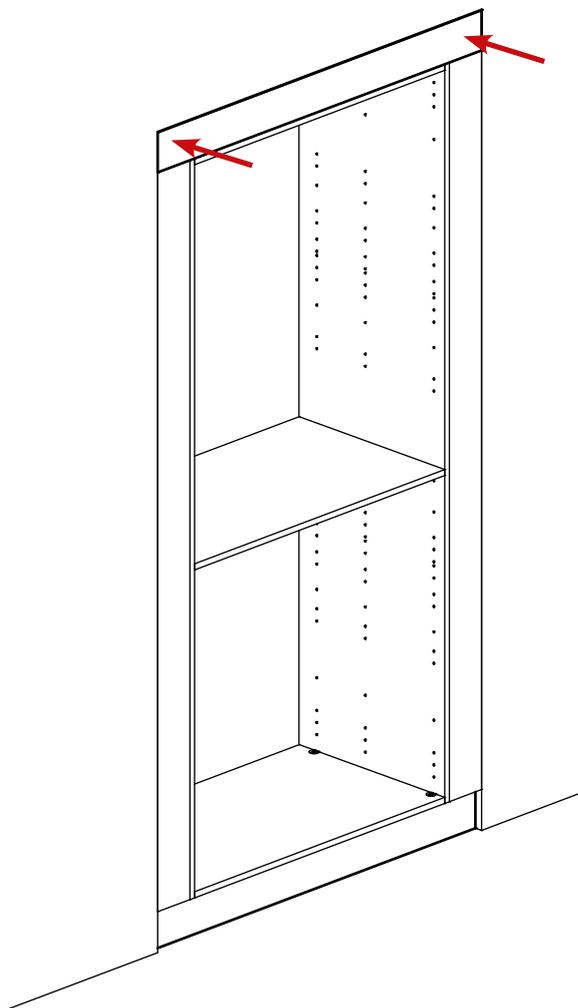

13

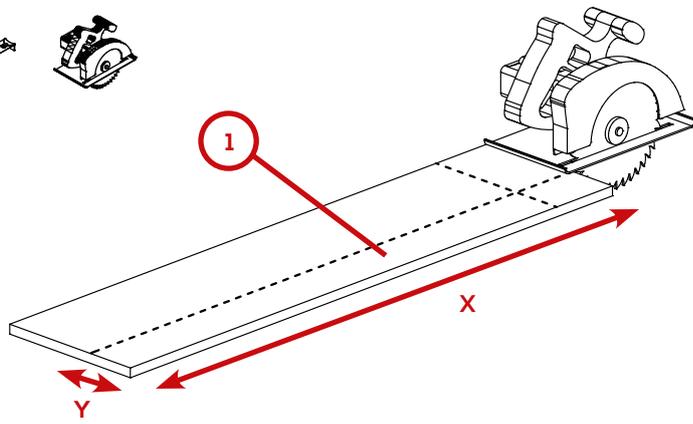



14

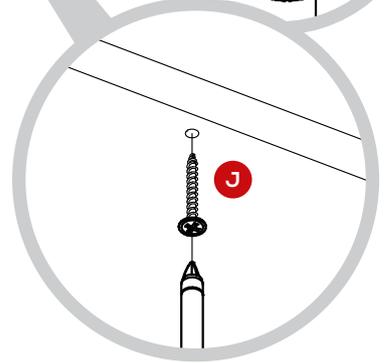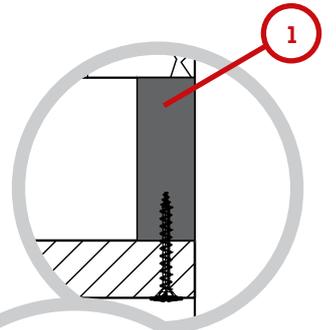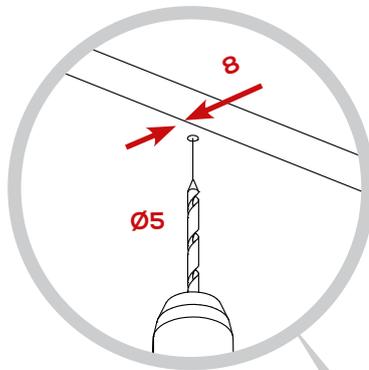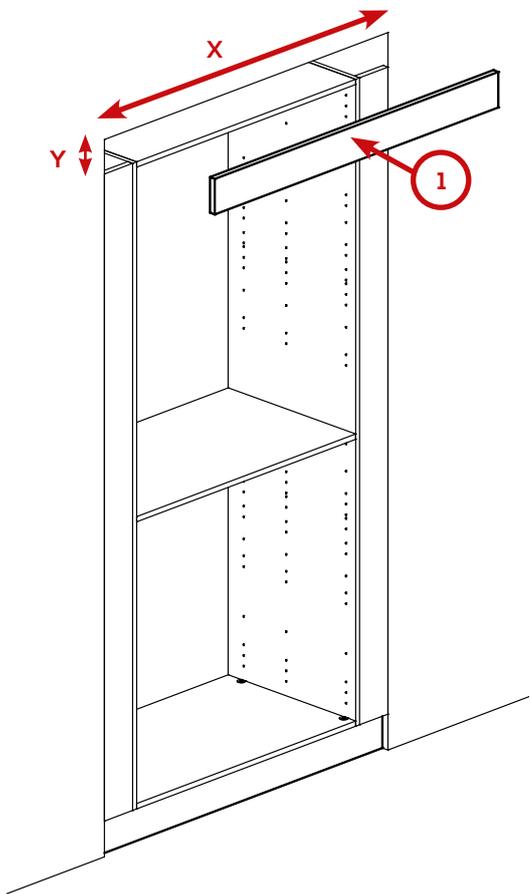

Installer les portes et les étagères








Contrôlez avec votre plan d'implantation

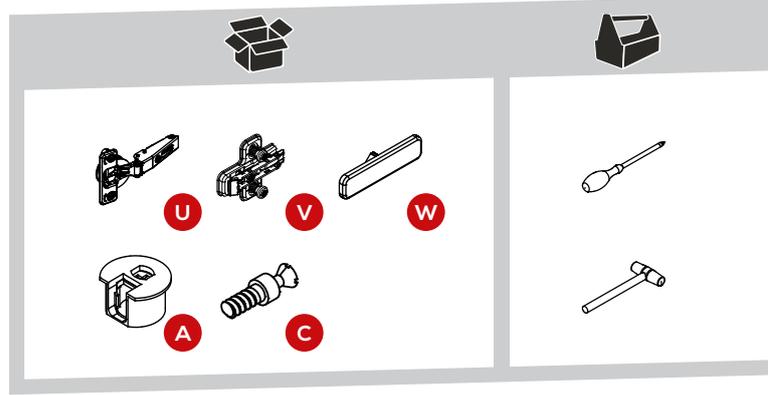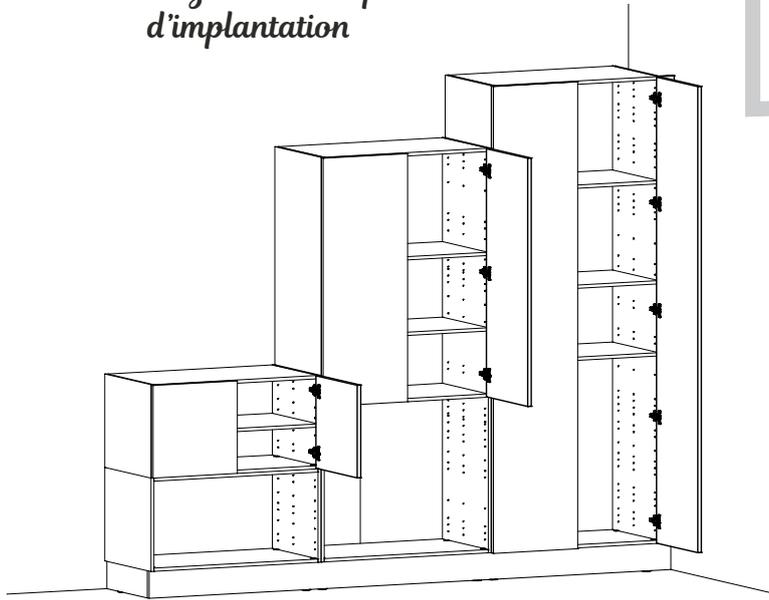

Poser les portes






Ou

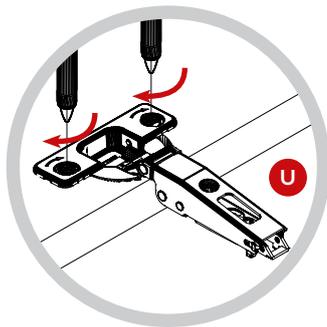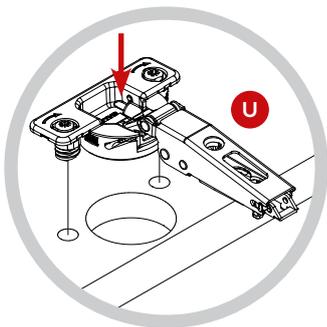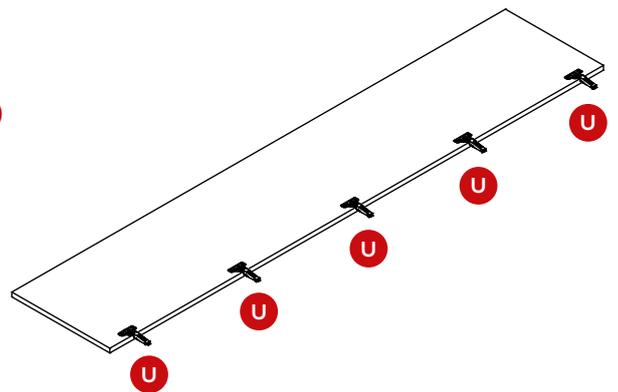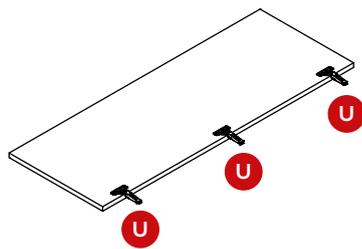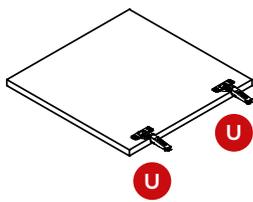

2



Enlevez le film de protection sur toutes les façades.

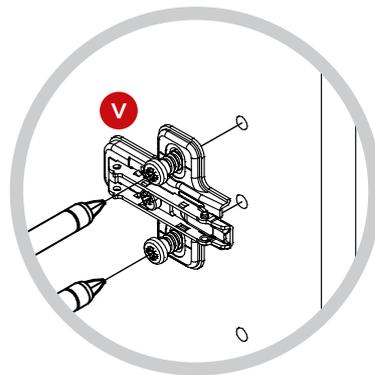
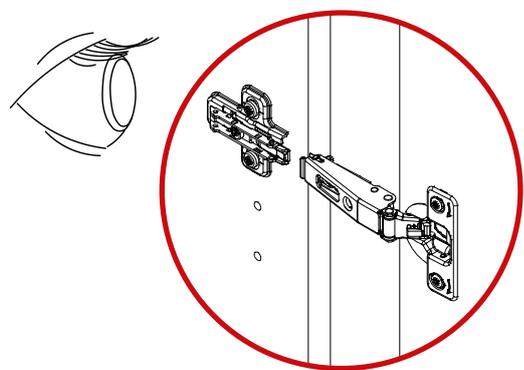
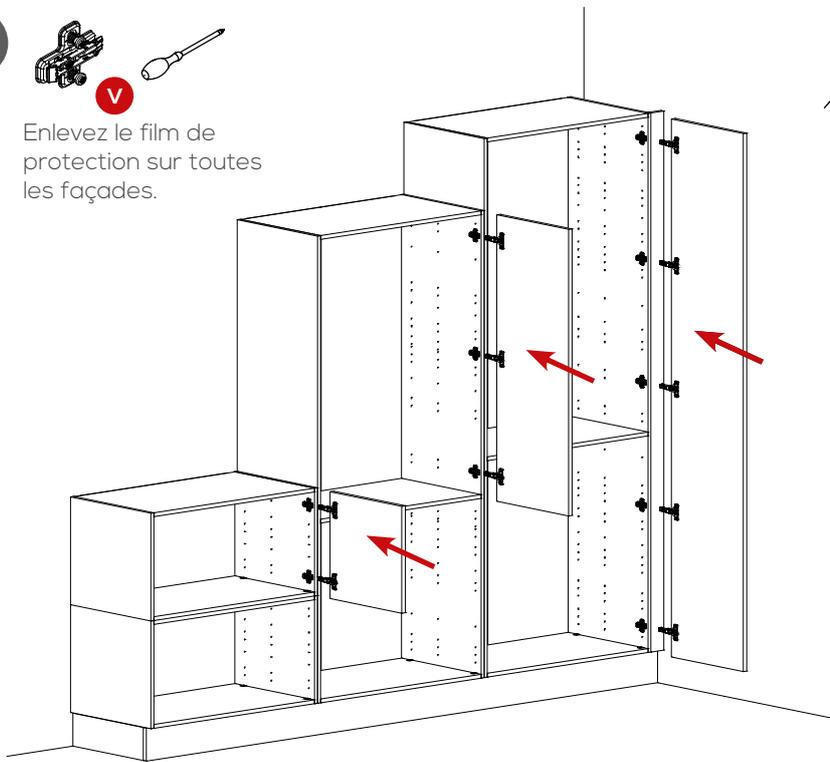


3


3a

3b




3c

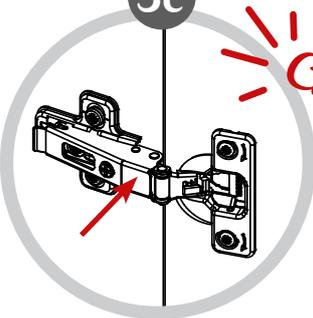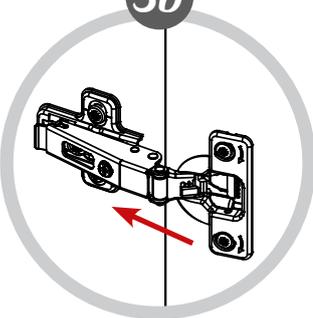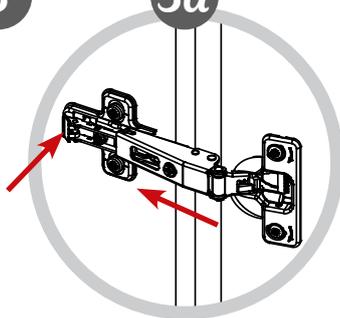




4

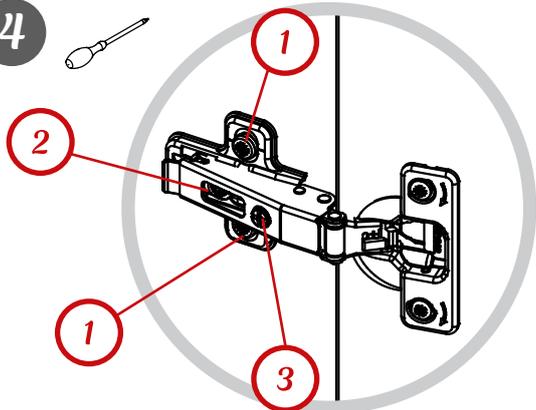


5

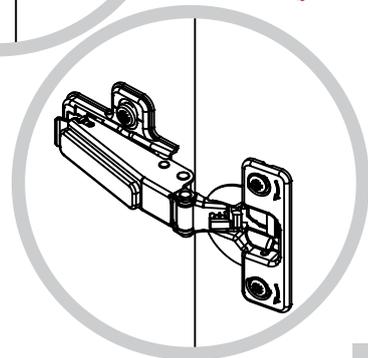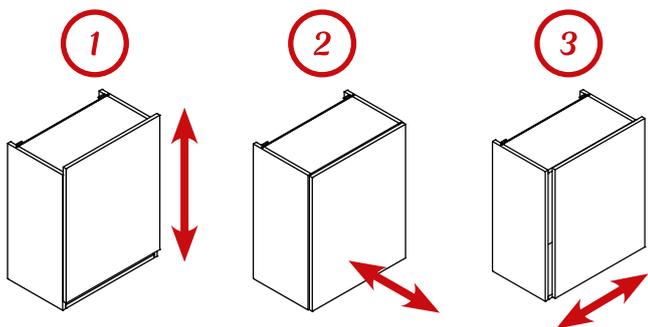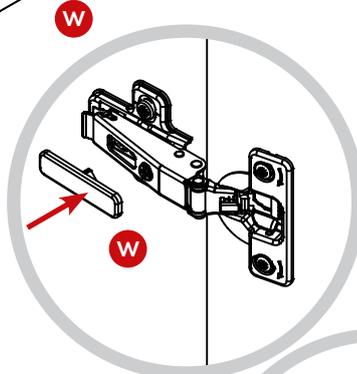

Mettre les étagères en place

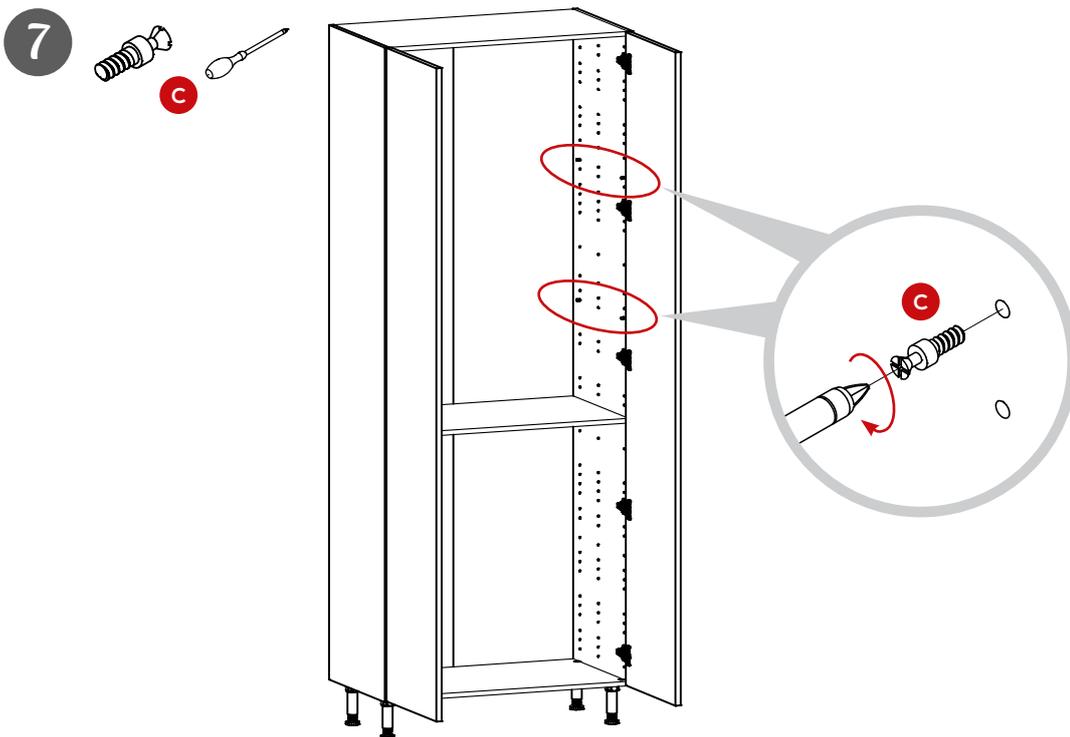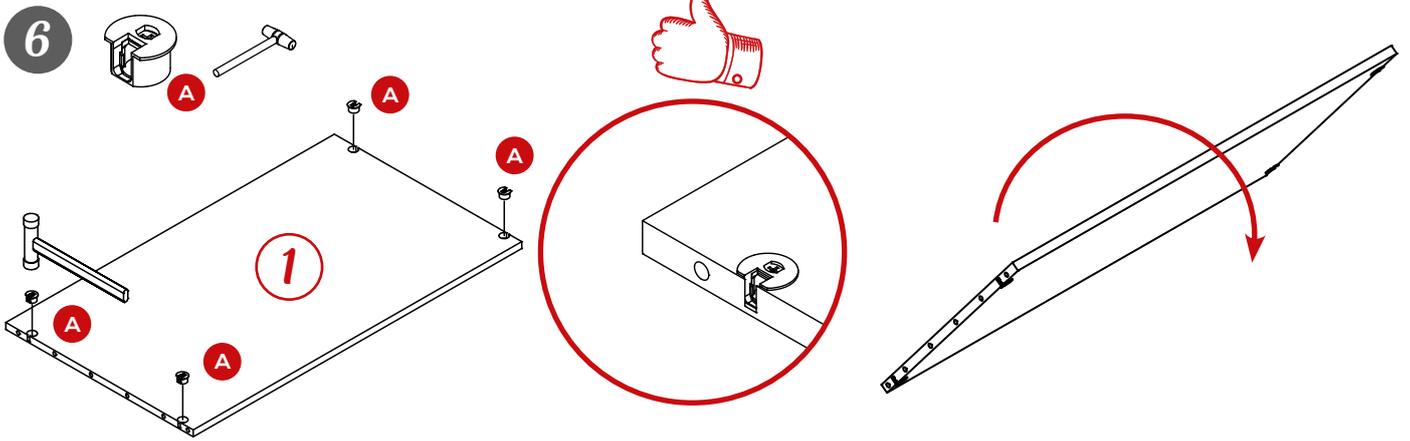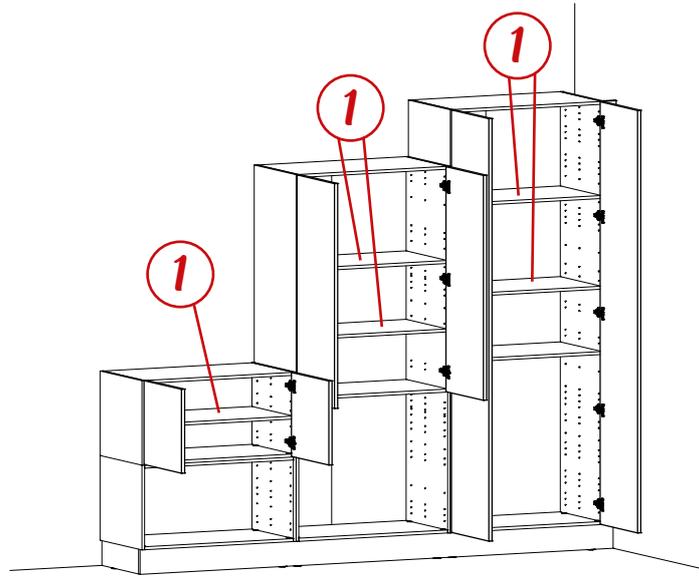


8 Répétez l'opération pour chaque étagère

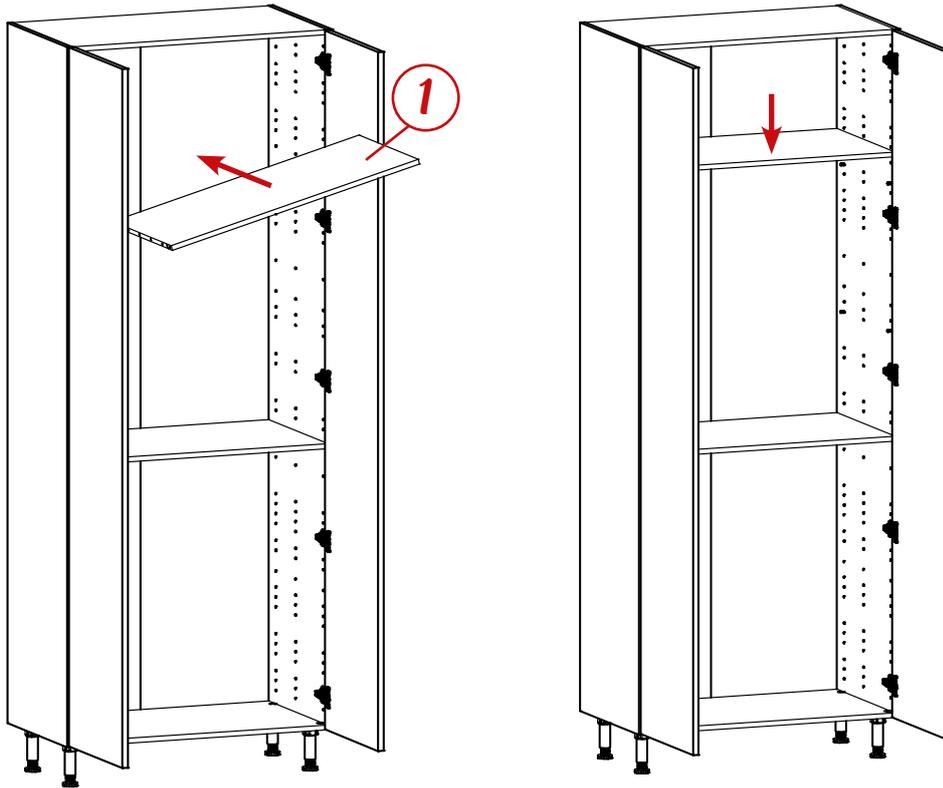

9 



Répétez l'opération pour chaque étagère

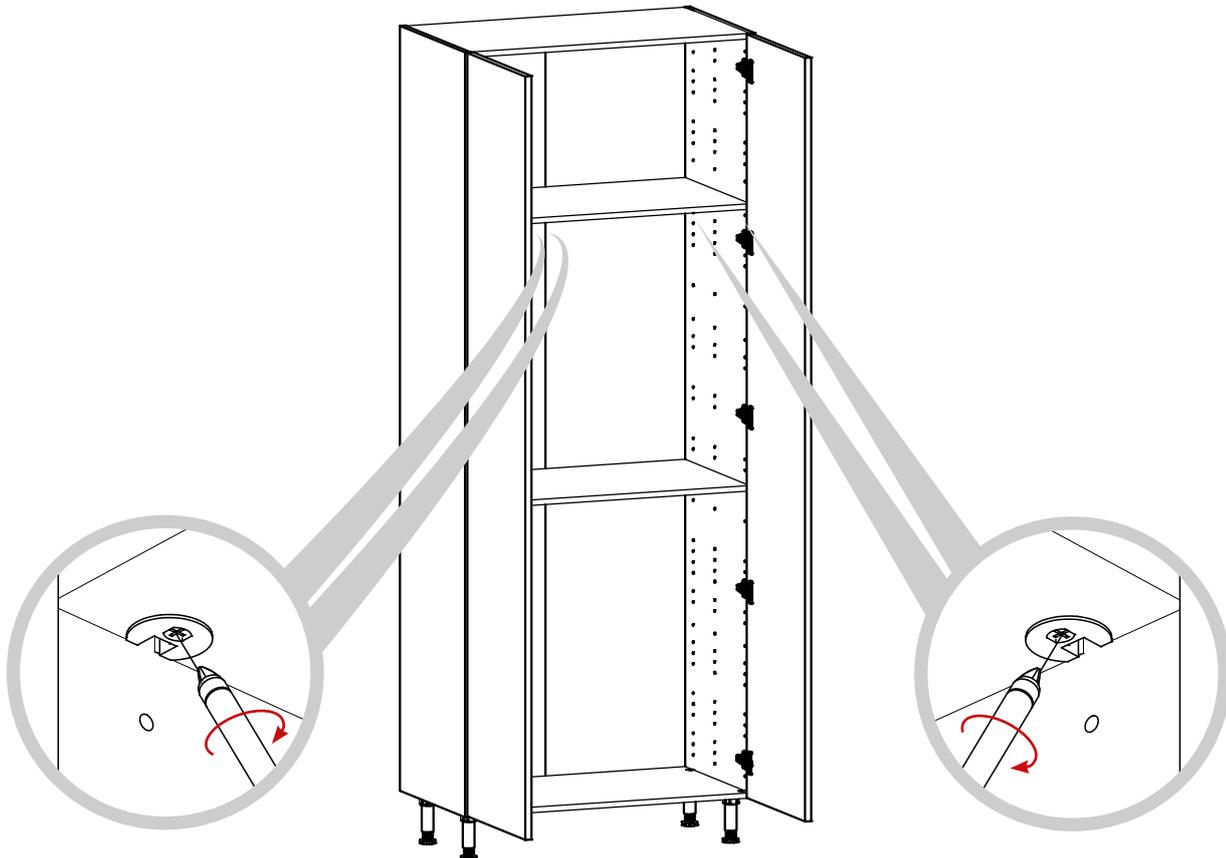


Installer un tiroir/bloc







Contrôlez avec votre plan d'implantation

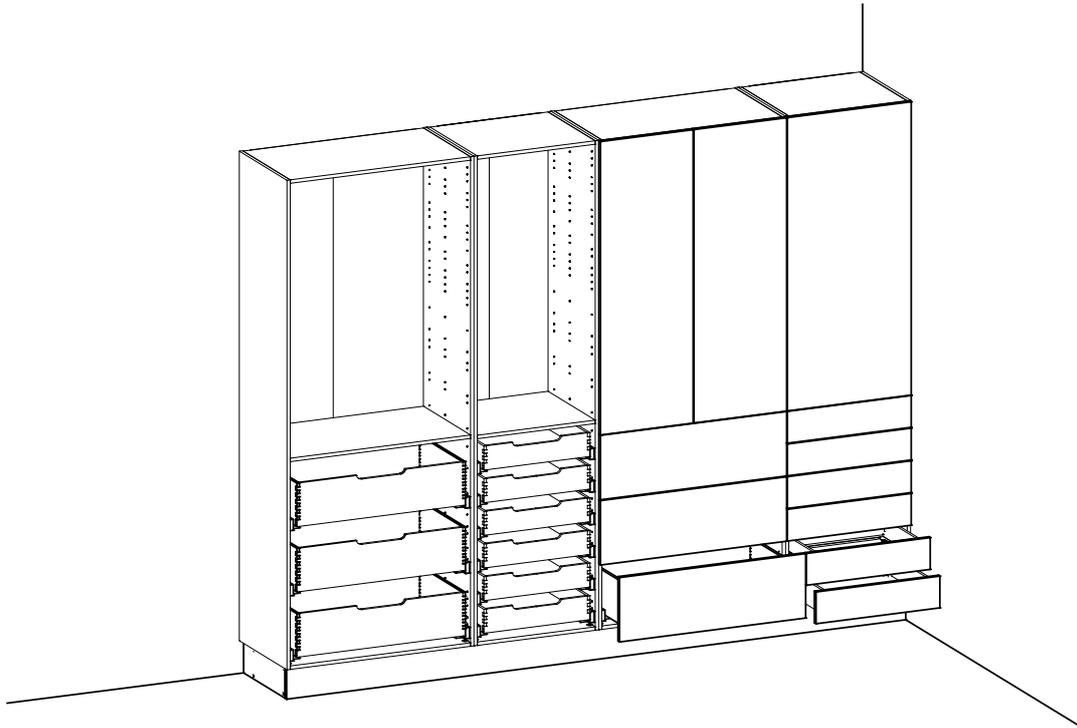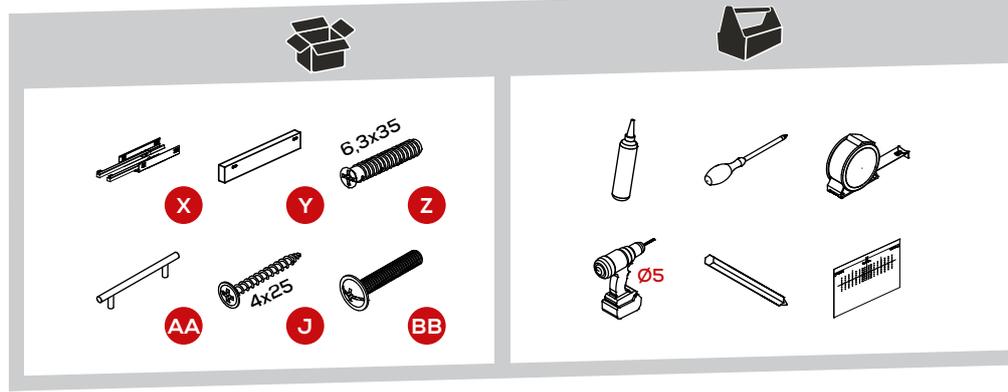






Assembler un caisson pour tiroir/bloc à l'anglaise

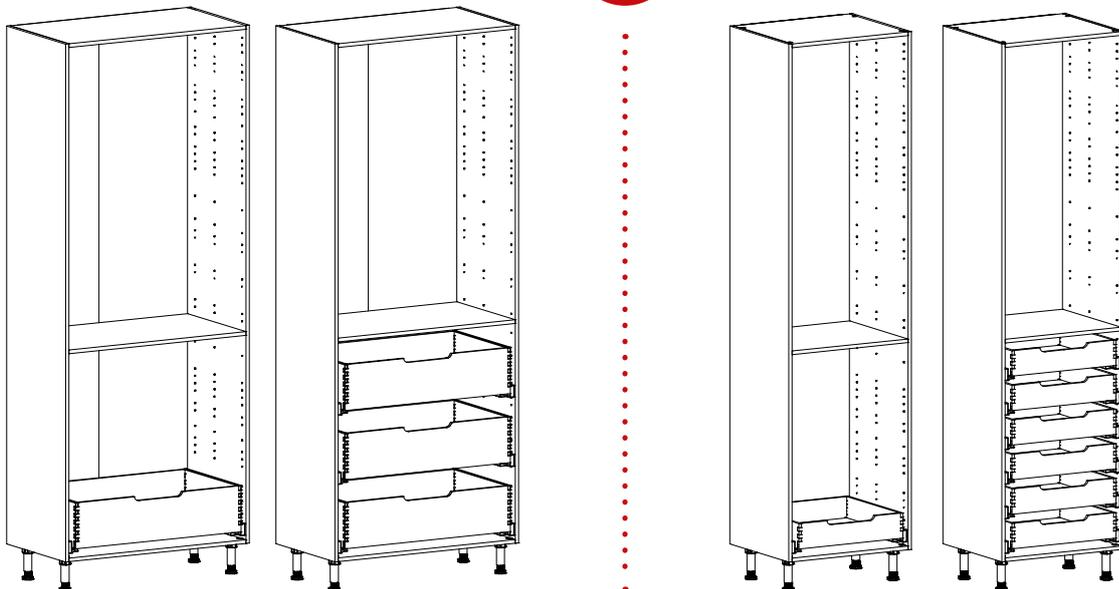






1

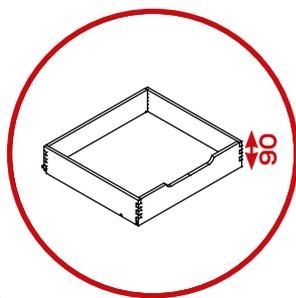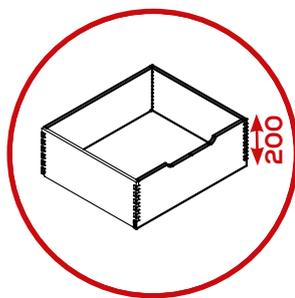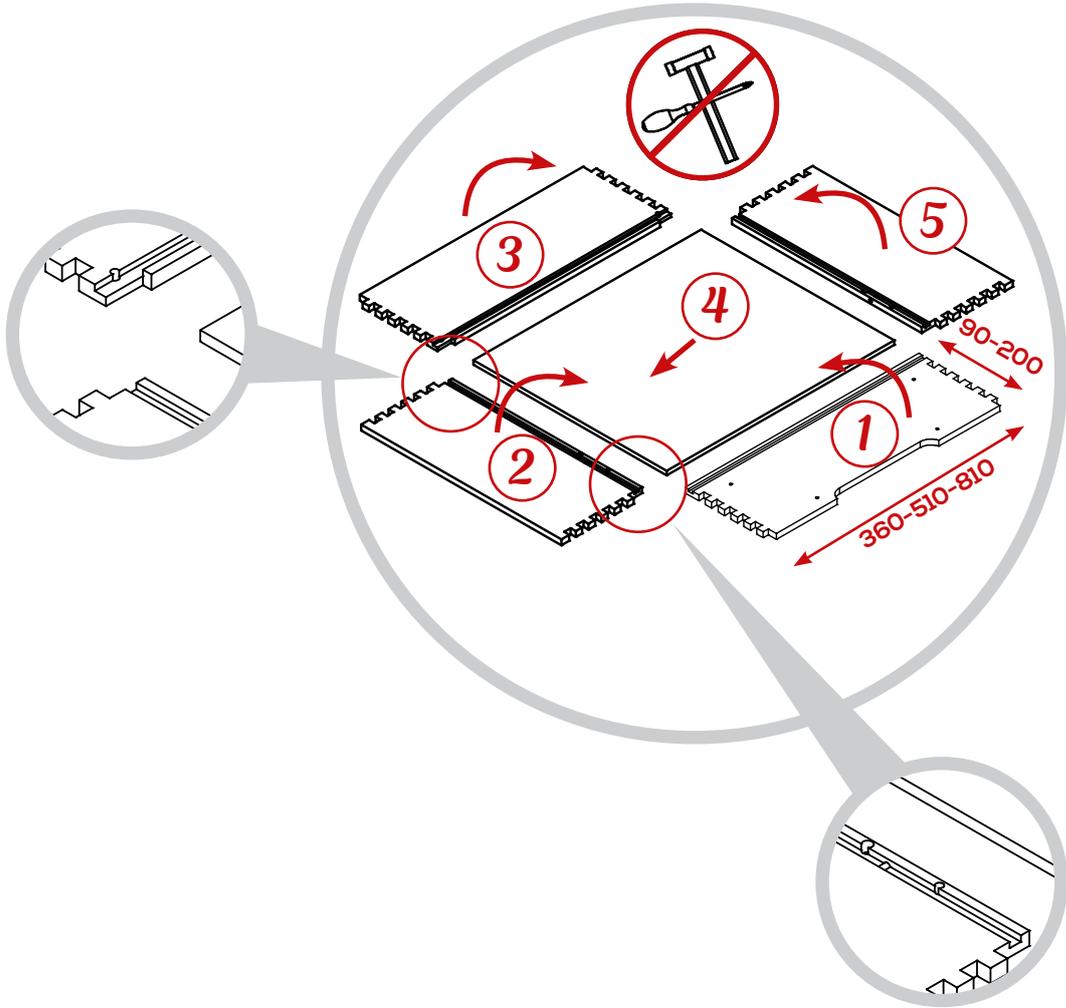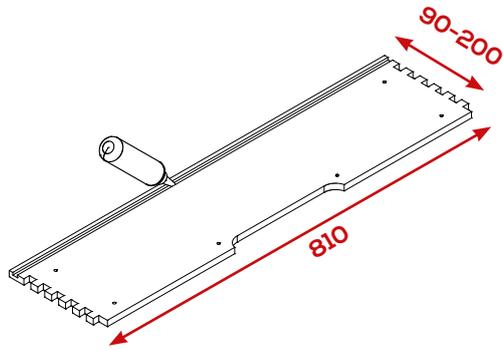



2

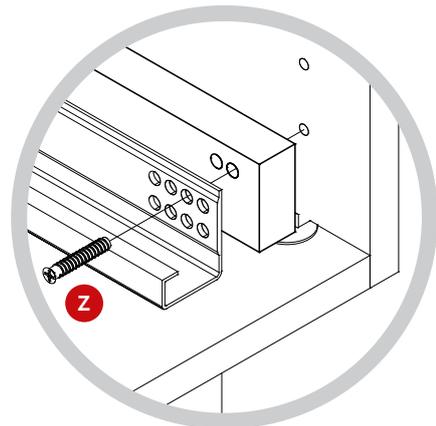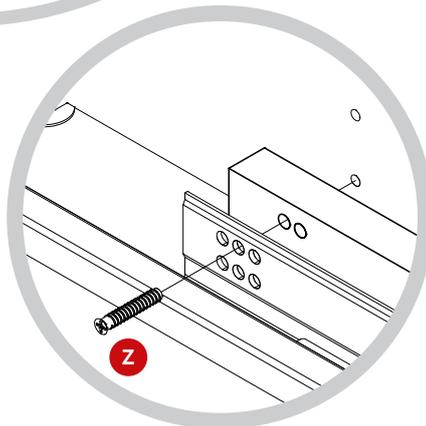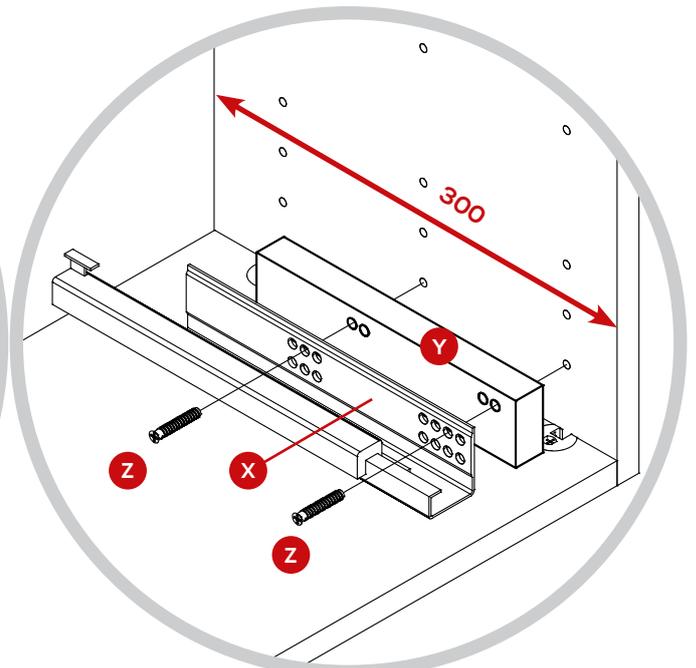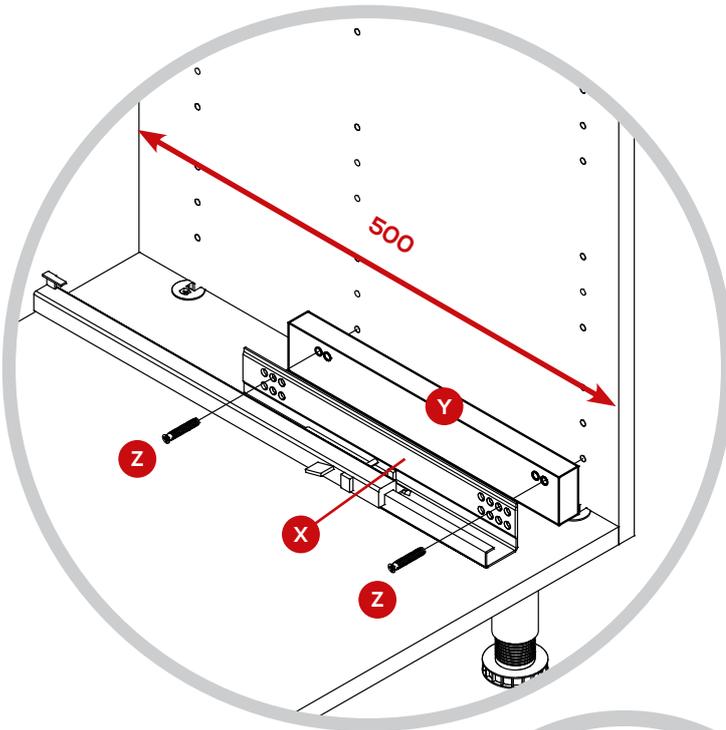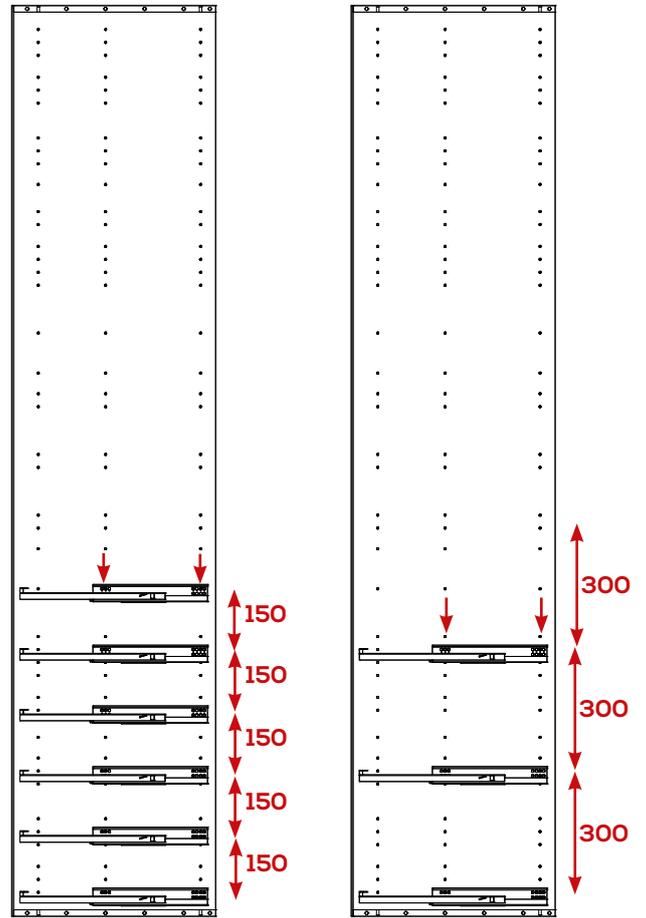


3

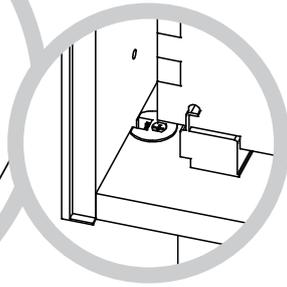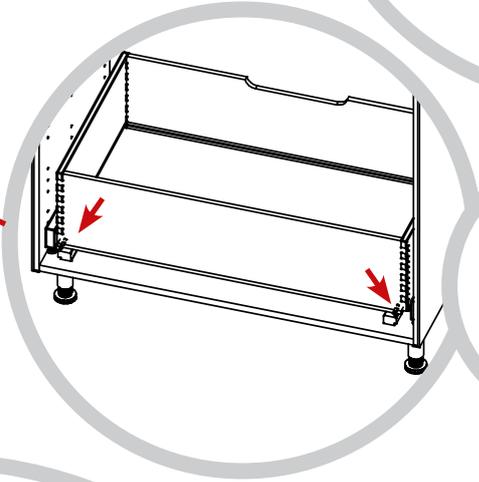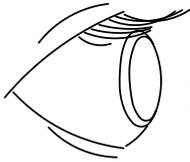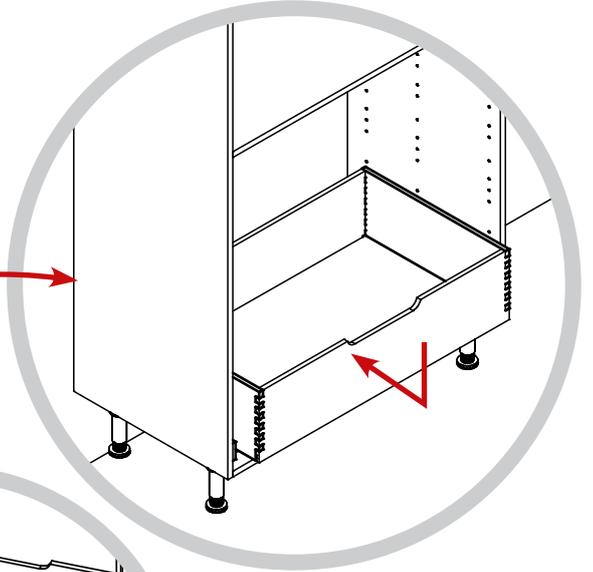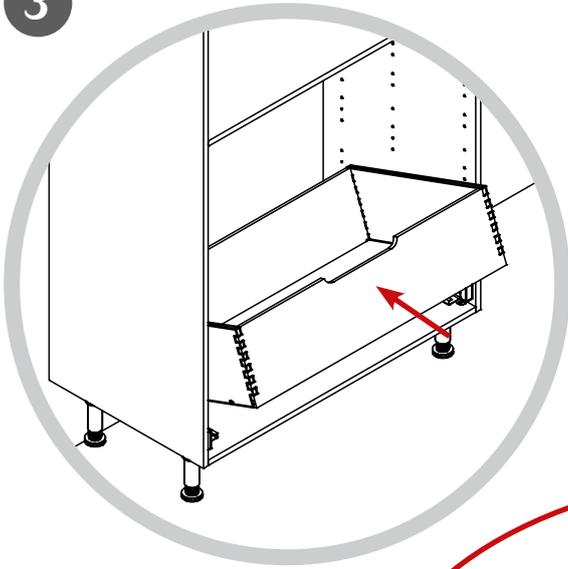


4

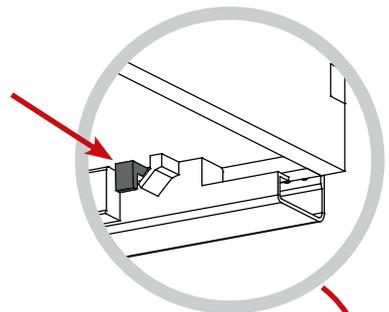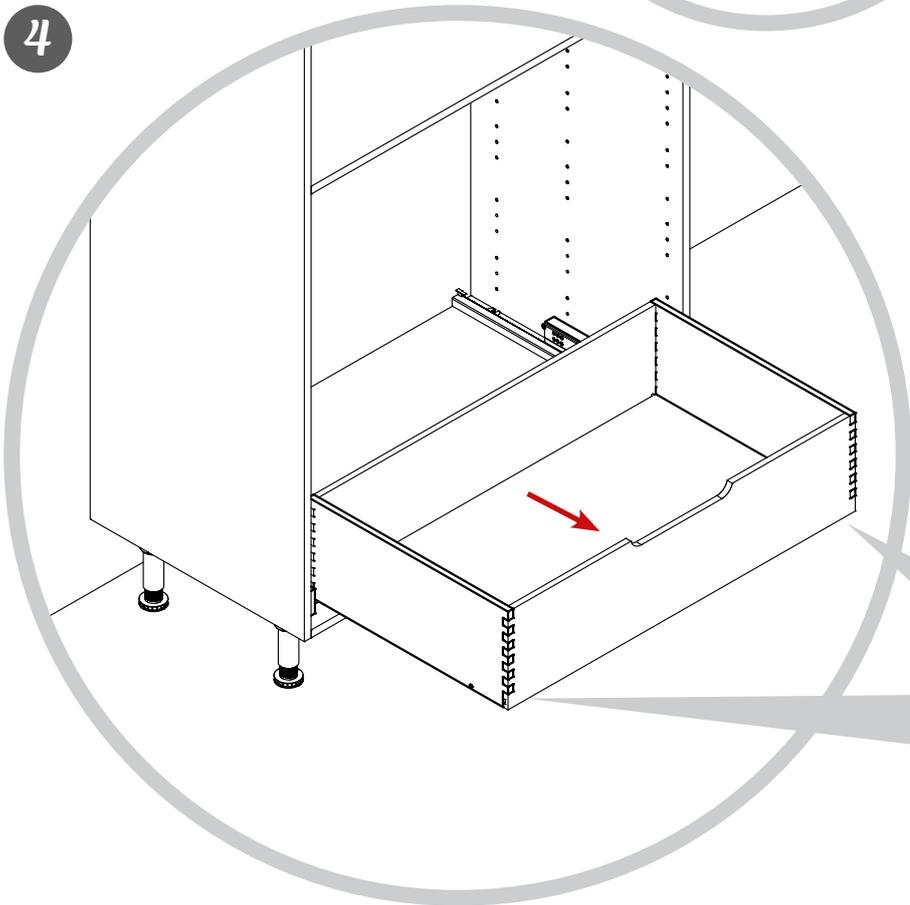




Click

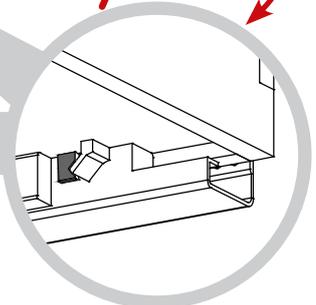


Assembler un caisson pour tiroir/bloc en applique








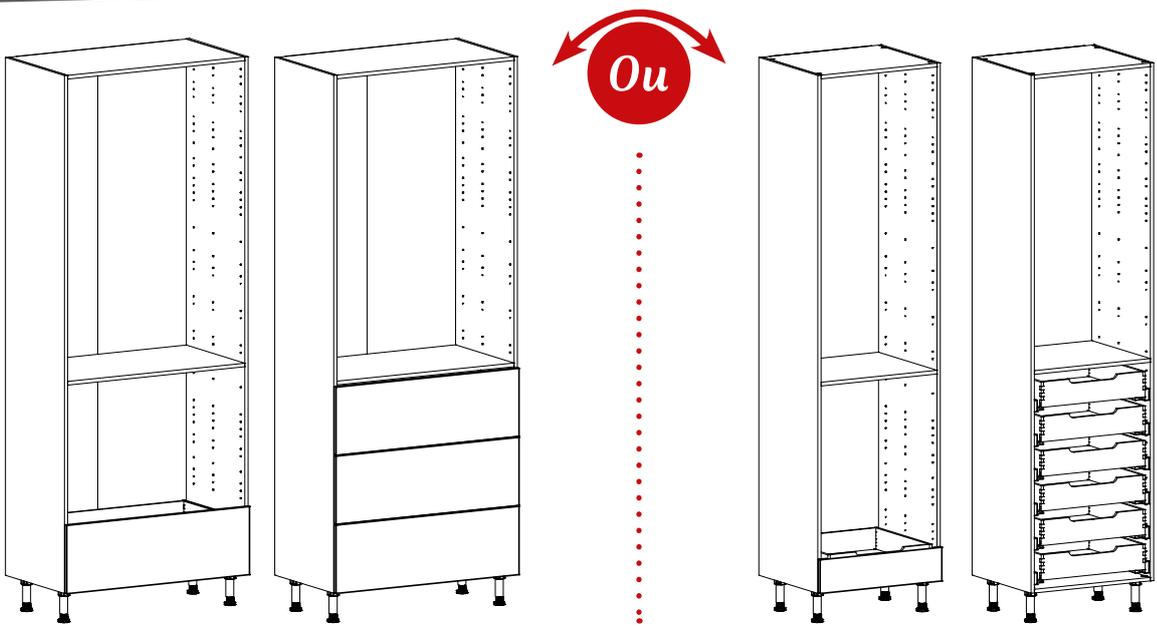


5

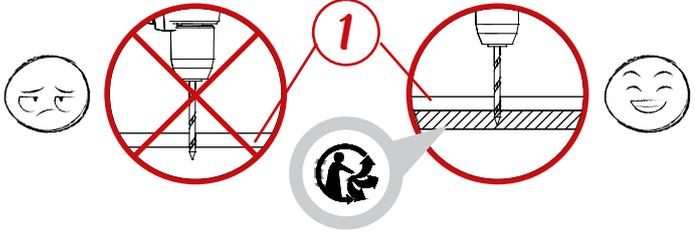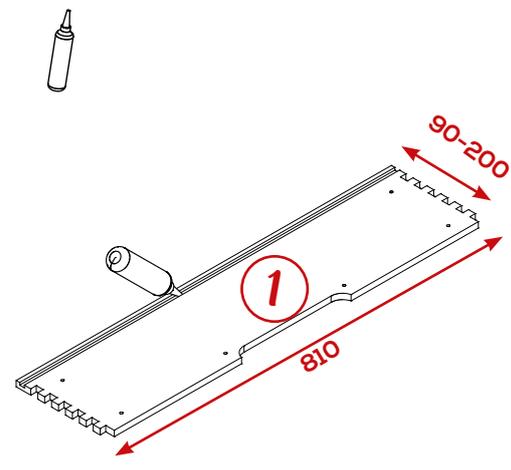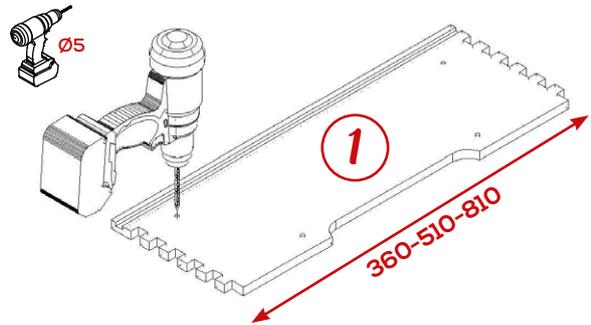

6

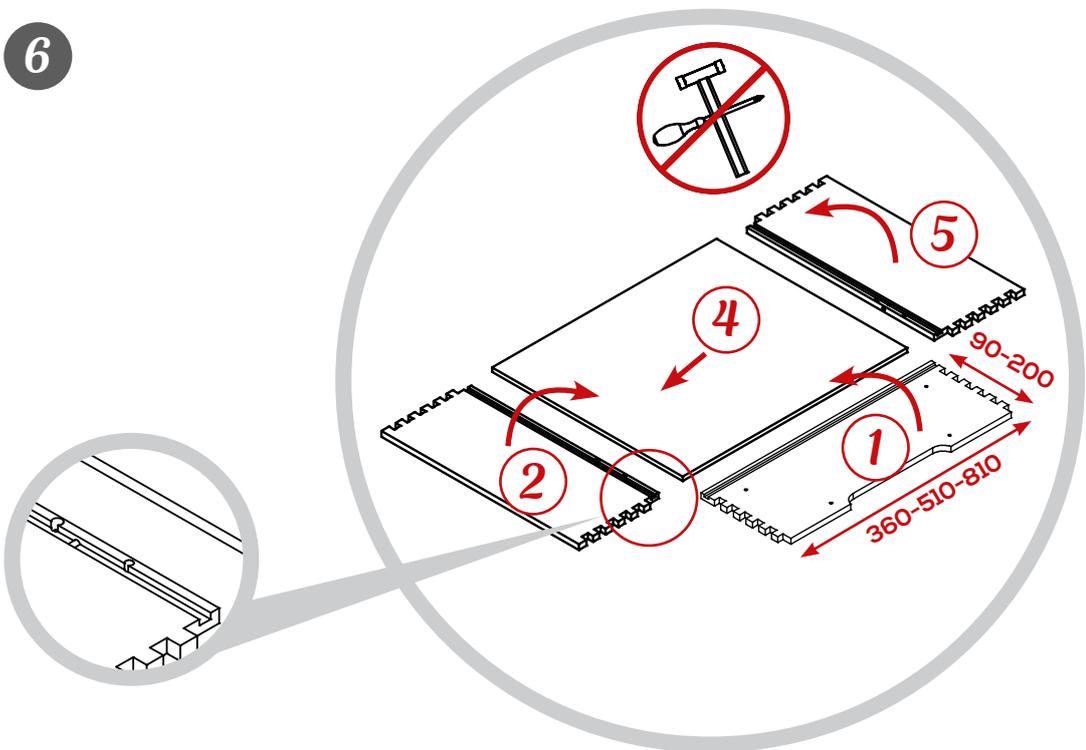

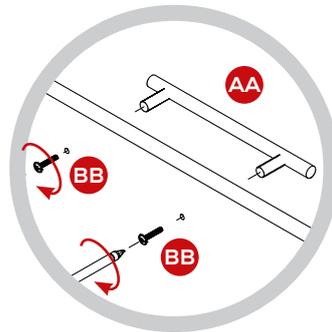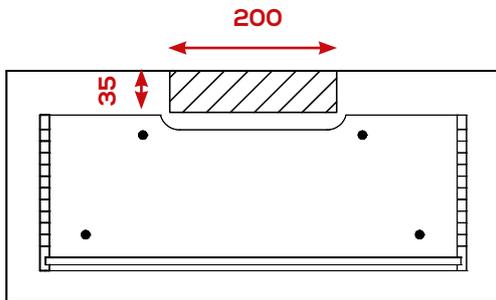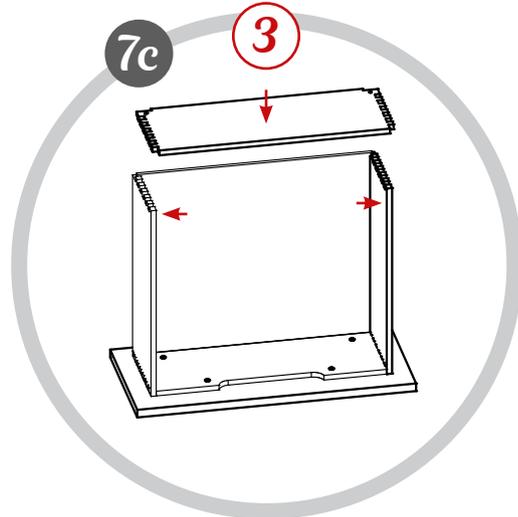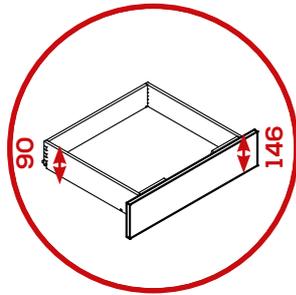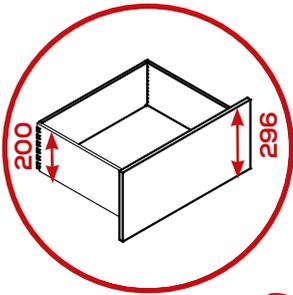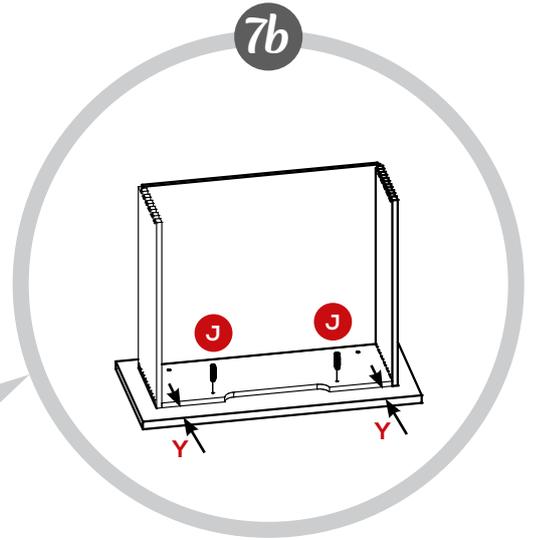
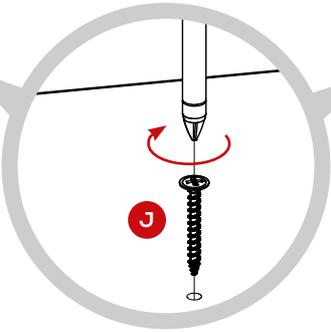
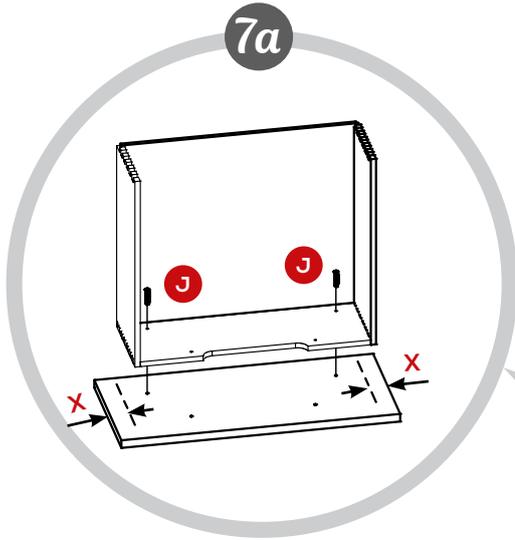


2 à **4** page 63

Installer les poignées, touche latch et anti-bruit




Contrôlez avec votre plan
d'implantation

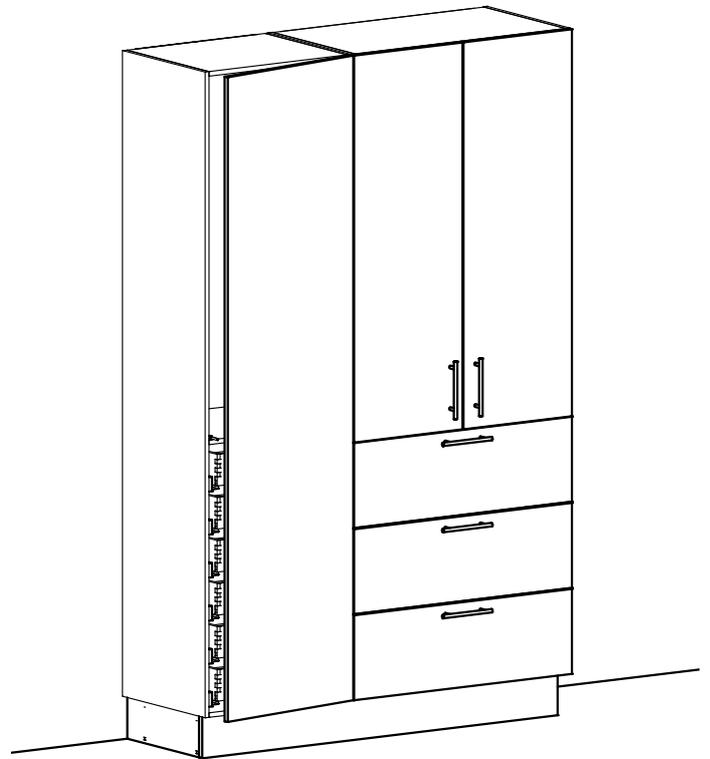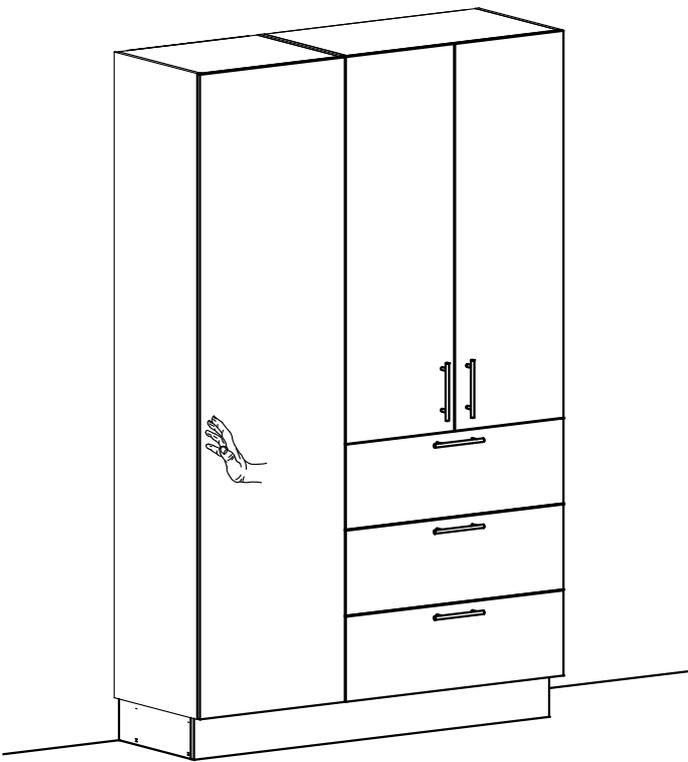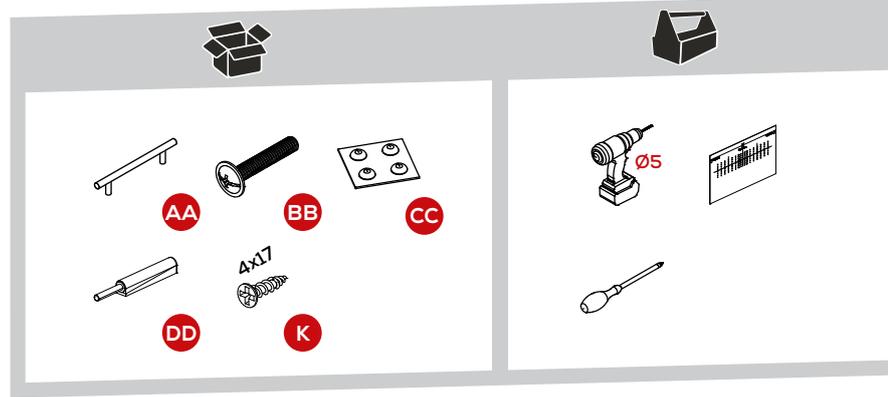


1



Perçage des poignées

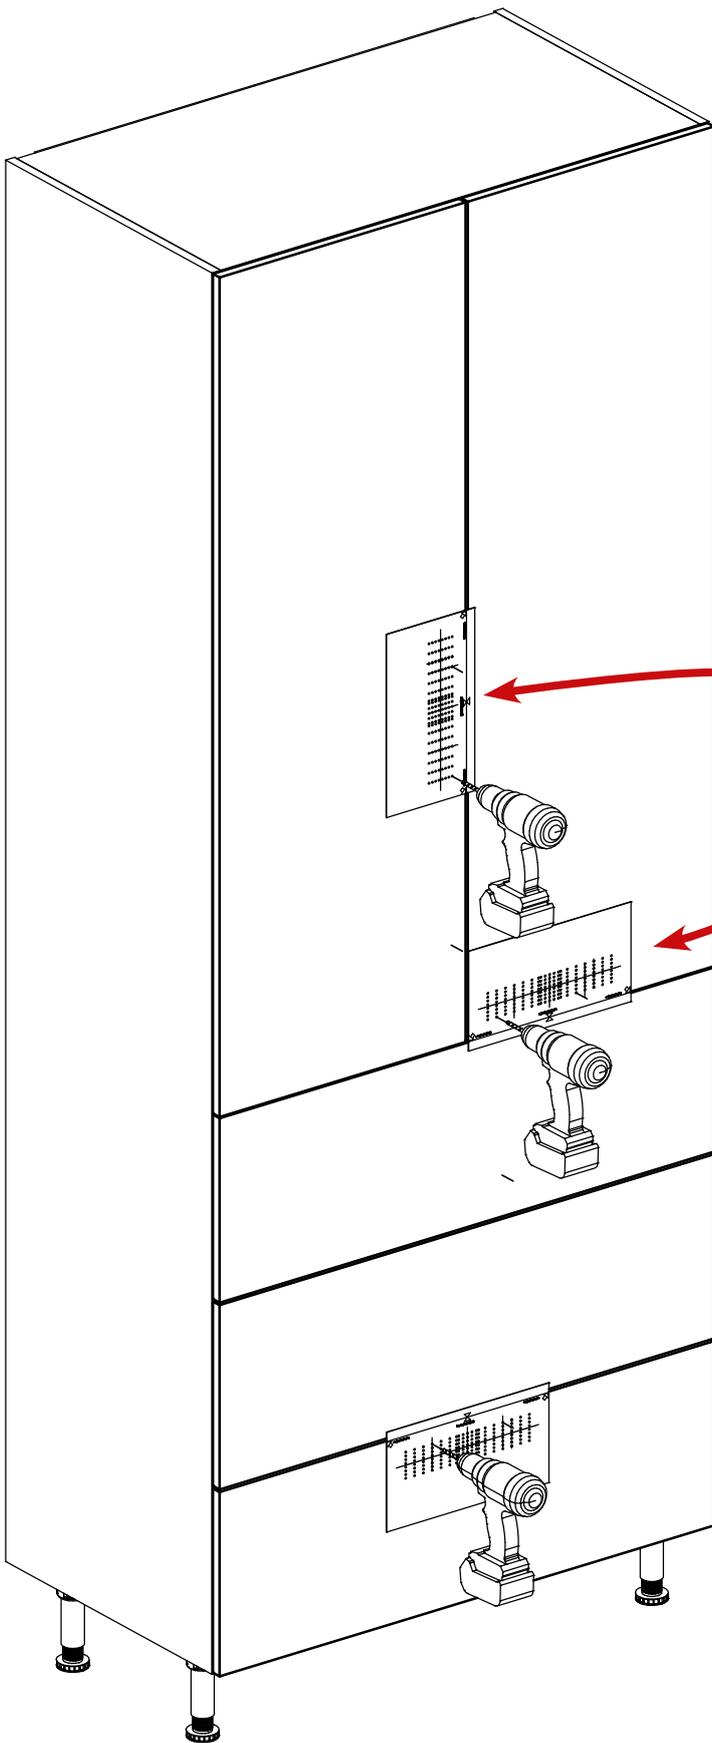



Ou

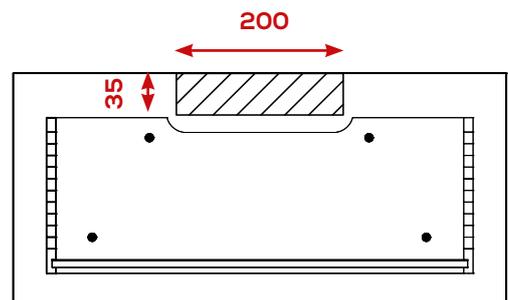

2



Perçage des poignées

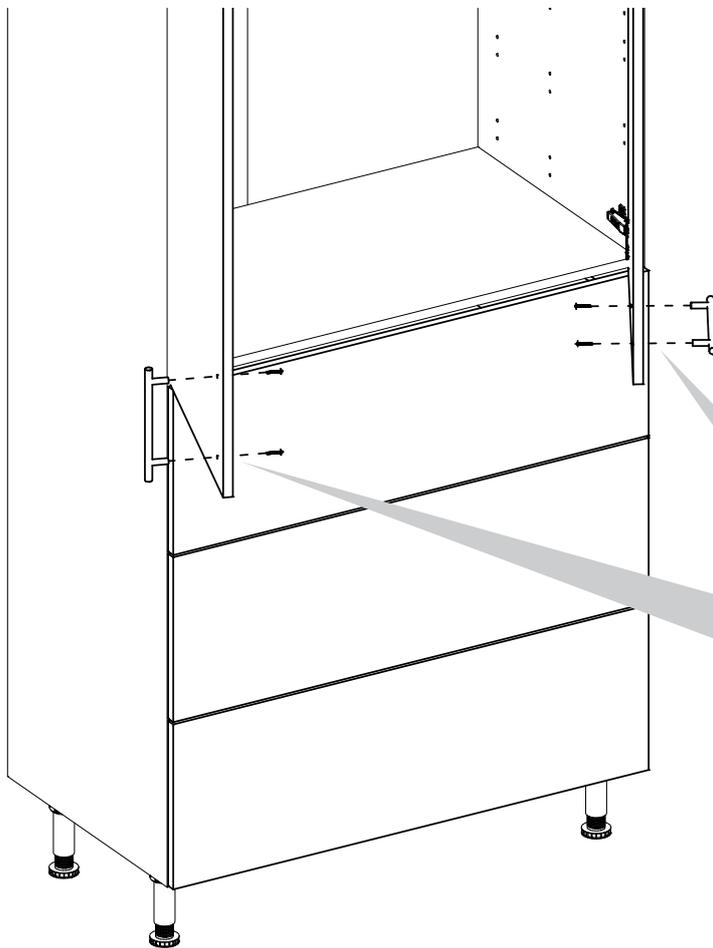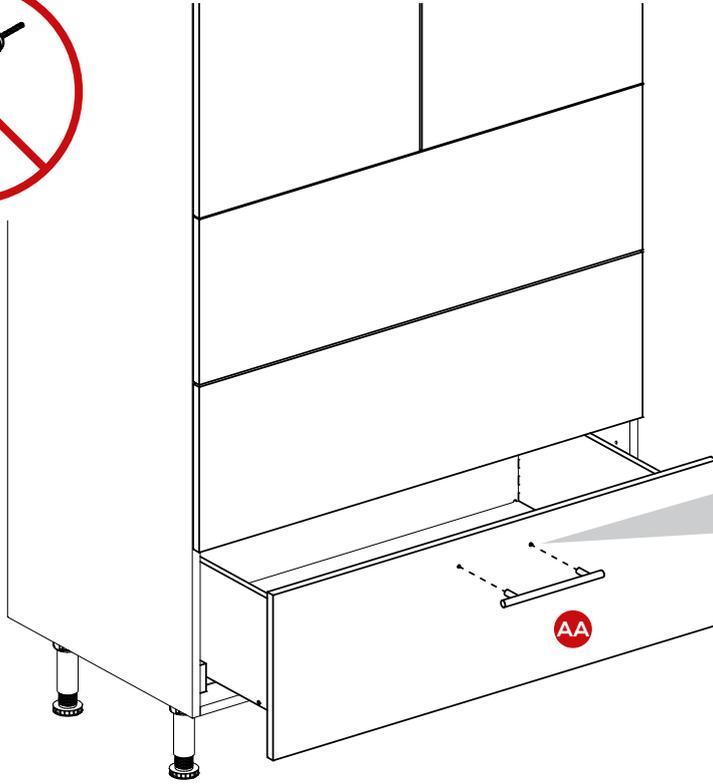


3



CC

Pose des anti bruits

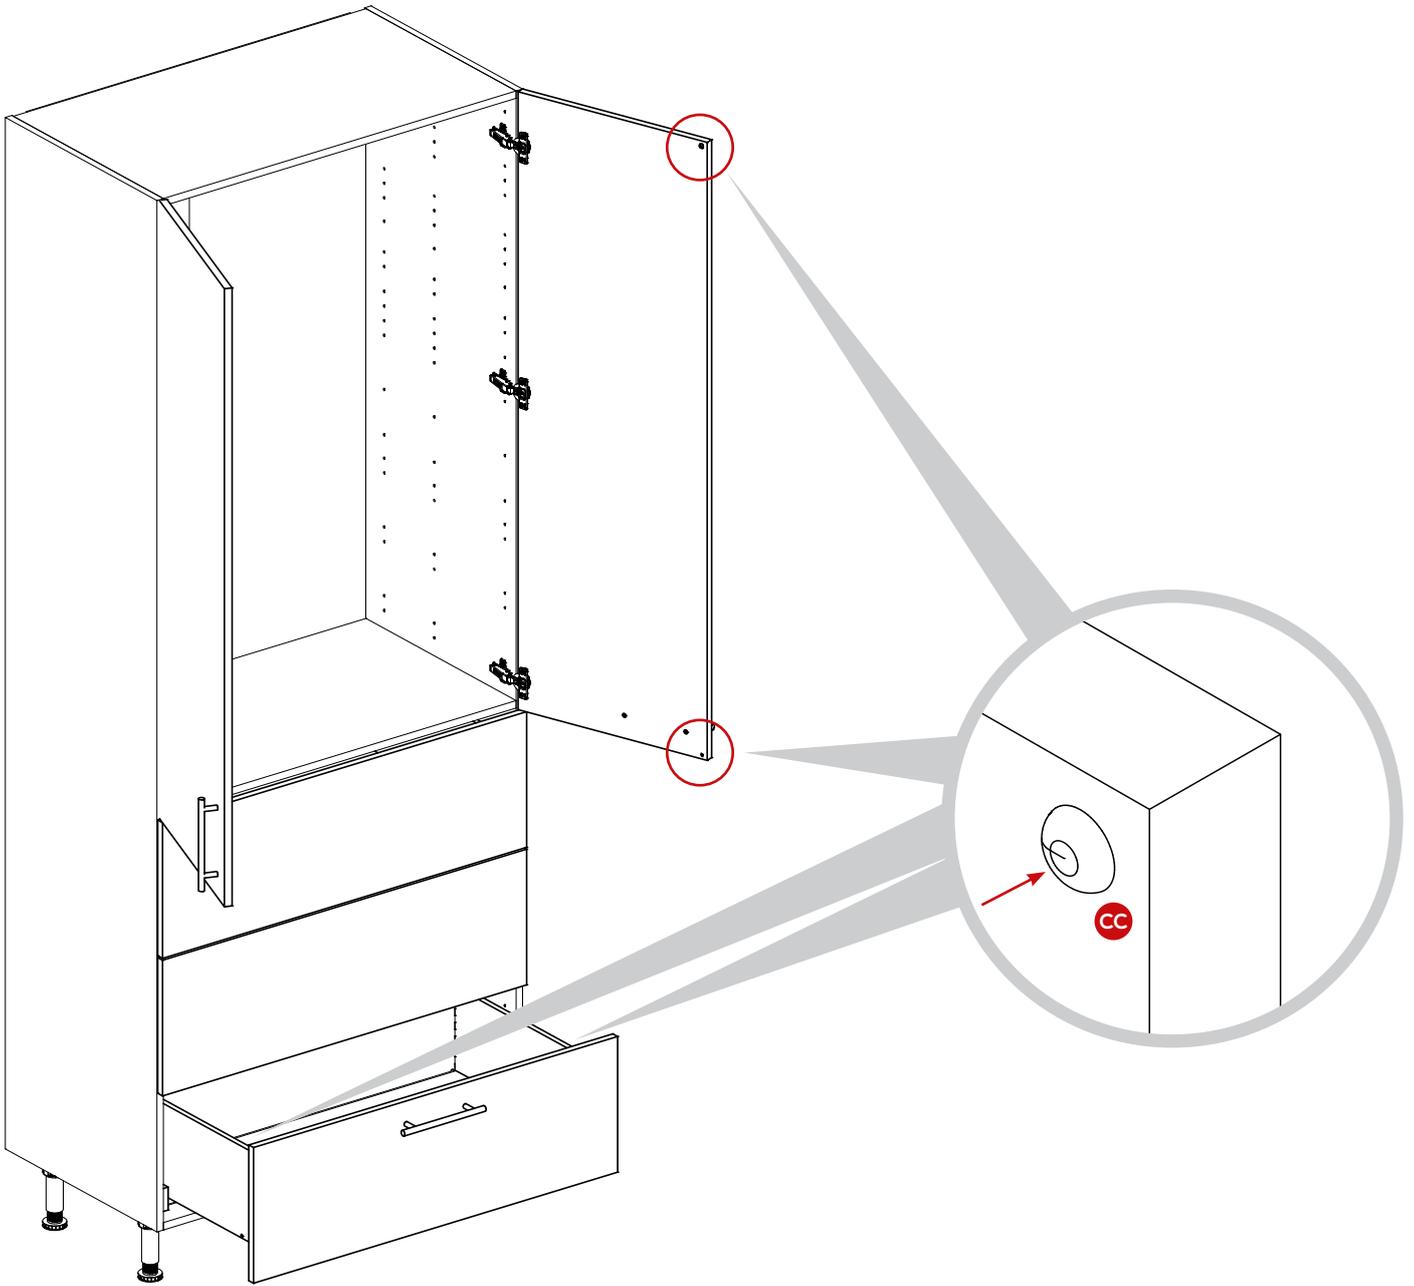



3




DD

K

Pose des Touche latch

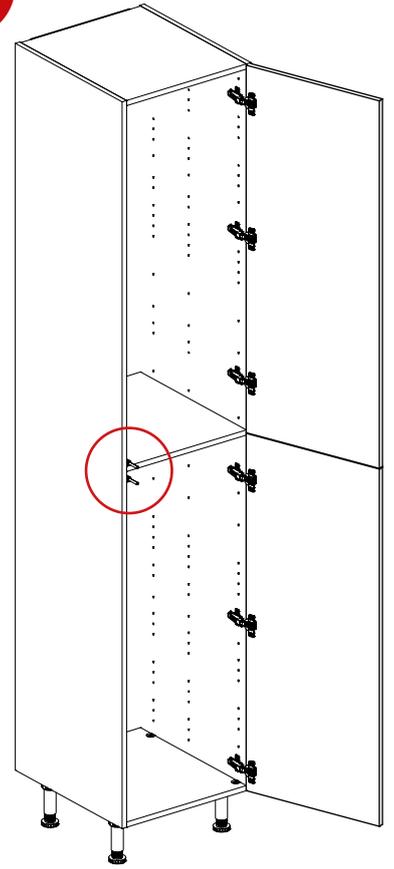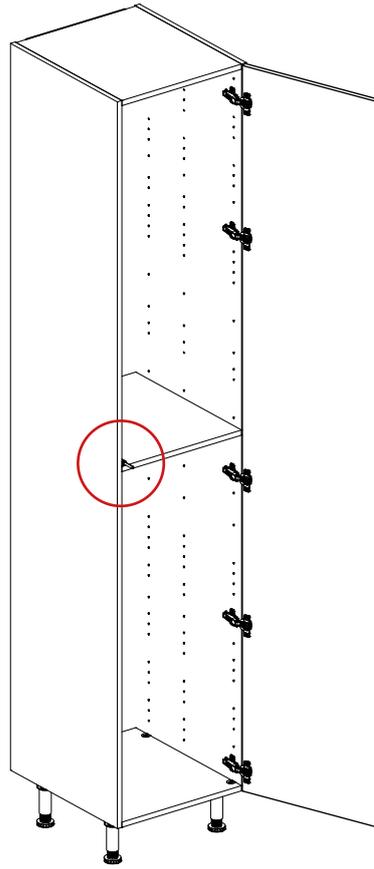


3a

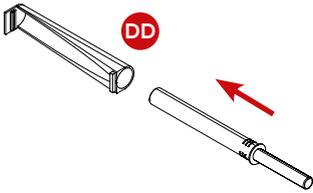


DD

37

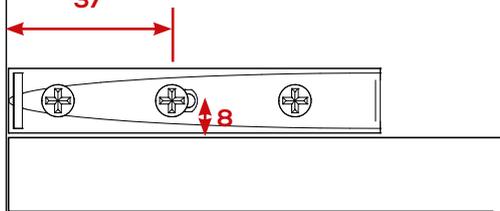

8

3b

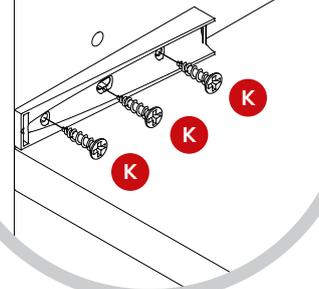


K

K


K

3c

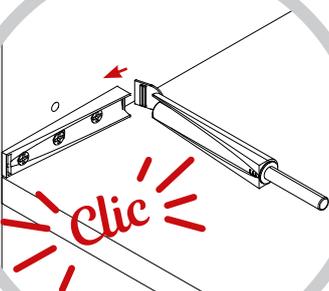


Clic

3d

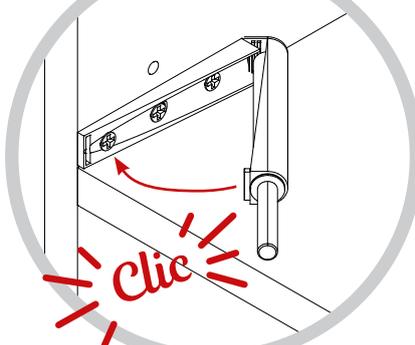


Clic





3e

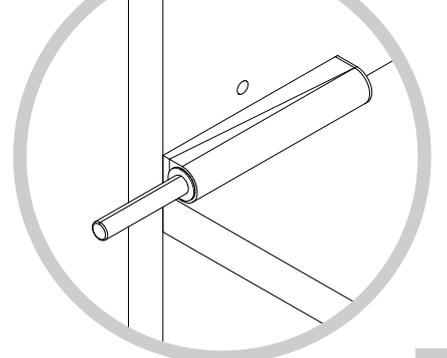

Installer les portes coulissantes

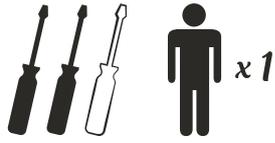

Contrôlez avec votre plan
d'implantation

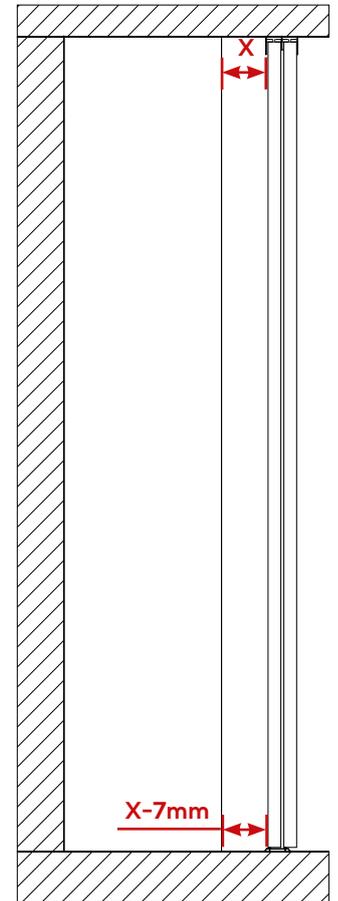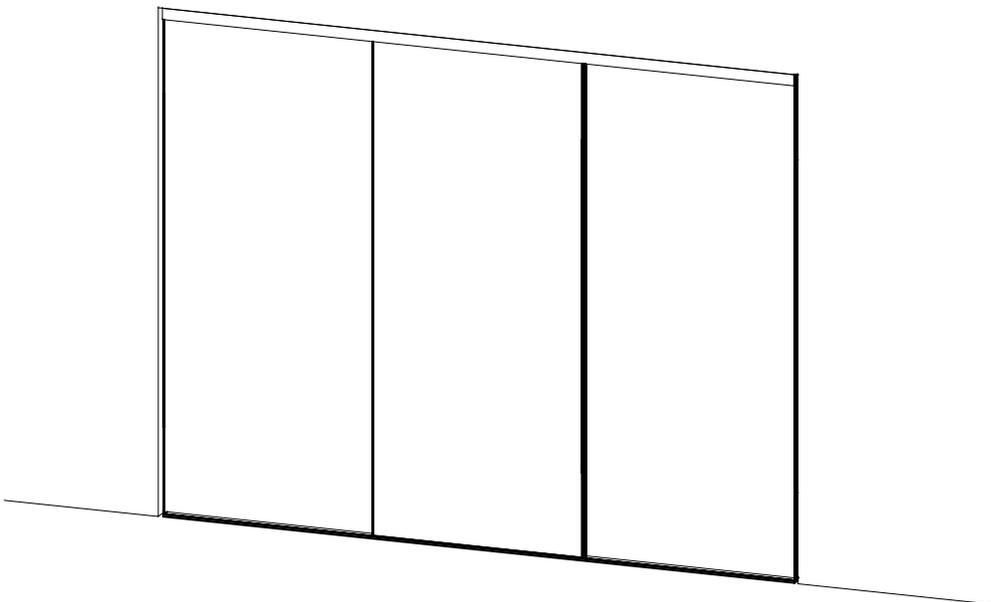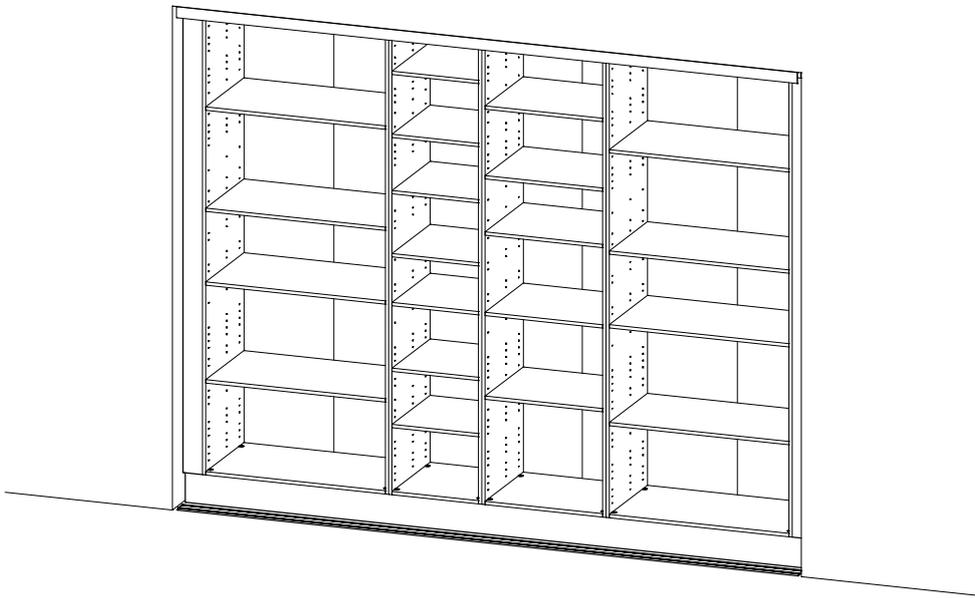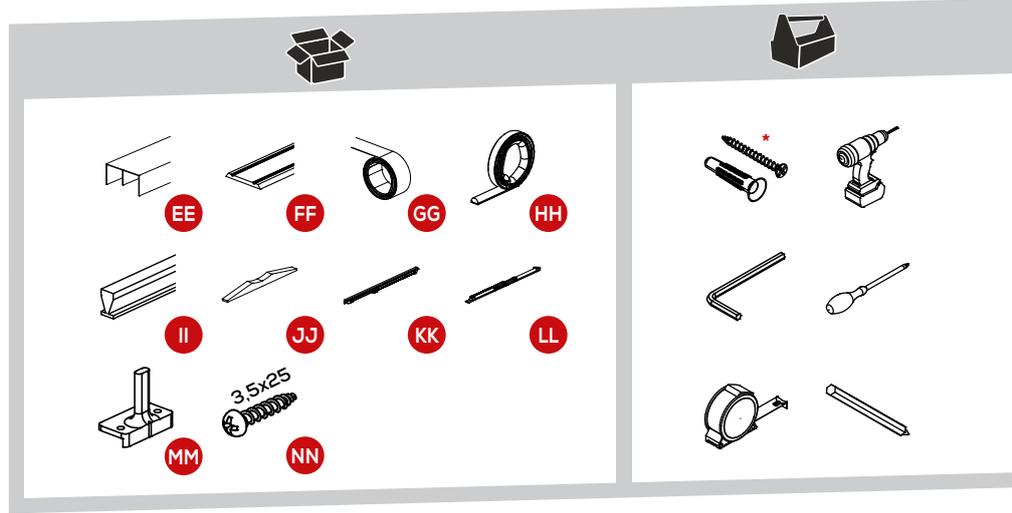


1




EE



**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*


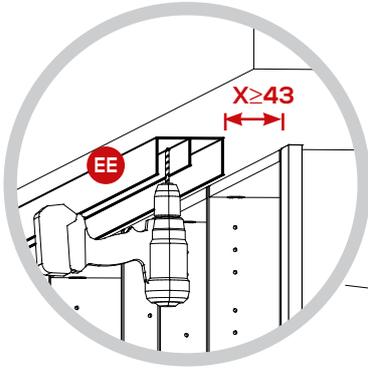


2











FF

GG

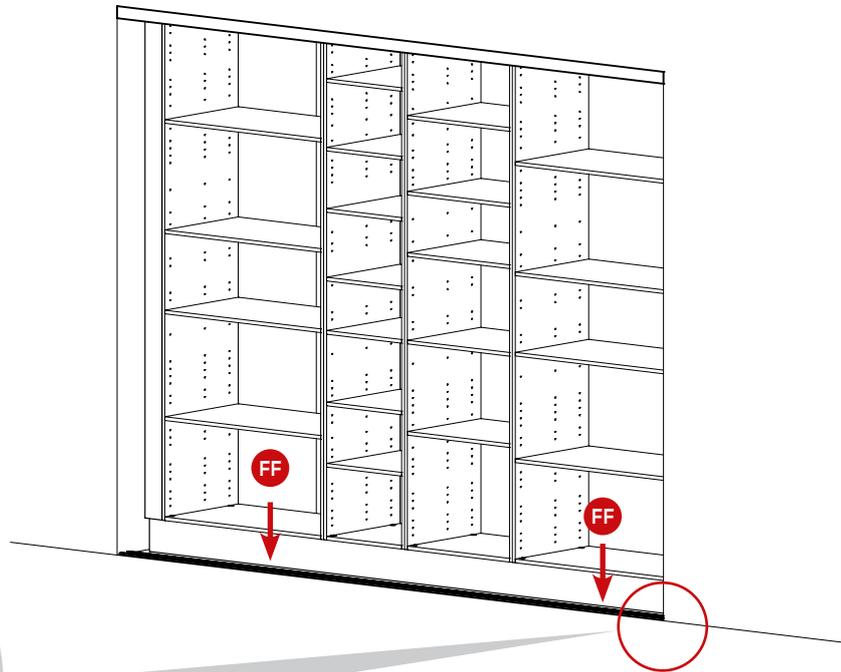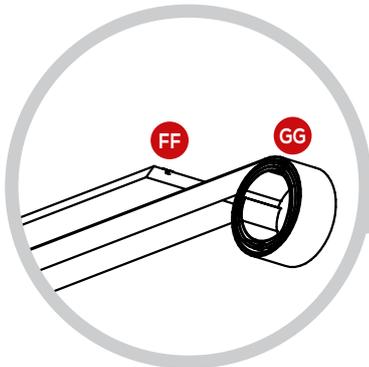


3

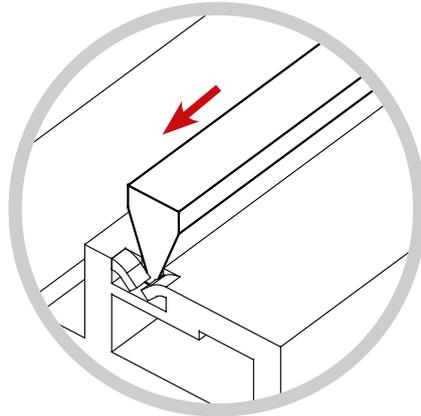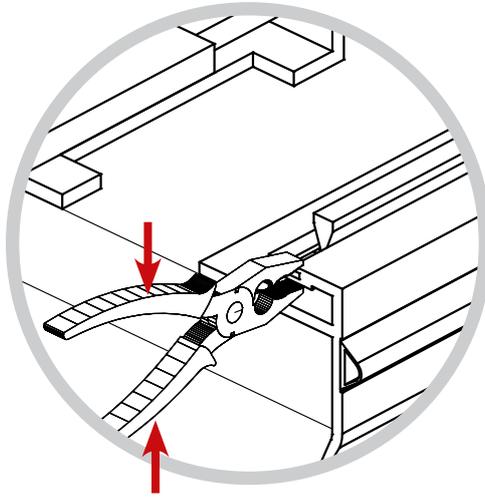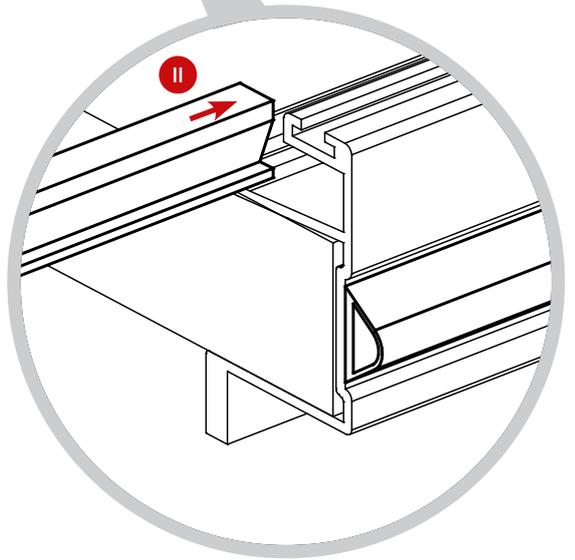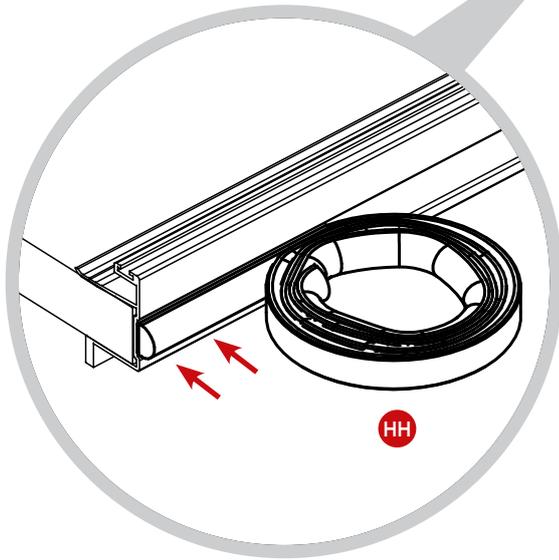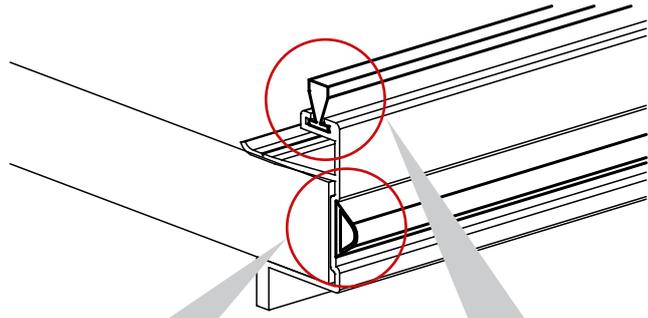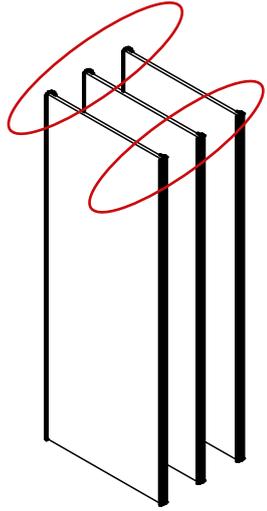


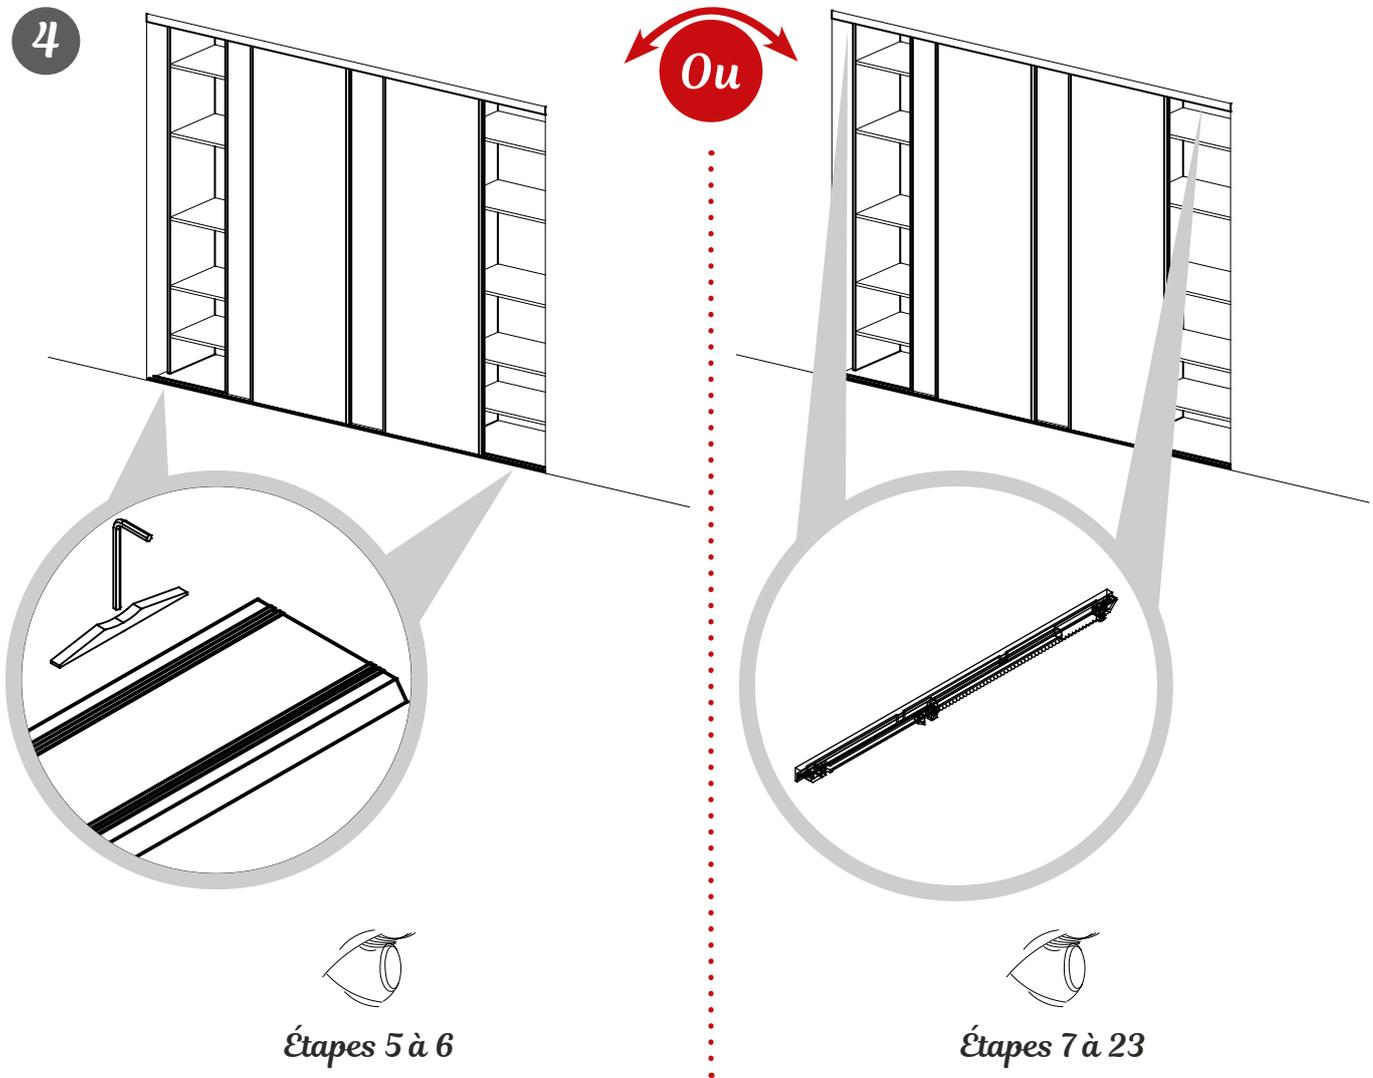

Frein de porte avec clip dans le rail bas



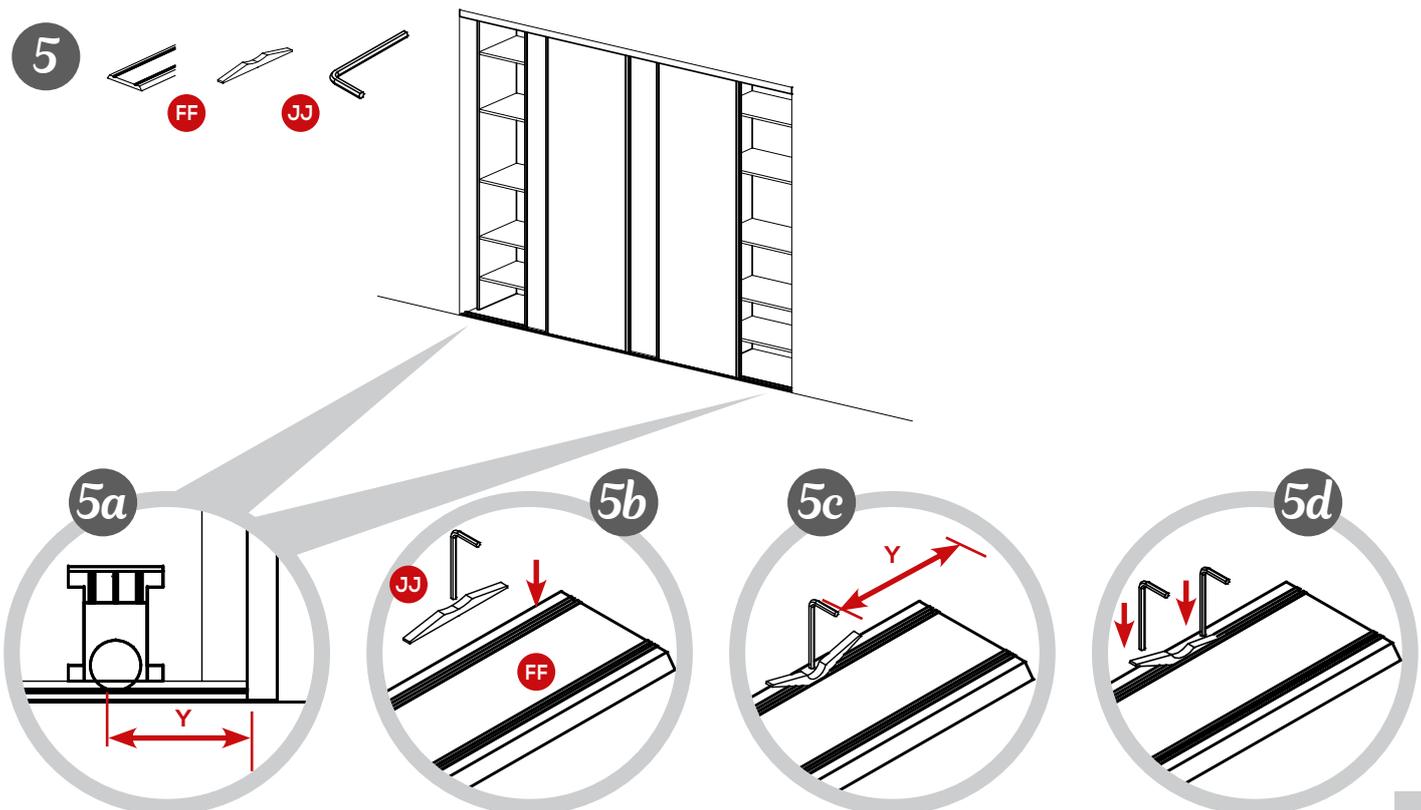


6

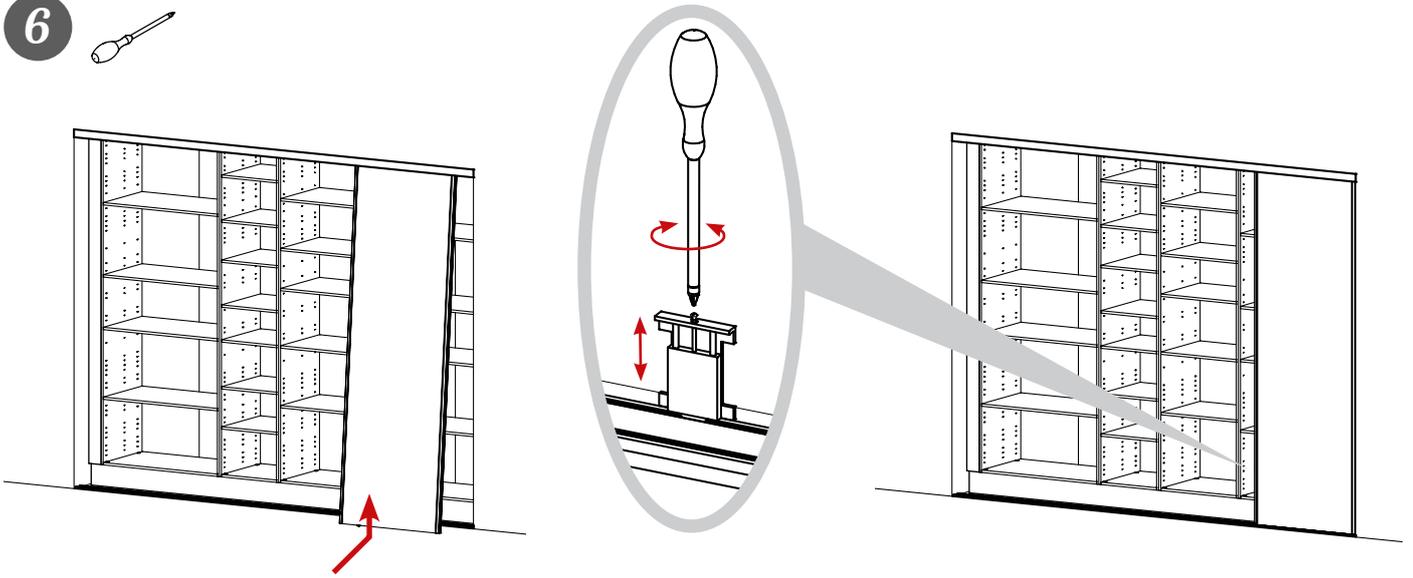

Frein de porte avec amortisseur dans le rail haut



7

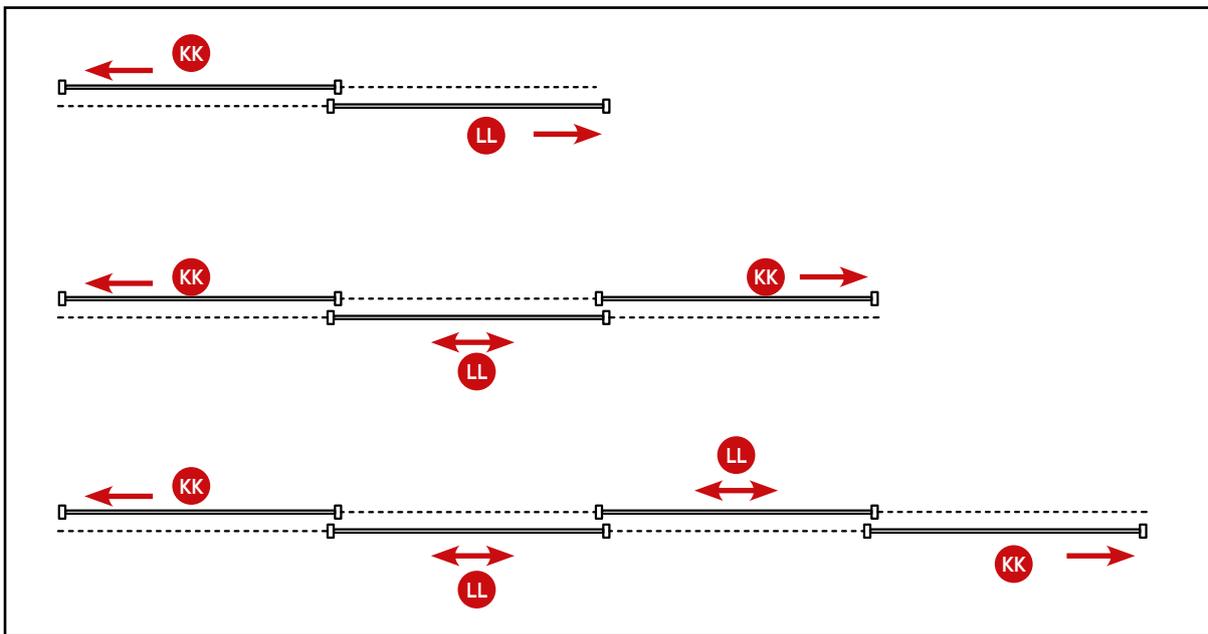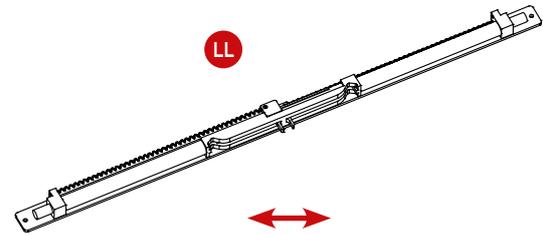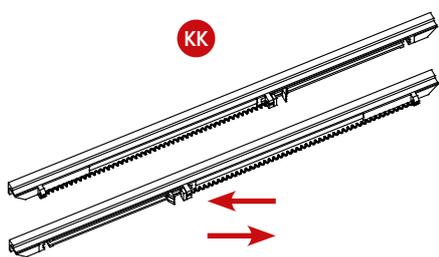


8




KK

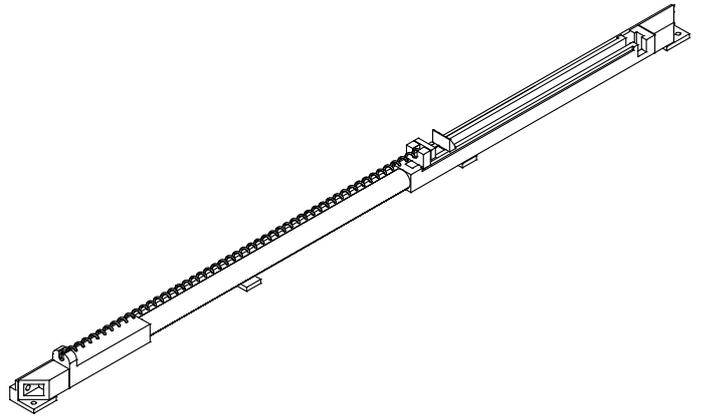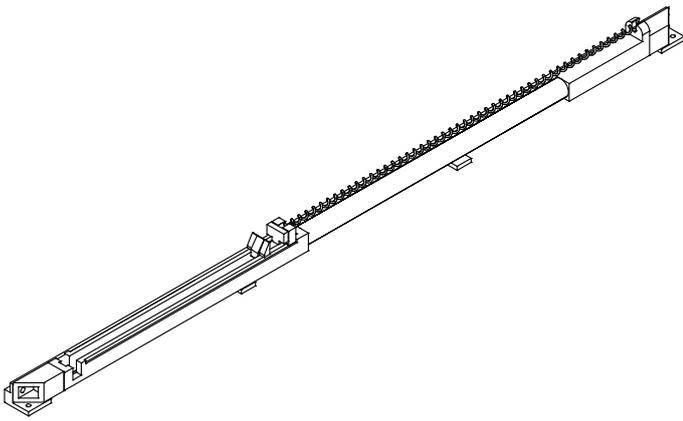


8a

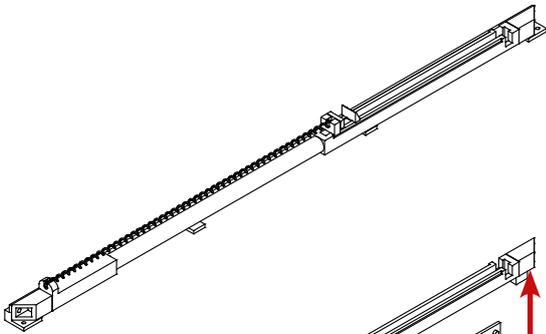


8d

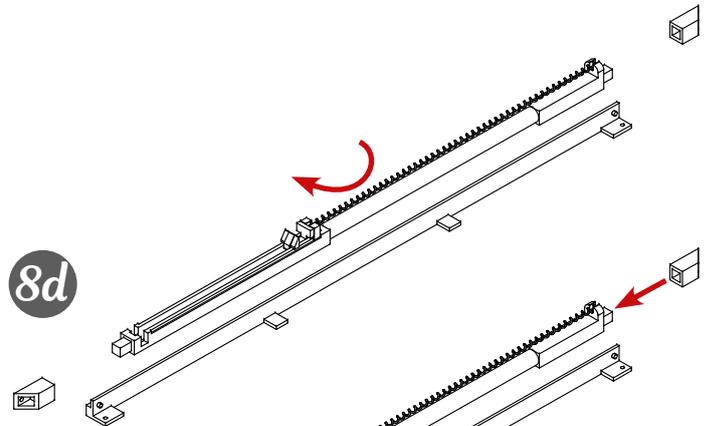


8b

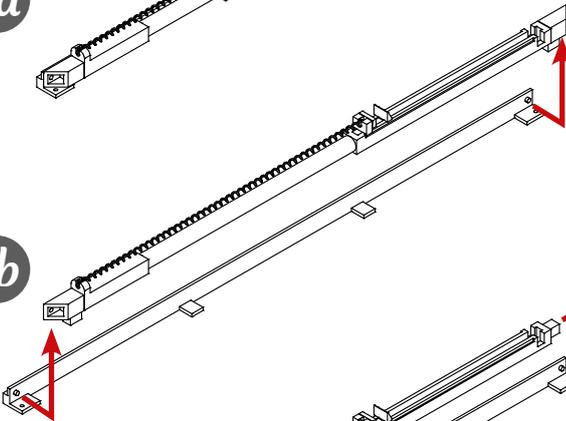


8e

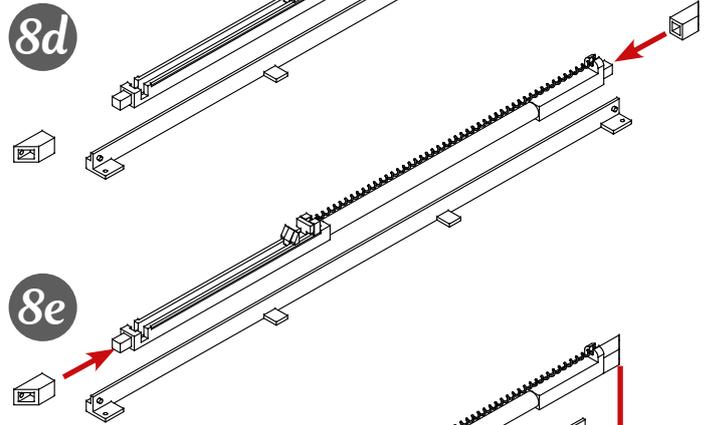


8c




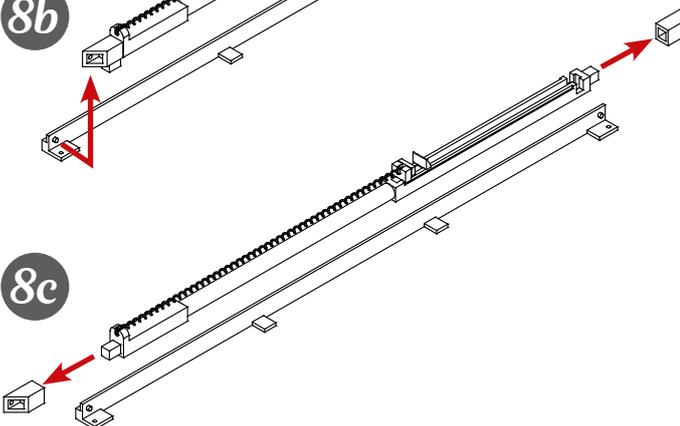


8f

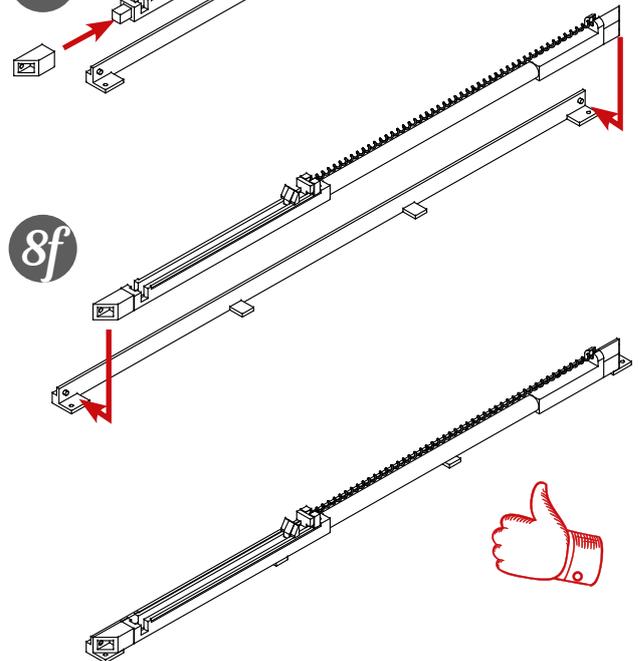


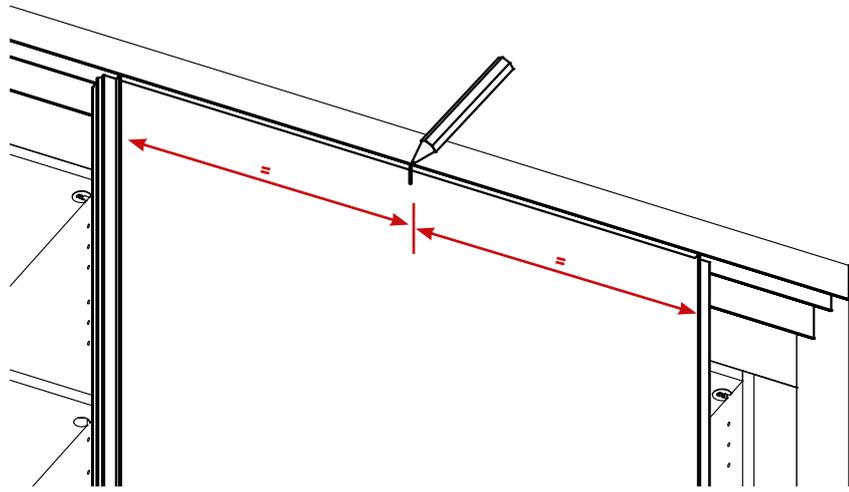





10

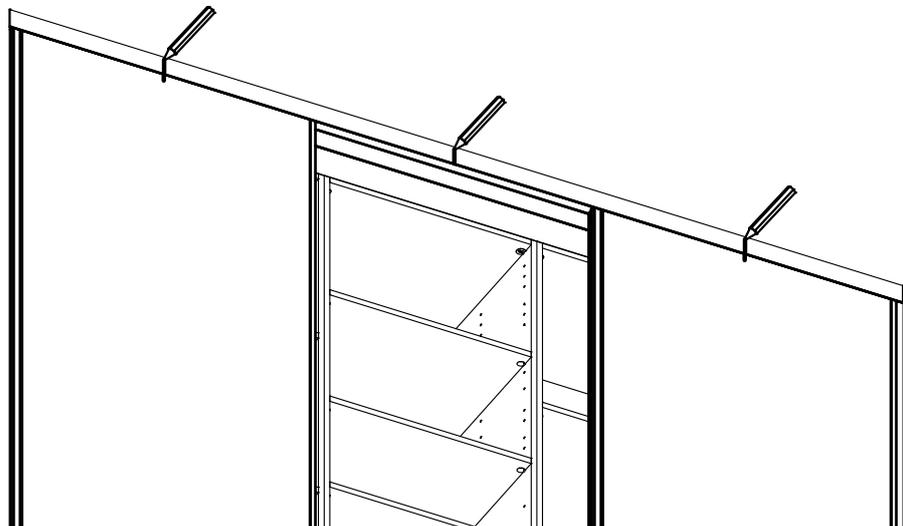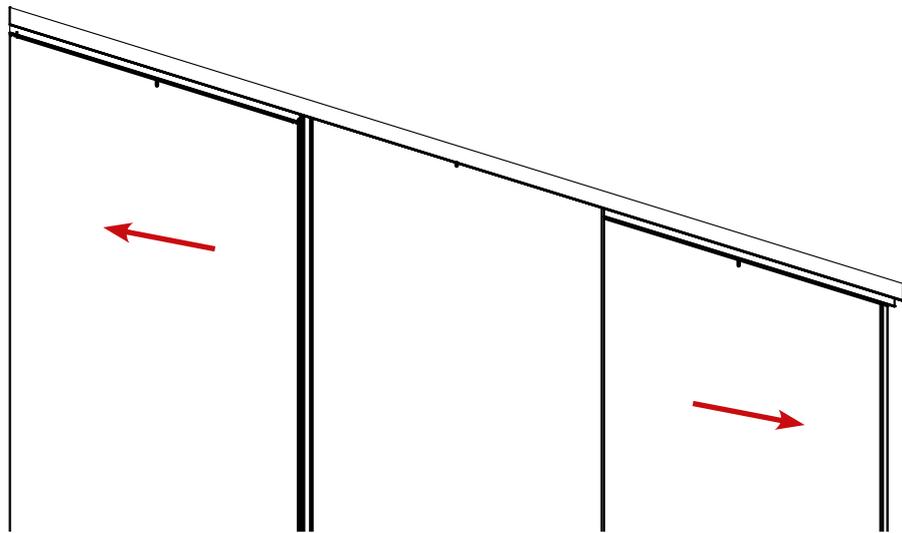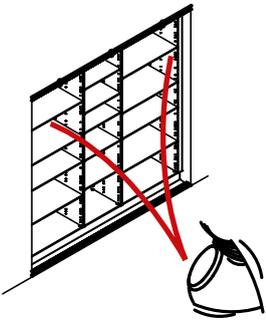



12

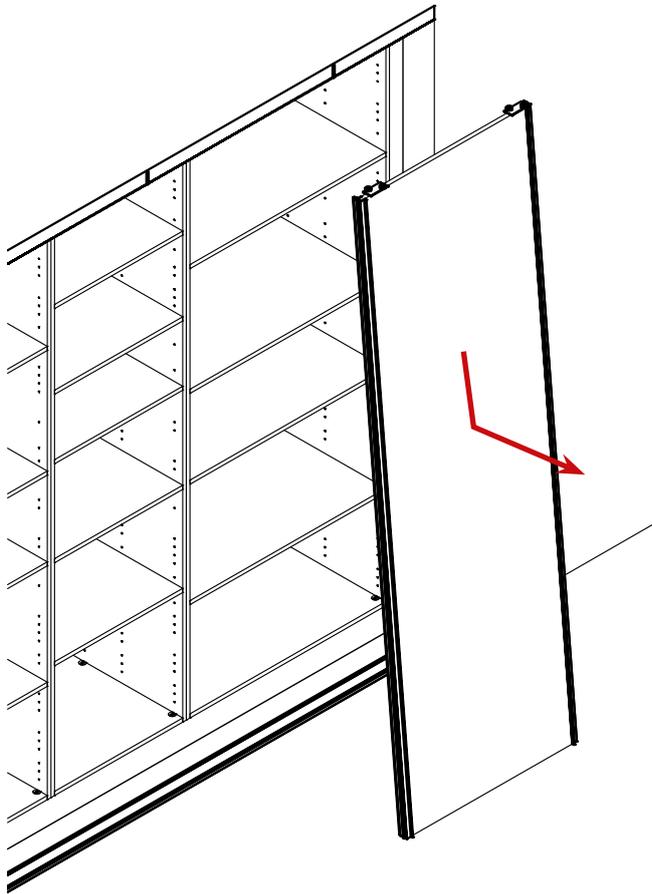






13

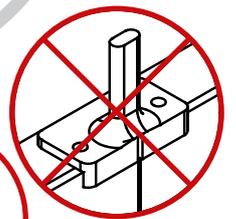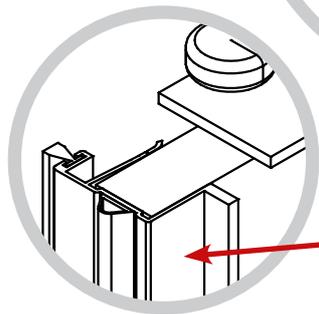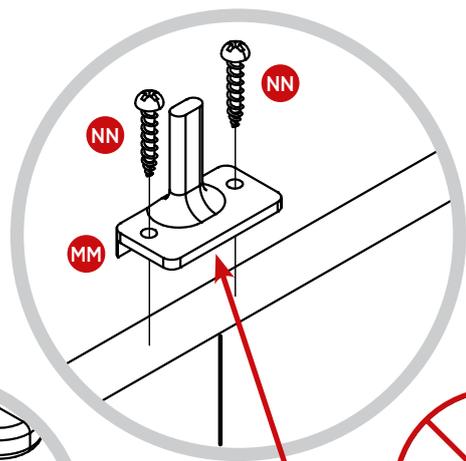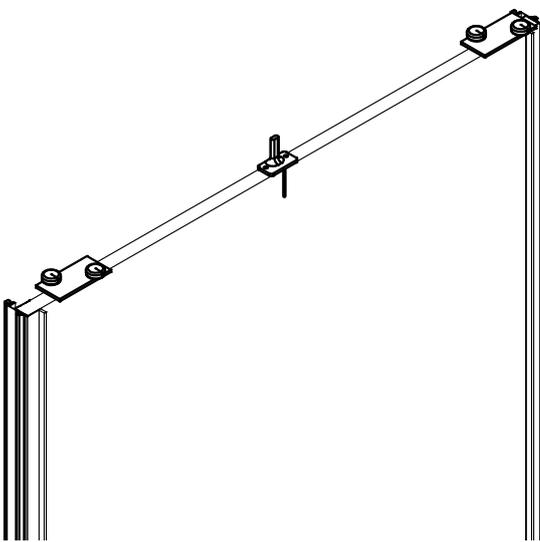


14

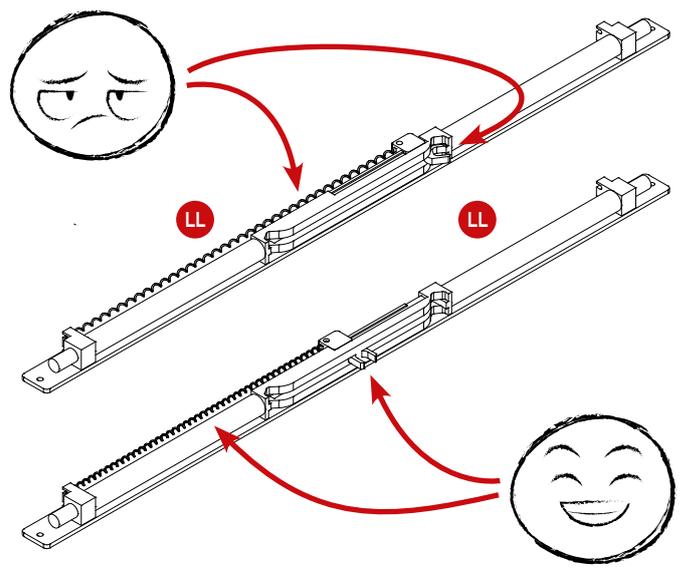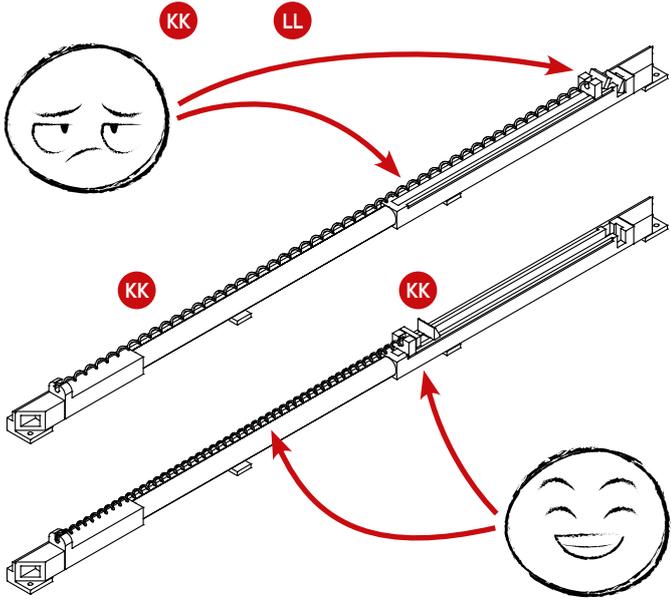


15

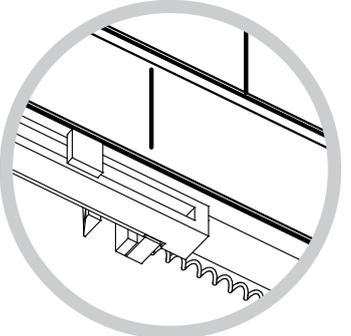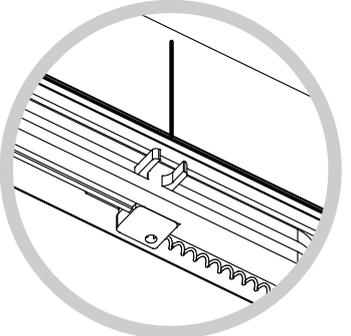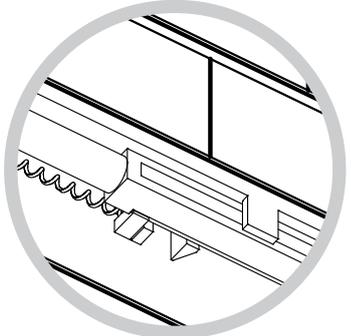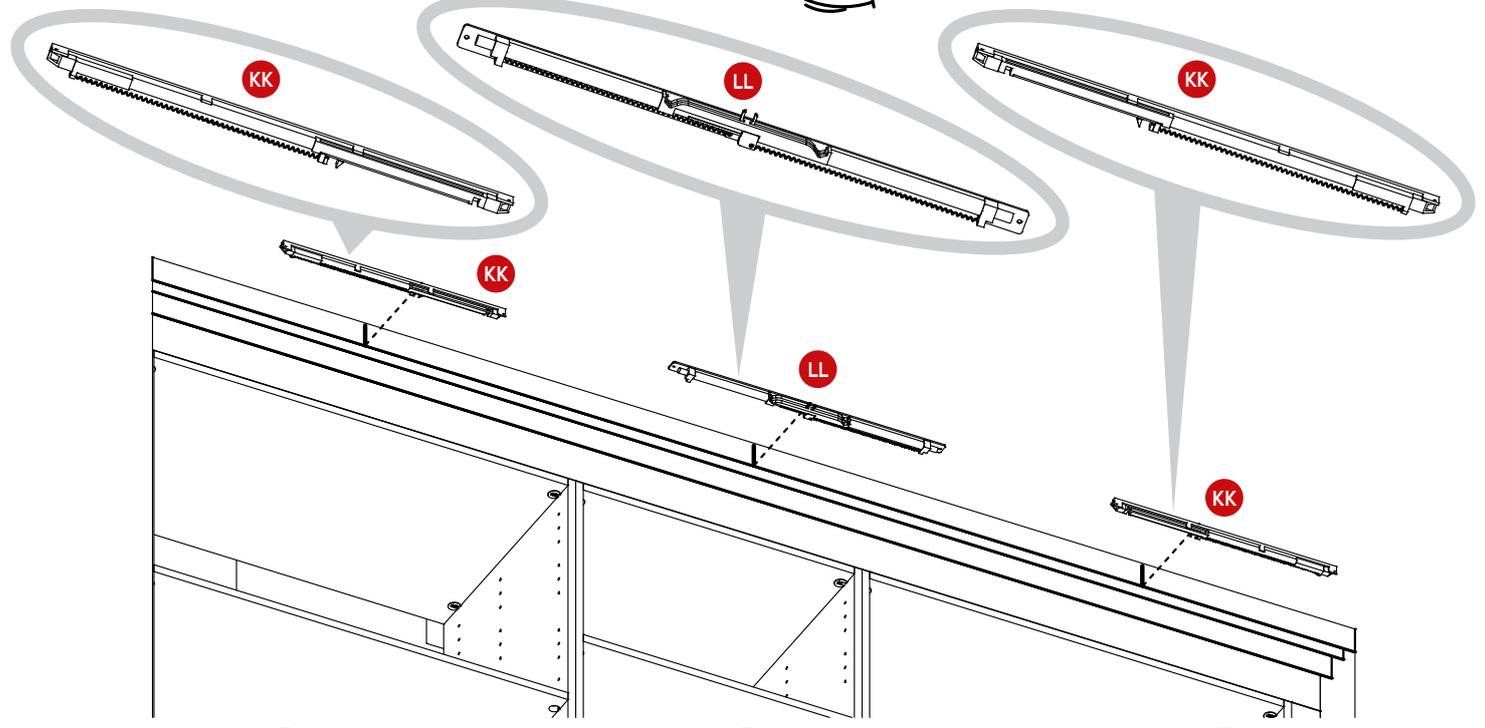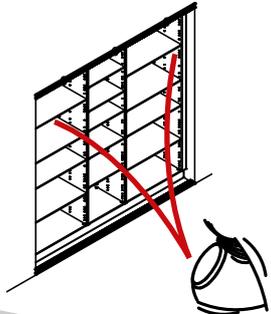



16

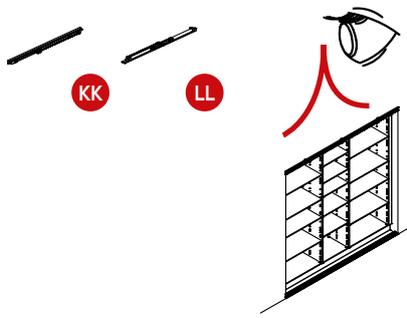





Ou

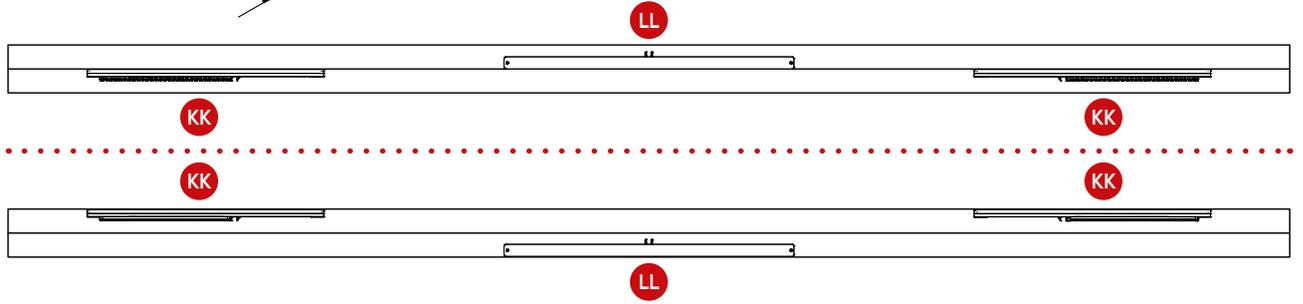



17

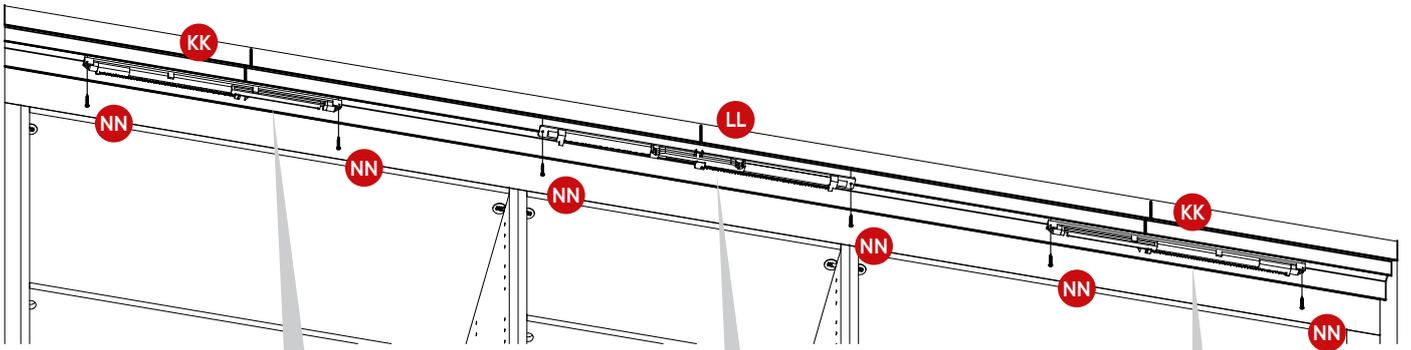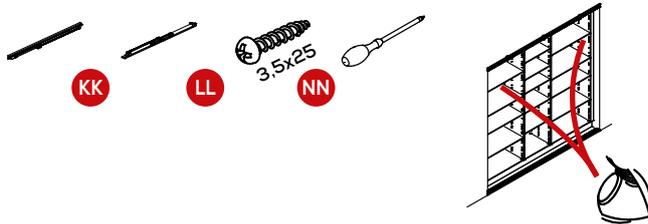



18

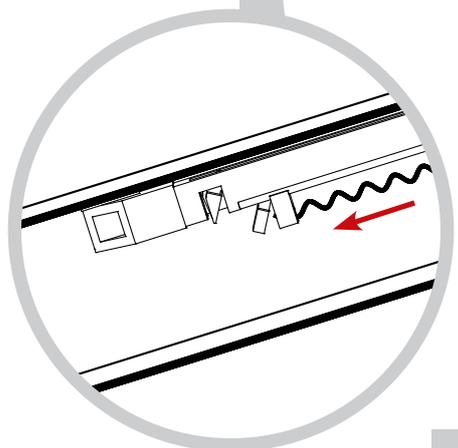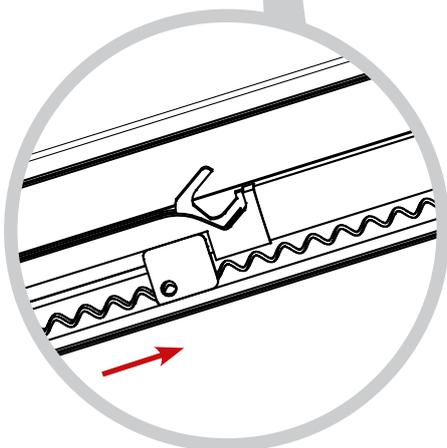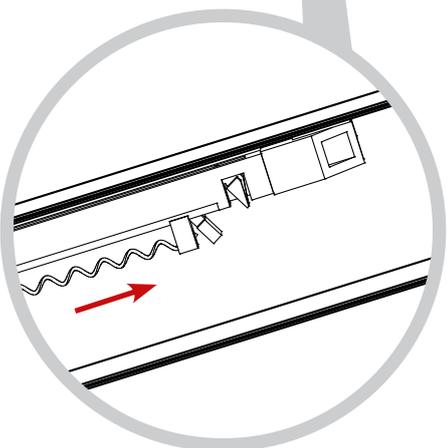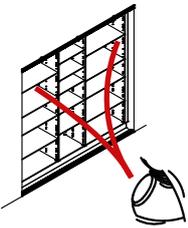




19

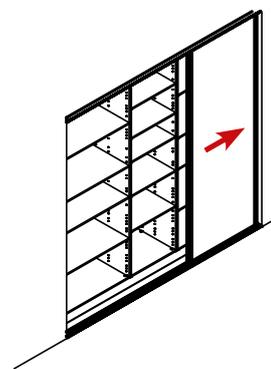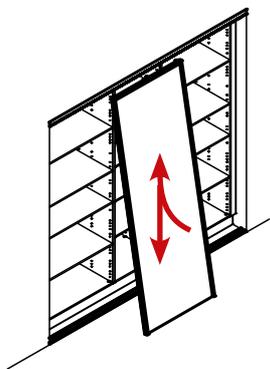



20

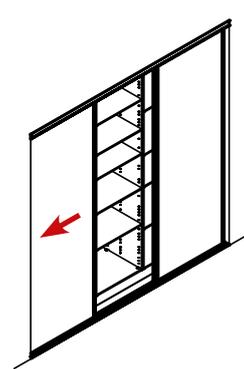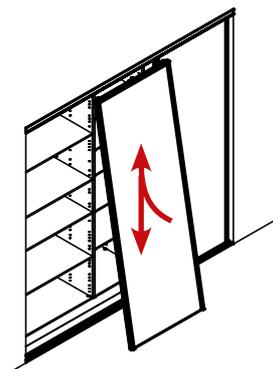


21

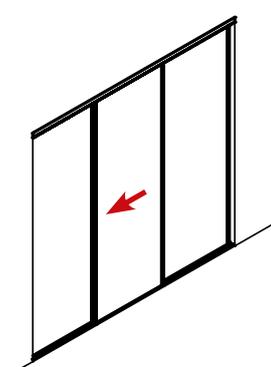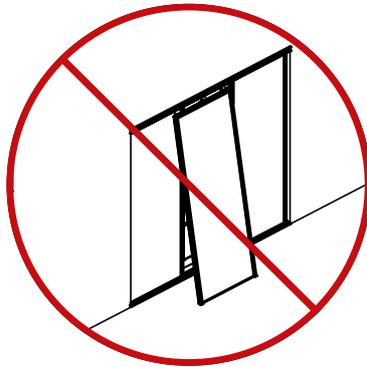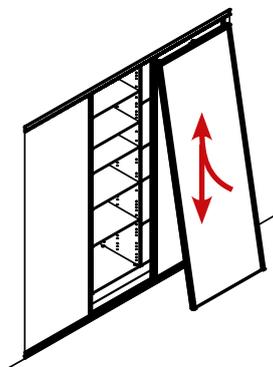




22

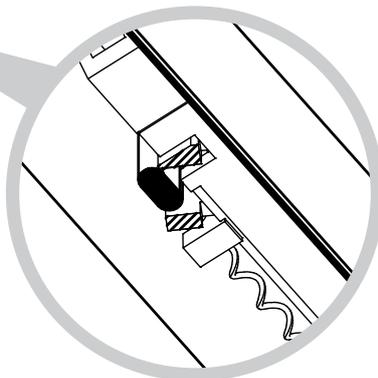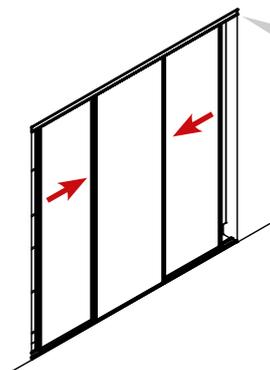

STOP!

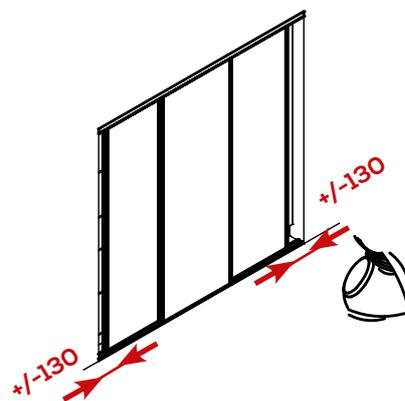

23

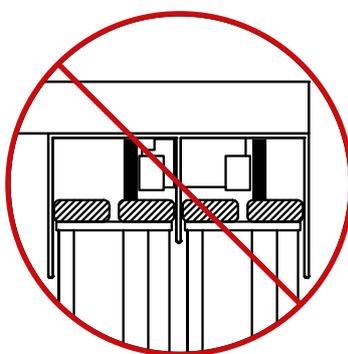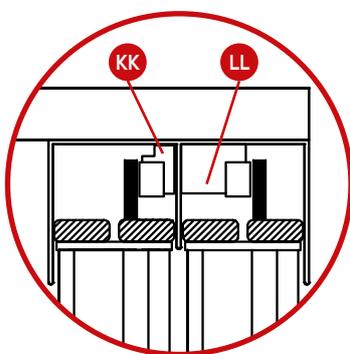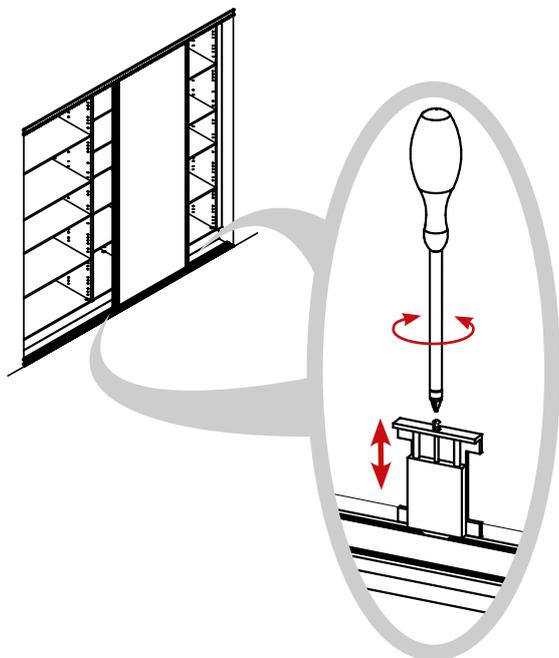

Installer les meubles hauts

Il existe des meubles hauts de différentes hauteurs. À vous de les positionner en fonction de votre plan et de l'esthétique générale que vous souhaitez donner.

conseil de l'expert



“

Positionnez vos éléments hauts de façon à faciliter l'accès au contenu.

”



“

Respectez les consignes de sécurité : voir plan technique pour monter des meubles hauts.

”


conseil de l'expert










“

Le dessus des meubles hauts doit être installé à une hauteur supérieure à 1000 mm par rapport au sol.







”

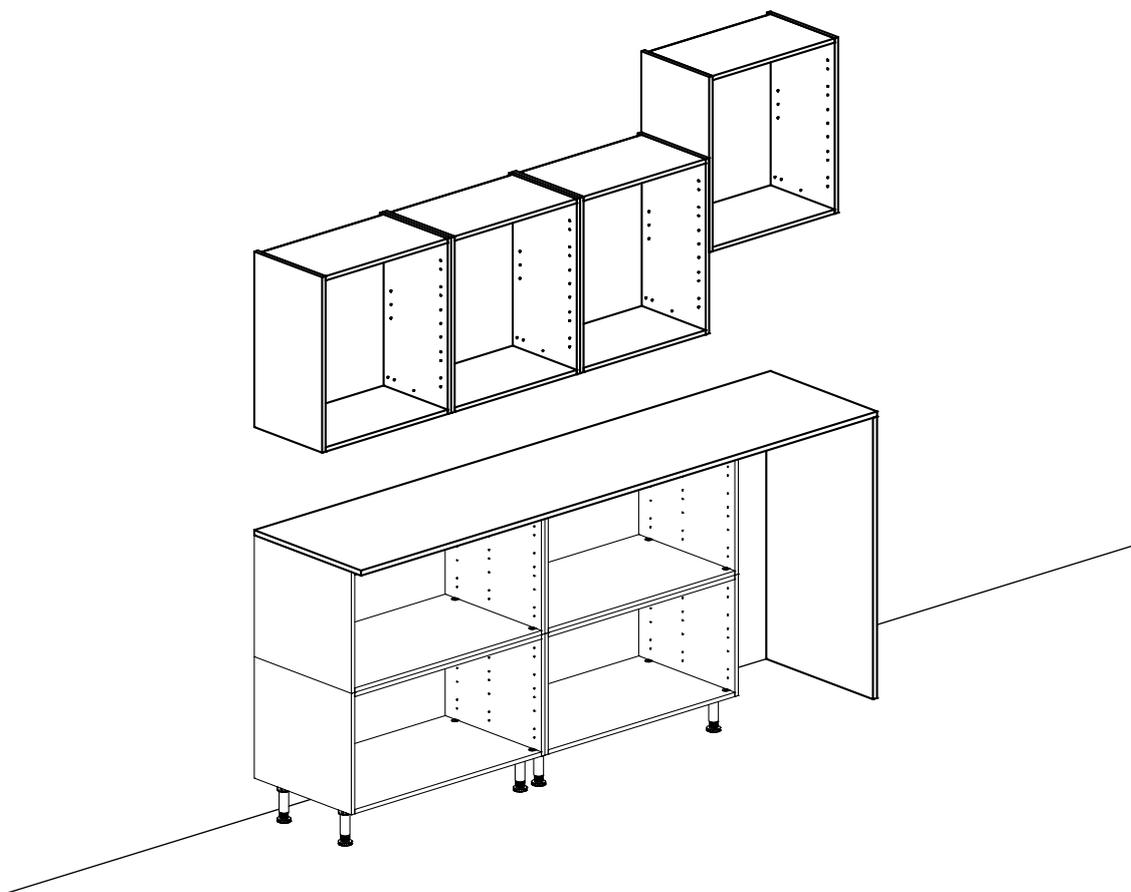






Assemblez les caissons des meubles hauts

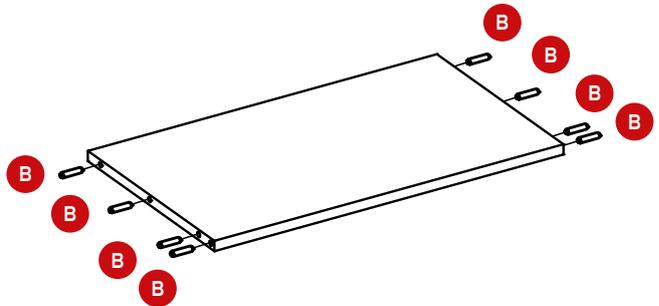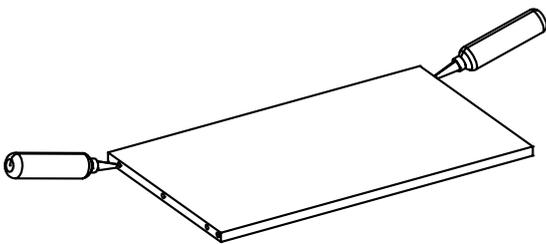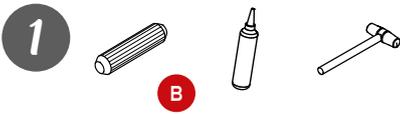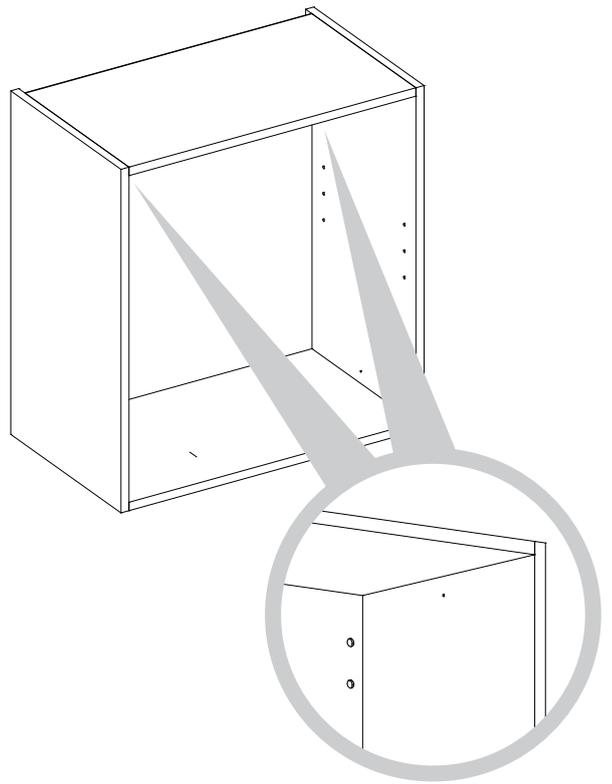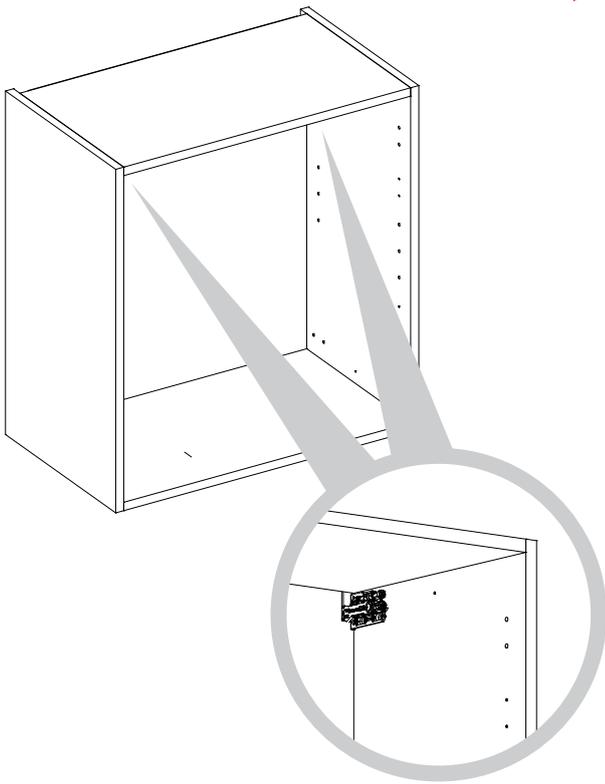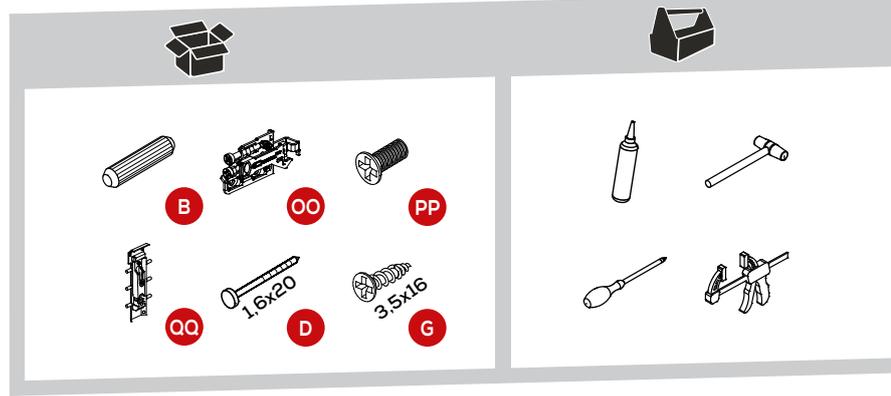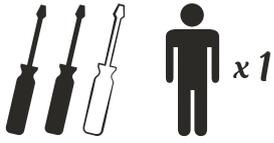

2

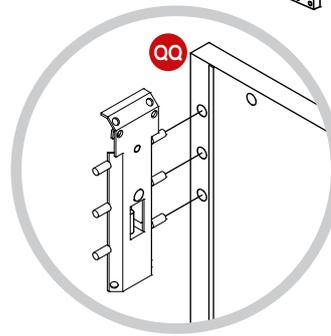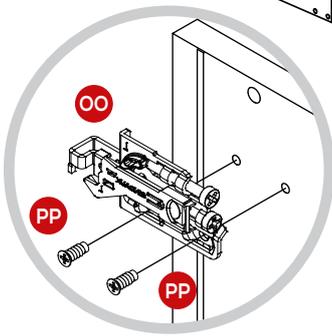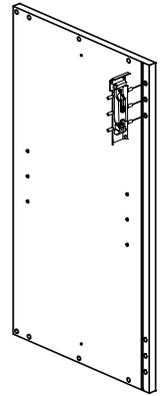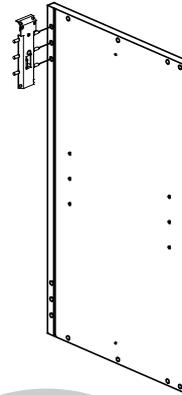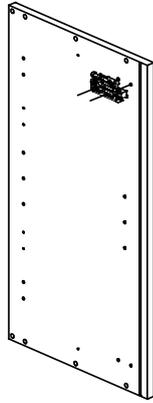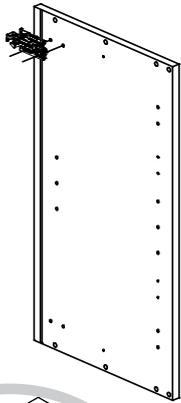


3

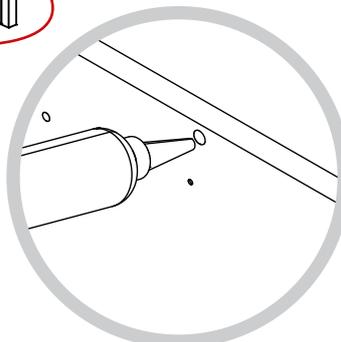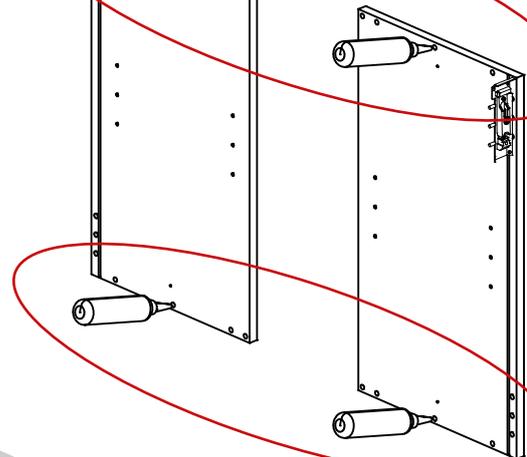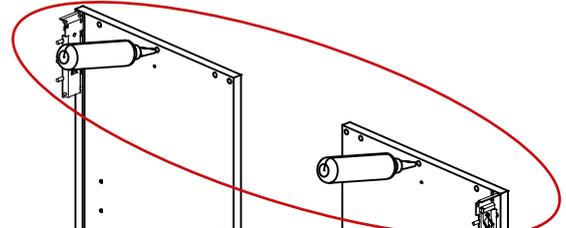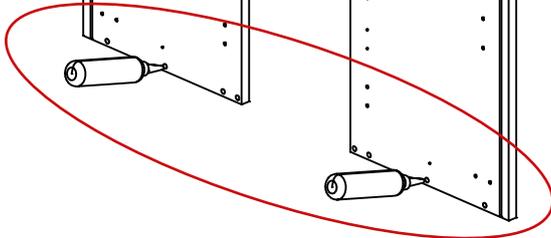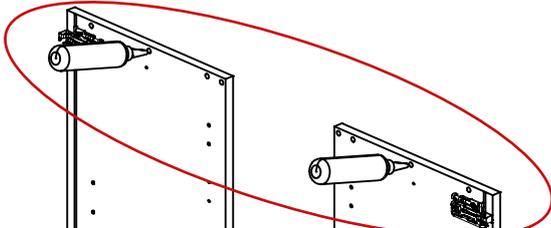

4



Assemblez le meuble et serrez

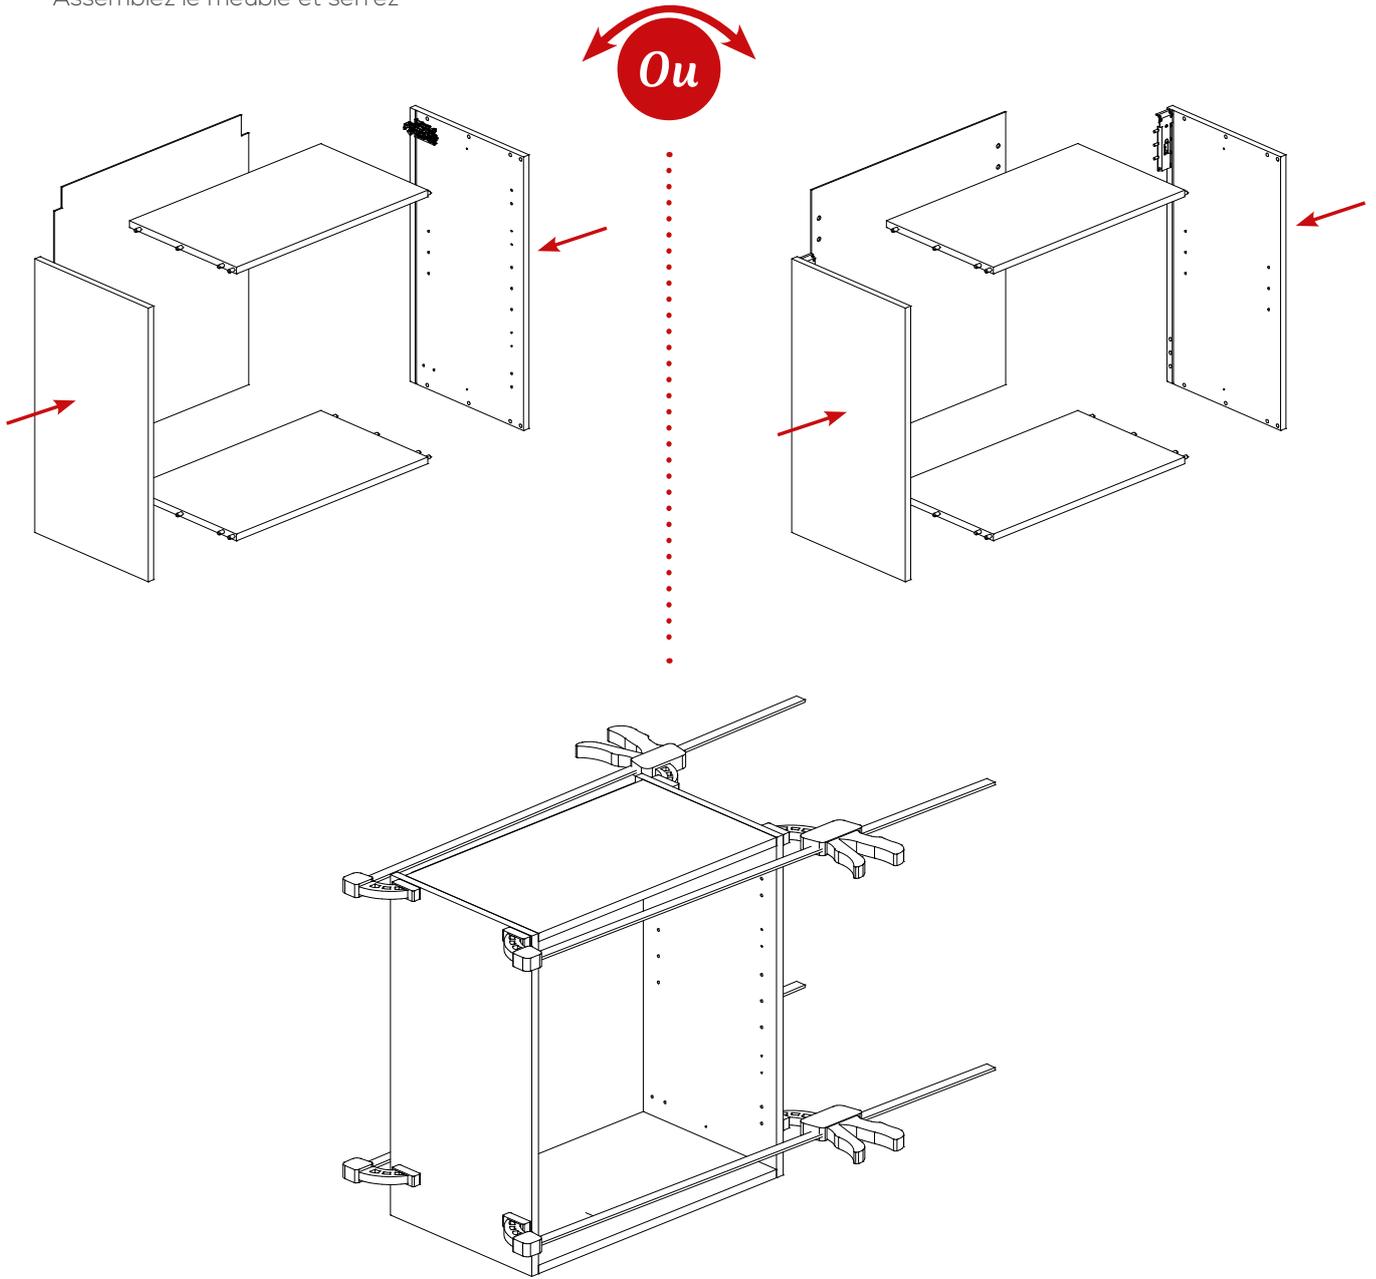





5

1.6x20





D

3.5x16


G

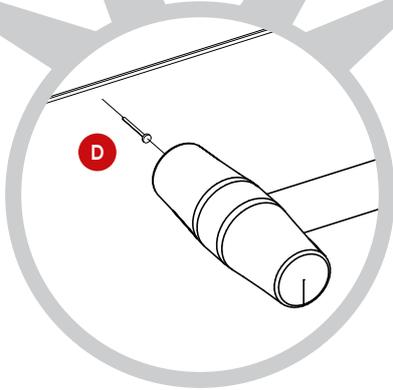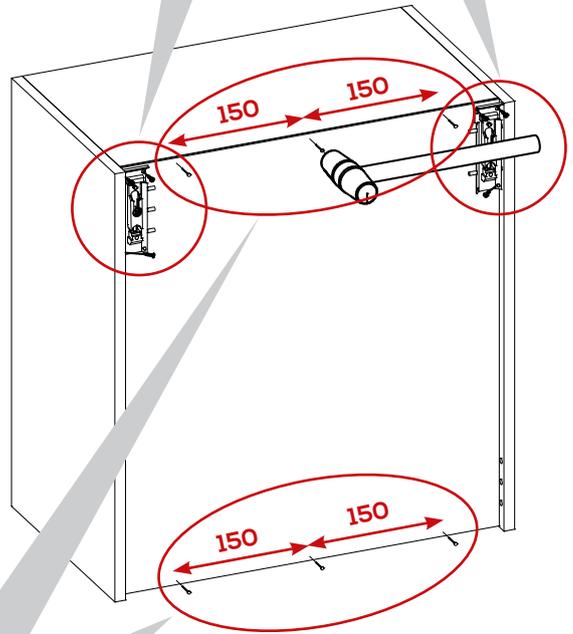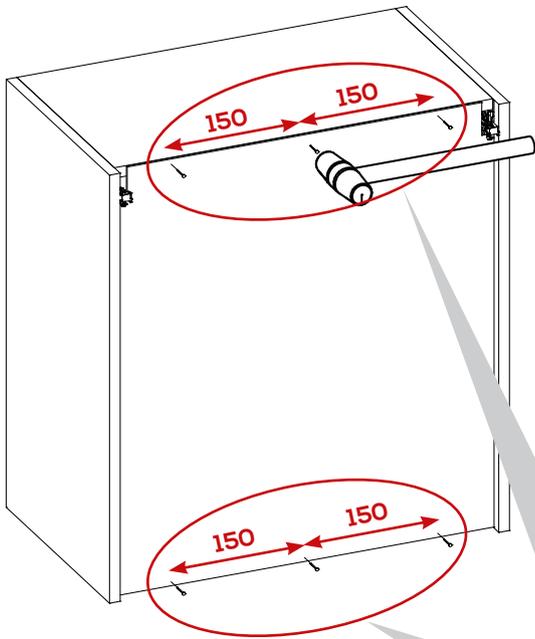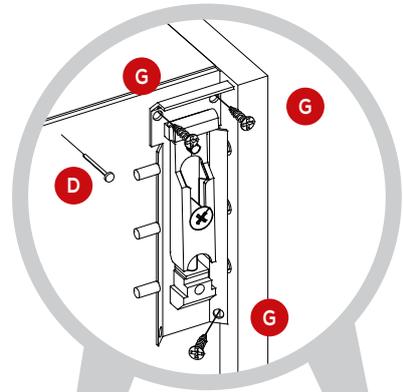



Cas particulier : monter la tige support étagère fixé dans le meuble haut

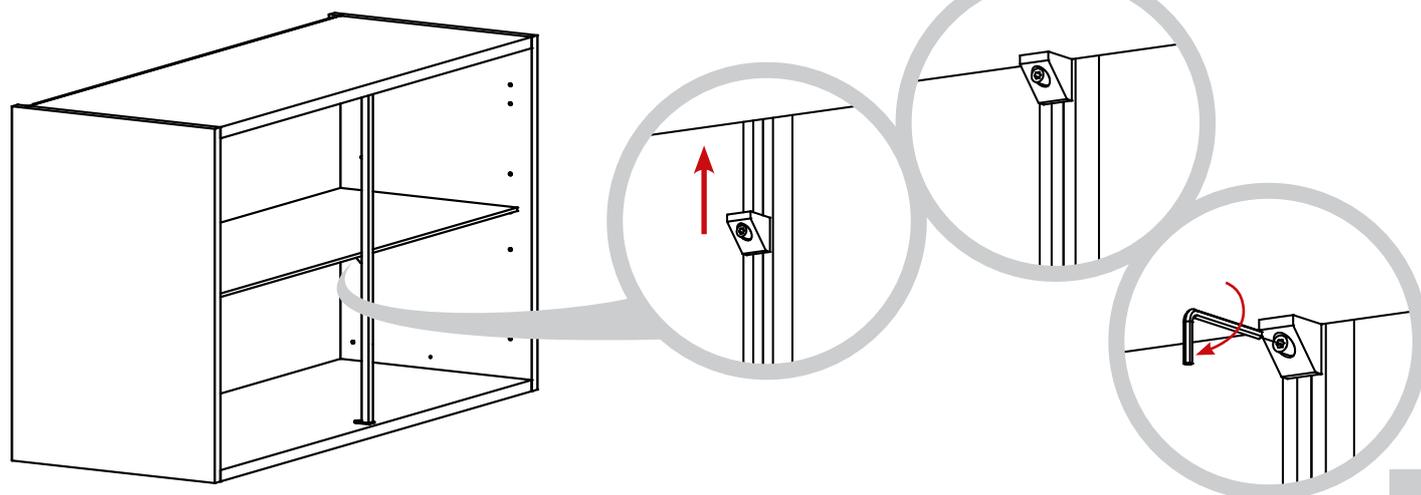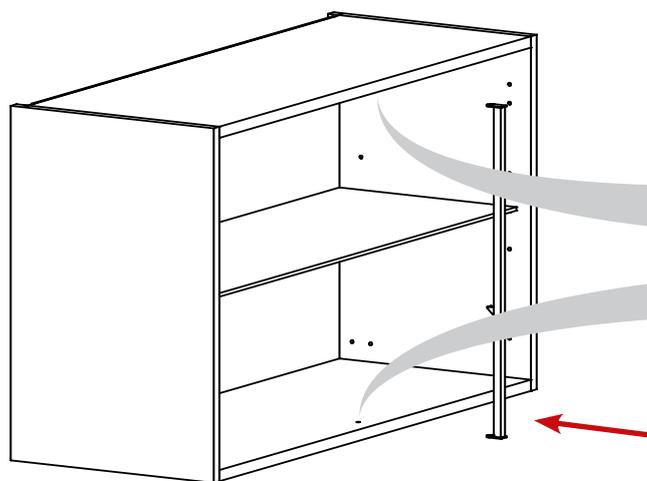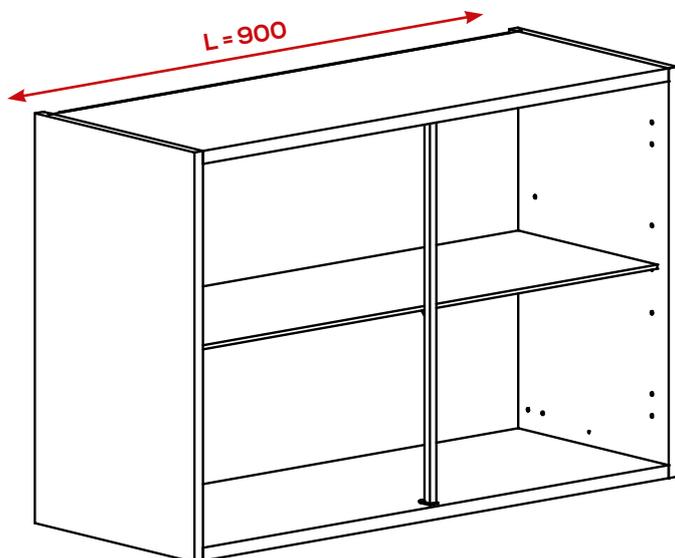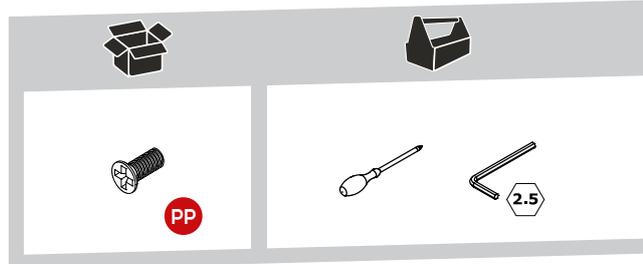

Tracez l'emplacement des meubles hauts

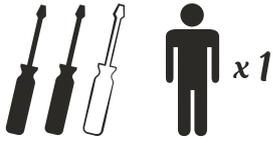


Contrôlez avec votre plan
d'implantation

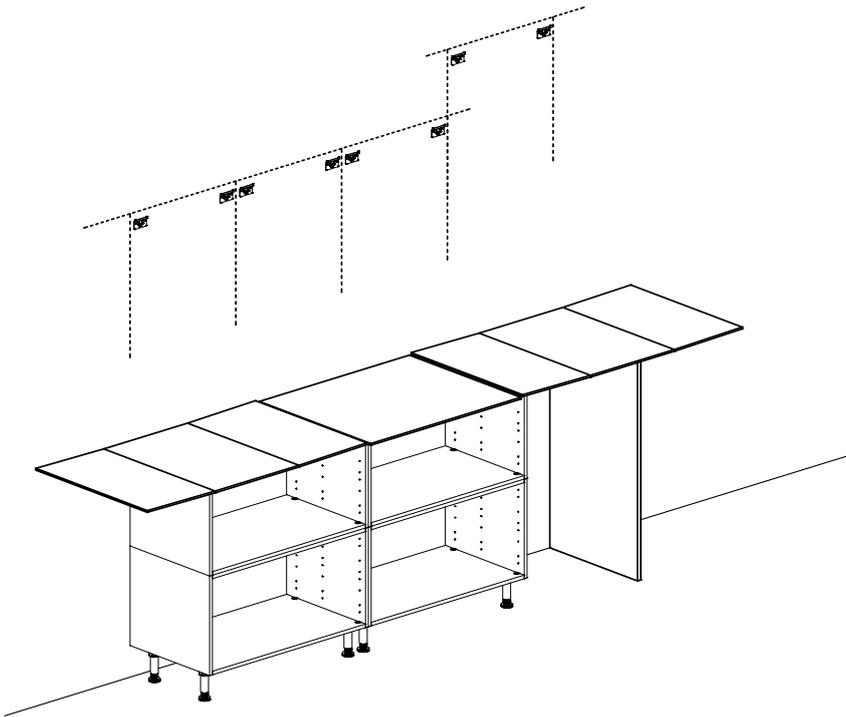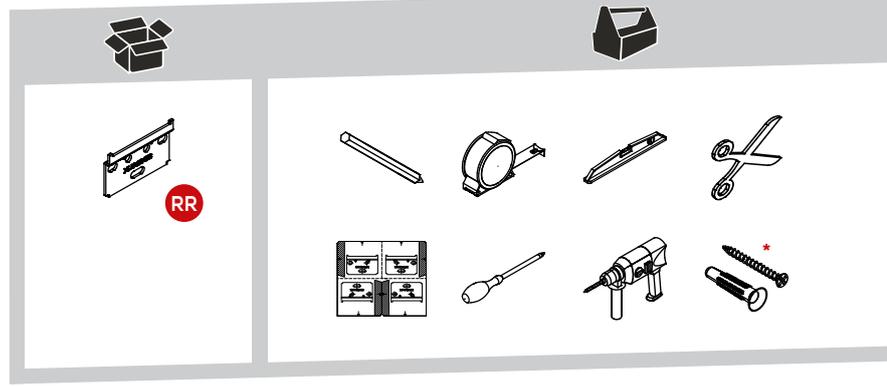

*Choisissez les chevilles
adaptées à la nature de
votre mur.

1

Protégez le plan de travail avec des cartons ou autres (protections non fournies).

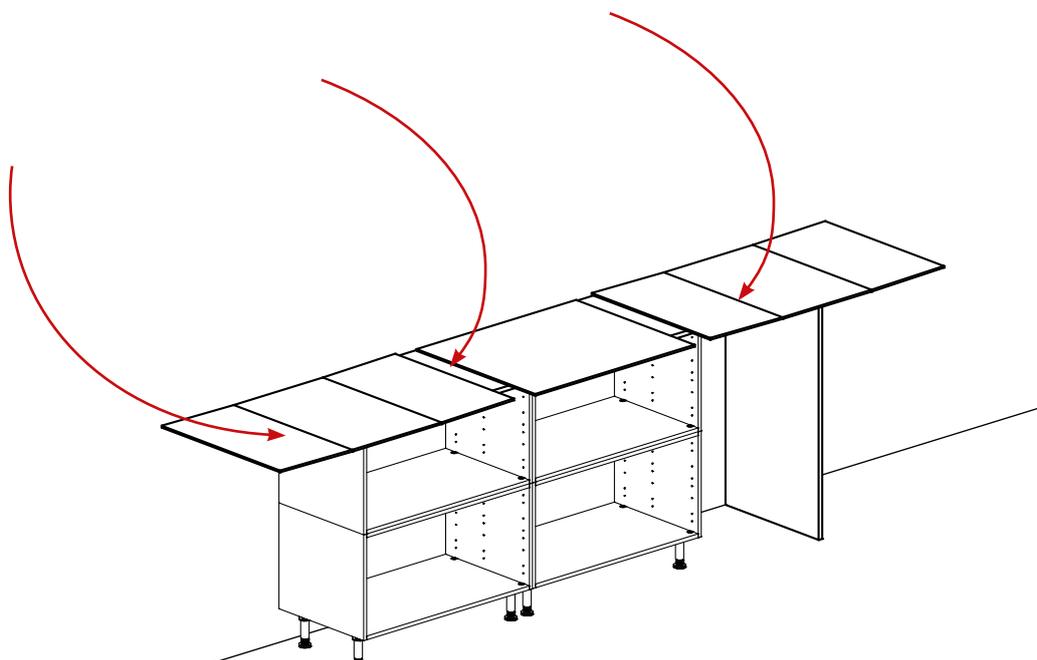




2



Tracer un trait qui matérialise le haut des meubles





Contrôlez avec
votre plan technique.

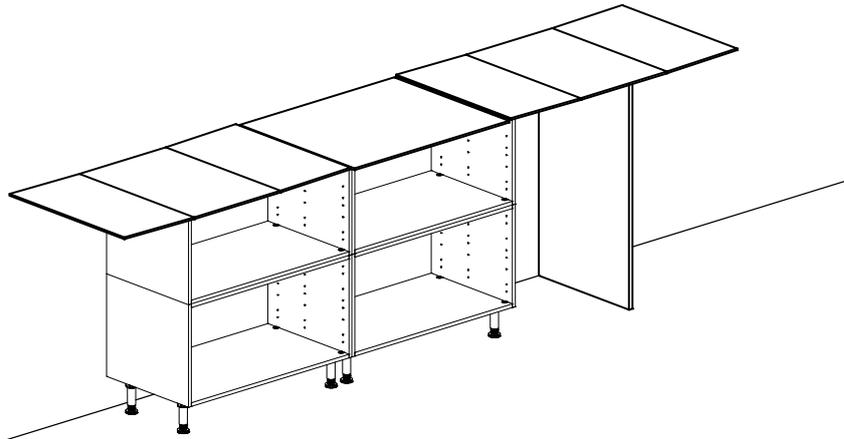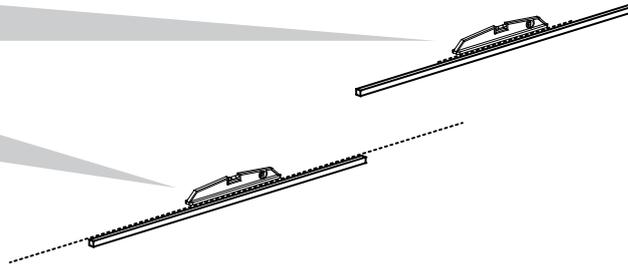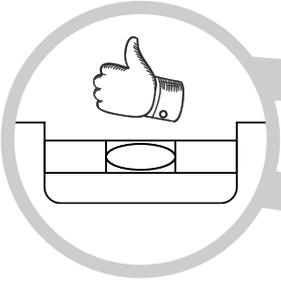

3




Mesurez et dessinez l'espace
nécessaire pour chacun de vos
meubles hauts

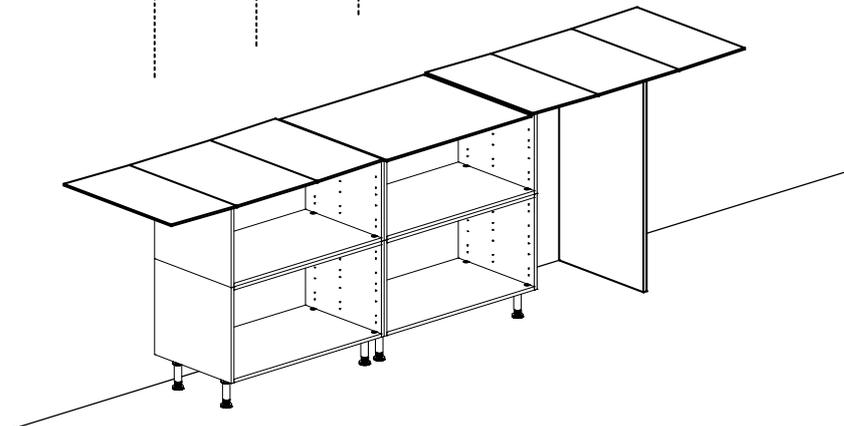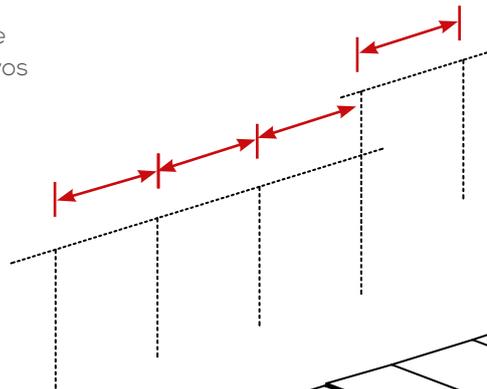


4




Utilisez le gabarit de positionnement des perçages que vous trouverez en dernière page (page 104)

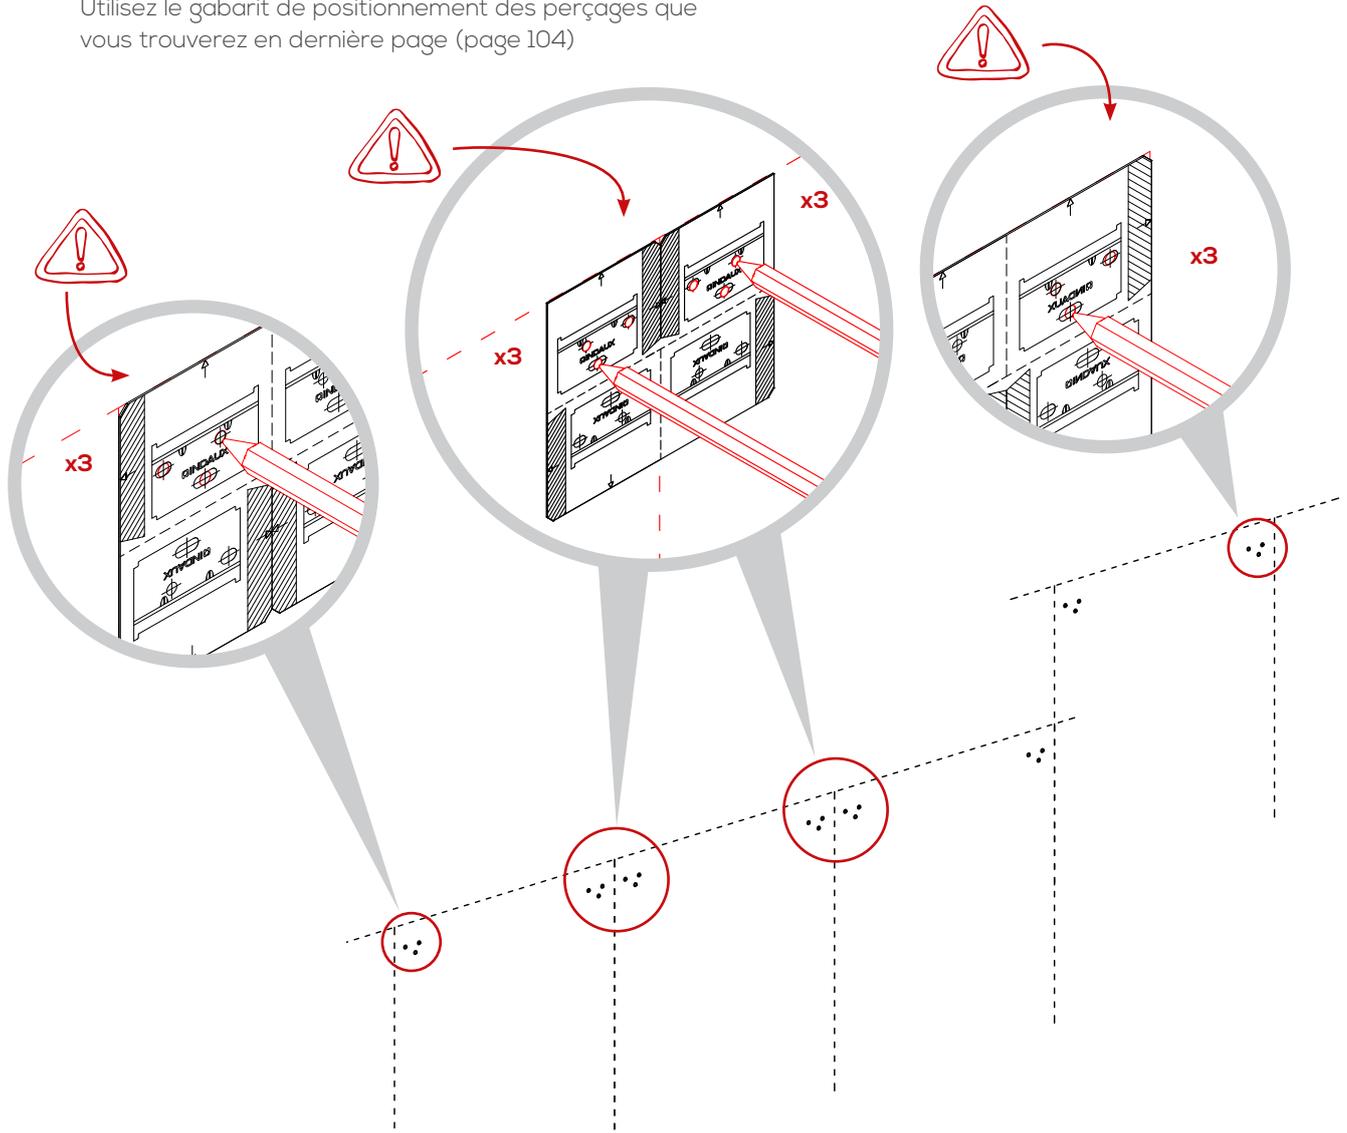

5

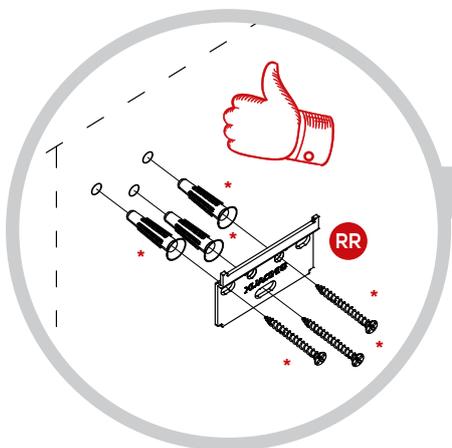






**Choisissez les chevilles adaptées à la nature de votre mur.*

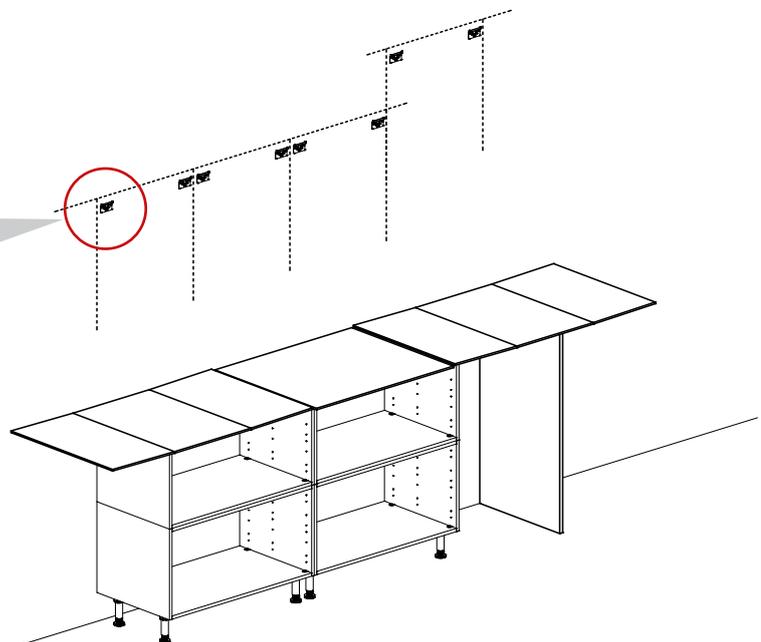

Posez les meubles hauts



Contrôlez avec votre plan
d'implantation

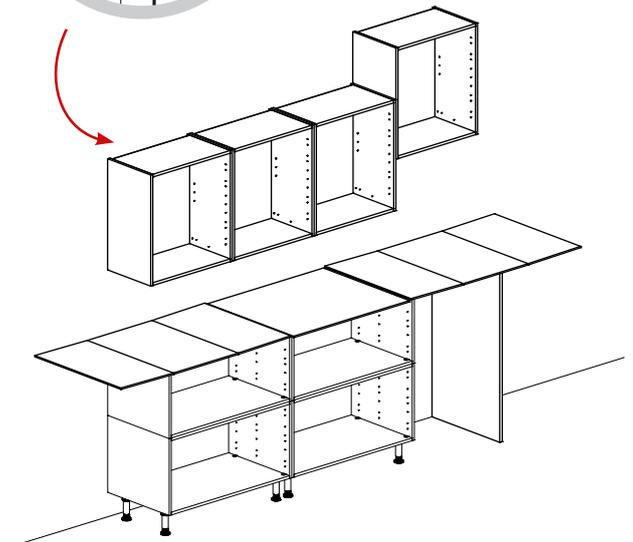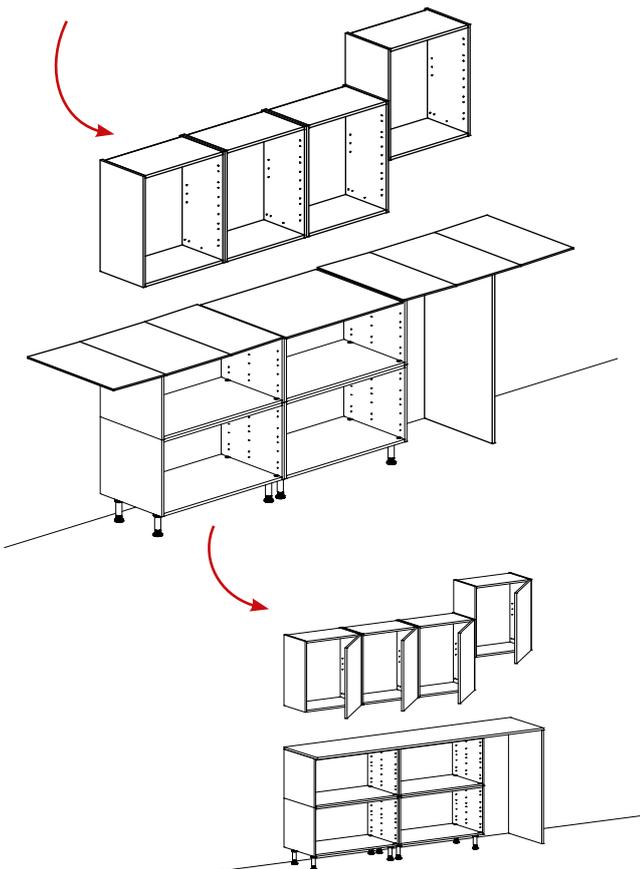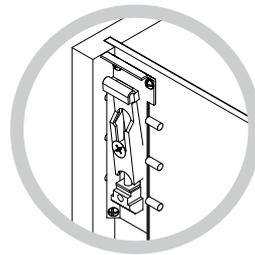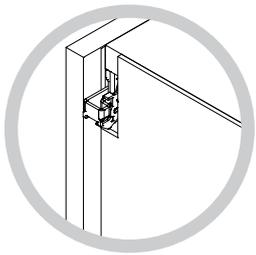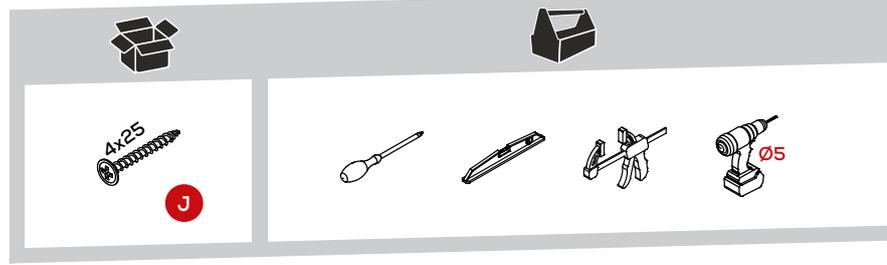


Étapes
1 à 7




Étapes
8 à 11

1








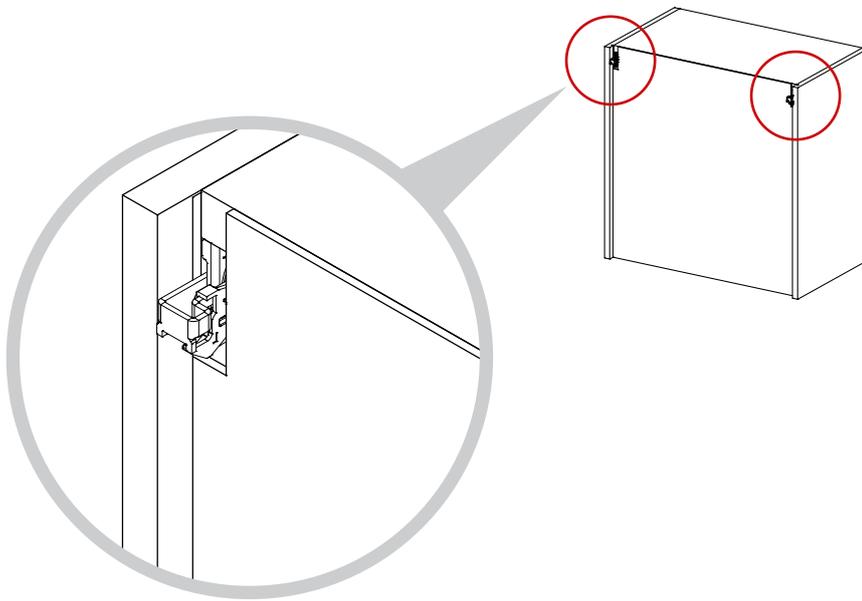


2






Accrochez le caisson au mur

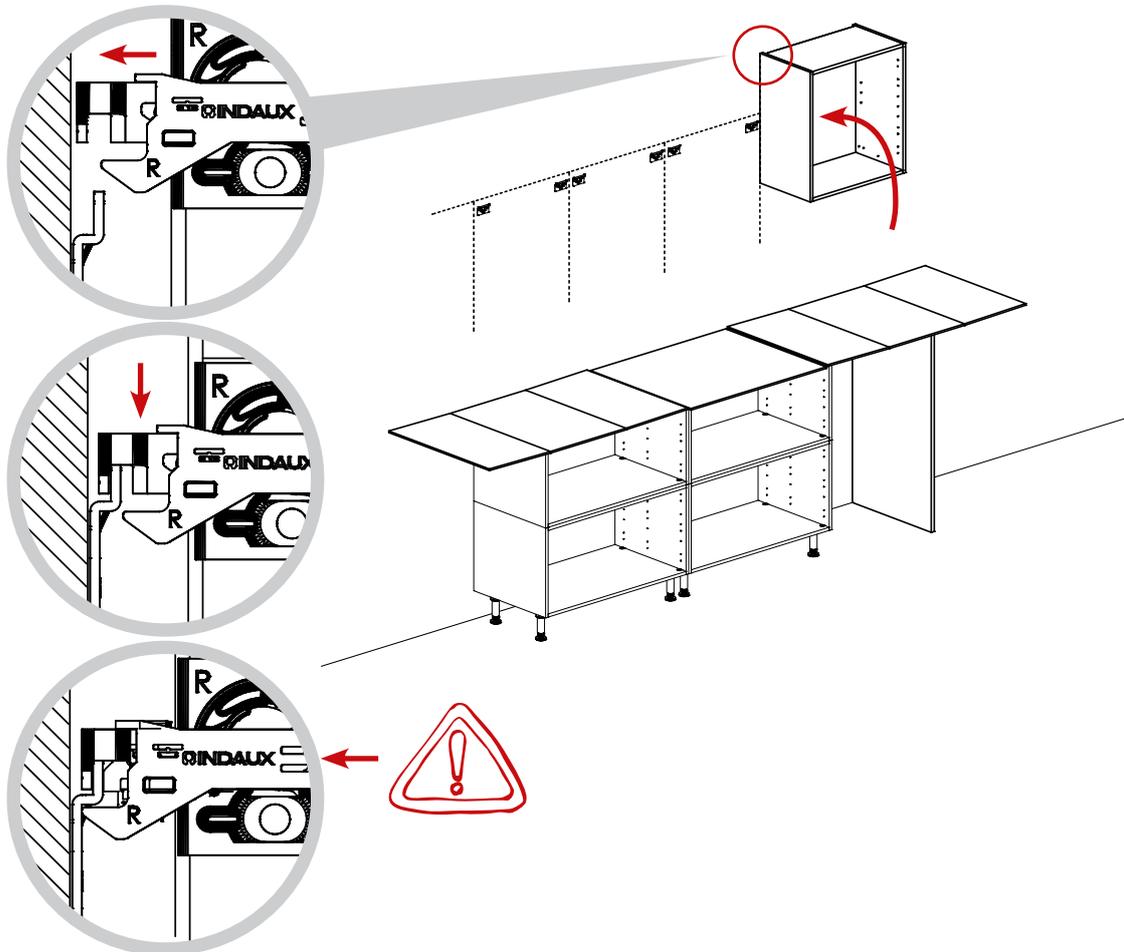


3

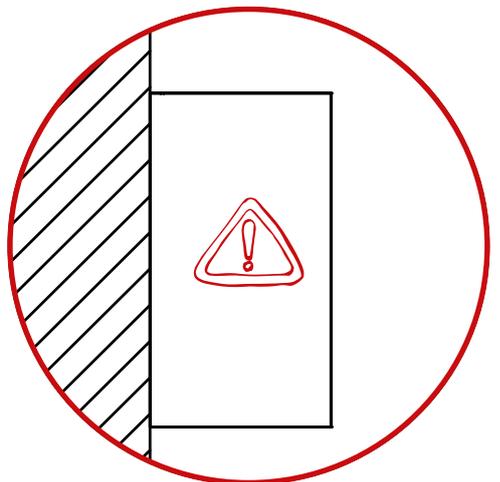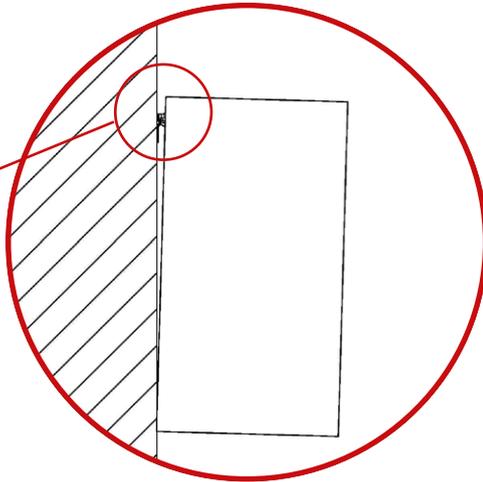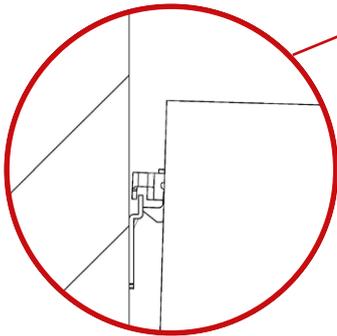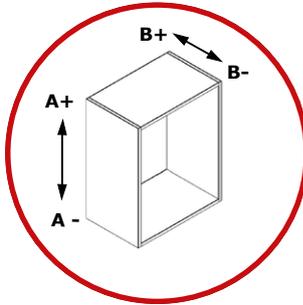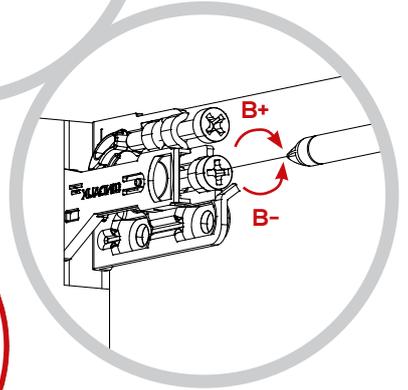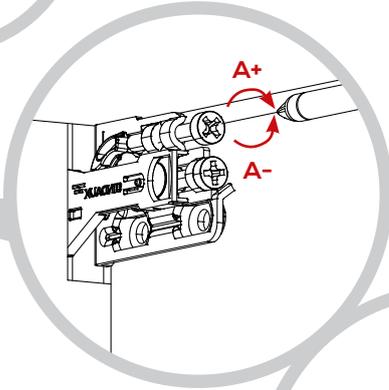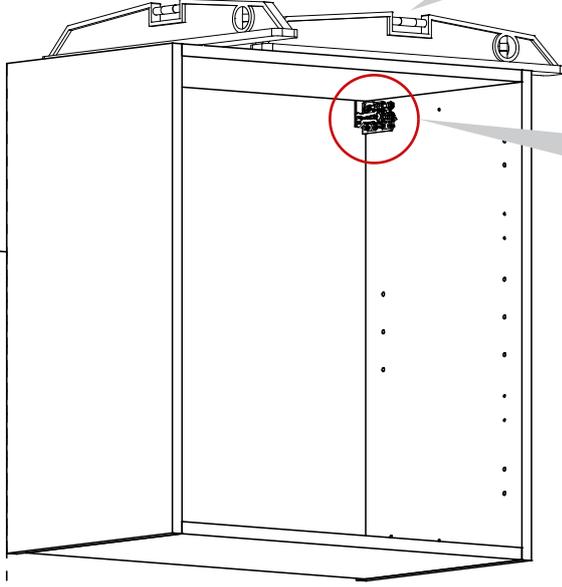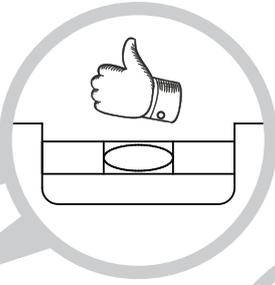


4

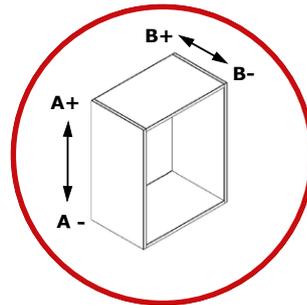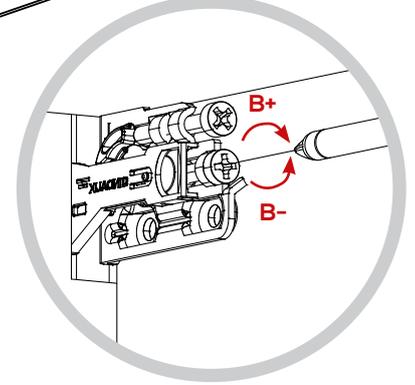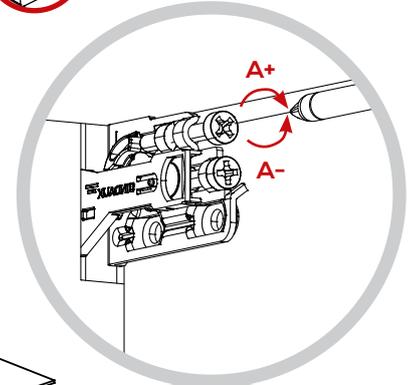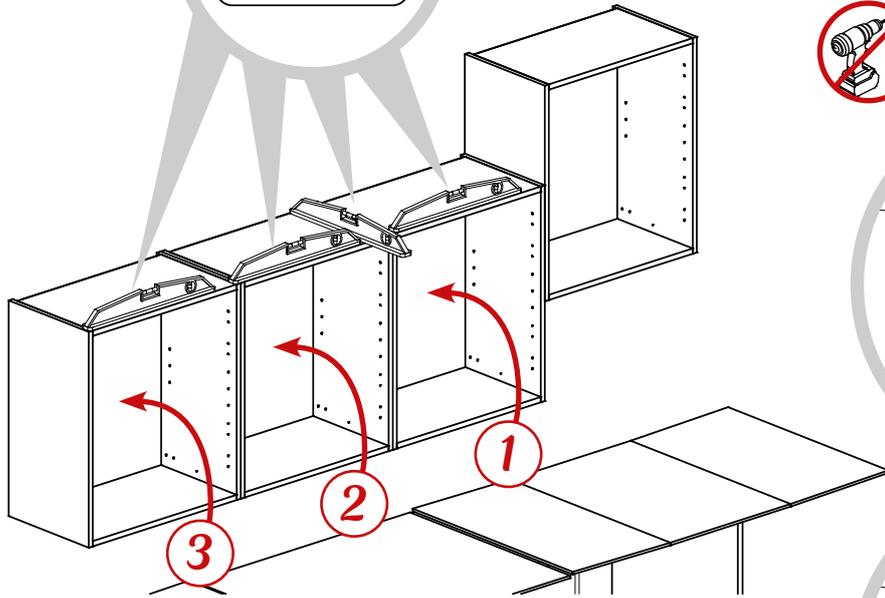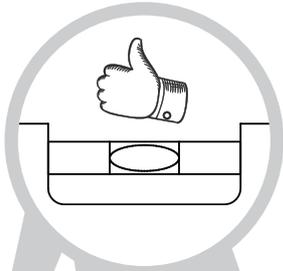



5

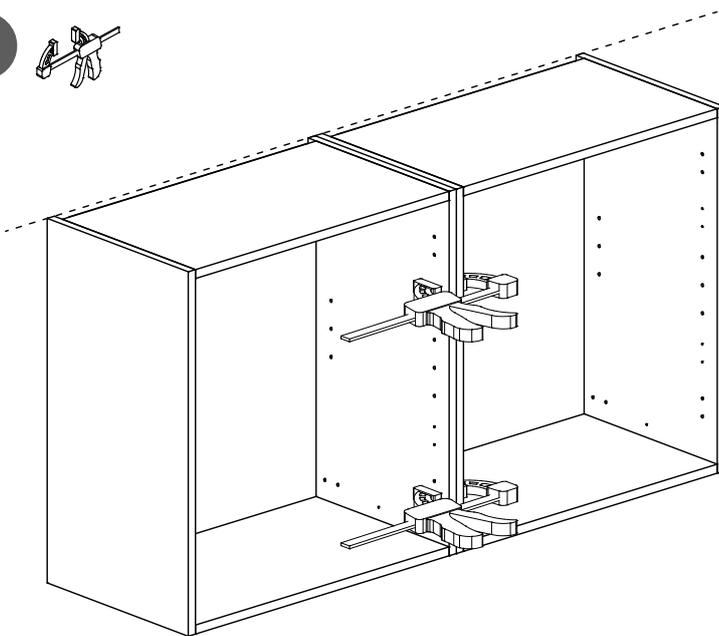




6



Maintenez les caissons entre eux à l'aide de 2 serres joints.
Percez un trou diamètre 5 mm sans déboucher dans un des caissons.

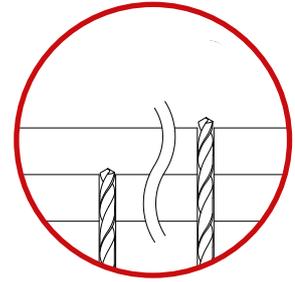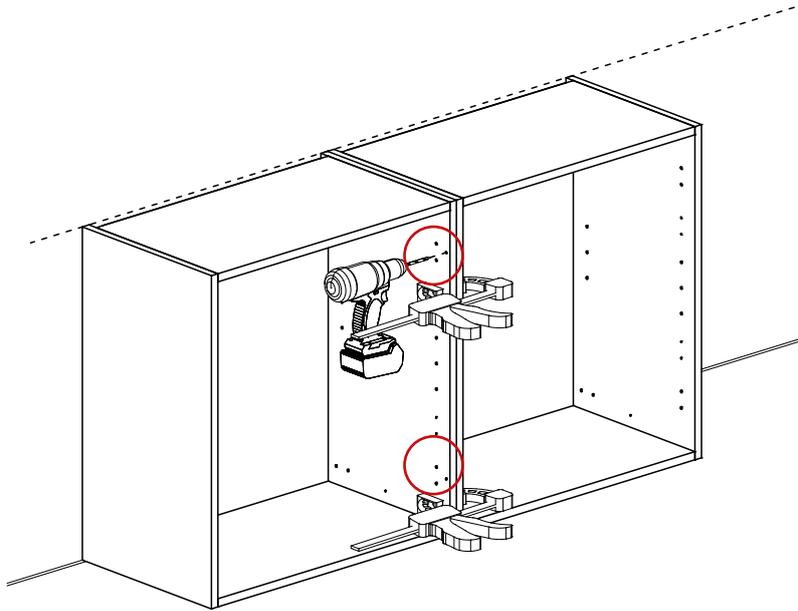

7

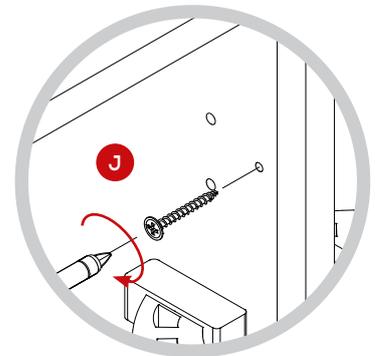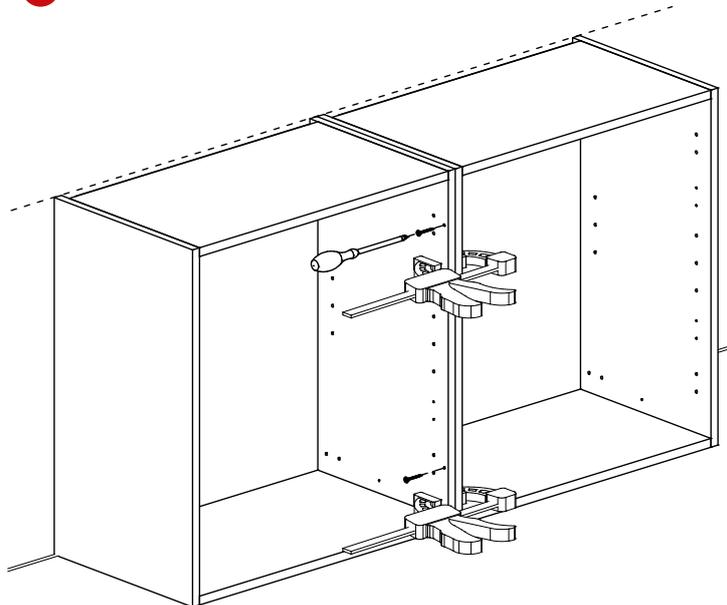


Cas particulier : meuble décoratif avec crochets invisibles

8




Dévissez le système de fixation dans le meuble afin de faire sortir les crochets



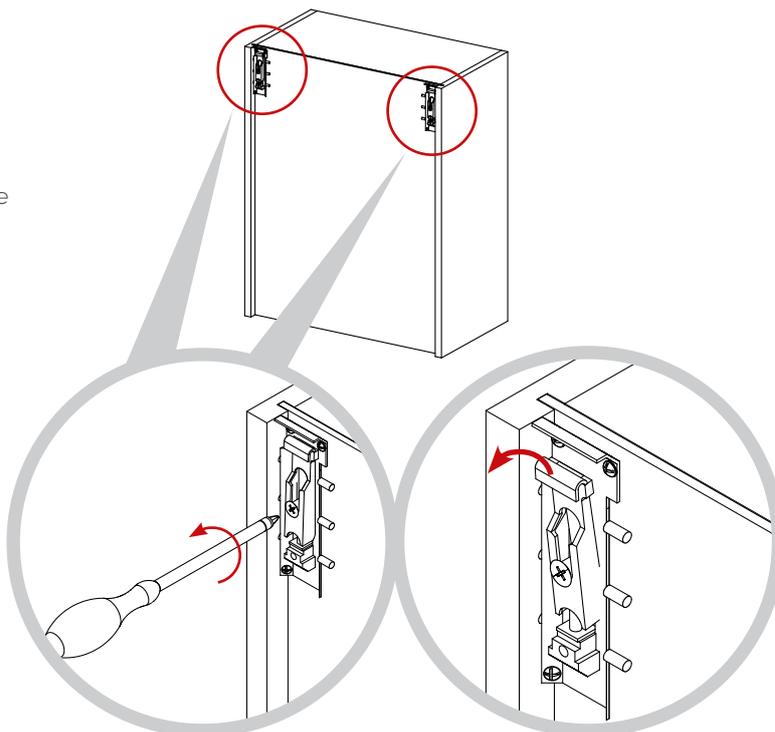


9

Accrochez le caisson au mur

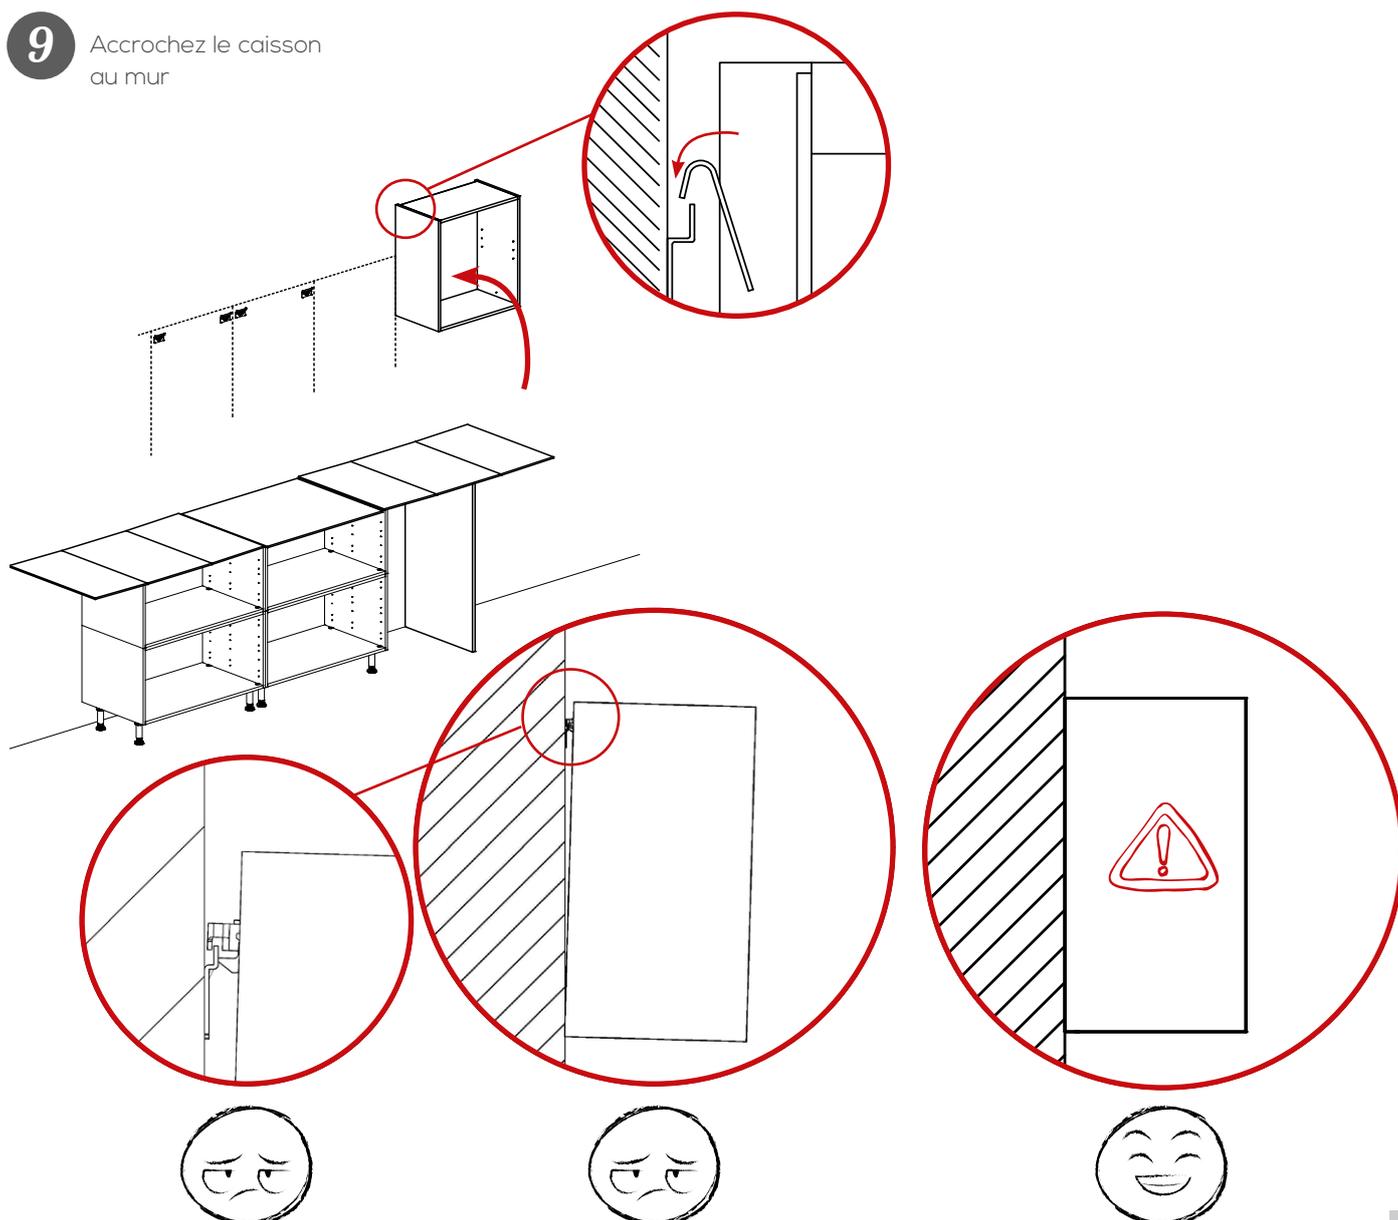





10

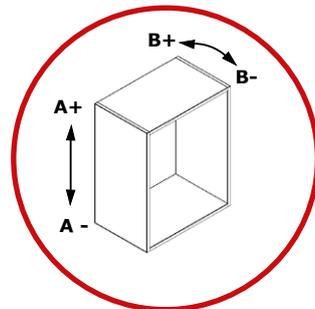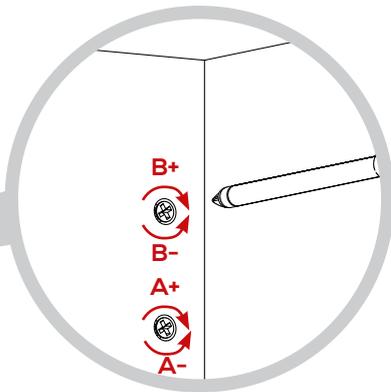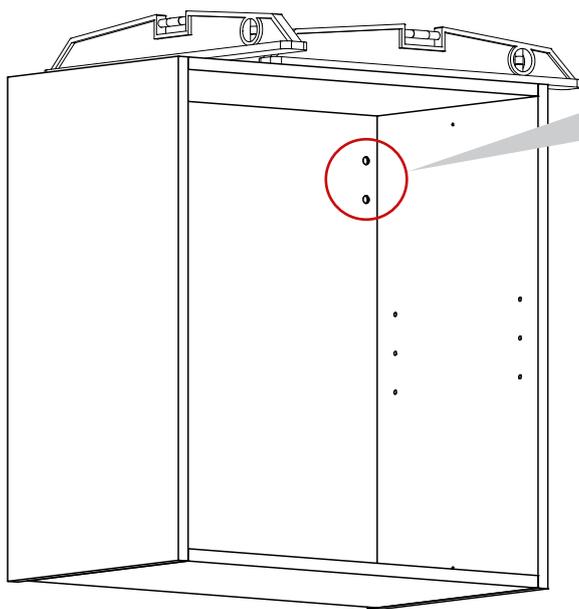

11








Continuer la pose des meubles hauts en vérifiant leur alignement avec un niveau bulle.



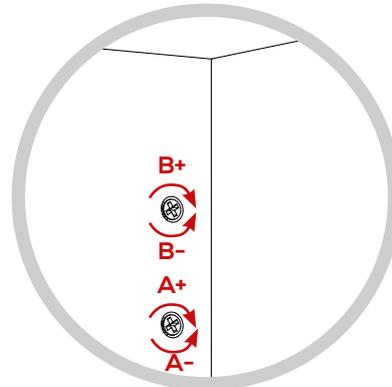
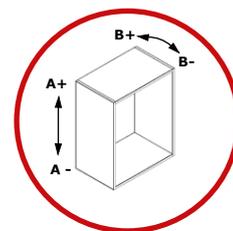
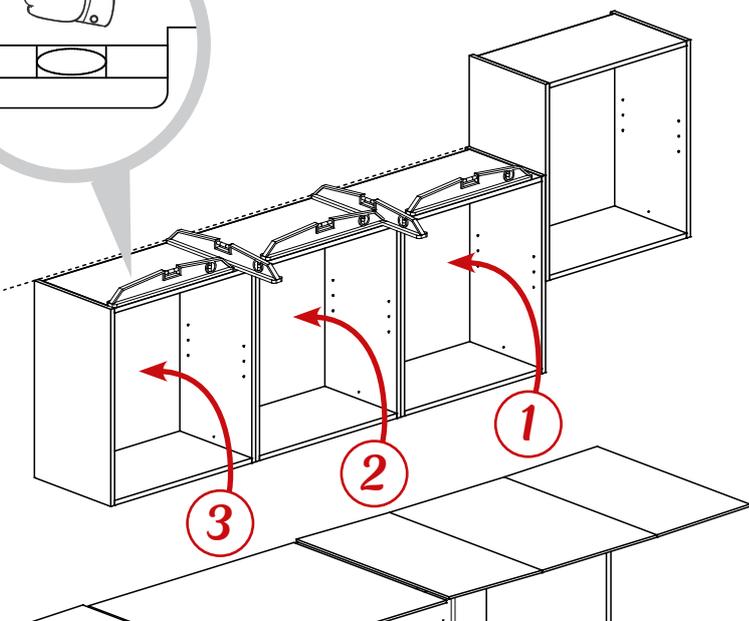
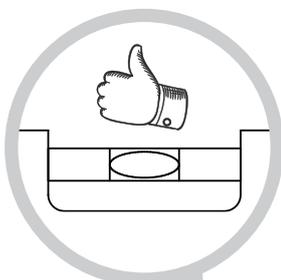


Monter une étagère

Meubles à portes battantes

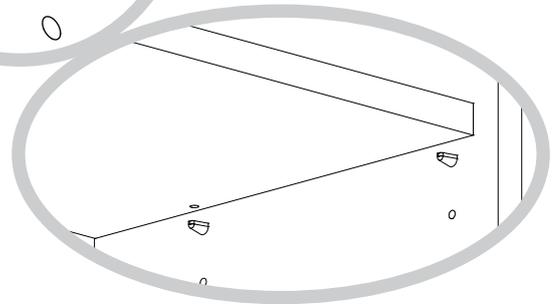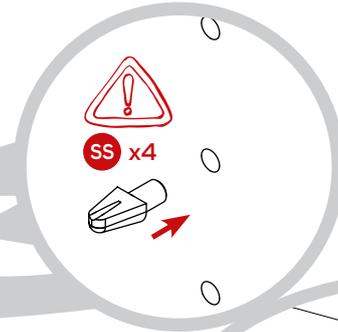
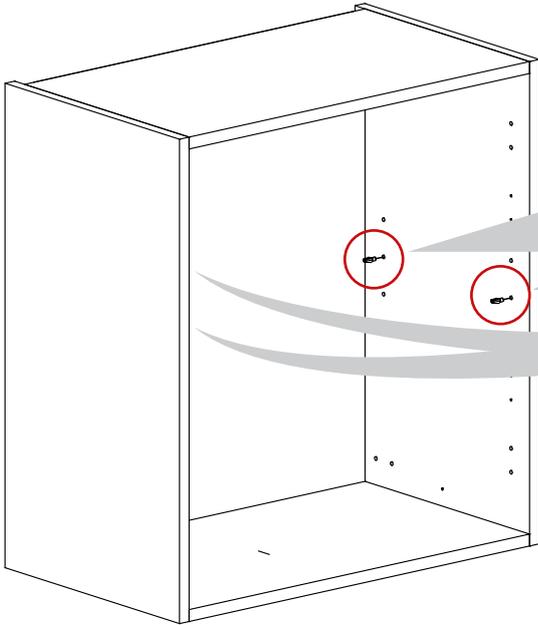
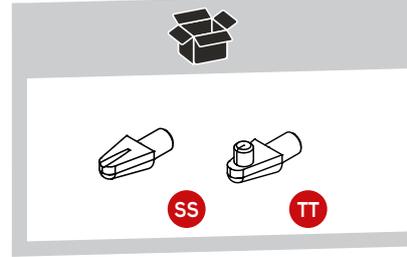
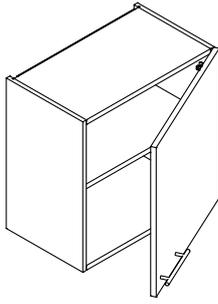


Meubles ouverts

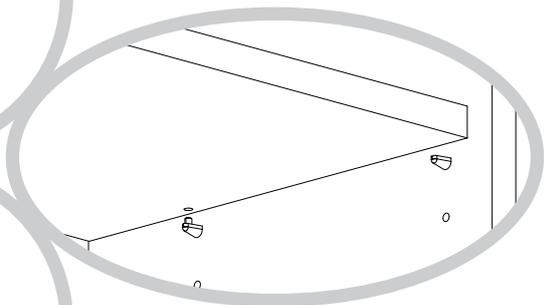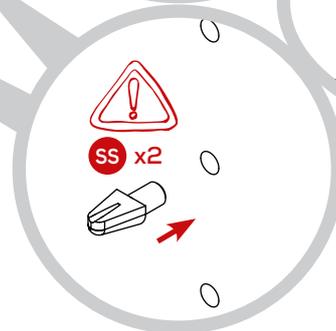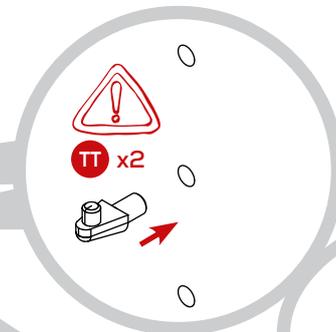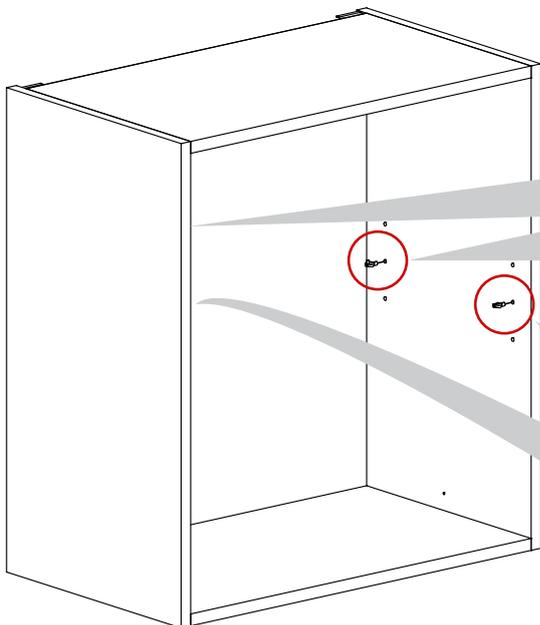
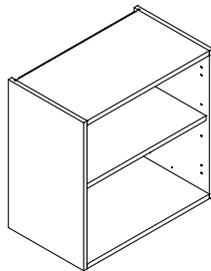



Cache fixation meubles hauts


Meubles à portes battantes

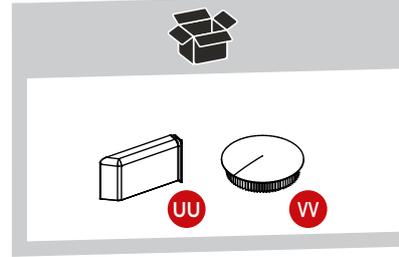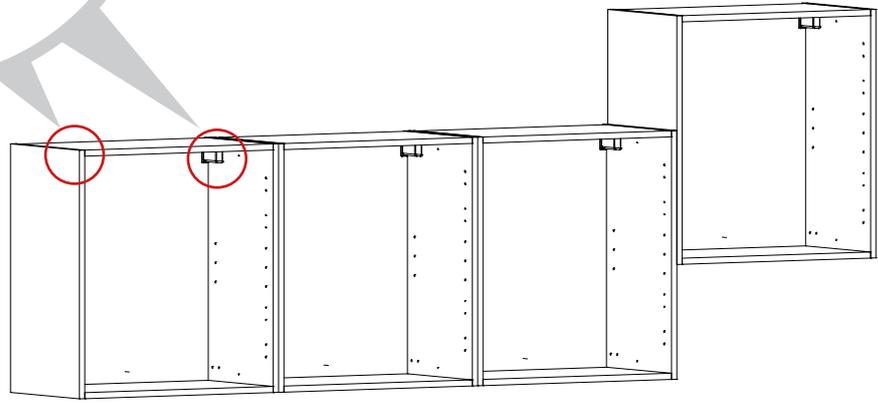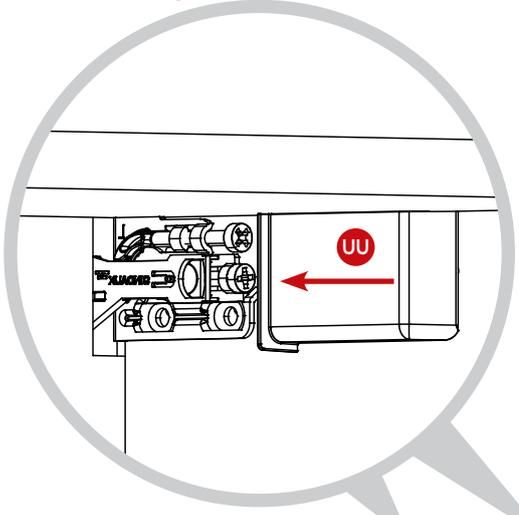

Meubles ouverts

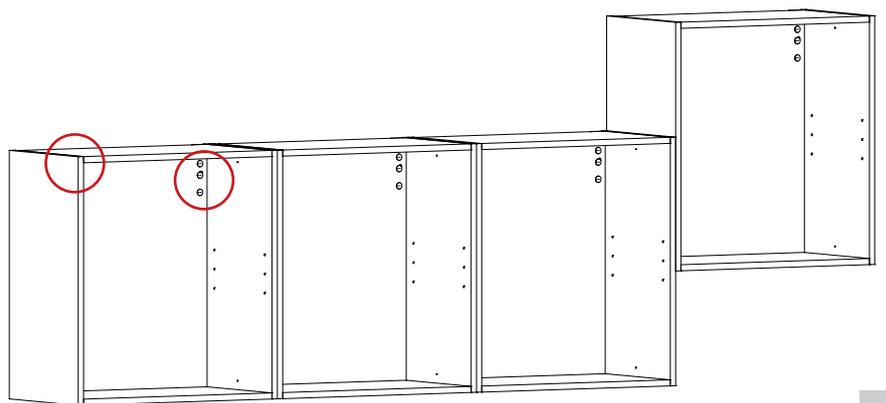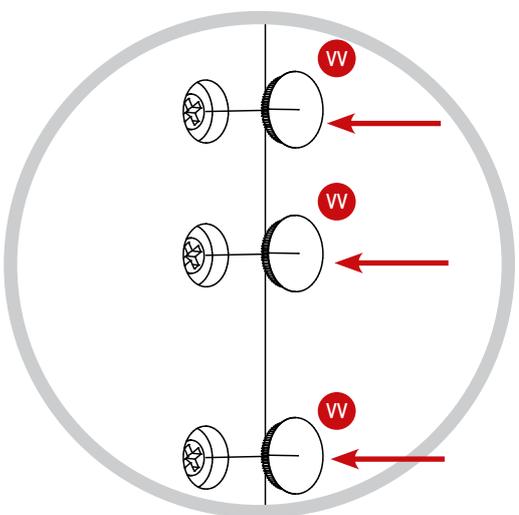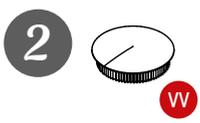

Gabarit de perçage pour fixation de platines de meubles hauts

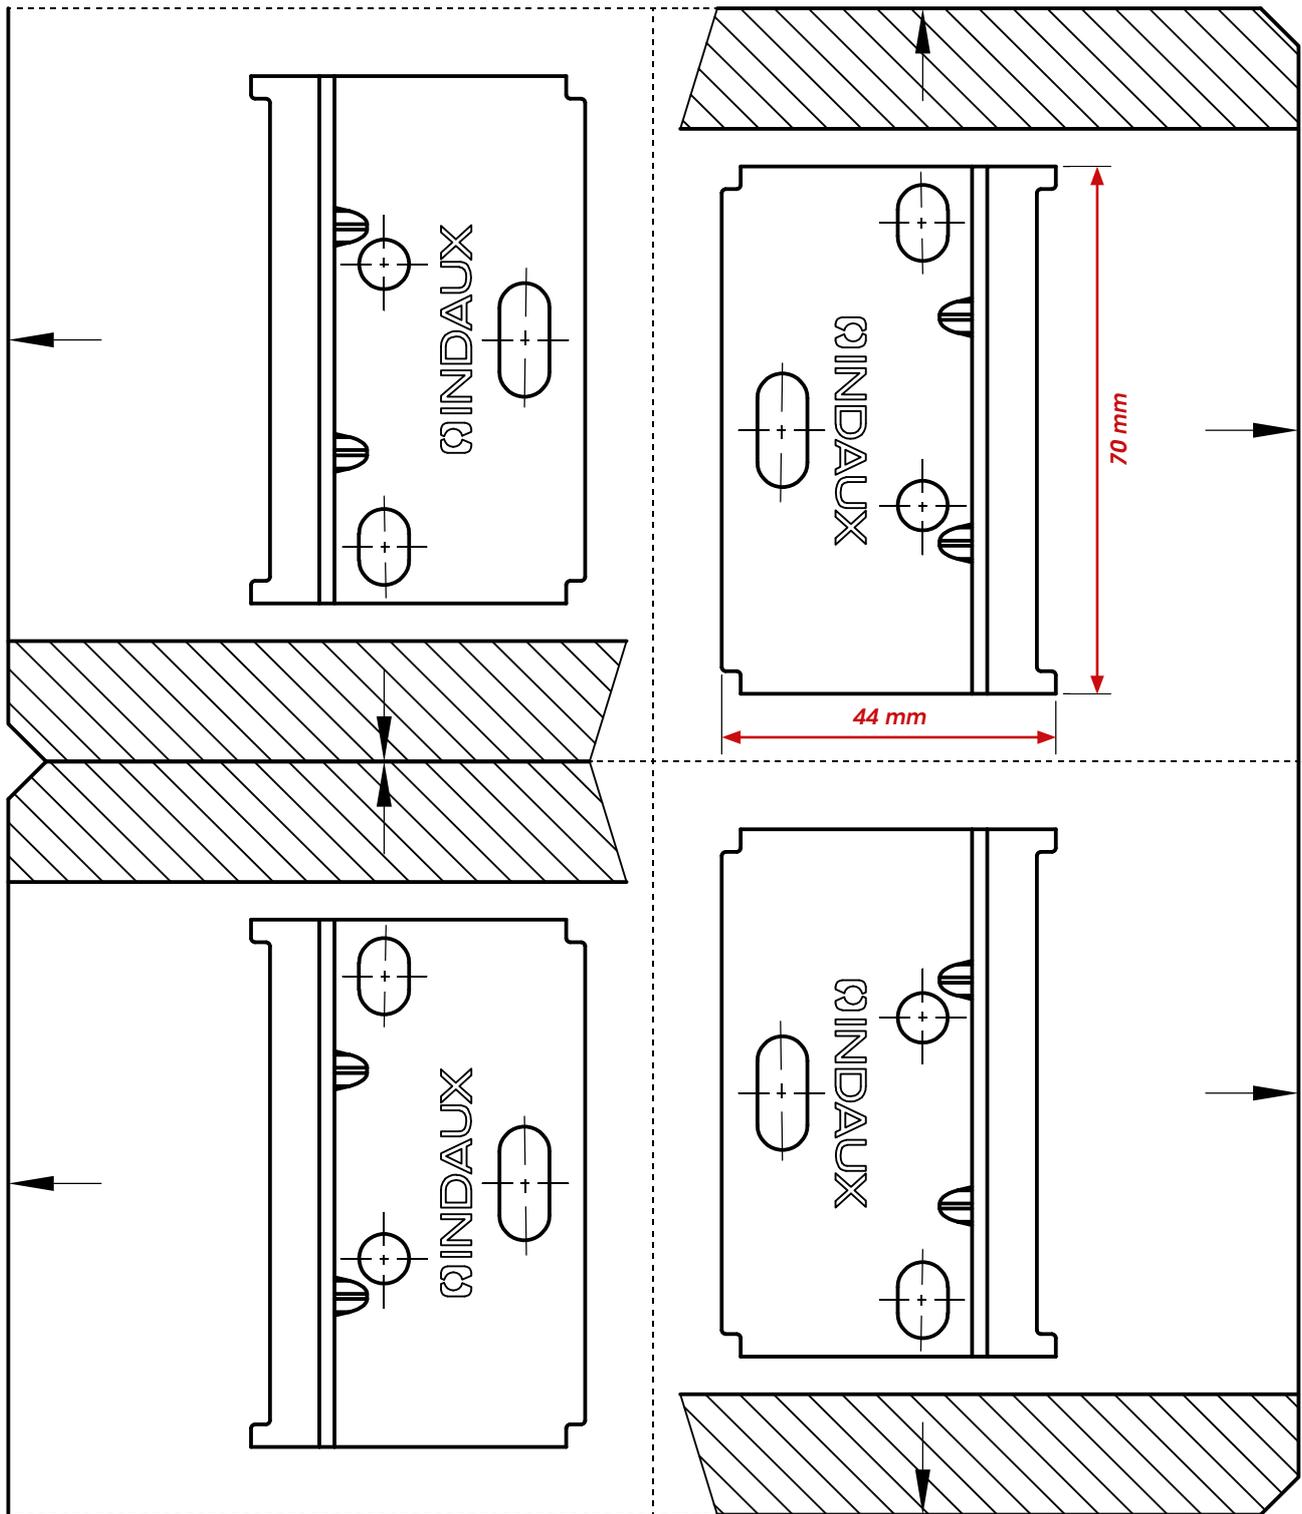

Il est IMPERATIF d'imprimer le gabarit à l'échelle. Pour vérifier la justesse des cotes, référez-vous aux dimensions indiquées.



Matérialise l'épaisseur du caisson